


3 Utilisation


Démarrage de la lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le tiroir-disque.

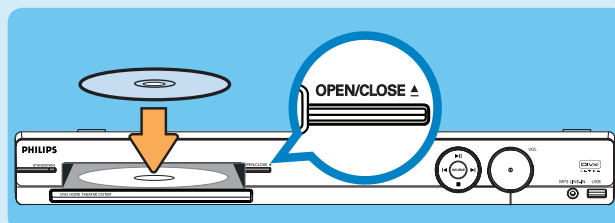

- 2 Insérez un disque, l'étiquette orientée vers le haut.
- 3 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir-disque.
- 4 La lecture commence automatiquement.
- 5 Si le menu du disque s'affiche, appuyez sur les touches pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour démarrer la.
- 6 Appuyez sur pour arrêter la lecture.


Remarque Lorsque vous appuyez sur la touche , la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, vous devez appuyer sur .

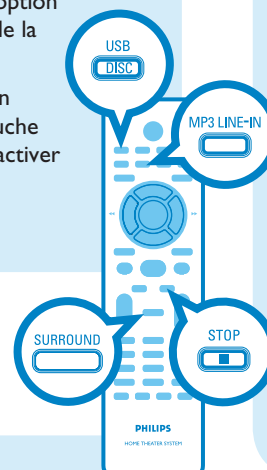

Lecture à partir d'autres périphériques compatibles

Périphérique USB

- 1 Branchez le périphérique USB sur le port USB.
- 2 Appuyez sur la touche **DISC/USB** pour basculer en mode USB.
- 3 Appuyez sur la touche pour lancer la lecture.
- 4 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **DISC/USB** pour basculer en mode disque. Vous pouvez maintenant retirer votre périphérique USB.

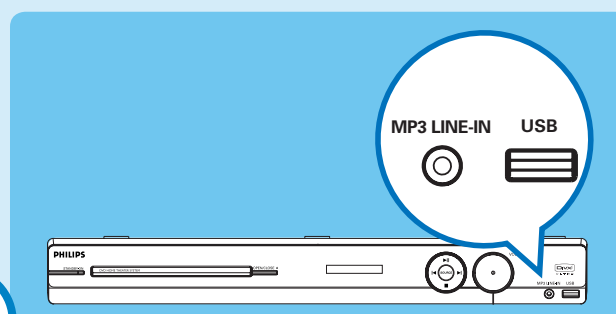

Autre lecteur audio portable

- 1 Reliez la sortie casque du lecteur audio portable à l'entrée MP3 LINE-IN à l'aide du câble MP3 LINE-IN fourni.
- 2 Appuyez sur la touche **PLAY** de votre lecteur audio portable.
- 3 Appuyez sur la touche **MP3 LINE-IN** pour entendre le son.

Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Absence d'image.

- Appuyez sur la touche **DISC/USB** de la télécommande.
- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

Absence de son.

- Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.
- Vérifiez les connexions audio, puis appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner la source d'entrée adéquate.
- Appuyez sur **SURROUND** pour activer la sortie Surround multicanal.

Si le voyant du transmetteur sans fil clignote continuellement pendant plus d'une minute.

- Maintenez enfoncé pendant cinq secondes le bouton **CONNECT** du transmetteur. Allumez le récepteur sans fil.


Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.

En ligne

Consultez le site Web www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS335W

Guide de mise en route



- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation


Contenu de l'emballage




Unité principale



Télécommande et 2 piles

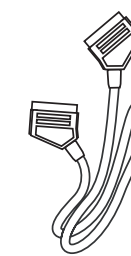

Câble péritel

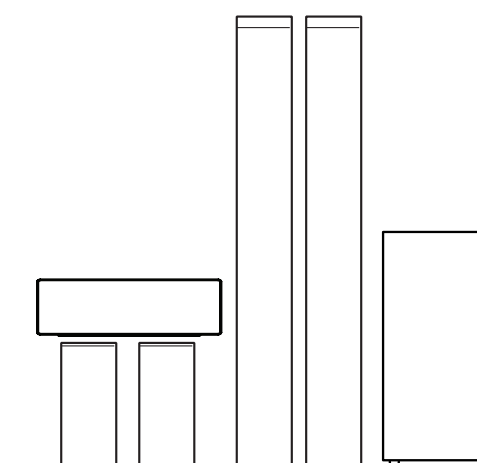

1 enceinte centrale, 2 arrière,
2 enceintes avant et 1 caisson de basses



Vis et clé hexagonale
(pour la connexion à des
enceintes hautes)




Antenne filaire FM




Antenne cadre
AM/MW



Manuel
d'utilisation

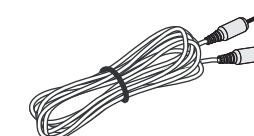

Câble MP3 LINE-IN

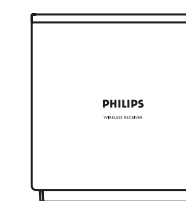

Récepteur sans fil




Transmetteur sans fil

PHILIPS

I Connexion


A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

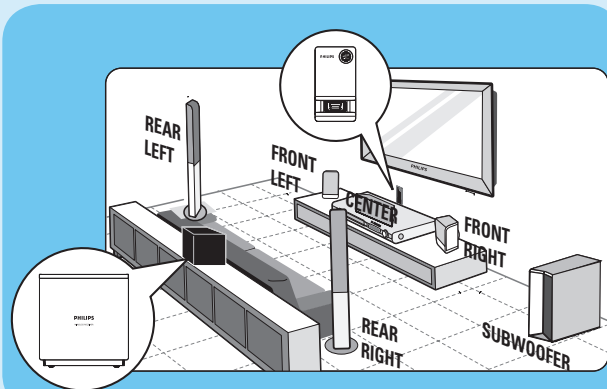

- 1 Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou à proximité de celui-ci.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.
- 3 Placez les enceintes avant à distance égale du téléviseur.
- 4 Placez les enceintes arrière à l'arrière ou à côté de la position d'écoute.
- 5 Placez le récepteur sans fil au fond de la pièce face au transmetteur sans fil connecté à l'unité principale.


B Connexion de l'unité principale au téléviseur

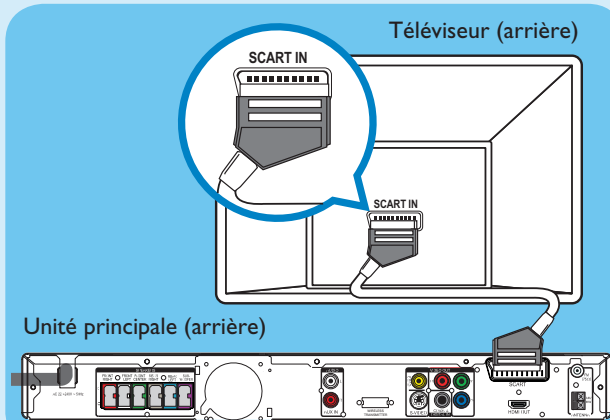

- Reliez la prise SCART de l'unité principale à l'entrée péritel du téléviseur à l'aide du câble péritel fourni.


Remarque Il est important de brancher l'unité principale directement sur le téléviseur. Si vous regardez un programme TV, vous pouvez appuyer sur la touche **TV** de la télécommande pour que le son du téléviseur soit diffusé via les enceintes.

C Connexion du transmetteur sans fil à l'unité principale

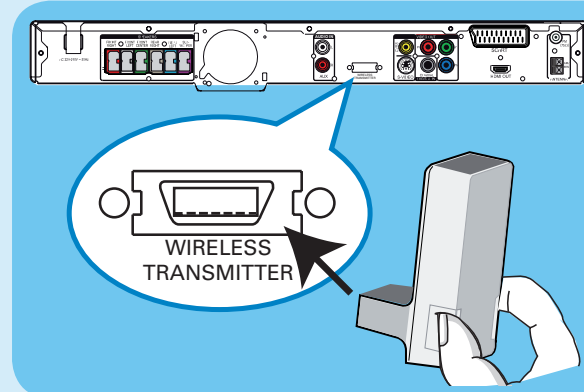

- 1 Branchez le transmetteur sans fil sur la prise WIRELESS TRANSMITTER à l'arrière de l'unité principale.


D Connexion des enceintes et du caisson de basses

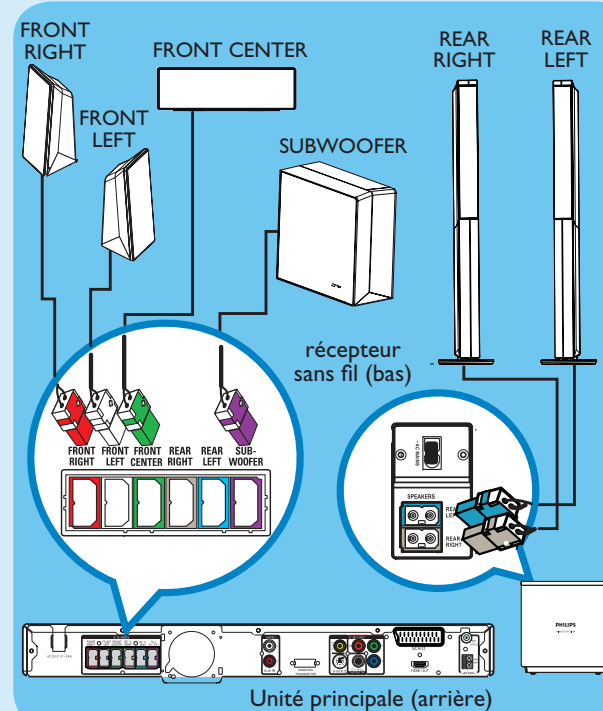

- 1 Effectuez la connexion aux enceintes hautes (REAR LEFT/RIGHT - Arrière, Gauche/Droite) et fixez à l'aide de la vis fournie et de la clé hexagonale.
- 2 Branchez le caisson de basses, et les enceintes avant et centrales sur les prises de couleur correspondantes à l'arrière de l'unité principale.
- 3 Branchez les enceintes arrière sur les prises de couleur correspondantes à la base du récepteur sans fil.

E Connectez les antennes radio et le câble d'alimentation.


Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils électroniques afin d'éviter toute interférence.

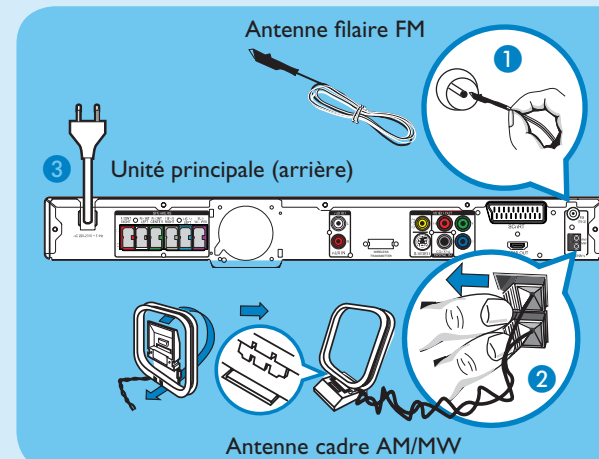

- 1 Connectez l'antenne FM à la broche interne de la prise FM 75 Ω. Déployez le fil et fixez son extrémité au mur.
- 2 Dépliez l'antenne cadre AM/MW et insérez la fourche dans le logement prévu à cet effet. Appuyez sur les languettes et insérez les fils dans les prises AM/MW.
- 3 Branchez les câbles d'alimentation de l'unité principale et du récepteur sans fil sur la prise secteur.

F Connexion de la sortie audio d'autres appareils (facultatif)

Reliez les entrées AUDIO IN-AUX de l'unité principale aux sorties AUDIO OUT de l'appareil connecté (DVD Recorder, magnétoscope, boîtier décodeur/récepteur satellite ou VCR par exemple) à l'aide des câbles audio (rouge/blanc, non fournis).

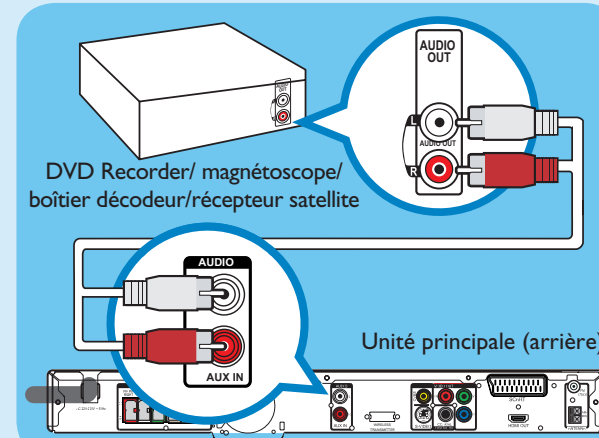


Remarque Appuyez sur la touche **AUX/DI** de la télécommande pour sélectionner la source AUX.

2 Installation

A Recherche du canal vidéo


- 1 Appuyez sur la touche **⏻** (STANDBY ON) de l'unité principale pour la mettre sous tension.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

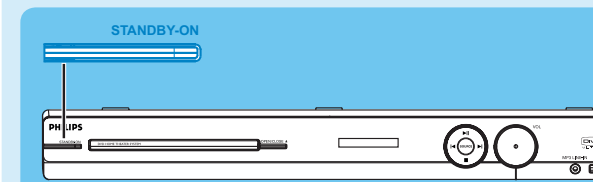

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou **⏻**) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte.

B Sélection de la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**. Le menu { Page Réglages généraux } s'affiche.

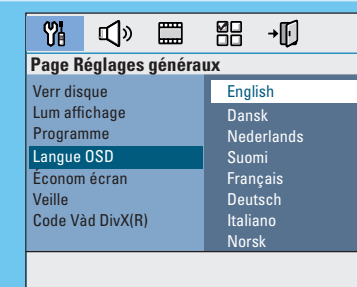

- 2 Appuyez sur les touches **▼** pour sélectionner { Langue OSD }, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner une langue dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter le menu.

Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus affichés par le téléviseur lors du fonctionnement du système Home Cinéma, et non les menus des DVD.

Ce système Home Cinéma offre différentes options de configuration [Audio Setup (Régl audio), Video Setup (Régl vidéo), Preference Setup (Réglages préférences)]. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.