

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AJB4700



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
2	Az Ön FM/DAB+ órás rádiója	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
3	Kezdő lépések	4
	Az FM/DAB+ antenna beállítása	4
	Tápcsatlakozás bekötése	4
	Bekapcsolás	4
	Idő beállítása	4
4	DAB+ rádió hallgatása	5
	Az első használathoz	5
	DAB+ rádióállomások automatikus tárolása	6
	DAB+ rádióállomások kézi tárolása	6
	Előre beállított DAB+ állomás hallgatása	6
	A DAB+ menü használata	6
	DAB+ információ megjelenítése	7
5	FM-rádió hallgatása	7
	FM-rádióállomások behangolása	7
	FM rádióállomások automatikus tárolása	7
	FM rádióállomások kézi tárolása	7
	Tárolt FM-rádióállomás kiválasztása	8
	Az FM menü használata	8
	RDS-információk megjelenítése	8
6	A rendszermenü használata	9
	Az óraformátum beállítása és az idő szinkronizálása	9
	Minden beállítás alaphelyzetbe állítása	10
	A szoftver verziójának ellenőrzése	10
	A firmware frissítése (szükség esetén)	10
7	Egyéb jellemzők	11
	Ébresztési időzítő beállítása	11
	Elalvási időzítő beállítása	12
	Hangerő beállítása	12

A kijelző fényerejének beállítása	12
-----------------------------------	----

8	Termékadatok	12
	Erősítő	12
	Tuner	12
	Általános információk	13
9	Hibakeresés	13
10	Megjegyzés	14
	Újrafelhasználás	14

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hő termelő készülékek (pl. erőszítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például megrongálódik a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került az egységbe vagy ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

2 Az Ön FM/ DAB+ órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.


Bevezetés

Ezen az órás rádión a következő funkciókat használhatja:

- FM és DAB+ (Digital Audio Broadcasting) rádióadásokat hallgathat, és
- két ébresztést állíthat be.

A doboz tartalma

(Ábra: ①)

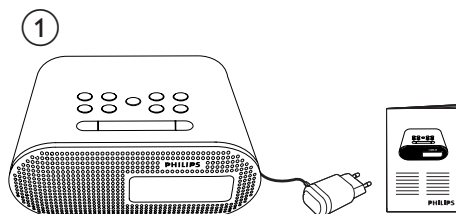


3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az FM/DAB+ antenna beállítása

A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM/DAB+ antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe. (Ábra: ②)

②

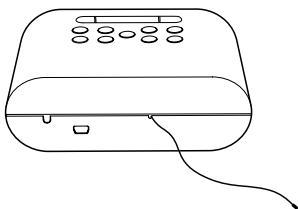

Megjegyzés

- Az interferencia megelőzésére helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.

Tápcsatlakozás bekötése




Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e az órák rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! Az adapter csatlakozásának bontásakor tartsa erősen a csatlakozódugaszt.



Megjegyzés

- A típus tábla az órák rádió alján található.

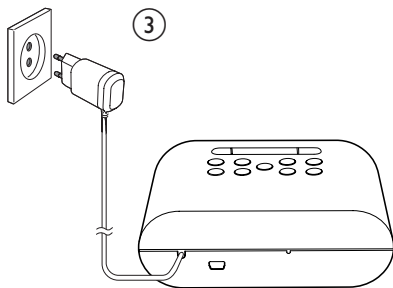

Bekapcsolás

Nyomja meg a **POWER** gombot.

↳ Az órák rádió az utoljára kiválasztott forrásra vált.

Készenléti üzemmódba kapcsolás


Tartsa lenyomva a **POWER** gombot 3 másodpercig.

↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

Idő beállítása

- 1 Az időbeállítás bekapcsolásához készenléti módban tartsa lenyomva a **INFO** gombot 3 másodpercig. (Ábra: ⑤)
↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 2 Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot az óra beállításához.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **INFO** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villognak.
- 4 A perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
- 5 A nap, a hónap és az év beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.

5

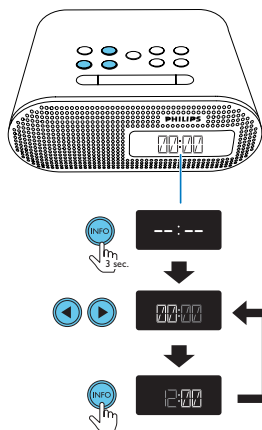

Tanács

- A 12 vagy a 24 órás időformátum beállításához lásd: „A rendszermenü használata” > „Az óra formátumának beállítása és az idő szinkronizálása”.
- Ha 10 másodpercig nem végez semmilyen műveletet, az órás rádió automatikusan kilép az órabeállító üzemmódból.

4 DAB+ rádió hallgatása

A digitális hangszugárzás (DAB+) digitális rádiózást tesz lehetővé egy kiépített adóhálózat segítségével. Nagyobb választási lehetőséget, jobb hangminőséget és több információt biztosít a hallgatóknak.

Az első használatához

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a DAB+ rádiót.
 - ↳ A **[FULL SCAN]** (átfogó keresés) felirat jelenik meg.
- 2 Nyomja meg a **SELECT** gombot az átfogó keresés elindításához.
 - ↳ Az órás rádió automatikusan tárol minden DAB+ rádióállomást, majd az első elérhető adó műsorát kezdi sugározni.
 - ↳ Az órás rádió a memóriájában tárolja az állomáslistát. Amikor a következő alkalommal bekapcsolja a készüléket, már nem kerül sor az állomáskeresésre.
 - ↳ Ha nem található DAB+ rádióállomás, a **[No DAB Station]** (nincs DAB rádióállomás) felirat jelenik meg.

Rádióállomás behangolása az állomáslistáról:

- DAB+ üzemmódban a **TUNING ◀ / ▶** gomb többszöri megnyomásával navigálhat az elérhető DAB+ rádióállomások között.
- ↳ Ha a DAB+ rádióállomás adójele túl gyenge, az **[OFF AIR]** (vételi körzeten kívül) felirat jelenik meg.

DAB+ rádióállomások automatikus tárolása



Tanács

- A DAB+ hangsugárzás új állomásokkal és szolgáltatásokkal bővül. Ahhoz, hogy a DAB+ rádióállomásokat és szolgáltatásokat el tudja érni, rendszeresen végezzen átfogó keresést.

DAB+ üzemmódban nyomja meg és tartsa 3 másodpercig nyomva az **SCAN** gombot.

- ↳ Az órás rádió minden fogható DAB+ rádióállomást automatikusan tárol.
- ↳ Az átfogó keresést követően az első elérhető állomás műsorát kezdi sugározni.

DAB+ rádióállomások kézi tárolása

Akár 10 DAB+ rádióállomás tárolására is van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy DAB+ rádióállomást.
- 2 A tárolási üzemmód bekapcsolásához tartsa lenyomva a **PRESET** gombot 3 másodpercig.
- 3 Nyomja meg a **TUNING** ◀/▶ gombot egy szám kiválasztásához.
 - ↳ A programszám egy másodpercre megjelenik. Majd ha ez a pozíció már foglalt, megjelenik az előzőleg tárolt DAB+ állomás neve. Ha pedig a pozíció szabad, az **[Empty]** (szabad) felirat jelenik meg.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PRESET** gombot.
- 5 További DAB+ állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–4. lépést.



Megjegyzés

- Egy előre beállított DAB+ állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Előre beállított DAB+ állomás hallgatása

DAB+ üzemmódban a **PRESET** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

A DAB+ menü használata

- 1 DAB+ üzemmódban tartsa lenyomva a **MENU** gombot 3 másodpercig a DAB+ menü eléréséhez.
- 2 A menülehetőségek görgetéséhez nyomja meg a **TUNING** ◀/▶ gombot:
 - **[STATION]:** Az elérhető DAB+ állomások listájának megjelenítése.
 - **[FULL SCAN]:** Az összes fogható DAB+ rádióállomás megkeresése és tárolása.
 - **[MANUAL]:** Megadott csatorna/frekvencia manuális behangolása és felvétele az állomáslistára.
 - **[DRC]** (dinamikatartományvezérlés): Bizonyos mértékű kompenzálás hozzáadása vagy eltávolítása a DAB+ állomások közötti dinamikatartománybeli különbségek kiküszöbölésére. Érdemes több különböző forrásanyagon kipróbálni, hogy melyik lehetőség a legmegfelelőbb.
 - **[PRUNE]:** Nem fogható állomások eltávolítása a listáról.
 - **[SYSTEM]:** A rendszerbeállítások módosítása (lásd „**A rendszermenü használata**” című fejezetet).

- 3 Valamely lehetőség kiválasztásához nyomja meg az **SELECT** gombot.
- 4 Ha valamely lehetőség esetében allehetőség is rendelkezésre áll, ismételje meg a 2-3. lépést.

[DRC]

- [DRC OFF]: Nincs kompenzálás.
- [DRC HIGH]: Maximális kompenzálás (az ajánlott alapbeállítás zajos környezetben).
- [DRC LOW]: Közepes kompenzálás.

[PRUNE]

- [PRUNE N]: Visszatérés az előző menühöz.
- [PRUNE Y]: Nem fogható állomások eltávolítása a listáról.

DAB+ információ megjelenítése

A DAB+ rádió hallgatása közben nyomja meg ismételten az **INFO** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak):

- ↳ Állomásnév
- ↳ Dinamikus címkeszegmens (DLS)
- ↳ Jelerősség
- ↳ Programtípus (PTY)
- ↳ Együttes neve
- ↳ Frekvencia
- ↳ Jelhiba-sebesség
- ↳ Minőségi szint
- ↳ Kodek
- ↳ Idő és dátum

5 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az FM-rádiót.
- 2 Tartsa lenyomva a **TUNING** ◀/▶ gombot 3 másodpercig.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy erősen fogható állomást.

Rádióállomás manuális behangolása.

A **TUNING** ◀/▶ gomb többszöri megnyomásával hangolja be a kívánt rádióállomást.

FM rádióállomások automatikus tárolása

FM-hangolóegység módban nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **SCAN** gombot.

- ↳ Az órás rádió minden fogható FM-rádióállomást automatikusan tárol.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

FM rádióállomások kézi tárolása

Akár 10 FM rádióállomás tárolására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.

- 2 A tárolási üzemmód bekapcsolásához tartsa lenyomva a **PRESET** gombot 3 másodpercig.
- 3 Nyomja meg a **TUNING** ◀/▶ gombot egy szám kiválasztásához.
 - ↳ A programszám egy másodpercre megjelenik. Majd ha ez a pozíció már foglalt, megjelenik az előzőleg tárolt rádiófrekvencia. Ha pedig a pozíció szabad, az **[Empty]** (szabad) felirat jelenik meg.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PRESET** gombot.
- 5 További FM-állomások eltárolásához ismételje meg az 1-4. lépést.



Tanács

- Egy előre beállított FM rádióállomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt FM-rádióállomás kiválasztása

FM üzemmódban a **PRESET** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádiócsatornát.

Az FM menü használata

- 1 FM üzemmódban tartsa lenyomva a **MENU** gombot 3 másodpercig az FM menü eléréséhez.
- 2 A menülehetőségek görgetéséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot:
 - **[SCAN SETTINGS]**
 - **[SYSTEM]** (lásd „A rendszermenü használata” című fejezetet)
- 3 Valamely lehetőség kiválasztásához nyomja meg az **SELECT** gombot.

- 4 Ha valamely lehetőség esetében allehetőség is rendelkezésre áll, ismételje meg a 2-3. lépést.

[SCAN SETTINGS]

- **[ALL]:** Az összes fogható FM-rádióállomás megkeresése.
- **[STRONG]:** Csak a jól fogható FM-rádióállomások keresése.

RDS-információk megjelenítése

Az RDS (rádióadatrendszer, Radio Data System) szolgáltatással FM-állomások jeleníthetnek meg kiegészítő információkat.

- 1 RDS-állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször az **INFO** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
 - ↳ Állomásnév
 - ↳ Rádió szöveges üzenetei
 - ↳ Program típusa, például **[NEWS]** (hírek), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popzene)...
 - ↳ Frekvencia
 - ↳ Idő és dátum

RDS-programtípusok

Programtípus	Leírás	Programtípus	Leírás
NEWS	Hírszolgáltatás	FINANCE	Pénzügyek
AFFAIRS	Politika és aktuális témák	CHILDREN	Gyermekek műsorok
INFO	Speciális tájékoztató műsorok	SOCIAL	Közérdekű műsorok
SPORT	Sport	RELIGION	Vallás
EDUCATE	Oktatás és továbbképzés	PHONE IN	Betelefonálás műsorok

DRAMA	Rádiójátékok és irodalom	TRAVEL	Utazás
CULTURE	Kultúra, vallás és társadalom	LEISURE	Szabadidő
SCIENCE	Tudomány	JAZZ	Dzsessz-zene
VARIED	Szórakoztató műsorok	COUNTRY	Country zene
POP M	Popzene	NATION M	Nemzeti zenék
ROCK M	Rockzene	OLDIES	Nosztalgia
MOR M	Könnyűzene	FOLK M	Népzene
LIGHT M	Klasszikus könnyűzene	DOCU-MENT	Dokumentumműsor
CLASSICS	Klasszikus zene	TEST	Ébresztési teszt
OTHER M	Speciális zenei műsorok	ALARM	Ébresztés
WEATHER	Időjárás		

6 A rendszermenü használata

A rendszer menüiben a következő műveleteket végezheti el:

- a 12 vagy 24 órás formátum beállítása;
- az idő szinkronizálásának beállítása a DAB+ állomások alapján;
- az órás rádió szoftververziójának ellenőrzése;
- szükség esetén a firmware frissítése; és
- az órás rádió visszaállítása a gyári alapbeállításokra.

Az óraformátum beállítása és az idő szinkronizálása

- 1 Lépjen be a rendszermenübe (lásd: „**DAB+ rádió hallgatása**” > „**A DAB+ menü használata**” vagy „**FM-rádió hallgatása**” > „**Az FM menü használata**”)
- 2 Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a [TIME] (idő) kiválasztásához.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SELECT** gombot.
- 4 Az allehetőségek eléréséhez ismételje meg a 2–3. lépést.

Lehetőségek	Allehetőség	Funkció
[UPDATE]	[DAB]	Az idő szinkronizálása a DAB+ állomásokkal.
	[NONE]	Az időszinkronizálás kikapcsolása.
[12/24 HR]	[12]	Az idő megjelenítése 12 órás formátumban.
	[24]	Az idő megjelenítése 24 órás formátumban.

Minden beállítás alaphelyzetbe állítása

- 1 Lépjen be a rendszermenübe.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a **[RESET]** (visszaállítás) kiválasztásához.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SELECT** gombot.
- 4 A ◀/▶ gomb lenyomásával választhat ki egy opciót.
 - **[RESET N]:**Vissza az előző menüponthoz.
 - **[RESET Y]:**A rádió visszaállítása a gyári alapbeállításokra.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg ismét a **SELECT** gombot.

A szoftver verziójának ellenőrzése

- 1 Lépjen be a rendszerbeállítások menüjébe.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a **[SW VER]** (szoftververzió) kiválasztásához.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SELECT** gombot.
 - ↳ Megjelenik az órás rádió szoftverének verziószáma.

A firmware frissítése (szükség esetén)

A jövőben megjelenhetnek az órás rádió firmware-ének újabb verziói. Ha regisztrálja készülékét a Philips honlapján (www.philips.com/support), és érvényes e-mail címet ad meg, szoftverfrissítéssel és terméktámogatással kapcsolatos információkat kaphat.



Megjegyzés

- A frissítés során ügyeljen a folyamatos áramellátásra.
- A firmware-frissítés csak mini-USB porton keresztül érhető el.
- Ha a frissítés befejeződött, minden beállítás az alapértelmezett gyári beállításra tér vissza.

A termék regisztrálása

- 1 Látogasson el a www.philips.com/support honlapra.
- 2 Kattintson a **"Regisztrálja termékét"** (a pontos megfogalmazás a különböző nyelveken eltérő lehet) linkre.
- 3 Jelentkezzen be az említett weboldalra.
 - Ha még nincs Philips-fiókja, először hozza létre a honlapon.
- 4 Termékét a „**AJB4700/12**” kulcsszóval keresheti meg.
- 5 Kattintson a keresési eredmény linkjére, hogy a termékregisztrálási oldalra jusson.
- 6 A regisztráció befejezéséhez adja meg a termékkel kapcsolatos főbb információkat.

A frissítés végrehajtása

- 1 Látogasson el a www.philips.com/support honlapra.
- 2 Jelentkezzen be Philips-fiókjába.
 - ↳ Támogatási információkat olvashat a regisztrált termékkel kapcsolatban.
- 3 Kattintson a firmware-frissítő fájl hivatkozására.
- 4 A frissítéstelepítő csomag letöltéséhez és a frissítés végrehajtásához kövesse a firmware-frissítésre vonatkozó utasításokat.
 - Ha a frissítés sikertelen, csatlakoztassa újra a készüléket az áramforráshoz, kapcsolja be a terméket, és végezze el ismét a frissítést.

7 Egyéb jellemzők


Ébresztési időzítő beállítása

Két külön ébresztési időpont beállítására is lehetőség van. (Ábra: ⑥)

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az időt.

- 1 A **AL1** vagy a **AL2** gombot 3 másodpercen át lenyomva tartva lépjen be az ébresztésbeállító üzemmódba.
↳ Villogni kezd az ébresztést jelző ikon és az óra számjegyei.
- 2 Nyomja meg ismételten a / ◀/ ▶ gombot az óra beállításához.
- 3 Nyomja meg a **AL1** vagy a **AL2** gombot a jóváhagyáshoz.
↳ A percet jelző számjegyek villognak.
- 4 A perc beállításához ismétlje meg a 2-3. lépést.
- 5 A 2-3. lépést megismételve állítsa be az ébresztés forrását: a DAB, az FM vagy a berregő.
- 6 A 2-3. lépés ismétlésével állíthatja be az ébresztés hangerejét.
↳ Megjelenik az ébresztést jelző ikon.

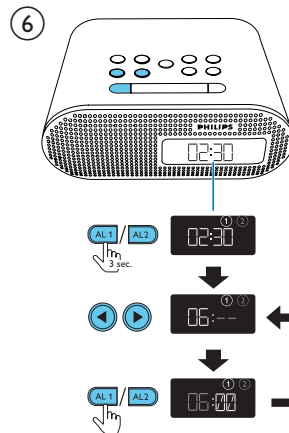

Tanács

- Az ébresztés megszólalásakor a hangerő fokozatosan emelkedik.
- Ha az ébresztés forrásaként a DAB van beállítva, de nem lehet DAB+ rádióállomást fogni, az ébresztés időpontjában a berregő szólal meg.

Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása

- 1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
- 2 Nyomja meg újra az **AL1/AL2** gombokat az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ Bekapcsolt ébresztési időzítő esetén megjelenik az ébresztés ikonja, kikapcsoláskor pedig eltűnik.
 - A csörgés leállításához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.
↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Az ébresztés elhalasztása

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása


Az óras rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).

↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zZ** jel látható.


Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg nem jelenik.



Hangerő beállítása

Nyomja meg a **VOLUME ▼ / ▲** gombot. (Ábra: ④)

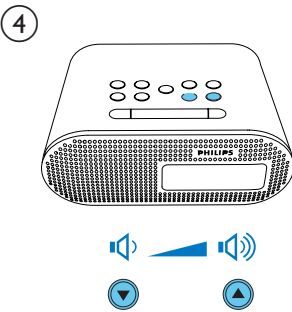

A kijelző fényerejének beállítása

A **BRIGHTNESS** gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

8 Termékadatok

 **Megjegyzés**

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény 0,5 W RMS

Tuner

FM:

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Hangolórács	50 KHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
Keresési szelektivitás	25–32 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 2%
Jel-zaj arány	>50 dBA

DAB:

Hangolási tartomány	174,92–239,20 MHz
Teljes harmonikus torzítás	<2%
Jel-zaj arány	> 55 dBA

Általános információk

Tápfeszültség (Típus)	AS030-060-EE050 (Philips)
(Bemenet)	100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A
(Kimenet)	6 V --- 0,5 A
Teljesítményfelvétel	<3 W
Teljesítményfelvétel készületi üzemmódban	<1 W
Méretek – Főegység (Ma x Sz x Mé)	152 x 62 x 109 mm
Tömeg - Főegység	0,3 kg

9 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a tápáramforráshoz.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, és kapcsolja be ismét a készüléket.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az antennát.

10 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzemeltetője kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek kiselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJB4700_12_UM_V1.0

