

PHILIPS

**Draadloze
luidspreker**

TAS3505

Handleiding



Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
2	Uw draadloze luidspreker	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Overzicht van de luidspreker	3
3	Ingebruikname	4
	Laad de ingebouwde batterij op	4
	In- en uitschakelen	4
4	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	5
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	5
	Afspelen	5
	Beheer van telefoongesprekken	5
5	Productinformatie	6
6	Problemen oplossen	7
	Algemeen	7
	Bluetooth	7
7	Kennisgeving	8
	Naleving	8
	Zorg voor het milieu	8
	FCC-verklaring	9
	Handelsmerken	9

1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

- Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat is aangegeven.
- De luidspreker niet blootstellen aan water of overmatige vochtigheid.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde vazen, brandende kaarsen).
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de luidspreker voor ventilatie.
- Gebruik de luidspreker veilig in een omgeving met een temperatuur tussen 0°C en 45°C.
- Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

Veiligheidsmaatregel voor de batterij

- Explosiegevaar als een batterij onjuist wordt vervangen. Vervang batterijen alleen door hetzelfde of een equivalent type.
- Een batterij (battery pack of geïnstalleerde batterij) mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte zoals zonlicht, vuur, enz.
- Batterijen in extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of transport en lage luchtdruk op grote hoogte kunnen gevaar opleveren.
- Vervang een batterij niet door een onjuist type dat een beveiliging kan neutraliseren (bijvoorbeeld bepaalde soorten lithiumbatterijen).
- Het weggooien van een batterij in op vuur of een machine die de batterij verpulverd kan een explosie veroorzaken.
- Laat een batterij nooit achter in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, of met een extreem lage luchtdruk. Dit kan leiden tot explosie- en brandgevaar.



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.
- Smeer nooit enig onderdeel van de luidspreker.
- Plaats de luidspreker op een vlakke, harde en stabiele ondergrond.
- Plaats de luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik de luidspreker alleen binnenshuis. Houd de luidspreker uit de buurt van water, vocht en met vloeistof gevulde voorwerpen.
- Houd de luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type

2 Uw draadloze luidspreker


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van uw pakket:

- Luidspreker
- USB-kabel
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad
- Wereldwijde garantie

Overzicht van de luidspreker

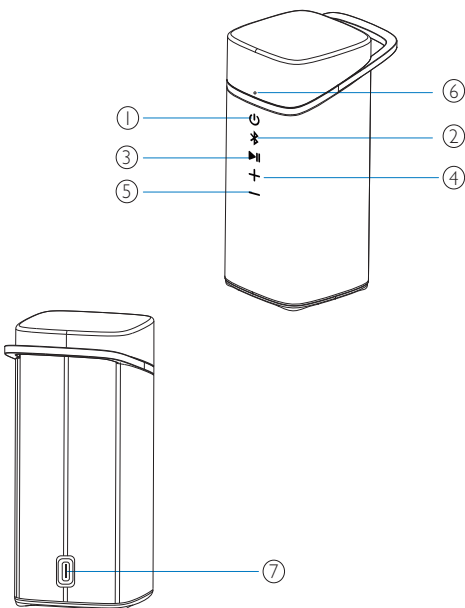

- ① 
 - Luidspreker in- en uitschakelen.
- ② 
 - Bluetooth-koppelingsmodus openen.
 - Bluetooth-koppelingsgegevens wissen.
- ③ 
 - In de Bluetooth-modus indrukken om het afspelen te pauzeren of te hervatten.
 - Met een Bluetooth-verbinding op een inkomende oproep reageren.
- ④ 
 - Verhoog het volume.
- ⑤ 
 - Verlaag het volume.
- ⑥ **LED-indicator**
- ⑦ **DC IN**
 - Laad de ingebouwde batterij op

3 Ingebruikname

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


Laad de ingebouwde batterij op

De luidspreker wordt gevoed door een ingebouwde oplaadbare batterij.

Opmerking

- Laad de ingebouwde batterij volledig op voor ingebruikname.
- Wanneer de luidspreker is ingeschakeld en de batterijen bijna leeg zijn, gaat de LED-indicator snel rood knipperen.

Verbind de USB-aansluiting van de luidspreker met een stopcontact (5 V = 1 A) met de meegeleverde USB-kabel.

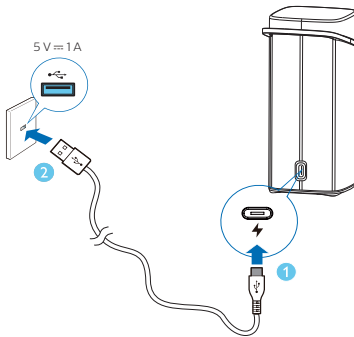

Inschakelen

- ↳ Wanneer de luidspreker wordt opgeladen, is de LED-indicator rood.
- ↳ Als de luidspreker volledig is opgeladen, brandt de LED wit.

Uitschakelen

- ↳ Wanneer de luidspreker wordt opgeladen, is de LED-indicator rood.
- ↳ Als de luidspreker volledig is opgeladen, gaat de LED uit.



Opgelet

- Risico op schade aan de luidspreker! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van de luidspreker is aangegeven.
- Gevaar voor elektrische schok! Hanteer altijd de stekker wanneer u de USB-kabel loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.
- Gebruik alleen een USB-kabel die door de fabrikant is gespecificeerd of bij deze luidspreker wordt verkocht.

In- en uitschakelen

Druk op  om de luidspreker in te schakelen.

↳ U hoort een geluidsmelding.

Druk opnieuw op  om de luidspreker uit te schakelen.

↳ U hoort een geluidsmelding.



Opmerking

- De luidspreker wordt na 15 minuten zonder audiosignaal van Bluetooth automatisch uitgeschakeld.

4 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Met deze luidspreker kunt u genieten van audio van uw Bluetooth-apparaat.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw apparaat is ingeschakeld.
- De maximale afstand voor het koppelen van de luidspreker en uw Bluetooth-apparaat is 20 meter.
- Houd uit de buurt van andere elektronische apparaten die interferentie kunnen veroorzaken.

- 1 Druk op  om de luidspreker aan te zetten. Het apparaat schakelt automatisch in de Bluetooth-koppelingsmodus. U kunt ook de knop  2 seconden indrukken om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen.
- 2 Schakel Bluetooth in en selecteer "Philips S3505" in de Bluetooth-lijst op uw apparaat om te koppelen.
 - ↳ Bevestig de melding als u om toestemming voor een Bluetooth-verbinding wordt gevraagd.
 - ↳ 0000 invoeren en bevestigen als een wachtwoord wordt gevraagd.
- 3 Speel audio af op uw Bluetooth-apparaat om muziek te streamen.

LED-indicator	Omschrijving
Knippert snel wit	Klaar om te koppelen
Knippert langzaam wit	Laatste verbonden apparaat wordt opnieuw verbonden
Continu wit	Verbonden

Opmerking

- De knop  2 seconden indrukken totdat de LED-indicator snel blauw knippert om een verbonden apparaat te ontkoppelen.
- De knop  8 seconden indrukken totdat de LED-indicator wit knippert om koppelingsgegevens te wissen.

Afspelen

Tijdens het afspelen van muziek:



Indrukken om het afspelen te pauzeren of te hervatten.

Tweemaal indrukken om het volgende nummer af te spelen.



Pas het volume aan

Beheer van telefoongesprekken



Indrukken om een oproep te beantwoorden of te beëindigen

Ingedrukt houden om een oproep te weigeren



Pas het volume aan

5 Product-informatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene informatie

USB port:	5 V --- 1 A
Ingebouwde lithiumbatterij	3,7 V, 1200 mAh
Afmetingen (B x H x D)	56 x 56 x 126,5 mm
Gewicht (hoofdtoestel)	228 g
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C
IP-beschermingsklasse	IPX7

Versterker

Uitgangsvermogen	5 W
Frequentierespons	120 Hz - 18 kHz
Signaal/ruis-verhouding	> 70 dB

Luidsprekers

Impedantie	4 Ω
Maximaal doorvoervermogen	8 W
Afmeting	1,75" full range

Bluetooth

Bluetooth-versie	5.0
Frequentiebereik	2402 - 2480 MHz
Maximaal zendvermogen	4 dBm
Compatibele Bluetooth-profielen	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP1.7
Bluetooth-bereik	ongeveer 20 meter

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van de luidspreker.

Probeer de luidspreker nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van deze luidspreker, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, ga dan naar de Philips-website (www.philips.com/welcome). Het model- en serienummer van de luidspreker bij de hand houden als u contact opneemt met Philips.

Algemeen

Geen voeding

- Controleer of de luidspreker volledig is opgeladen.
- Controleer of de USB-aansluiting van de luidspreker correct is aangesloten.
- Als energiebesparende functie wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld 15 minuten nadat er geen audiosignaal is ontvangen of er geen audioapparaat is aangesloten.

Geen geluid

- Pas het volume op de luidspreker aan.
- Pas het volume aan op het aangesloten apparaat.
- Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat zich binnen het effectieve bereik bevindt.

Geen reactie van de luidspreker

- Start de luidspreker opnieuw.

Bluetooth

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij deze luidspreker of verwijder obstakels tussen hen.

Kan [Philips S3505] niet vinden op uw apparaat om te koppelen.

- Houd de knop  2 seconden ingedrukt om de Bluetooth koppelingsmodus te activeren en probeer het opnieuw.

Kan geen verbinding maken met het Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor aanwijzingen om de functie in te schakelen.
- Deze luidspreker staat niet in de koppelingsmodus.
- Deze luidspreker is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding en probeer het opnieuw.

7 Kennisgeving

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door **MMD Hong Kong Holding Limited** kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Naleving



TP Vision Europe B.V. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Wegwerpbatterijen verwijderen

Zie Plaatsen van batterijen voor informatie over verwijdering van wegwerpbatterijen.

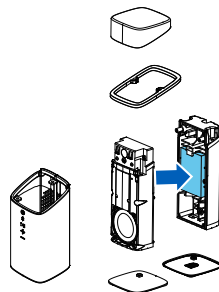

Alleen ter ILLUSTRATIE

Milieu-informatie

Alle onnodige verpakkingen zijn weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gedemonteerd. Houd u aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, oude batterijen en oude apparatuur.

Het weggooien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan een explosie veroorzaken;

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken doen vervallen.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-regels.

Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen: (1) Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne. (2) Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. (3) Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. (4) Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Verklaring RF-blootstelling:

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.

Handelsmerken



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door **MMD Hong Kong Holding Limited** is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en het Philips schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

TAS3505_00_UM_V1.0

