

Manual de início rápido



1 Preparar

2 Ligar

3 Registo


Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

Leia e aceite os nossos termos e condições Streamium, bem como o Acordo de Licenciamento de Utilizador Final de Software incluídos no Manual do Utilizador (CD-ROM).

O que está na caixa



Sistema Micro Hi-Fi sem fios MCi500H

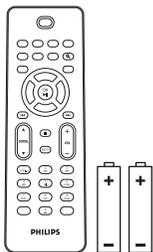

Telecomando
2 pilhas AAA



Manual de início rápido



1 cabo de alimentação
CA




1 antena de cabo FM



CD-ROM (Manual do
Utilizador e software)


Antes de utilizar o telecomando:

Insira as pilhas como é mostrado.

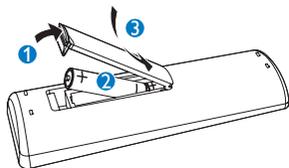


1 Preparar

A Vista frontal

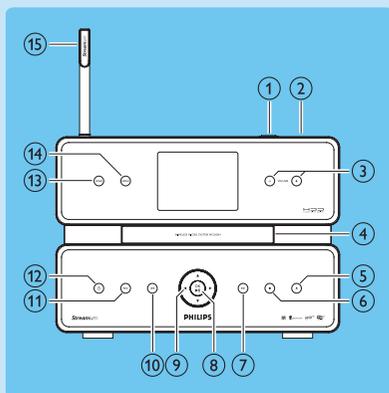


- 1 entrada USB
- 2 fones de ouvido
- 3 **- VOLUME +** aumentar / diminuir volume
- 4 Tabuleiro do CD
- 5 ejetar disco
- 6 parar
- 7 avançar
- 8 **OK / ►||** confirmar / reprodução/pausa
- 9 navegar
- 10 retroceder
- 11 **REC** gravar
- 12 botão de energia
- 13 **HOME**
- 14 **MENU**
- 15 Antena Wi-Fi

Vista posterior

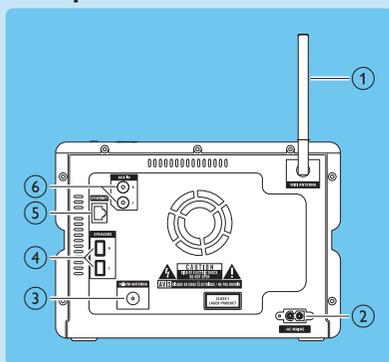


- 1 Antena Wi-Fi
- 2 **~ AC MAINS** ligação à corrente eléctrica
- 3 **ANTENA FM**
- 4 **ALTI-FALANTES D / E**
- 5 **ETHERNET**
- 6 **AUX IN R / L** ligações de dispositivos externos

B Telecomando

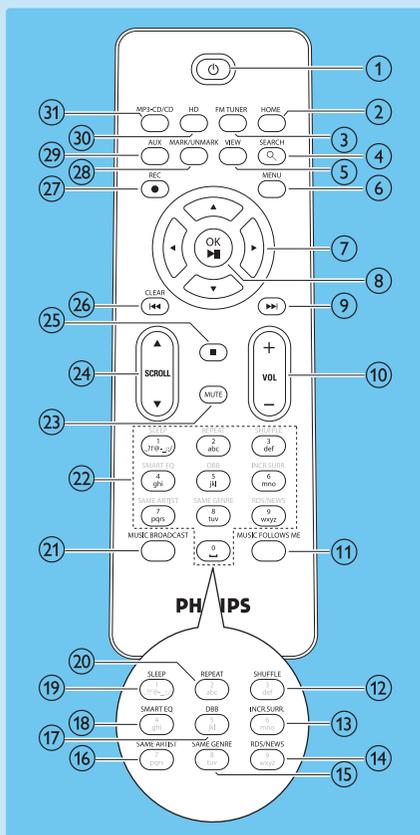

- 1
- 2 **HOME**
- 3 **FM TUNER**
- 4 **SEARCH**
- 5 **VIEW**
- 6 **MENU**
- 7 **▲ ▼ ◀ ▶** navegar
- 8 **OK / ▶||** confirmar / reproduzir/pausa
- 9 **▶▶** avançar
- 10 **+ VOL** - aumentar / diminuir volume
- 11 **MUSIC FOLLOWS ME**
- 12 **SHUFFLE** reprodução aleatória
- 13 **INCR.SURR.** Som Incredible Surround
- 14 **RDS/NEW**
- 15 **SAME GENRE**
- 16 **SAME ARTIST**
- 17 **DBB** Dynamic Bass Boost
- 18 **SMART EQ**
- 19 **SLEEP** temporizador do modo de espera
- 20 **REPEAT**
- 21 **MUSIC BROADCAST**
- 22 Teclado alfanumérico
- 23 **MUTE**
- 24 **▲SCROLL▼**
- 25 **■** parar
- 26 **CLEAR** ◀◀ retroceder
- 27 **REC** ● gravar
- 28 **MARK/UNMARK**
- 29 **AUX** seleccionar dispositivo externo
- 30 **HD** música no disco rígido
- 31 **MP3-CD/CD**

2 Ligar

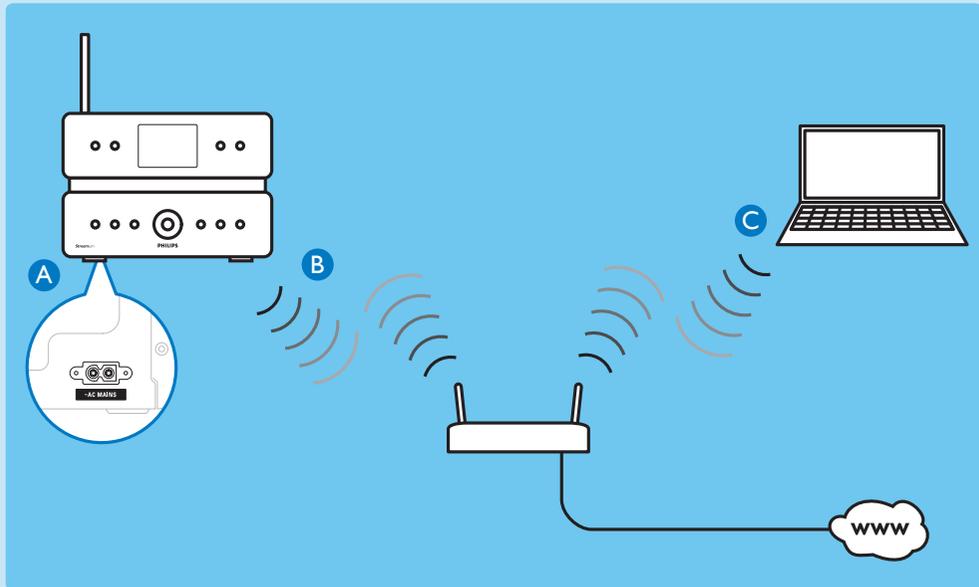

A Ligar o MCI500H à fonte de alimentação

B Ligar o MCI500H à rede doméstica

C Ligar o MCI500H à rede doméstica

Esta secção descreve a configuração mais comum de rede doméstica sem fios. (Para obter instruções sobre como criar outro tipo de ligação, consulte o Manual do Utilizador.)

Quando ligar o MCI500H a uma rede doméstica com acesso à Internet de banda larga
 Pode construir uma biblioteca no HD (disco rígido) e ouvir música no HD.
 Pode ouvir rádio na Internet.
 Poderá ligar à Internet para transferir actualizações de firmware

COMECE AQUI...

Importante! Na primeira configuração, tenha preparado o seu nome de rede e a palavra-passe de rede ou a chave de encriptação.

A Ligar o MCI500H à fonte de alimentação

Quando liga o MCI500H à fonte de alimentação pela primeira vez:

- 1 Aguarde até aparecer o menu e seleccione o seu idioma.
- 2 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar o idioma.
 > O ecrã mostra o menu inicial.
- Para seleccionar as definições de rede, siga os passos relativos à ligação a uma rede doméstica.

B

Ligar a uma rede doméstica

- 1 Certifique-se de que a sua chave de encriptação (se necessária) está disponível.
- 2 Confirme que o ponto de acesso sem fios ou o router sem fios com acesso à Internet de banda larga está ligado.
- 3 Confirme que o MCI500H está ligado.
- 4 No MCI500H, prima **MENU**.
- 5 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar [**Settings**] > [**Network**].
- 6 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar [**Wireless**].
- 7 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar a rede.
- 8 Utilize o telecomando para introduzir a chave de encriptação (se necessária) e, em seguida, prima **OK**.
- 9 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar [**Automatic**] > (Apply settings?) (Aplicar definições?) [**Yes**].
 > O MCI500H mostra um ecrã a confirmar que as definições foram guardadas.

Nota O capítulo relativo à ligação a uma rede doméstica, constante do Manual do Utilizador, inclui mais informações acerca das redes de ligações.

C Criar uma biblioteca de música no disco rígido

Dispõe das seguintes opções para criar uma biblioteca de música no disco rígido:

- extrair música de CD (consulte no manual do utilizador **Extrair músicas de CD**)
- importar música de um PC (consulte no manual do utilizador **Importar música a partir de um PC**)
- gravar música a partir de rádio FM (consulte no manual do utilizador **Gravar música**)
- gravar música a partir de um dispositivo externo (consulte no manual do utilizador **Gravar música**)


Importar música a partir de um computador

A importação de música requer a instalação do WADM (Wireless Audio Device Manager) no programa de instalação para PC fornecido.

- 1 No menu principal do WADM, clique em Content Management (Gestão de conteúdos).



- 2 Em 'O meu computador' (janela superior) clique para seleccionar o(s) ficheiro(s).
- 3 Arraste e largue o(s) ficheiro(s) para o 'MCI500H' (janela inferior).

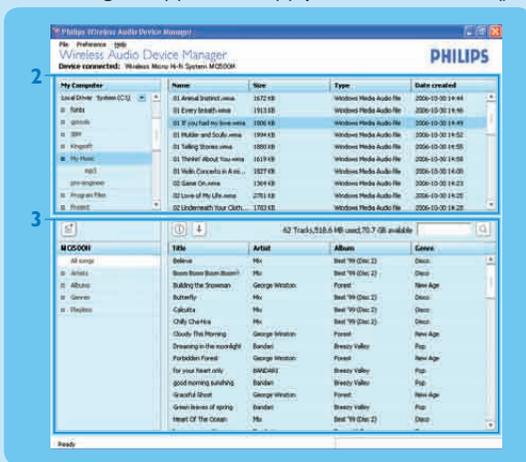

Extrair músicas de CD para o disco rígido no MCI500H

Extrair de um CD a alta velocidade:

(CD de áudio, CD de MP3/WMA)

- 1 No MCI500H, insira o CD com o lado impresso voltado para cima.
- 2 No ecrã da lista de faixas, prima **REC**.
- 3 Prima **MARK/UNMARK** para marcar as faixas.
- 4 Prima **REC** para começar a extrair. (Apenas a função Parar ■ está disponível durante a extracção.)
- 5 Para extrair música de outro CD, repita os passos 1 a 4.
 - Para parar a extracção, prima ■.

Nota Prima **REC** durante a reprodução, para ripar enquanto ouve.

D Reproduzir música HD

- 1 Prima HD para aceder ao menu de música do disco rígido.
- 2 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar opções do menu.
 - > O ecrã guia-o pelo menu.
- 3 Prima **OK/►||** para reproduzir.
 - Para parar a reprodução, prima ■.

E Rádio na Internet

Nota

A rádio na Internet requer acesso de banda larga à Internet.

As funções de rádio na Internet requerem registo, se executar o firmware da versão 1.xx.xxxx no MCI500H.

Ouvir rádio na Internet

- 1 Confirme que o MCI500H está ligado.
- 2 Certifique-se de que o MCI500H está ligado à Internet.
- 3 Prima **HOME**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar [**Internet Radio**].
 - > São apresentadas as opções.
 - Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar a estação.
 - Para regressar ao menu Home, prima **HOME**.

Marcar estações de rádio da Internet como Favoritas

Pode marcar estações de rádio na Internet como favoritas para que possa encontrá-las facilmente sempre que as quiser ouvir.

- 1 Confirme que o MCI500H está ligado.
- 2 Certifique-se de que o MCI500H está ligado à Internet de banda larga.
- 3 Enquanto ouve a estação de rádio, prima ► para a marcar.
 - Para regressar ao menu Home, prima **HOME**.
 - Da próxima vez que ligar à rádio na Internet, a estação é apresentada no menu de estações favoritas.

Nota Também pode marcar estações de rádio na Internet como favoritas, ao iniciar sessão em www.philips.com/welcome e clicar na ligação Streamium Management da página do produto registado.

Ouvir Estações Favoritas

Quando marca estações de rádio de Internet como favoritas, pode encontrá-las sob a lista de estações favoritas.

- 1 Confirme que o MCI500H está ligado.
- 2 Certifique-se de que o MCI500H está ligado à Internet.
- 3 Prima **HOME**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** e **▶** para seleccionar [**Internet Radio**] > [**Favorite Stations**].
 - Para regressar ao menu Home, prima **HOME**.

Nota Pode também organizar os seus Favoritos em Streamium Management no Web site da Philips.

Ouvir My Media (rádio na Internet)

"My Media" permite adicionar manualmente estações de rádio na Internet não incluídas no serviço padrão.

- 1 Siga os passos necessários para registar o MCI500H junto da Philips.
- 2 Siga os passos para adicionar manualmente estações de rádio na Internet.
- 3 Confirme que o MCI500H está ligado.
- 4 Certifique-se de que o MCI500H está ligado à Internet.
- 5 Prima **HOME**.
- 6 Prima **▲** ou **▼** e **▶** para seleccionar [**Internet Radio**].
- 7 Prima **▲** ou **▼** e **▶** para seleccionar [**My Media**].
 - Para regressar ao menu Home, prima **HOME**.

F Transmitir música a partir de um dispositivo UPnP / computador

Se o TwonkyMedia™ já estiver instalado no PC, pode avançar a secção de instalação e continuar com a configuração.

Instalar o servidor TwonkyMedia™

- 1 No PC, introduza o CD de software fornecido.
 - A instalação do TwonkyMedia™ é iniciada.
- 2 Para instalar o software, siga as instruções no computador.

Configurar um PC para partilhar música

Pode partilhar música com MCI500H a partir de um PC.

- 1 Siga as instruções para instalar o Servidor TwonkyMedia™.
- 2 No PC, clique em **Start** (Iniciar) > **Programs** (Programas) > **TwonkyMedia™** > **TwonkyMedia™ Tray Control** (Painel de controlo do TwonkyMedia™).
- 3 Na barra de ferramentas, clique no ícone do servidor TwonkyMedia™.
- 4 Seleccione **Media Server Settings** (Definições do servidor multimédia).
- 5 Em **Basic Setup** (Configuração básica) da página de configuração, clique em **Sharing** (Partilhar).
 - > *Os directórios de conteúdo são analisados.*
 - Para localizar a música manualmente, clique em **Browse** (Navegar).
 - Para adicionar manualmente um novo directório, clique em **Add new content directory** (Adicionar novo directório de conteúdo).
 - Para guardar as alterações, seleccione **Save Changes** (Guardar alterações).
- 6 No telecomando do MCI500H, prima **HOME**.
- 7 Seleccione [**UPnP**] e confirme com **OK**.
 - > *O visor apresenta [Searching for UPnP servers...].*
- 8 Prima ▲/▼ para seleccionar o nome do servidor e confirme com **OK**.

Dica A página de partilha do TwonkyMedia™ permite-lhe definir o comportamento de repetição da procura do servidor. A predefinição é de -1 minuto, que garante a procura automática.

3 Registo

- Actualização de software gratuita
- Gestão das suas próprias estações de rádio
- Receba o boletim informativo Streamium

A Registo online

- 1 Visite o nosso Web site www.philips.com/welcome e clique na ligação **Registar o meu produto**.
- 2 Siga as instruções simples para registar o seu produto.

Perguntas frequentes

Sobre o ambiente

| Pergunta | Resposta |
|--|---|
| Existe uma distância de transmissão máxima entre o Sistema Micro Hi-Fi sem fios e os routers Wi-Fi para garantir o máximo desempenho? | Sim. A distância máxima da transmissão Wi-Fi é de 250 m em espaços abertos. No entanto, em casa, na presença de obstáculos sólidos (como paredes e portas), a distância de transmissão efectiva é significativamente inferior - 50 a 100 metros. Experimente mudar a posição do aparelho, se detectar problemas de transmissão. |

Sobre o Music Management

| Pergunta | Resposta |
|---|--|
| O Sistema Micro Hi-Fi sem fios é actualizável? | Sim, os Sistemas Micro Hi-Fi sem fios da Philips são actualizáveis, o que significa que estão prontos para as actualizações funcionais que possam estar disponíveis no futuro. Verifique o nosso Web site regularmente para ficar a conhecer as mais recentes notícias sobre novas funções e aperfeiçoamentos em http://www.philips.com/support . |

Acerca da Reprodução de música

| Pergunta | Resposta |
|---|--|
| O MCI500H está ligado a uma rede doméstica e a música salta durante a reprodução (a partir de qualquer fonte, incluindo disco rígido), o que faço? | <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o router da rede está ligado.• Certifique-se de que as definições de rede estão correctas para a rede seleccionada (consulte a secção "Ligar a uma rede doméstica" no manual do utilizador). |

| Pergunta | Resposta |
|---|--|
| <p>Segui todas as instruções de ligação do Sistema Micro Hi-Fi sem fios à rede doméstica, mas o sistema não continua sem ligação. O que posso fazer?</p> | <p>No Sistema Micro Hi-Fi sem fios, prima MENU e seleccione [Information] > [Wireless] > [Wireless mode]. Verifique se o Sistema Micro Hi-Fi sem fios se encontra no modo de infra-estrutura e não no modo ad hoc. Verifique igualmente se a SSID, o endereço de IP, a chave WEP ou WPA correspondem à configuração da sua rede doméstica sem fios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Experimente alterar a SSID do seu router para um nome menos comum de forma a assegurar que é diferente daquela que os seus vizinhos utilizam no seu router. • O Sistema Micro Hi-Fi sem fios suporta o estabelecimento simultâneo de ligações com e sem fios. Existe a possibilidade de o seu endereço de IP sem fios e o seu endereço de IP com fios estarem na mesma sub-rede. Isto causará confusão ao dispositivo. Considere a alteração do alcance DHCP do seu router sem fios para que o IP sem fios recebido pelo dispositivo esteja numa sub-rede diferente da do endereço de IP com fios. • Experimente mudar o canal das definições da sua rede doméstica no router. • No router, considere a utilização de uma chave WPA em vez de uma chave WEP. Quando utilizar uma chave WEP como chave de encriptação, utilize uma única definição para as quatro chaves. • Se o seu router tiver a função de modo turbo, certifique-se de que esta função está desligada. |

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o Manual do Utilizador incluído com o seu leitor.

Online

Visite www.philips.com/welcome

Importante

Safety

Informação para a Europa:

Reconheça estes símbolos de segurança



O "ponto de exclamação" chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente na documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

O símbolo com o "trovão" indica componentes sem isolamento no interior do produto que podem provocar choques eléctricos.

Para reduzir o risco de choque eléctrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade, nem coloque objectos cheios com líquidos, como vasos, sobre o produto.

- 1 Leia estas instruções.
- 2 Conserve estas instruções.
- 3 Respeite todos os avisos.
- 4 Siga todas as instruções.
- 5 Não utilize o MCI500H perto de água.
- 6 Limpe-o apenas com um pano seco.
- 7 Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- 8 Não retire a caixa deste MCI500H.
- 9 Use este MCI500H apenas em ambientes interiores. Não exponha o MCI500H a pingos / salpicos de água, chuva ou humidade elevada.
- 10 Mantenha este MCI500H afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- 11 Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos eléctricos (incluindo amplificadores).

- 12 Não coloque qualquer outro equipamento eléctrico sobre o MCI500H.
- 13 Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o MCI500H (por exemplo, objectos com líquidos, velas acesas).
- 14 Este produto poderá incluir pilhas. Consulte as instruções de segurança e eliminação relativamente às pilhas neste manual.
- 15 Este produto pode conter chumbo e mercúrio. A eliminação destes materiais pode estar regulamentada devido a considerações ambientais. Consulte as instruções de eliminação neste manual do utilizador.

Segurança auditiva



Ouça a um volume moderado:

A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.

O som pode ser enganador: Com o tempo, o "nível de conforto" da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado "normal" pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

Regule o controlo de volume para uma definição baixa. Aumente ligeiramente o som até que o nível deste seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:

A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar a perda de audição.

Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.

Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.

Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.

Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.

Não utilize auscultadores durante a condução de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode constituir um perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.

Avisos ambientais

Símbolo de equipamento de Classe II



Este símbolo indica que o produto possui um sistema de isolamento duplo.

Modificações

As modificações não autorizadas pelo fabricante podem impedir a utilização deste produto por parte dos utilizadores.

Eliminação do produto e do material da embalagem

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo (com um caixote de lixo traçado) está afixado a um produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Todo o material da embalagem redundante foi omitido. Fizemos todos os possíveis para facilitar a separação dos materiais que compõem a embalagem.

Respeite a regulamentação local relativa à eliminação de materiais de embalagem.

Informações acerca da eliminação de pilhas:

As pilhas (assim como as baterias recarregáveis incorporadas em certos produtos) contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente. Antes de eliminar um aparelho, entregue-o sempre num ponto de recolha oficial que possa remover as baterias nele incorporadas antes. Todas as pilhas e baterias devem ser entregues em pontos de recolha oficiais.



Informação acerca da utilização de pilhas:



Atenção

- Risco de derrame: Utilize apenas o tipo de pilhas especificado. Não misture pilhas novas e usadas. Não misture marcas diferentes de pilhas. Respeite a polaridade. Retire as pilhas de produtos que não sejam utilizados durante um longo período de tempo. Guarde as pilhas num local seco.
- Risco de ferimentos: Utilize luvas ao manusear pilhas que derramaram. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças e animais de estimação.
- Risco de explosão: Não provoque curto-circuitos em pilhas. Não exponha as pilhas a calor excessivo, nem as atire para o fogo. Não danifique nem desmonte pilhas. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis.

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|---|----|---|----|---|----|---|
| CE 0984 | | R&TTE Directive 1999/5/EC | | | | | | | |
| BE | ✓ | DK | ✓ | GR | ✓ | ES | ✓ | FR | ✓ |
| IE | ✓ | IT | ✓ | LU | ✓ | NL | ✓ | AT | ✓ |
| PT | ✓ | FI | ✓ | SE | ✓ | UK | ✓ | NO | ✓ |
| DE | ✓ | CH | ✓ | PL | ✓ | HU | ✓ | SK | ✓ |
| CZ | ✓ | CY | ✓ | IS | ✓ | | | | |



Be responsible
Respect copyrights

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Marcas comerciais são da propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V.
ou dos seus respectivos proprietários
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.
www.philips.com



Impresso na China
MCI500H_12_QSG_V2.0
wk9414