


简明使用说明

DVP 5986K
DVD 机



包装箱内包含物件



DVD 机




简明使用说明




用户手册



电源线

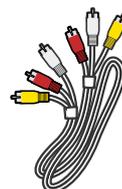

复合视频接线 (黄色)
和音频接线 (白色/红色)

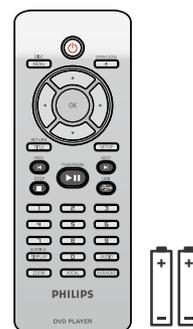

遥控器和2枚
AAA 电池




连接

基本连接

连接至电视机的视频输入 (Video In) 插孔


连接至电视机的音频输入 (Audio In) 插孔

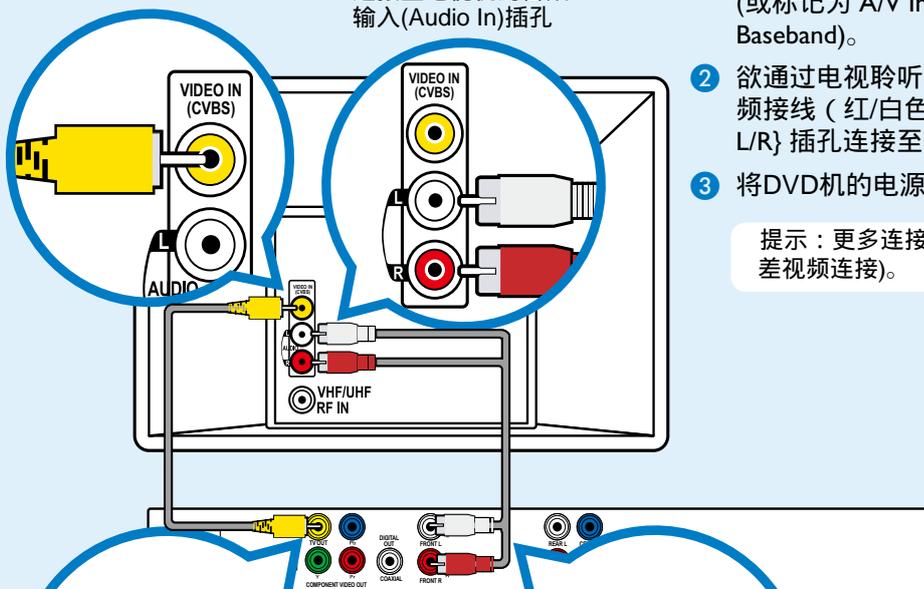


A 与电视机的音/视频连接

- 1 使用附送的复合视频接线 (黄色), 将DVD机的 TV Out (CVBS) 插孔连接至电视机 Video In 插孔 (或标记为 A/V In, Video In, Composite 或 Baseband)。
- 2 欲通过电视聆听DVD机的声音, 请使用附送的音频接线 (红/白色), 将DVD机的 {FRONT OUT L/R} 插孔连接至电视机对应的 Audio In 插孔。
- 3 将DVD机的电源线插头插入交流电源插座内。

提示: 更多连接方式, 请参阅用户手册。(如: 色差视频连接)。

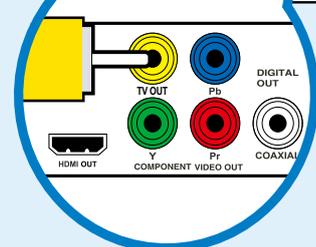

连接到DVD机的
TV OUT 插孔

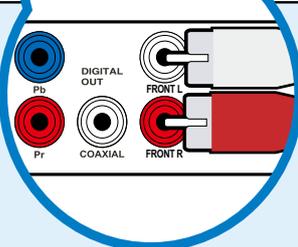

连接到DVD机的
FRONT OUT 插孔

2 设置

A 搜索正确的收看频道

- 1 按DVD机遥控器上的 **⏻** 键。
- 2 启动电视机。
 - DVD背景画面显示在电视萤幕上。
- 3 按电视遥控器上的 '0' 键, 然后重复按 'Channel Down' 键直到您看见DVD背景画面出现在电视萤幕上。这就是DVD机正确的收看频道。

提示：对于某些电视, 您可以持续按AV或SELECT按键, 以查找正确的收看频道, 如果还是不能找到正确的收看频道, 请检查连接是否妥当或查阅电视机的用户手册。

B 语言选项设定

使用DVD机的遥控器您可以选择您所喜爱的画面显示语言, 声音语言, 字幕语言及碟片选单语言

选择画面显示语言

- 1 按DVD机遥控器上的**SETUP**键
- 2 按 **▼** 键选择 {画面显示语言}, 然后按 **▶** 键



- 3 按 **▲ ▼** 键选取一种语言并按**OK**键确认。

提示：不论光碟上的语言为何, 设置菜单的画面显示语言, 将保持在您所设定的语言。

3 开始享用

A 开始播放

- 1 在碟片托盘中载入光碟后, 播放将会自动开始。


提示：如果碟片选单出现在电视萤幕上:

- 1) 按 **▲ ▼ ◀ ▶** 键选取DVD选单上所提供的可选选项。
- 2) 选择您所想要播放的选项, 按 **PLAY/PAUSE ▶||** 键开始播放。

- 2 按 **PLAY/PAUSE ▶||** 键开始播放。

- 3 按 **STOP ■** 键停止播放。

- 4 任何时候按**DISC MENU**键返回碟片选单。

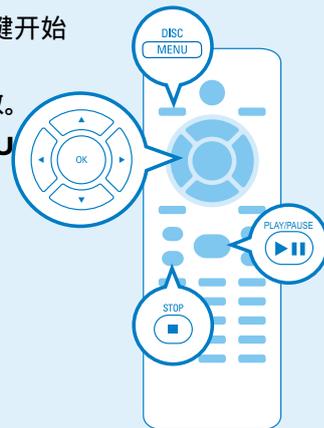

故障检查

请参阅用户手册以获取更多的故障检查提示。

不通电

- 检查交流电源线是否正确连接。
- 按DVD机前面板上的**STANDBY-ON**键开启电源。

没有图像

- 检查与电视机的连接, 确保插头已经插好。

没有声音或声音失真

- 调节音量。
- 检查音频的连接是否正确。

遥控器不能工作

- 检查电池的安装是否正确, 或用新电池更换旧的电池。
- 缩短遥控器和DVD机之间的距离。
- 将遥控器对准前面板上的感应器。

需要提供帮助吗?

用户手册

欲知更多产品信息, 请参阅DVD机的用户手册

在线帮助

请浏览 www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0703/93_02