




AZ1840

1 Seleccione una fuente de alimentación


- a Connect the AC power cord to the **AC~ MAINS** inlet and the wall socket.
- O-
- b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo D.

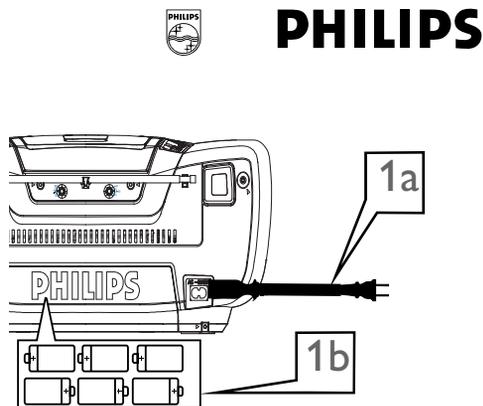

R-20, UM-1 o células D
(no incluidas)

2 Sintonización de emisoras de radio

- a Pulse **SOURCE** varias veces en el equipo o **TUNER** en el control remoto para seleccionar la fuente de sintonizador (**MW** o **FM**).
- b Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- c Pulse **PRESET ▲/▼** en el control remoto hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

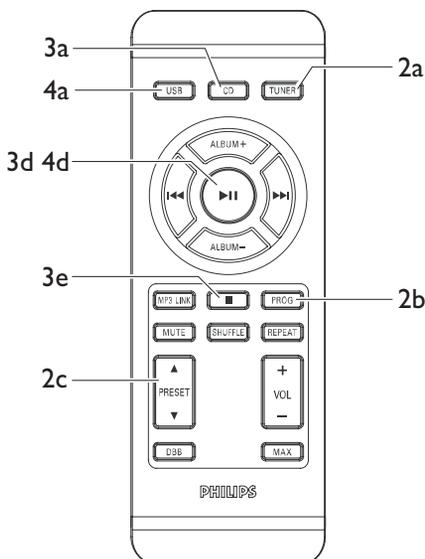

3 Reproducción de un disco


Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), MP3-CD y WMA.

- a Pulse **SOURCE** varias veces en el equipo o **CD** en el control remoto para seleccionar la fuente de CD.
- b Abra la puerta del CD.
- c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■**.


4 Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenamiento masivo

- a Pulse **SOURCE** varias veces en el equipo o **USB** en el control remoto para seleccionar la fuente de **USB**.
- c Enchufe un dispositivo USB de almacenamiento masivo compatible al puerto USB indicado (☛) en el AZ1840.
- d Pulse **▶||** en el AZ1840 para iniciar la reproducción.



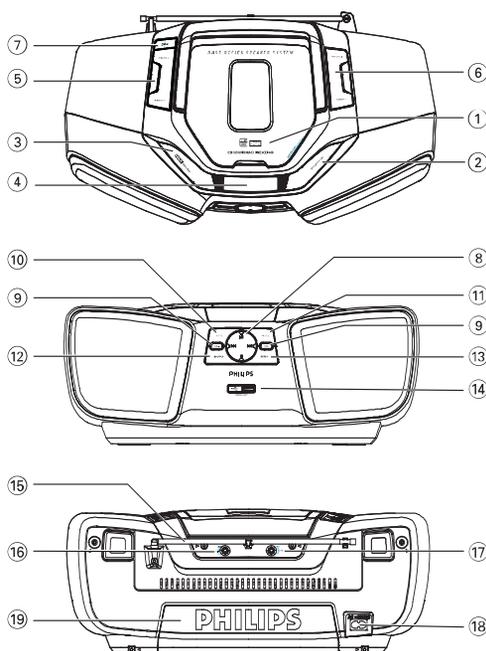

- ① **PUSH TO OPEN** — levante aquí para abrir la puerta del disco.
- ② **POWER ON/OFF** — enciende o apaga el equipo.
- ③ **MAX SOUND** — activa o desactiva la mezcla óptima de las distintas funciones de sonido.
- ④ **Panel de visualización** — muestra el estado del equipo.
- ⑤ **VOLUME +/-** — para ajustar el nivel del volumen.
- ⑥ **TUNING +/-** — sintoniza emisoras de radio.
- ⑦ **DBB** — activa y desactiva la intensificación de graves..
- ⑧ **▶||** — inicia / hace una pausa en la reproducción del CD/USB
- ▶▶ ◀◀ — selecciona la pista siguiente/anterior
- busca hacia delante/atrás (mantenga el botón pulsado) en la pista actual
- — para la reproducción del CD;
- borra un programa
- ⑨ **ALB +/- — MP3-CD/USB:** selecciona el álbum.
- **MW/FM:** selecciona una emisora (arriba, abajo).
- ⑩ **PROG** — programa pistas o emisoras de radio.
- ⑪ **SOURCE** — selecciona la fuente del sonido (CD, USB, FM, MW o MP3 LINK).
- ⑫ **SHUFFLE** — reproduce todas las pistas del CD/USB en orden aleatorio.
- ⑬ **REPEAT** — selecciona los modos de repetición.
- ⑭ **USB port** — conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo.
- ⑮ **Antena telescópica** — mejora la recepción de FM.
- ⑯ **Conexión para auriculares** — para conectar unos auriculares.
- ⑰ **MP3 LINK** — entrada para una fuente de audio externa.
- ⑱ **AC MAINS~** — entrada para cable de alimentación.
- ⑲ **Compartimento de pilas** — para 6 pilas, tipo R-20, UM1 o células D.

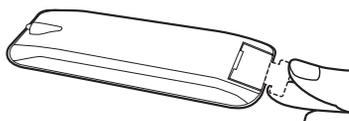

Retirando la pestaña aislante de plástico