

**PHILIPS**

**Fidelio**

Bežični kućni zvučnik FS1



# Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**

# Sadržaj

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Važno</b>                                                  | <b>3</b>  |
|          | Bezbednost                                                    | 3         |
|          | Pomoć i podrška                                               | 3         |
| <b>2</b> | <b>Vaš bežični zvučnik</b>                                    | <b>4</b>  |
|          | Šta je u kutiji                                               | 4         |
|          | Pregled zvučnika                                              | 4         |
| <b>3</b> | <b>Započnite</b>                                              | <b>6</b>  |
|          | Povežite napajanje                                            | 6         |
|          | Uključivanje i isključivanje                                  | 6         |
| <b>4</b> | <b>Povezivanje</b>                                            | <b>7</b>  |
|          | Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)                            | 7         |
|          | Povežite zvučnik sa TV-om na kome je omogućen Philips Play-fi | 10        |
| <b>5</b> | <b>Rukovanje osvetljenjem</b>                                 | <b>11</b> |
|          | Uparivanje sa Ambilight TV uređajem                           | 11        |
|          | Prati muziku                                                  | 12        |
|          | Režim svetla raspoloženja                                     | 12        |
|          | Podesite osvetljenost                                         | 13        |
|          | Isključivanje LED svetla                                      | 13        |
|          | Pregled                                                       | 13        |
| <b>6</b> | <b>Reprodukcija</b>                                           | <b>14</b> |
|          | Reprodukcija sa Bluetooth uređaja                             | 14        |
|          | Kontrola reprodukcije                                         | 14        |
|          | Slušanje sa spoljnog uređaja                                  | 14        |
|          | Slušajte Spotify                                              | 15        |
|          | Nadogradnja firmvera                                          | 15        |
|          | Resetovanje na fabrička podešavanja                           | 15        |
| <b>7</b> | <b>Specifikacije proizvoda</b>                                | <b>16</b> |
| <b>8</b> | <b>Rešavanje problema</b>                                     | <b>17</b> |
| <b>9</b> | <b>Obaveštenje</b>                                            | <b>18</b> |

# 1 Važno

## Bezbednost

### Važna bezbednosna uputstva

- Uverite se da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na poledini ili donjoj strani proizvoda.
- Zvučnik se ne sme izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Uverite se da oko zvučnika ima dovoljno prostora za ventilaciju.
- Koristite zvučnik na bezbedan način u okruženju temperature između 0 °C i 45 °C.
- Koristite samo priključke i dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.



### Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište sa ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan deo ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrdnu i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte ovaj zvučnik na druge elektronske uređaje.
- Koristite ovaj zvučnik samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnim tipom.

### Za 5G Wi-Fi uređaj

Uređaj za rad u opsegu 5150–5350 MHz je namenjen isključivo za rad u zatvorenom prostoru kako bi se smanjila mogućnost štetnih smetnji za ko-kanalne mobilne satelitske sisteme.

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |
| AT | BE | BG | CZ | DK | EE | FR |
| DE | IS | IE | IT | EL | ES | CY |
| LV | LI | LT | LU | HU | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SI | SK | TR |
| FI | SE | CH | UK | HR |    |    |

## Pomoć i podrška

Za opsežnu podršku na mreži, posetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) da biste:

- preuzeli uputstvo za upotrebu i vodič za brzi početak
- pogledali video tutorijale (dostupne samo za izabrane modele)
- pronašli odgovore na česta pitanja
- pošaljite nam pitanje putem e-pošte
- časkajte sa našim predstavnikom podrške.

Pratite uputstva na veb sajtu da biste izabrali svoj jezik, a zatim unesite broj modela vašeg proizvoda.

Alternativno, možete se obratiti Službi za brigu o potrošačima u svojoj zemlji. Pre obraćanja, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove informacije možete pronaći na poledini ili donjoj strani proizvoda.

## 2 Vaš bežični zvučnik



Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte artikle u paketu:

- Zvučnik
- Adapter za napajanje
- Kabl za napajanje
- Vodič za brzi početak
- Bezbednosni list
- Globalna garancija

### Pregled zvučnika

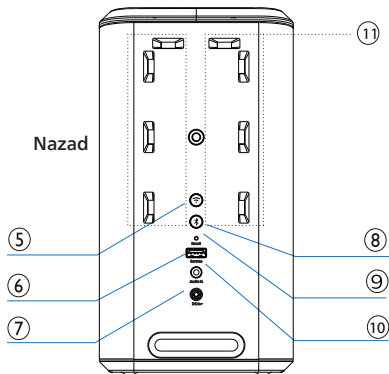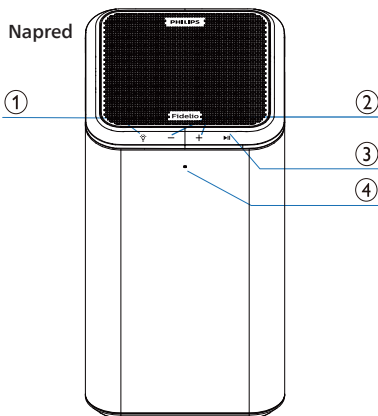

- Ukazuje na status.
  - Pritisnite i držite 3 sekunde za ulaz u uparivanje sa Ambilight TV režimom.
  - Pritisnite da biste izabrali režim LED svetla.
- Pritisnite da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka.
  - Pritisnite i jednom da biste povećali osvetljenje LED svetla.
  - Pritisnite i jednom da biste smanjili osvetljenje LED svetla.
- Reprodukcija, pauza ili nastavak u režimu Bluetooth/Play-Fi reprodukcije.
  - Pritisnite i jednom da biste izabrali sledeću boju LED svetla.
- Wi-Fi LED indikator (beli)**

| LED stanje           | Status                                   |
|----------------------|------------------------------------------|
| Treperi              | Režim pristupne tačke za Wi-Fi (AP)      |
| Dvostruko treperi    | Režim Wi-Fi zaštićenog podešavanja (WPS) |
| Konstantno uključeno | Povezano / uspešno upareno               |

## ⑤ Taster Wi-Fi podešavanja

- Aktivirajte Wi-Fi podešavanje za Play-fi.
- Pritisnite i držite taster 3 sekunde da biste aktivirali WPS režim.
- Pritisnite i držite taster 8 sekundi da biste aktivirali AP režim.

## ⑥ For service (Za nadogradnju)

- USB utičnica služi samo za nadogradnju softvera zvučnika. Nema funkciju reprodukcije.

## ⑦ DC in (Ulaz jednosmerne struje)

- Povežite sa napajanjem.

## ⑧

- Pritisnite i držite da biste aktivirali funkciju uparivanja ili da biste raskinuli vezu sa već uparenim Bluetooth uređajem.

## ⑨ Reset (Resetovanje)

- Pritisnite oštrim predmetom 5 sekundi da biste vratili na fabrička podešavanja.

## ⑩ Audio in (Audio ulaz)

- Utičnica audio ulaza (3,5 mm) za spoljni audio uređaj.


## ⑪ Ugrađeno LED svetlo

# 3 Započnite

## Povežite napajanje

- Zvučnik se napaja preko ulaza jednosmerne struje.
- Povežite kabl adaptera sa DC in priključkom zvučnika a zatim sa utičnicom mrežnog napajanja.
- Opasnost od oštećenja proizvoda! Uverite se da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na poledini ili donjoj strani jedinice.

| LED stanje                         | Status                           |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Okreće se u plavoj boji 40 sekundi | Pokušava da se poveže sa ruterom |
| Isključeno                         | Wi-Fi povezivanje je uspelo      |
| Treperi crveno 5 sekundi           | Wi-Fi povezivanje nije uspelo    |

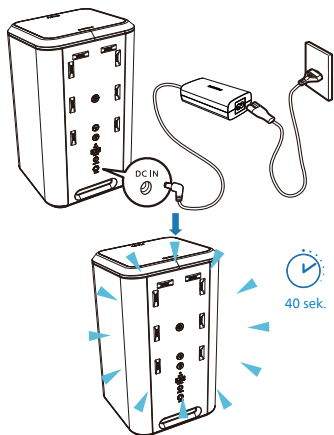

## Uključivanje i isključivanje

Isključite kabl adaptera iz naponske utičnice kako biste isključili zvučnik.



### Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez komandi korisnika i reprodukcije muzike.

# 4 Povezivanje

## Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

### (Za iOS i Android verziju)

Povezivanje ovog uređaja i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni, itd.) na istu Wi-Fi mrežu, omogućava vam da koristite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi da biste kontrolisali soundbar zvučnik za slušanje audio datoteka.

- 1 Preuzmite i instalirajte na telefon ili tablet aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi.



- Uverite se da je vaš ruter uključen i da radi ispravno.


### Napomena

- U zavisnosti od verzije uređaja, radni ekran i način za obavljanje operacija se mogu razlikovati.


- 2 Povežite svoj telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite da povežete soundbar zvučnik.




- 3 Pritisnite i držite dugme  (Wi-Fi) koje se nalazi na poledini kućišta 8 sekundi da biste pokrenuli Wi-Fi povezivanje.

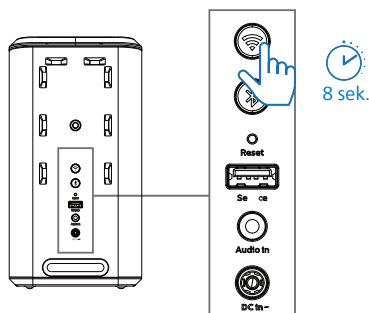


- Sve dok zvučnik ne proizvede drugi ton, a zatim otpustite dugme.

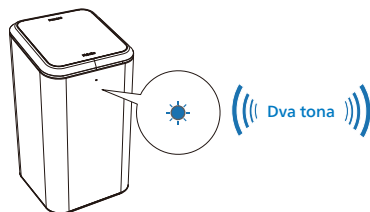

- 4 Sačekajte dok svetlosni indikator za Wi-Fi na prednjem kućištu ne pređe sa brzog treperenja na sporo pulsiranje. Kada počne polako da pulsira, to znači da zvučnik ulazi u režim Wi-Fi podešavanja.

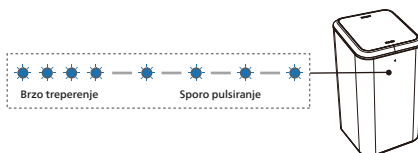

- 5 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi. Pratite uputstva u aplikaciji da biste ovaj proizvod povezali na svoju Wi-Fi mrežu.

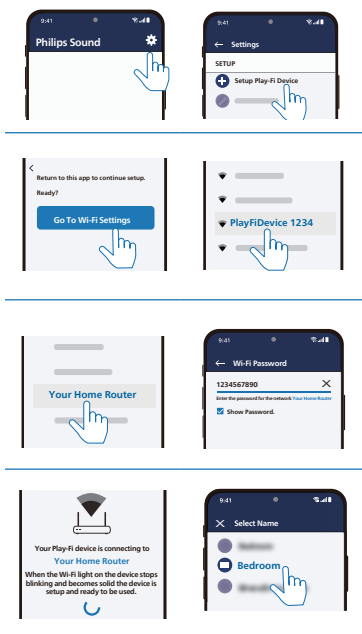

- 6 Nakon uspešnog povezivanja na Wi-Fi, lampica indikatora za Wi-Fi će prestati da pulsira i svetliće stalno. Kada povežete ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, možete da njime upravljate sa bilo kog pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.
- 7 Nakon povezivanja, možete promeniti ime uređaja. Postoji nekoliko imena koje možete izabrati ili možete napraviti svoje tako što ćete izabrati Custom Name (Prilagođeno ime) na kraju liste imena. U suprotnom, korišćić se podrazumevano ime.

- 8 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviji softver kada ga prvi put podešavate. Nadogradnja softvera može potrajati nekoliko minuta. Ne isključujte zvučnik, ne isključujte uređaj i ne napuštajte mrežu tokom nadogradnje.

### Napomena

- Nakon povezivanja, proizvod može izvršiti ažuriranje softvera. Nadogradnja je potrebna nakon početnog podešavanja. Bez nadogradnje, sve funkcije proizvoda ne mogu biti dostupne.
- Ako prvo podešavanje ne bude uspešno, držite dugme  (Wi-Fi) na soundbar zvučniku 8 sekundi dok se ne čuje drugi ton i dok Wi-Fi svetlo ne počne da polako pulsira. Resetujte Wi-Fi vezu, ponovo pokrenite aplikaciju i ponovo pokrenite podešavanje.
- Ako želite da predete sa jedne mreže na drugu, morate ponovo da podesite vezu. Pritisnite i držite dugme  (Wi-Fi) na soundbar zvučniku 8 sekundi da biste resetovali Wi-Fi vezu.
- Kada prvo podešavanje nije uspešno, zatvorite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi. Ponovo pokrenite aplikaciju i pokušajte podešavanje ponovo.

## AirPlay podešavanje

Koristite AirPlay da biste podesili Wi-Fi povezivanje iOS uređaja (iOS7 ili novija verzija) i zvučnika.


- 1 iOS uređaj: Podešavanja > Wi-Fi > izaberite kućnu mrežu [Play-Fi Device (xxxxxx)]  
→ Idite u Wi-Fi podešavanja. Ime Play-Fi uređaja se prikazuje za oko 5 sekundi.



- Izaberite Play-Fi uređaj u Airplay podešavanju.
- Pritisnite „Done“, kada završite podešavanje.




- Nakon uspešnog povezivanja na Wi-Fi, lampica indikatora za Wi-Fi će prestati da pulsira i svetliće stalno.

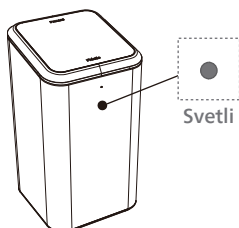

- 2 Vratite se u aplikaciju Philips Sound da biste dali ime uređaju.



- 3 Nakon povezivanja, možete promeniti ime uređaja. Postoji nekoliko imena koje možete izabrati ili možete napraviti svoje tako što ćete izabrati Custom Name (Prilagođeno ime) na kraju liste imena. U suprotnom, koristiće se podrazumevano ime.

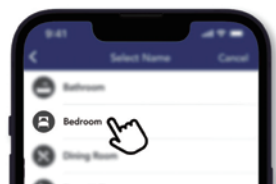

## WPS režim

Ako vaš ruter ima Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS), možete da podesite vezu bez unosa lozinke.

- 1 Pritisnite i držite dugme  (Wi-Fi) 3 sekunde. Čućete ton i Wi-Fi lampica će početi dvostruko da treperi.
- 2 Pritisnite dugme WPS na ruteru. Dugme je obično označeno ovim WPS logotipom. 
- 3 Nakon uspešnog povezivanja na Wi-Fi, lampica indikatora za Wi-Fi će prestati da pulsira i svetliće stalno. 




## Napomena

- WPS nije standardna funkcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS, koristite standardno Wi-Fi podešavanje.
- Pritisnite dugme  (Wi-Fi) jednom ako želite da izađete iz WPS režima ili će uređaj automatski izaći nakon 2 minuta.


# Povežite zvučnik sa TV-om na kome je omogućen Philips Play-fi

- 1 Uključite svoj DTS Play-fi TV povezan na internet.  
↳ Zvuk TV-a je isključen.
- 2 Uđite u meni Settings (Podešavanja) na TV-u.  
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Podešavanja > Zvuk > DTS Play-fi)

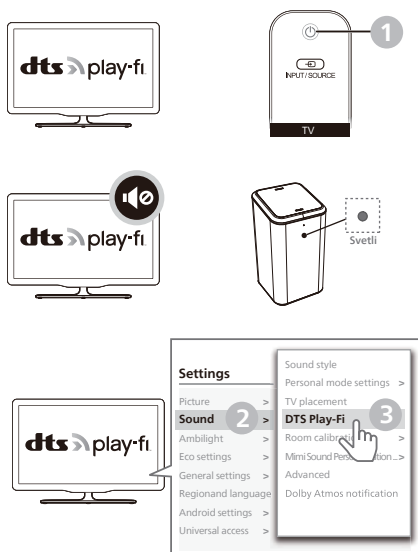


## Podešavanje okružujućeg zvuka

Pratite podešavanja na ekranu.

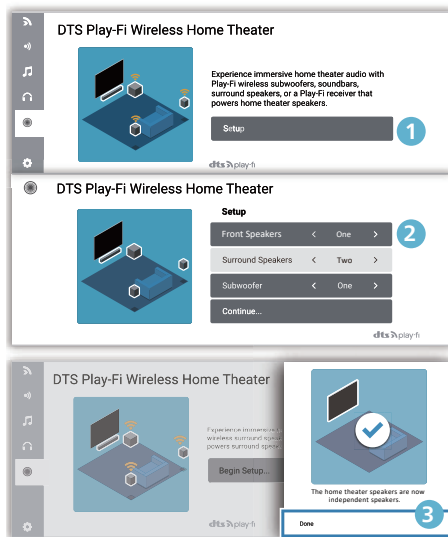

## Audio podešavanje TV-a

Takođe možete da bežično emitujete zvuk sa TV-a na kućne zvučnike. Pratite podešavanja na ekranu.

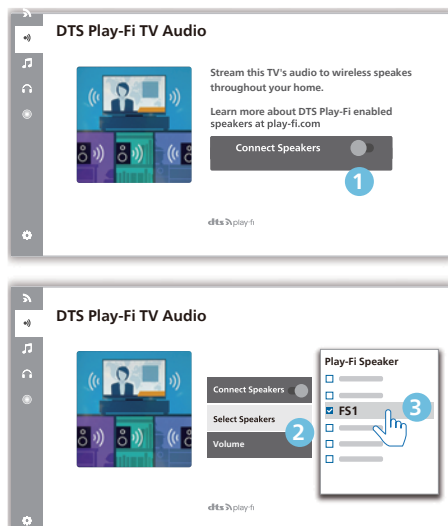


## 5 Rukovanje osvetljenjem

Možete podesiti da ugrađeno LED svetlo zvučnika prati boju vašeg Philips Ambilight TV uređaja. Isto tako, možete podesiti da svetlo prikazuje unapred podešen stil boje ili možete da ugasisite svetlo.

Više puta pritisnite taster  na zvučniku da biste menjali režim osvetljenja:

1. Praćenje Ambilight / Praćenje muzike (kada nije povezan Ambilight TV ili je TV isključen),
2. Svetlo raspoloženja,
3. Isključeno.

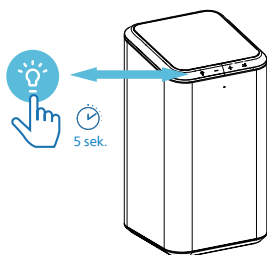


### Uparivanje sa Ambilight TV uređajem

Podesite zvučnike tako da prate boje Ambilight TV-a. Zvučnik će proširiti Ambilight efekat sa TV ekrana.


- 1 Pre početka podešavanja, pobrinite se da zvučnik i TV budu povezani na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Uključite Philips Ambilight TV. Podešavanje Ambilight TV uparivanja koje se obavlja na TV-u.

- 3 Aktivirajte konfiguraciju kao što je prikazano na Ambilight TV-u:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Podešavanja > Ambilight > Ambilight proširenje > Ambilight+Philips bežični kućni zvučnici > Konfiguriraj).

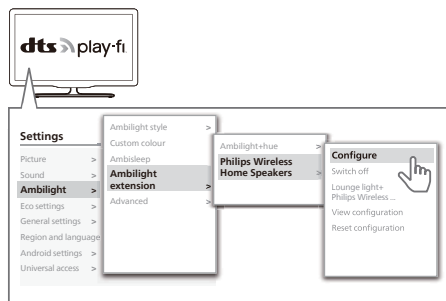

- 4 Pratite uputstva za podešavanje TV-a. Uputiće vas da dugo pritisnete taster  na zvučniku da biste ušli u režim uparivanja sa Ambilight TV-om.
- 5 Kada se zvučnik otvori za uparivanje, LED svetla trepere žuto.

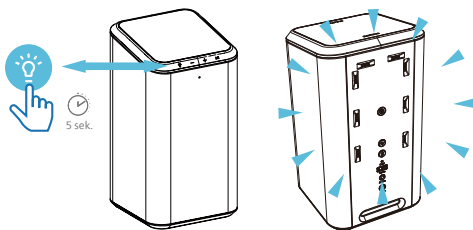

- 6 Kada se zvučnik upari sa Ambilight TV-om, LED svetlo na zvučniku će pratiti Ambilight TV.



#### Napomena


- Uparivanje će isteći nakon 2 minuta.

## Prati muziku


Ako Ambilight TV nije povezan ili je TV isključen, LED svetlo na zvučniku će automatski preći u režim Prati muziku tokom reprodukcije muzike.

Možete izabrati jedan od stilova koji prate dinamiku zvuka.

- 1 Za podešavanje LED svetla, pritisnite taster  na zvučniku za Režim 1 „Prati Ambilight / Prati muziku“.

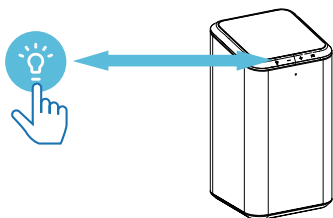


- 2 Možete izabrati jedan od unapred podešenih stilova boja. Da biste podesili boju, pritisnite  i  da biste izabrali stil boje koji želite.

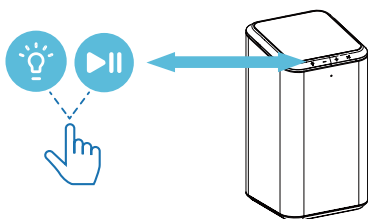


## Režim svetla raspoloženja

Režim svetla raspoloženja (režim čekaonice) na zvučniku vam omogućava da uključite LED svetlo (statično svetlo) sa ili bez reprodukcije zvuka. Tako možete da osvetlite sobu LED svetlom.

- 1 Za podešavanje LED svetla, pritisnite taster  na zvučniku za Režim 2 „Svetlo raspoloženja“.

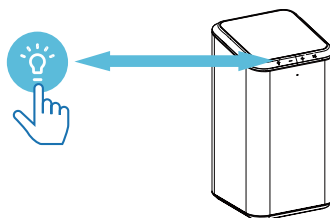

- 2 Možete izabrati jedan od unapred podešenih stilova boja. Da biste podesili boju, pritisnite  i  da biste izabrali stil boje koji želite.

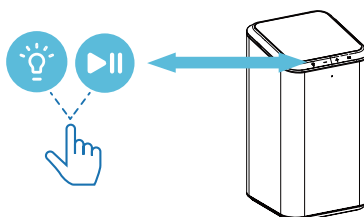

Dostupni stilovi svetla raspoloženja su:

- Toplo bela - podrazumevana statična boja
- Vrela lava - crvena statična boja
- Duboka voda - plava statična boja
- Zelena priroda - zelena statična boja
- Narandžasta - narandžasta statična boja
- Limun - žuta statična boja
- Lavanda - svetlo ljubičasta statična boja




## Napomena

- Držite povezano napajanje u režimu svetla raspoložnja. Mrežno ili Bluetooth povezivanje nije neophodno u režimu svetla raspoložnja.

## Podesite osvetljenost

Podesite nivo osvetljenosti LED svetla.

- Pritisnite i **+** jednom da biste povećali osvetljenje LED svetla.
- Pritisnite i **-** jednom da biste smanjili osvetljenje LED svetla

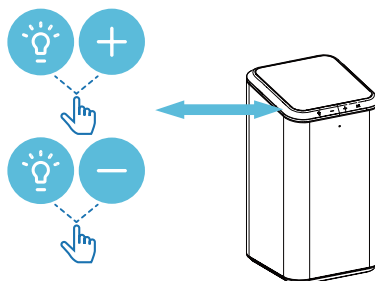

## Isključivanje LED svetla

Da biste isključili LED svetlo, pritisnite taster na zvučniku za Režim 3 „Isključeno“.

## Pregled

|   | Režim                                | Ambilight TV | LED stanje                               | Radnja                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Prati Ambilight TV                   | Upareno      | Prati boju Ambilight TV-a                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite 3 sekunde da biste ušli u režim za uparivanje.</li> </ul>                 |
|   | Prati muziku                         | Nije upareno | Varira u ritmu zvuka reprodukcije muzike | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite tastere  i  da biste izabrali boju.</li> </ul>                                     |
| 2 | Svetlo raspoložnja (režim čekaonice) |              | Statična boja                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite tastere  i <b>+</b> / <b>-</b> da biste povećali/smanjili osvetljenost.</li> </ul> |
| 3 | Isključen                            |              | Isključen                                |                                                                                                                                        |

# 6 Reprodukcija

## Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Na ovom zvučniku možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.

### Napomena

- Uverite se da je Bluetooth funkcija na uređaju omogućena.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje zvučnika i Bluetooth uređaja je 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu da izazovu smetnje.

- 1 Pritisnite i držite taster  na poledini kućišta 8 sekundi da biste ušli u režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i izaberite "Philips Fidelio FS1" da biste započeli povezivanje.
- 3 Izaberite i reprodukujte audio datoteke ili muziku na svom Bluetooth uređaju.

| LED | indikator            | Opis                                                                                                                        |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Spreman za uparivanje</li><li>• Ponovo povezuje poslednje povezani uređaj</li></ul> |
|     | Polako treperi plavo |                                                                                                                             |
|     | Svetli plavo         | Povezan                                                                                                                     |

### Napomena

- Da biste raskinuli vezu sa uređajem, pritisnite i držite  2 sekunde dok LED indikator ne počne da brzo treperi plavo.
- Kada uključite zvučnik, on uvek automatski pokušava da se ponovo poveže sa poslednjim uspešno povezanim uređajem.
- Da biste obrisali informacije o uparivanju, pritisnite i držite  6 sekundi dok LED indikator polako treperi plavo.

## Kontrola reprodukcije

Prilikom reprodukcije muzike




Pritisnite za pauzu ili nastavak reprodukcije



Podesite jačinu zvuka

## Slušanje sa spolnog uređaja

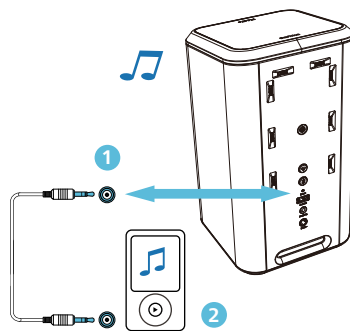

Povežite MP3 plejer da biste puštali audio datoteke ili muziku.

### Šta vam treba

- MP3 plejer.
- 3,5 mm stereo audio kabl.

- 1 Pomoću 3,5 mm stereo audio kabla, povežite MP3 plejer sa **AUDIO IN** konektorom na ovom proizvodu.
- 2 Pritisnite tastere na MP3 plejeru da biste izabrali i reprodukovali audio datoteke ili muziku.

---

## Slušajte Spotify

Koristite svoj telefon, tablet ili računar kao daljinski upravljač za Spotify.

Idite na [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) da biste saznali više o tome.

---

## Nadogradnja firmvera

Da biste dobili najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom firmvera.

Ažurirajte firmver preko aplikacije Philips Sound  
(Settings > Fine Tune / Update Firmware)  
(Podešavanja > Fino podešavanje /  
Ažuriranje firmvera)

Firmver za MCU i DSP može da se nadogradi na najnoviju verziju preko aplikacije Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi. Idite u meni podešavanja i izaberite opciju PS Fine Tune / Update Firmware da biste to isprobali. Ako se nadogradnja pusti, nadograđena ikona se može pritisnuti da bi se nastavilo automatski.


Kada se ovaj proizvod poveže na Wi-Fi, može da primi bežično ažuriranje firmvera. Uvek nadogradite na najnoviju verziju firmvera da biste poboljšali performanse ovog proizvoda.

---

## Resetovanje na fabrička podešavanja

Resetovanje uređaja na podrazumevana podešavanja.

- 1 Povežite zvučnik sa napajanjem, koristite iglu da biste gurnuli taster **Reset** sa zadnje strane zvučnika 5 sekundi.

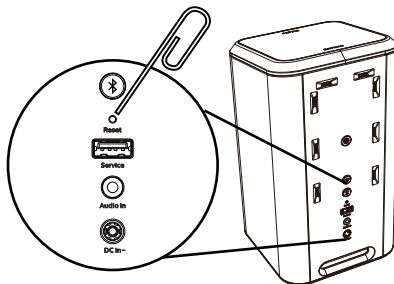

- Čućete ton i zvučnik će se automatski ponovo pokrenuti.
- Zvučnik je vraćen na fabrička podešavanja.

# 7 Specifikacije proizvoda

## Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promenama bez prethodne najave.

## Opšte informacije

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Napajanje                | 100-240V~ 50/60Hz  |
| Potrošnja struje         | <60W               |
| Potrošnja u pripravnosti | <0,5W              |
| Dimenzije (Š x V x D)    | 142 x 253 x 142 mm |
| Težina (uređaj)          | 2,328 Kg           |
| Radna temperatura        | 0 °C - 40 °C       |

## Pojačalo

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Izlazna snaga                  | 60W RMS<br>120W MAX |
| Frekventni odziv               | 50-20000Hz          |
| Odnos signal/šum               | > 70db              |
| Ukupna harmonijska izobličenja | 1%                  |

## Zvučnici

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impedansa         | 4 oma                                                                                                      |
| Ulazna snaga      | 30W (vufer)<br>20W (zvučnici usmereni na gore)<br>10W (visokotonac)                                        |
| Elementi zvučnika | 1 x 3,5" vufer<br>1 x 25 MM visokotonac<br>2 x pasivna radijatora<br>1 x 2,5" srednjetonac okrenut ka gore |

## Bluetooth

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Bluetooth verzija              | V5.0, AAC, SBC  |
| Frekventni opseg               | 2402 ~ 2480 MHz |
| Maksimalna prelazna snaga      | 4dBm            |
| Kompatibilni Bluetooth profili | A2DP            |
| Bluetooth domet                | približno 20m   |

## Podržane mreže

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Bežična mreža                          | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Frekventni opseg 2.4G Wi-Fi odašiljača | 2412-2462 MHz     |
| 2.4G Wi-Fi snaga odašiljača            | 13±2dBm           |
| Frekventni opseg 5G Wi-Fi odašiljača   | 5150-5850MHz      |
| 5G Wi-Fi snaga odašiljača              | 11±2dBm           |

# 8 Rešavanje problema



## Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne skidajte kućište proizvoda.

Da bi garancija bila važeća, nikada ne pokušavajte sami da popravite proizvod.

Ako imate problema sa korišćenjem ovog proizvoda, proverite sledeće stavke pre nego što zatražite servis. Ako i dalje imate problem, potražite podršku na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Opšte

### Nema napajanja

- Uverite se da postoji napajanje u utičnici za jednosmernu struju.
- Uverite se da je DC IN utičnica zvučnika ispravno povezana.
- Zbog uštede energije, zvučnik se automatski gasi nakon 15 minuta nakon prestanka prijema zvučnog signala ili ako nije povezan nijedan audio uređaj.

### Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- U **AUDIO IN** režimu, uverite se da je reprodukcija muzike putem Bluetooth-a prekinuta.
- Uverite se da je Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

### Zvučnik ne reaguje

- Restartujte zvučnik.

## Bluetooth

Kvalitet audio reprodukcije sa povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj zvučniku i uklonite sve prepreke između uređaja i zvučnika.

Ne mogu da pronađem Bluetooth naziv ove jedinice na svom Bluetooth uređaju

- Uverite se da je Bluetooth funkcija aktivirana na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite zvučnik sa svojim Bluetooth uređajem.

Ne mogu da se povežem sa svojim Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte kako da omogućite funkciju u uputstvu za upotrebu uređaja.
- Zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Raskinite vezu i pokušajte ponovo.

## Wi-Fi

Wi-Fi veza se ne može uspostaviti.

- Proverite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže uređaju.
- Proverite da li je lozinka ispravna.
- Proverite WLAN funkciju ili ponovo pokrenite modem i Wi-Fi ruter.

## Play-fi

Nije moguće otkriti uređaje koji podržavaju play-fi iz aplikacije.

- Uverite se da je uređaj povezan na Wi-Fi.

Nije moguće reprodukovati play-fi muziku.

- Određeni mrežni servisi ili sadržaji dostupni preko uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da provajder usluge prekine pružanje usluga.
- Kada prvo podešavanje nije uspešno, zatvorite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-fi. Ponovo pokrenite aplikaciju.
- Kada je zvučnik podešen kao Stereo Pairs (Stereo parovi) ili Surround Sound (Okružujući zvuk), zvučnik treba da se isključi u aplikaciji pre zasebne upotrebe.

# 9 Obaveštenje

Sve izmene ili modifikacije obavljene na ovom uređaju koje nije izričito odobrio MMD Hong Kong Holding Limited mogu da ponište punomoćje korisnika za korišćenje proizvoda.

## Usaglašenost



Ovim TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Briga za životnu sredinu

### Odlaganje starog proizvoda



Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije koje pokriva evropska direktiva 2013/56/EU koje ne mogu da se odlože sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija sprečava negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

## Ekološke informacije

Izostavili smo svo nepotrebno pakovanje. Pokušali smo da olakšamo odvajanje pakovanja na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kese, sloj od zaštitne pene).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe ukoliko se rasklapanje obavi u specijalizovanoj kompaniji. Poštujte lokalne propise o odlaganju materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

## FCC izjava (samo SAD i Kanada)

Ovaj uređaj je usaglašen sa Delom 15 FCC pravila. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.



### Upozorenje

- Promene ili modifikacije ovog uređaja koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za usaglašenost mogu poništiti ovlašćenje korisnika da koristi opremu.



### Napomena

- Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa Delom 15, FCC pravila.

Ova ograničenja su osmišljena za pružanje razumne zaštite protiv štetnih smetnji u rezidencijalnoj instalaciji.

Ova oprema generiše, koristi i može da emituje radio frekventnu energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima može da izazove štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u konkretnoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo korisnicima da pokušaju da isprave smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- (1) Promenite pravac ili premestite prijemnu antenu.
- (2) Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- (3) Uključite opremu u utičnicu na kolu koje je različito od onoga na koje je spojen prijemnik.
- (4) Obratite se dileru ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

### **Izjava o RF upozorenju**

Procenjeno je da uređaj ispunjava opšte zahteve za izlaganje RF zračenju. Uređaj se može koristiti u uslovima prenosivog izlaganja bez ograničenja.

### **IC-Kanada:**

#### **CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e) / prijemnik(e) koji su izuzeti od licence i koji su u skladu sa RSS(-ovima) izuzetim od licence Inovacije, nauke i ekonomskog razvoja Kanade. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova:

- 1** Ovaj uređaj ne sme da izazove smetnje.
- 2** Ovaj uređaj mora da primi sve smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad uređaja.

## Napomena o trgovačkoj oznaci



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.  
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.  
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.  
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.  
Posetite [www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support) za najnovije vesti i dokumente.  
Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije  
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.  
Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću  
kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih  
podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je  
garant u vezi sa ovim proizvodom.

TAF51\_10\_UM\_SR\_V1.0

