



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

DC290_12_QSG_V3.0




Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome



Guía de inicio rápido

- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

Sistema Docking
DC290

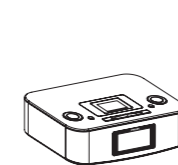


Unidad principal



Control remoto



Cable de
conexión MP3

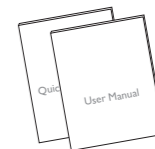


Manual de usuario
Guía de inicio
rápido

1 Conexión

A Conexión de corriente

- 1 Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

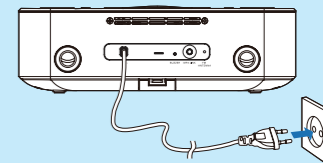

PHILIPS

ES

2 Configuración

A Ajuste de hora y fecha

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **SET TIME/PROG** durante 2 segundos.
 - ↳ Los dígitos de la hora empezará a parpadear.
- 2 Pulse **OK/▶▶** para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **◀▶** para ajustar las horas.
- 4 Pulse **SET TIME/PROG** para confirmar.
 - ↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 5 Repita los pasos 3-4 para ajustar los minutos, el año, el mes y el día.

B Ajuste del temporizador de alarma

Puede configurar dos alarmas que suenen a distintas horas.

- 1 Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.
- 2 Mantenga pulsado **ALM 1** o **ALM 2** durante 2 segundos.
 - ↳ [AL 1] o [AL 2] comenzará a parpadear.

- 3 Pulse **SOURCE** (Fuente) en el panel superior para seleccionar una fuente de sonido para la alarma: iPod/iPhone, sintonizador FM o zumbador.
- 4 Pulse **ALM 1** o **ALM 2**.
 - ↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 5 Pulse **◀▶** varias veces para ajustar la hora.
- 6 Pulse **ALM 1** o **ALM 2** para confirmar.
 - ↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 7 Repita los pasos 5 y 6 para ajustar los minutos.
- 8 Repita los pasos 5 y 6 para seleccionar una alarma de todos los días de la semana, de días entre semana o de fin de semana.
- 9 Repita los pasos 5 y 6 para ajustar el volumen de la alarma.

* Consejo

- Si establece la lista de reproducción del iPhone/iPod como fuente de sonido, deberá crear una lista de reproducción en iTunes llamada "PHILIPS" e importarla al iPhone/iPod.
- Si no se crea una lista de reproducción en el iPod/iPhone o no hay ninguna canción en la lista de reproducción, la unidad se activará con las canciones del iPod/iPhone.

2 Configuración

Activación y desactivación del temporizador de alarma

- 1 Pulse **ALM 1** o **ALM 2** varias veces para activar o desactivar el temporizador.
 - ↳ Si el temporizador está activado, se muestra [AL 1] o [AL 2].
 - ↳ Si el temporizador está desactivado, desaparece [AL 1] o [AL 2].

Repetición de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse **BRIGHTNESS/REP ALM**.
 - ↳ La alarma vuelve a sonar unos minutos más tarde.
- * Consejo
- ↳ Puede pulsar **◀▶** para ajustar el intervalo tras el cual se repetirá la alarma.


Cómo detener el tono de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse **ALM 1** o **ALM 2** según corresponda.
 - ↳ La alarma se detiene pero los ajustes de la alarma se mantienen.


3 Diversión

A Reproducción desde el iPod/iPhone

- 1 Levante la base del iPhone/iPod en el panel superior.

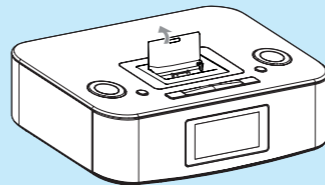

- 2 Coloque el iPhone/iPod en la base.

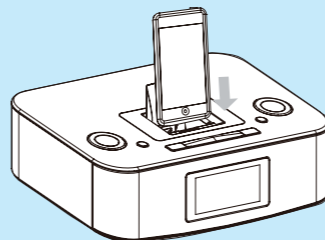

3 Diversión

- 3 Pulse **iPhone/iPod** varias veces para seleccionar el iPod/iPhone como fuente.
 - ↳ El iPod/iPhone conectado inicia la reproducción automáticamente.
 - Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **OK/▶▶**.
 - Para saltar una pista, pulse **◀▶**.
 - Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado **◀◀▶▶**; después suéltelo para reanudar la reproducción normal.
 - Para volver al menú del iPod/iPhone anterior, pulse **MENU**. Para desplazarse por el menú, pulse **◀▶**.
 - Para confirmar la selección, pulse **OK/▶▶**.
 - ↳ Si no se pulsa ninguna tecla durante más de 10 segundos, **OK/▶▶** actúa como el botón de reproducción o pausa.

B Programación y escucha de emisoras de radio

- 1 En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **SET TIME/PROG** durante más de 2 segundos para activar el modo de programa automático.
 - ↳ Aparece [AUTO] (automático).
 - ↳ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
 - ↳ La primera emisora de radio programada se retransmite automáticamente.
- 2 Pulse **◀▶** para seleccionar un número.

* Consejo

- En el manual de usuario se describen detalladamente las características y las funciones.