

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást

www.philips.com/welcome

ID555



HU Telefonos üzenetrögzítő készülék



Figyelmeztetés

Kizárólag akkumulátorokat használjon.

A kézibeszélőt használat előtt 24 órán keresztül töltsse.

PHILIPS

Tartalomjegyzék

I	Fontos	3
I.1	Teljesítménykövetelmények	3
I.2	Biztonsági információk	3
I.3	Megfelelőség	4
I.4	A GAP szabvány megfelelésség	4
I.5	Újrahasznosítás és ártalmatlanítás	5
I.6	Elektromos, mágneses és elektromágneses erőterek ("EMF")	5
2	A telefon	7
2.1	A csomag tartalma	7
2.2	A telefon áttekintése	8
2.3	Kijelzőikonok	11
2.4	A bázisállomás	12
3	Első lépések	13
3.1	A bázisállomás csatlakoztatása	13
3.2	A telefon elhelyezése	14
3.3	Üdvözlés üzemmód	14
3.4	Menüszerkezet	16
4	A telefon használata	19
4.1	Híváskezdeményezés	19
4.2	Hívásfogadás	20
4.3	Hívás befejezése	20

5	A telefon még jobb kihasználása	21
5.1	A kézibeszélő be- és kikapcsolása	21
5.2	Billentyűzár bekapcsolása/kikapcsolása	21
5.3	Szöveg- vagy számbevitel	21
5.4	Hívás közben	22
5.5	Hívásvárakoztatás	22
5.6	Hívószám kijelzés	23
5.7	A telefonkönyv használata	23
5.8	Újrahívási lista használata	26
5.9	A hívásnapló használata	27
5.10	A belső hívás használata	28
5.11	Keresés	30
6	Egyéni beállítások	31
6.1	A kézibeszélő nevének módosítása	31
6.2	Kézibeszélő hangok	31
6.3	Kijelző nyelvének megváltoztatása	32
6.4	Kontrasztszint beállítás	32
6.5	Automatikus lerakás bekapcsolása/kikapcsolása	33
7	Óra és ébresztés beállítások	34
7.1	Dátum és idő beállítása	34

7.2	Dátum/idő formátum beállítása	34
7.3	Ébresztés beállítása	35
7.4	Ébresztőhang beállítása	35
8	Haladó beállítások	37
8.1	Könnyű hívás	37
8.2	A konferencia mód aktiválása/deaktiválása	38
8.3	Hívaskorlátozás	38
8.4	Fő PIN-kód módosítása	39
8.5	Regisztráció	40
8.6	Kézibeszélő regisztrálásának törlése	41
8.7	Országválasztás	41
8.8	Egység visszaállítása	42
8.9	Alapértelmezett beállítások	42
8.10	Auto Előhívás beállítása	43
8.11	Újrahívási idő módosítása	43
8.12	A hívás módjának módosítása (országfüggő)	44
8.13	Egy csörgés beállítása	44
9	Hálózati szolgáltatások	45
9.1	Hívásátirányítás	45
9.2	Hangposta	46

9.3	Információs szolgáltatás	47
9.4	Visszahívás	47
9.5	Visszahívás törlése	47
9.6	Szám elrejtése	48
10	Telefonos üzenetrögzítő (TAM)	49
10.1	Lejátszás	49
10.2	Összes üzenet törlése	51
10.3	A válasz mód beállítása	52
10.4	Személyes üdvözlő üzenet	52
10.5	Az üzenetrögzítő be/ki kapcsolása a kézibeszélőn keresztül	53
10.6	Üzenetrögzítő beállításai	54
10.7	Hívások szűrése	56
11	Műszaki adatok	58
12	Gyakran ismétlődő kérdések	59
13	Tárgymutató	62

I Fontos

A telefon használata előtt olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, amely fontos információkat és megjegyzéseket tartalmaz a telefontal kapcsolatosan.

I.1 Teljesítménykövetelmények

- A termékhez 100-240 voltos váltakozó áramú áramforrás szükséges. Áramkimaradás esetén a kommunikáció megszakad.
- Az elektromos hálózat veszélyesnek tekinthető. A töltő áramtalanításának egyedüli módja az, ha kihúzza a fali aljzatból. Ellenőrizze, hogy a fali aljzat könnyen elérhető-e.
- A hálózati feszültség besorolása TNV-3 (telekommunikációs hálózathoz használható feszültség), az EN 60-950 szabványban meghatározottak szerint.

Figyelem!

A sérülés vagy a rendellenes működés elkerülése érdekében:

- Ne engedélyezze, hogy a töltő érintkezői vagy az akkumulátorok fémtárgyakkal érintkezzenek.
- Ne nyissa fel a terméket, mert ezzel nagyfeszültségnek teheti ki magát.
- Soha se használjon a termékhez mellékelt vagy a Philips által ajánlott akkumulátoron kívül bármilyen másikat: robbanásveszélyes.

- Mindig a termékkel szállított kábeleket használja.
- Csak a mellékelt akkumulátorokat használja:
 - a) TCL, PL-043043, Li-ion polimer akkumulátor, 3,7 V/500mAh
 - b) Mcnair, MC-163-500, Li-ion polimer akkumulátor, 3,7 V/500mAh
- Csak a mellékelt adaptert használja:
Bázisállomás
 - a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5 V/500mA
 - b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5 V/500mA**Töltő dokk**
 - a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5 V/150mA
 - b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5 V/150mA

I.2 Biztonsági információk

- A kihangosítóval történő aktiválás hirtelen nagy mértékben megnövelheti a fülhallgató hangerejét: ügyeljen rá, hogy a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.
- Ezzel a készülékkel áramkimaradás esetén nem tud segélyhívást kezdeményezni. Ilyen esetben a segélyhívás más módjáról is gondoskodnia kell.
- Ne tegye ki a telefont fűtőeszköz vagy a közvetlen napfény által okozott túlzott hőnek!

- Ne ejtse le a telefont, és ne ejtsen rá tárgyakat.
- A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy egyéb oldószereket tartalmaz, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes területen.
- Ügyeljen arra, hogy a termékbe ne jussanak be kis méretű fémtárgyak. Ez ronthat a hangminőségen, és károsíthatja a terméket.
- Ügyeljen arra, hogy a töltő ne lépjen kapcsolatba folyadékkal.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak a készülékben.

Üzemi és tárolási hőmérsékletértékek:

- Olyan helyen üzemeltesse, ahol a hőmérséklet mindig 0 és 35 °C között van.
- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig -20 és 45 °C között van.
- Az akkumulátor élettartama csökkenhet alacsony környezeti hőmérsékleten.

1.3 Megfelelőség

A Philips vállalat kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EC direktívában foglalt alapvető követelményeknek és más vonatkozó ajánlásnak. Ez a termék csak a csomagoláson feltüntetett országok analóg telefonvonalához csatlakoztatható.

A Megfelelőségi nyilatkozat itt található meg: www.p4c.philips.com.

1.4 A GAP szabvány megfelelésség

A GAP-szabvány garantálja, hogy minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás a besorolástól függetlenül megfelel egy minimális üzemelési szabványnak. Az Ön kézibeszélője és bázisállomása GAP kompatibilis, ami azt jelenti, hogy a minimálisan garantált funkciók a következők: kézibeszélő regisztrálása, vonal fogadása, hívás fogadása és tárcsázás. Előfordulhat, hogy a speciális szolgáltatások nem elérhetők, ha nem az ID555-ös kézibeszélőt használja a bázisállomáshoz.

Ahhoz, hogy az ID555 egy másik gyártmányú GAP-szabványos bázisállomással regisztrálja és használhassa, először kövesse a gyártó útmutatásait, majd pedig a 40. oldal utasításait.

Ahhoz, hogy egy másik gyártmányú kézibeszélőt regisztráljon és használhasson az ID555 -ös bázisállomással, helyezze a bázisállomást regisztrációs üzemmódba (40. oldal), majd kövesse a gyártó útmutatásait.

1.5 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

A kiselejtezett termékek ártalmatlanítása:

A WEEE-direktíva (Elektromos és elektronikus hulladékok irányelv; 2002/96/EC) azért jött létre, hogy biztosítsa a kiselejtezett termékek lehető legjobb kezelési, újrahasznosítási és újrafelhasználási technológiákkal történő újrahasznosítását, így biztosítva az egészség és a környezet védelmét. Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A kiselejtezni kívánt terméket ne dobja a háztartási hulladékok közé. Tájékoztadják a következő szimbólummal jelölt elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.



Használja az alábbi kiselejtezési opciók valamelyikét:

- Vigye a teljes terméket (a kábelekkal, csatlakozókkal és tartozékokkal együtt) a kijelölt WEEE-gyűjtőhelyekre.

- Ha új terméket vásárol, a régi terméket vigye vissza a forgalmazóhoz. A forgalmazónak a WEEE-direktíva előírásai alapján át kell vennie a régi készüléket.

Akkumulátorokra vonatkozó leselejtezési utasítások:

Az akkumulátoroktól nem szabad a kommunális szeméttel együtt megszabadulni.



Csomagoláson található információ:

A Philips a csomagolást szabványos szimbólumokkal jelölte meg, amelyek elősegítik az újrahasznosítást és az esetleges hulladék megfelelő ártalmatlanítását.



A Philips anyagi hozzájárulást nyújtott a kapcsolódó nemzeti újrahasznosító és újrafelhasználó rendszernek.



A címkével ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.

1.6 Elektromos, mágneses és elektromágneses erőkterek ("EMF")

1. A Philips Royal Electronics számos olyan felhasználóorientált terméket gyárt és értékesít, amely - akár csak a többi elektronikai berendezés - elektromágneses jelek kibocsátására és fogadására képes.

2. A Philips egyik vezető üzleti irányelve alapján mindent megtesz azért, hogy termékei teljesítsék az egészségügyi és biztonsági előírásokat, megfeleljenek az összes alkalmazható törvényi követelménynek és azoknak az EMF-szabványoknak, amelyek a gyártás pillanatában érvényesek.
3. A Philips olyan termékek fejlesztése, gyártása és értékesítése mellett kötelezte el magát, amelyek nincsenek káros hatással az egészségre.
4. A Philips megerősíti, hogy a rendeltetési céljuknak megfelelően használt termékei a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján biztonságosnak tekinthetők.
5. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok fejlesztésében, így a Philips vállalat a szabványosítással kapcsolatos fejlesztéseket a lehető legkorábban beépítheti termékeibe.

2 A telefon

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt regisztrálhatja termékét: www.philips.com/welcome.

2.1 A csomag tartalma



Kézibeszélő



Bázisállomás



Akkumulátor fedele



**I Lítium-ion
akkumulátor**



Tápegység



Telefonkábel*



Használati útmutató



Garancialevél




**Gyors használatbavételi
útmutató**

Figyelem!

*A vonali adapter a dobozban található, amelyet a telefonkábelről leválasztott állapotban szállítunk. Ebben az esetben azelőtt kell csatlakoztatnia a vonali adaptert a telefonkábelhez, mielőtt a telefonkábel a vonali aljzatba helyezi.

A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban egy vagy több további kézibeszélőt, tápegységes töltőt és akkumulátort is talál.

2.2 A telefon áttekintése

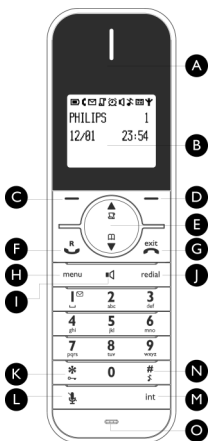

A Fülhallgató

B Kijelző

A kijelzőn megjelenő ikonok áttekintését lásd: 11. oldal.

C Bal gyorsbillentyű

Válassza a kézibeszélő kijelzőjén a közvetlenül felette megjelenő funkciót.

Hívás közben: Kezdeményezzen második hívást, keressen a telefonkönyvben, irányítsa át a hívást. Kapcsolja be a háttérfényt.

D Jobb gyorsbillentyű

Válassza a kézibeszélő kijelzőjén a közvetlenül felette megjelenő funkciót.

Kapcsolja be a háttérfényt.

E Navigáló gombok

Készenléti üzemmódban: Görgessen felfele a Hívásnapló eléréséhez, és görgessen lefele a Telefonkönyv eléréséhez.

Hívás közben: Lapozzon fel/le a fülhallgató hangerejének növeléséhez.

Szerkesztési üzemmódban:

Görgessen felfele/lefele az előző karakterre vagy számjegyre ugráshoz
Egyéb üzemmódokban: Lapozás fel/le egy menülistával, vagy visszatérés a telefonkönyv, az újrachívás lista vagy a hívásnapló előző vagy a következő bejegyzéséhez.

F Hívásfogadás gomb

Készenléti üzemmódban: A beérkező külső és belső hívás fogadása.

Hívás közben: Aktiválja az újrachívás funkciót.

Egyéb üzemmódokban: Tárcsázza a telefonkönyvből/újrachívás listából/hívásnaplóból kiválasztott számot.

G Hívásbontás gomb


Készenléti üzemmódban: *Nyomja meg hosszan* a kézibeszélő be- vagy kikapcsolásához.

Hívás közben: Hívásbontás.

Egyéb üzemmódokban: Visszatérés a készenléti módhoz.

H Menü gomb

Készenléti üzemmódban: Vissza a Főmenühöz.

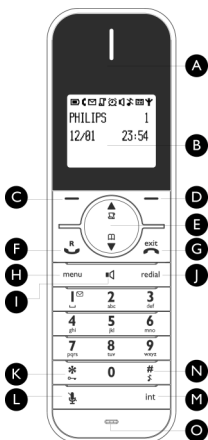

I Hangszóró gomb

Készenléti üzemmódban: Kapcsolja be a hangszórót és tárcsázza a számot. Fogadja a bejövő hívást kihangosítás üzemmódban. Hívás közben: Kapcsolja a hangszórót be/ki.

J Újrahívás gomb

Készenléti üzemmódban: Újrahívási lista elérése.

K Billentyűzár gomb

Készenléti üzemmódban: Írja be a * szimbólumot. *Nyomja meg hosszan* a billentyűzet zárolásához/a zárolás feloldásához.

Hívás közben: Írja be a * szimbólumot.

L Némítás gomb

Hívás közben: Kézbeszélő mikrofon elnémítása/visszakapcsolása

M Hívásátirányítás gomb és Belső hívás/Konferencia gomb

Készenléti üzemmódban: Belső hívás kezdeményezése.

Hívás közben: Hívástartás és másik kézbeszélő keresése. *Nyomja meg hosszan* konferenciahívás kezdeményezéséhez a külső és belső hívás között.

N Csengőhang be-/kikapcsolás gomb és Szünet gomb


Készenléti üzemmódban: Írja be a # szimbólumot. *Nyomja meg hosszan* a csengőhang bekapcsolásához/kikapcsolásához.

Hívás közben: Írja be a # szimbólumot.

Közvetett tárcsázáskor: *Nyomja meg hosszan* a "P"-vel jelölt szünet beírásához.

Szerkesztési üzemmódban: *Hosszan nyomja meg* a kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz.

O Mikrofon

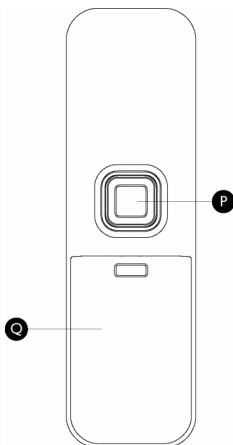


P Hangszóró

Q Akkumulátor fedele

⚡ Veszély

A kihangosító aktiválása hirtelen megnöveli a fejhallgató hangerejét. Ügyeljen rá, hogy a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.

2.3 Kijelzőikonok

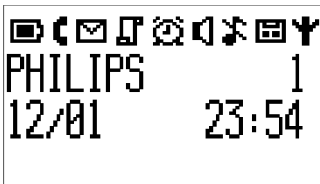

Teljesen feltöltött akkumulátort jelez. Az ikon villog a töltés közben, és ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.



Teljesen lemerült akkumulátort jelez.



Külső hívás kapcsolását vagy tartását jelzi. Az ikon villog, ha bejövő hívása van.



Új hangüzenetek fogadását jelzi. Az ikon villog, ha nem fogadott üzenetei vannak.



Meglévő hívásnapló feljegyzések esetén vagy a hívásnapló elérésekor jelenik meg. Az ikon villog, ha új nem fogadott hívásai vannak.



Az ébresztőóra bekapcsolásakor jelenik meg.



A hangszóró aktiválásakor jelenik meg.




Akkor jelenik meg, ha aktiválta a csengés ki opciót.



Jelzi, hogy aktiválta a telefon üzenetrögzítőjét. Az ikon villog, ha az üzenetrögzítő üzeneteket tároló memóriája megtelt. A kézibeszélő regisztrálását és a bázisállomás hatótávolságán belül kerülését jelzi. Az ikon villog, ha a kézibeszélő hatótávolságon kívül van vagy bázist keres.



2.4 A bázisállomás

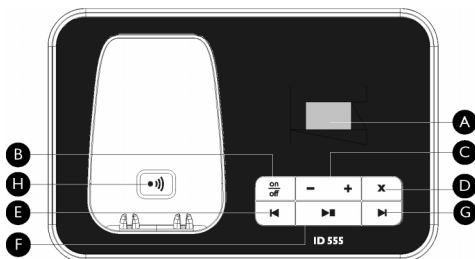

A Üzenetszámláló

Villog: Az üzenetek számát jelzi.

Folyamatosan világít: A régi üzenetek számát jelzi.

2 sáv villog: Jelzi, hogy nincs több szabad memória.

A hangerőszintet jelzi (L0 - L5) a megnyomásakor.

A lejátszás közben az aktuális üzenet számát jelzi ki.

B Be/Ki gomb

Készletlenti üzemmódban **röviden nyomja meg**, az üzenetrögzítő be/ki kapcsolásához.

C Hangerő gombok

Növeli/csökkenti a hangszóró hangerejét az üzenet lejátszása közben.

5 hangerőszint választható ki.

A hívásszűrés akkor aktiválódik, ha a hangszóró hangerejét nem kapcsolta ki.

D Törlés gomb

Aktuális üzenet törlése üzenet lejátszása közben.

Nyomja meg hosszan az összes üzenet törléséhez, ha az üzenetrögzítő készletlenti üzemmódban van (az olvasatlan üzeneteket a rendszer nem törli).

E Előző üzenet/ Üzenet megválaszolás gomb

Ha az üzenet lejátszásakor kétszer megnyomja, az előző üzenetre lép.

Ha az üzenet lejátszása közben egyszer megnyomja visszajátssza az aktuális üzenetet.

F Lejátszás/Leállítás gomb

Telefonüzenetek lejátszása (a legelőször rögzítettet a rendszer elsőként játssza le).

Az üzenet lejátszásának leállítása.

G Következő üzenet gomb

A következő üzenetre ugrik az üzenet lejátszása közben.

H Keresés gomb


Kézbeszélő lapozása.

Nyomja meg hosszan a regisztráció elkezdéséhez.

3 Első lépések

3.1 A bázisállomás csatlakoztatása

- 1 Helyezze a bázisállomást központi helyre, a telefon vonali és elektromos aljzatának a közelébe.
- 2 A bemutatottaknak megfelelően, csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a bázisállomás alján található megfelelő csatlakozókhoz.

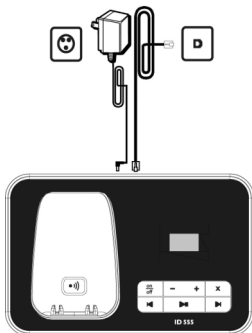

- 3 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa a telefonvonali aljzatba, a tápegységet pedig dugja a konnektorba.

Figyelem!

Elképzeltető, hogy a vonali adapter nincs a telefonkábelhez csatlakoztatva. Ebben az esetben azelőtt kell csatlakoztatnia a vonali adaptert a telefonkábelhez, mielőtt a telefonkábel a vonali aljzatba helyezi.

Figyelem!

A bázisállomást ne helyezze nagy méretű fémtárgyak, mint fém irattartók, radiátorok vagy elektromos berendezések közelébe. Ez káros hatással lehet a hatótávolságra és a hangminőségre. A vastag belső és külső falakkal rendelkező épületek szintén ronthatják a bázis és a kézibeszélő közti jelátvitelt.

Figyelem!

A bázisállomás nem rendelkezik BE/KI kapcsolóval. Amikor a tápadaptert bedugja a konnektorba, és csatlakoztatja az egységhez, a készülék feszültség alá kerül. Az egység áramtalanításának egyetlen módja az, ha a tápegységet kihúzza a konnektorból. Éppen ezért figyeljen rá, hogy a konnektor könnyen hozzáférhető legyen.

A tápegységet és a telefonkábel megfelelően kell csatlakoztatni, különben az egység károsodhat.

Mindig az egységhez mellékelt telefonkábel használja. Különben előfordulhat, hogy az egység nem kap tárcsahangot.

- 1** Nyomja meg a  **VÁL** gombot, amikor az **ÜDVÖZÖLJÜK** felirat megjelenik a képernyőn.
- 2** Görgessen a  gombbal a saját országához és a kapcsolódó nyelvhez.
- 3** Nyomja meg a  **VÁL** gombot a kiválasztása megerősítéséhez.
 - *A rendszer automatikusan beállítja a kiválasztott országhoz tartozó alapértelmezett vonalbeállításokat és a menünyelvet.*
 - *Dátum/idő beállítása lásd: “Dátum és idő beállítása” a következő oldalon: 34.*
A telefonkészülék használatra kész.

Figyelem!

Hívásokat kezdeményezhet és fogadhat, anélkül, hogy először országot kellene kiválasztania. A hívást követően ismét megjelenik az üdvözlő mód.


Ötlet


Az első beállítást követően az országbeállításokat bármikor módosíthatja. (lásd: “Országválasztás” a 8.7 fejezetben)


Ha 15 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, a kézibeszélő automatikusan készenléti üzemmódba lép. Akkor is automatikusan készenléti üzemmódba lép, ha a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisállomásra.

3.4 Menüszerkezet

Az alábbi táblázat a telefon menüfáját mutatja be. Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot a főmenübe lépéshez. A navigációs gombok segítségével  navigáljon a menük között, és nyomja meg a  baloldali gyorsbillentyűt az egyes opciók megadásához.

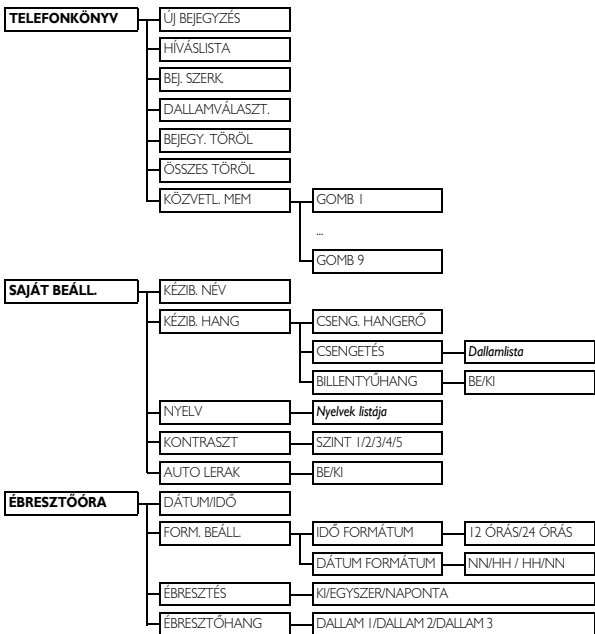

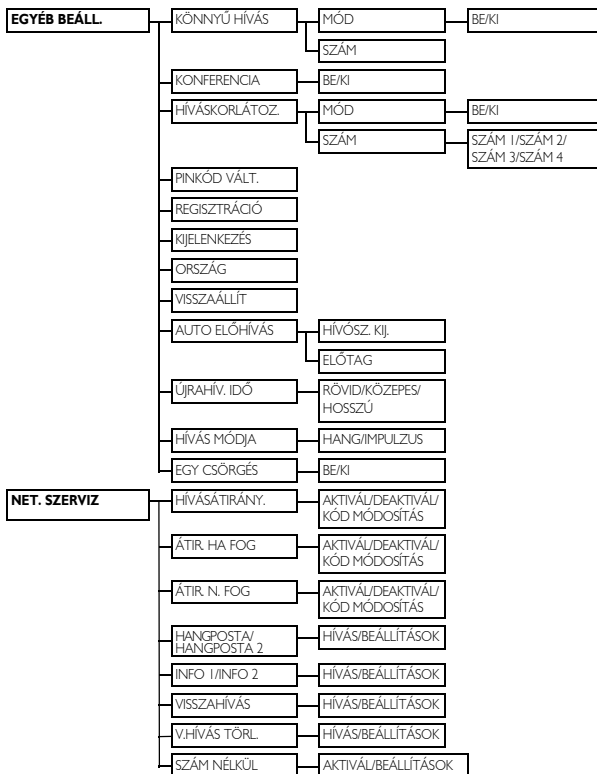

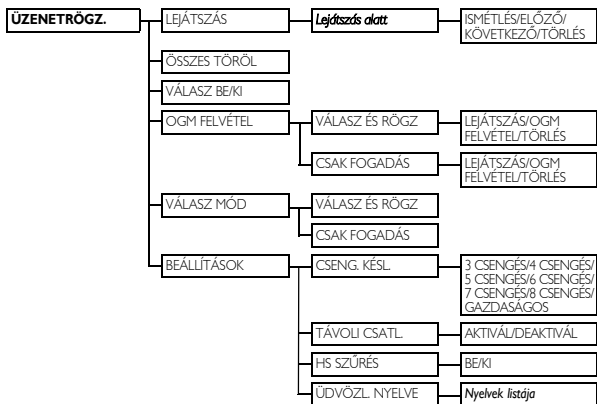

4 A telefon használata

4.1 Híváskezdeményezés

4.1.1 Közvetett tárcsázás

- 1 Tárcsázza a számot (maximum 24 számjegy)
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot.
 - A hívás megkezdődik.

* Ötlet

A közvetett hívószám elé előhívót illeszthet. További információért lásd: lásd: “Auto Előhívás beállítása” a következő oldalon: 43.

4.1.2 Közvetlen tárcsázás

- 1 Nyomja meg a  vagy  gombot a vonal fogadásához.
- 2 Tárcsázza a számot.
 - A hívás megkezdődik.

4.1.3 Híváskezdeményezés újrAhívási listából

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal az újrAhívási lista egy bejegyzéséhez.
- 3 Nyomja meg a  vagy  gombot.
 - A hívás megkezdődik.

* Ötlet

A kézibeszélő az utolsó 20 hívott számot tárolja el. Az utolsóként hívott szám elsőként jelenik meg az újrAhívási listában. Ha az újrAhívott számhoz tartozik telefonkönyv bejegyzés, a rendszer a szám helyett a nevet jeleníti meg.

4.1.4 Híváskezdeményezés hívásnaplóból

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a **HÍVÁSLISTA** vagy az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot az adott almenük kiválasztásához.
- 3 Görgessen a  gombbal egy bejegyzéshez.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot.
 - A hívás megkezdődik.

Figyelem!

Elő kell fizetnie a Hívószámkijelzés szolgáltatásra, hogy megtekinthesse a hívó fél számát vagy nevét a hívásnaplóban (lásd: “Hívásnapló elérése” a következő oldalon: 27).

4.1.5 Híváskezdeményezés a telefonkönyvből

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal egy telefonkönyv-bejegyzéshez.

3 Nyomja meg a  vagy  gombot.

- A hívás megkezdődik.

Ötlet

A  gombbal történő görgetés helyett, a telefonkönyv bejegyzések böngészéséhez nyomja meg a keresett bejegyzés első betűjének megfelelő számgombot. Például a  gomb egyszeri megnyomása az összes A betűvel kezdődő bejegyzést megjeleníti. A  gomb kétszeri megnyomása az összes B betűvel kezdődő bejegyzést megjeleníti.

4.2 Hívásfogadás

Ha megszólal a telefon, nyomja meg a  gombot.

- A hívás létrejött.

Figyelem!

A bejövő hívás más eseményekkel szemben elsőbbséget élvez. Bejövő hívás esetén minden más, éppen folyamatban lévő tevékenység, mint például a telefonbeállítások, menünavigáció stb. megszakad.

Veszély

Ha bejövő híváskor a kézibeszélő kicseng, kérjük, a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez, mert a csengőhang hangereje kárt okozhat a hallásában.

4.2.1 Hívásfogadás kihangosítással

Ha megszólal a telefon, nyomja meg a  gombot.

- A kézibeszélő hangszórója aktiválódik.

Veszély

A kihangosító aktiválása hirtelen megnöveli a fejhallgató hangerejét. Ügyeljen rá, hogy a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.

4.3 Hívás befejezése

A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Ötlet

Ha aktiválta az **AUTO LERAK** üzemmódot (lásd: “Automatikus lerakás bekapcsolása/kikapcsolása” a következő oldalon: 33), akkor a hívás befejezéséhez egyszerűen helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisállomásra. Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint bekapcsolt.

Figyelem!

A hívás időtartalma megjelenik a telefon kijelzőjén 5 másodpercig.

5 A telefon még jobb kihasználása

5.1 A kézibeszélő be- és kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a  gombot az egység ki- vagy bekapcsolásához készenléti módban.

5.2 Billentyűzár bekapcsolása/kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot a billentyűzet lezárásához/kioldásához készenléti üzemmódban.

5.3 Szöveg- vagy számbevitel

Ha kiválaszt egy olyan mezőt, amelyben szöveget adhat meg, a billentyűkön található betűket a megfelelő billentyű egyszer vagy többször történő megnyomásával adhatja meg. Például, a "PAUL" nevet az alábbiak szerint adhatja meg:

- 1 Nyomja meg egyszer a -es gombot: **P**
- 2 Nyomja meg egyszer a -es gombot: **PA**
- 3 Nyomja meg kétszer a -as gombot: **PAU**
- 4 Nyomja meg háromszor az -ös gombot: **PAUL**

Az alábbi táblázat a szöveg- vagy számbevitel karakterkiosztását adja meg:

Gombok	Karakterkiosztás
	szóköz 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Hosszan nyomja meg a kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz.
	*

* Ötlet

A legutoljára beírt számjegy/karakter törléséhez válassza a  **VISSZA** lehetőséget.

5.4 Hívás közben

Hívás közben különböző opciók érhetők el. Az elérhető opciók a következők:

5.4.1 Hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg a  gombot, hogy válasszon a **HANGERŐ 1 - HANGERŐ 3** lehetőség közül.

5.4.2 Mikrofon elnémítása/ Mikrofon visszakapcsolása

Ha a mikrofont elnémította, a másik fél nem hallja az Ön hangját.

- 1 Hívás közben a mikrofon kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg ismét a  gombot a mikrofon bekapcsolásához.

5.4.3 A kihangosítás mód aktiválása/deaktiválása

Veszély

A kihangosító aktiválása hirtelen megnöveli a fehallgató hangerejét. Ügyeljen rá, hogy a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.

- 1 Hívás közben nyomja meg a  gombot a kihangosító üzemmód aktiválásához.
- 2 Nyomja meg újból a  gombot, hogy visszatérhessen a normál üzemmódhoz.

5.4.4 A hangszóró hangerejének beállítása

Kihangosítás üzemmódban telefonálva, nyomja meg a  gombot, hogy válasszon a **HANGERŐ 1 - HANGERŐ 5** lehetőség közül.

5.4.5 Második hívás kezdeményezése (előfizetés függő)

Hívás közben nyomja meg az  **OPCIÓ** gombot, és válassza a **2. HÍV. IND.** lehetőséget az aktuális hívás tartásához, és egy második külső hívás elindításához. Majd írja be a második hívás telefonszámát.

5.4.6 A telefonskönyv megtekintése

Hívás közben nyomja meg az  **OPCIÓ** gombot, és válassza a **TELEFONKÖNYV** lehetőséget a telefonskönyv bejegyzések eléréséhez és áttekintéséhez.

5.5 Hívásvárakoztatás

Ha előfizetett a hívásvárakoztatás szolgáltatásra, akkor a fülhallgató sípoló hanggal értesíti a második bejövő hívásról. Ha előfizetett a Hívószámkieljesítés szolgáltatásra (CLI) akkor a második hívó telefonszáma vagy neve is megjelenik a kézibeszélőn. Ezen szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért forduljon hálózati szolgáltatójához.

- Ha telefonálás közben egy második bejövő hívást fogad, akkor nyomja meg a  +  gombot a jelenlegi hívás tartásához és a második hívás fogadásához.

VAGY

- A jelenlegi hívás befejezéséhez, és a második hívás megválaszolásához nyomja meg a  +  gombot.
- Nyomja meg ezután a  +  gombot a 2 hívás közötti váltáshoz.

A fenti műveletek a hálózattól függően eltérők lehetnek.

Megjegyzés

A hívásvárakoztatás jelzés 40 másodpercig látható. Az elmulasztott hívással kapcsolatos információ a hívásnaplóban látható. (lásd: "Hívásnapló elérése" a következő oldalon: 27)

5.6 Hívószámkijelzés

A Hívószámkijelzés (CLI) egy speciális szolgáltatás, amelyre hálózati szolgáltatójánál fizethet elő. Ha előfizetett a CLI-szolgáltatásra, a hívó fél azonosítója (száma vagy neve) bejövő hívás közben megjelenik a kézibeszélőn. Ha nem iratkozott fel erre a szolgáltatásra, vagy ha a hívó fél elrejtette a számát, a hívó fél azonosítója nem jelenik meg. Ezen szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért forduljon hálózati szolgáltatójához.

5.7 A telefonkönyv használata

A telefon legfeljebb 200 telefonkönyv-bejegyzést képes tárolni, ezek között 10 közvetlen elérésű bejegyzést ( -  -ig). Az országtól függően az 1. gomb és a 2. gomb a hangpostához és a hálózat információs szolgáltatási számához rendelt. Az egyes telefonkönyv bejegyzések telefonszám esetén legfeljebb 24 számjegyből és név esetén 14 karakterből állhatnak.

5.7.1 A telefonkönyv elérése

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a telefonkönyv tállzásához.

- *A rendszer a telefonkönyv-bejegyzéseket betűrendes sorrendben jelenti meg.*

- 2 A telefonkönyv-bejegyzés részleteinek megtekintéséért görgessen a  gombbal a telefonkönyv-bejegyzéshez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 3 Egy szám tárcsázásához a telefonkönyvből görgessen a  gombbal a telefonkönyv-bejegyzéshez és nyomja meg a  gombot.

Ötlet

A  gombbal történő görgetés helyett, a telefonkönyv bejegyzések böngészéséhez nyomja meg a keresett bejegyzés első betűjének megfelelő számgombot. Például a

 gomb egyszeri megnyomása az összes A betűvel kezdődő bejegyzést megjeleníti. A  gomb kétszeri megnyomása az összes B betűvel kezdődő bejegyzést megjeleníti.

5.7.2 Kapcsolat tárolása a telefonkönyvben

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd nyomja meg a  gombot a **TELEFONKÖNYV** eléréséhez, nyomja meg a  gombot egy **ÚJ BEJEGYZÉS** beviteléhez.
- 2 Adja meg a kapcsolat nevét (legfeljebb 14 karakter), és nyomja meg az  gombot.
- 3 Adja meg a telefonszámot (legfeljebb 24-számjegy), és nyomja meg az  gombot a nyugtázáshoz.
 - *Érvényesítő hang hallható.*

* Ötlet

Ha a memória megtelt, nem lehet eltárolni az új telefonkönyv-bejegyzést. Ebben az esetben az új bejegyzésekhez meglévő bejegyzések törlésével szabadíthat fel tárhelyet.

5.7.3 Telefonkönyv-bejegyzés szerkesztése

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd nyomja meg a  gombot a **TELEFONKÖNYV** eléréséhez, görgessen a  gombbal a **BEJ. SZERK.** elemhez és nyomja meg a  gombot.

- 2 Görgessen a  gombbal, és válassza ki a szerkeszteni kívánt bejegyzést, majd nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 3 Nyomja meg a  **TÖRÖL** gombot a betűk egyenként történő törléséhez, adja meg a nevet, és nyomja meg a  **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a  **TÖRÖL** gombot a betűk egyenként történő törléséhez, adja meg a telefonszámot, és nyomja meg a  **OK** gombot.
 - *Érvényesítő hang hallható.*

5.7.4 Dallam beállítása

Ezzel a funkcióval személyre szabhatja azt a csengetési dallamot, amelyet a telefonja akkor játszik le, ha a telefonkönyvében található személy hívja.

Megjegyzés

Elő kell fizetnie a Hívófél-azonosítás szolgáltatásra, hogy ki tudja használni ennek a jellemzőnek az előnyeit.

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd nyomja meg a  gombot a **TELEFONKÖNYV** eléréséhez, görgessen a  gombbal a **DALLAMVÁLASZT.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** elemet.
- 2 Görgessen a  gombbal és válassza ki a beállítani kívánt dallamot, majd nyomja meg a  **VÁL** gombot.

A telefon még jobb kihasználása

3 Nyomja meg a  **SZERKESZT** gombot egy dallam beállításához a kapcsolathoz, vagy a kapcsolathoz tartozó dallam megváltoztatásához.

4 Görgessen a  gombbal a dallamlistához és nyomja meg a  **VÁL** gombot a megerősítéshez.

- *Érvényesítő hang hallható.*

5.7.5 Telefonkönyv-bejegyzés törlése

1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd nyomja meg a  **VÁL** gombot a **TELEFONKÖNYV** eléréséhez, görgessen a  gombbal a **BEJEGY. TÖRÖL.** elemhez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

2 Görgessen a  gombbal, és válassza ki a törölni kívánt bejegyzést, majd nyomja meg a  **VÁL** gombot.

3 **TÖRÖL?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg újból az  **OK** gombot a törlés nyugtázásához.

- *Érvényesítő hang hallható.*

5.7.6 Telefonkönyv lista törlése

1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd nyomja meg a  **VÁL** gombot a **TELEFONKÖNYV** eléréséhez, görgessen a  gombbal az **ÖSSZES TÖRÖL** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

2 **MINDET TÖRÖL?** jelenik meg a kijelzőn.

Nyomja meg a  **OK** gombot a törlés nyugtázásához.

- *Érvényesítő hang hallható.*

5.7.7 Közvetlen elérésű memória

Legfeljebb 9 közvetlen elérésű memória tárolható ( -  gombok). Készenléti módban a gomb hosszú megnyomásával a rendszer automatikusan tárcsázza a tárolt telefonszámot. Az országtól függően az 1. gomb és a 2. gomb a hangpostához és a hálózat információs szolgáltatási számához rendelt.

5.7.7.1 Közvetlen elérésű memória tárolása

1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd nyomja meg a  **VÁL** gombot a **TELEFONKÖNYV** eléréséhez, görgessen a  gombbal a **KÖZVETL. MEM** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

2 Görgessen a  gombbal egy gomb kiválasztásához (1 - 9 gomb), és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- *Megjelenik a tárolt szám (ha van ilyen).*

3 Az  **OK** gombot megnyomva jelenítse meg a menü opciókat.

4 Nyomja meg a  **VÁL** gombot a **SZERKESZT** kiválasztásához.

- 5** Görgessen a  gombbal a közvetlen elérésű memóriaként tárolni kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot a részletek megtekintéséhez.
- 6** Nyomja meg a  **VÁL** gombot a jóváhagyáshoz.
- *Érvényesítő hang hallható.*

5.7.7.2 Közvetlen elérésű memória törlése

- 1** Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd nyomja meg a  **VÁL** gombot a **TELEFONKÖNYV** eléréséhez, görgessen a  gombbal a **KÖZVETL. MEM** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2** Görgessen a  gombbal egy gomb kiválasztásához (1 - 9 gomb), és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- *Megjelenik a tárolt szám (ha van ilyen).*
- 3** A  **VÁL** gombot megnyomva jelenítse meg a menü opciókat.
- 4** Görgessen a  gombbal a **TÖRLÉS** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- *Érvényesítő hang hallható.*

5.8 Újrahívási lista használata

Az újrahívási lista az utolsó 20 hívott számot tárolja el. Az egyes bejegyzésekhez legfeljebb 24 számjegy jeleníthető meg.

5.8.1 Újrahívási lista elérése

- 1** Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal az újrahívási lista tallózásához.
- *Az utolsóként hívott szám elsőként jelenik meg az újrahívási listában. Ha az újrahívott számhoz tartozik telefonkönyv bejegyzés, a rendszer a szám helyett a nevet jeleníti meg.*

Megjegyzés

Nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

5.8.2 Újrahívási szám tárolása a telefonkönyvben

- 1** Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal egy bejegyzéshez. Nyomja meg a  **VÁL** gombot a részletek megtekintéséhez.
- 2** Nyomja meg a  gombot, majd a  **VÁL** megnyomásával válassza ki a **SZÁM MENTÉSE** lehetőséget.
- 3** Adja meg a kapcsolat nevét (legfeljebb 14 karakter), és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 4** Szükség esetén szerkessze a számot, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- *Érvényesítő hang hallható.*



Megjegyzés

A legutoljára beírt számjegy/karakter törléséhez válassza a **TÖRÖL** lehetőséget.

5.8.3 Újrahívási szám törlése

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot, és görgessen a gombbal egy bejegyzéshez.
- 2 Nyomja meg a gombot, görgessen a gombbal a **TÖRLÉS** lehetőséghez, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 **TÖRÖL?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg újból az **OK** gombot a törlés nyugtázásához.
 - Érvényesítő hang hallható.

5.8.4 Újrahívási lista törlése

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot.
- 2 Nyomja meg a gombot, görgessen a gombbal az **ÖSSZES TÖRÖL** lehetőséghez, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 **MINDET TÖRÖL?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg újból az **OK** gombot a törlés nyugtázásához.
 - Érvényesítő hang hallható.

5.9 A hívásnapló használata

A hívásnapló gyors hozzáférést biztosít a **HÍVÁSLISTA** és az **ÜZENETRÖGZ.** eseményekhez. Ha előfizetett a hívószám-kijelzés szolgáltatásra, a hívó fél azonosítója

(száma vagy neve) megjelenik a kézibeszélőn a hívás dátumával és idejével együtt*. A **HÍVÁSLISTA** a bejövő hívások utolsó 50 bejegyzését rögzíti. A (fogadott és nem fogadott) hívások időrendi sorrendben kerülnek megjelenítésre, és a legutóbbi áll a lista tetején. Ha a híváslista üres, a képernyőn megjelenik az **ÜRES LISTA** felirat.



Megjegyzés

* Ha a hívó fél ismeretlen, vagy ha a hálózat nem kínál dátum és idő információkat, akkor csak a hívás dátuma és ideje jelenik meg a hívásnaplóban. Ha nem fizetett elő a Hívószám-kijelzés szolgáltatásra, akkor a hívásnaplóban nem jelenik meg információ.

5.9.1 Hívásnapló elérése

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot, görgessen a gombbal a **HÍVÁSLISTA** vagy az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a **VÁL** gombot az adott almenük eléréséhez.

5.9.2 Híváslista-bejegyzés elmentése a telefonkönyvbe

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot, és görgessen a gombbal egy bejegyzéshez. Nyomja meg a **VÁL** gombot a részletek megtekintéséhez.

- 2** Nyomja meg a  gombot, majd a  **VÁL** megnyomásával válassza ki a **SZÁM MENTÉSE** lehetőséget.
- 3** Adja meg a kapcsolat nevét (legfeljebb 14 karakter), és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 4** Szükség esetén szerkessze a számot, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- *Érvényesítő hang hallható.*

5.9.3 Híváslista-bejegyzés törlése

- 1** Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  **VÁL** gombot a **HÍVÁSLISTA** eléréséhez, görgessen az  gombbal híváslista bejegyzéshez és nyomja meg az  **OPCIÓ** gombot.
- 2** Görgessen a  gombbal a **BEJEGY. TÖRÖL** elemhez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 3** Nyomja meg újból az  **OK** gombot a törlés nyugtázásához.
- *Érvényesítő hang hallható.*

5.9.4 Híváslista törlése

- 1** Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  **VÁL** gombot a **HÍVÁSLISTA** eléréséhez, görgessen a  gombbal híváslista bejegyzéshez és nyomja meg az  **OPCIÓ** gombot.

- 2** Görgessen a  gombbal az **ÖSSZES TÖRÖL** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 3** **MINDET TÖRÖL?** jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja meg újból az  **OK** gombot a törlés nyugtázásához.
- *Érvényesítő hang hallható.*

5.10 A belső hívás használata

Figyelem!

A belső hívás és a hívásátírányítás csak azonos bázisállomásokhoz regisztrált kézibeszélőkkel lehetséges.

Ez a szolgáltatás csak akkor elérhető, ha legalább két regisztrált kézibeszélővel rendelkezik. Segítségével díjmentes belső hívásokat kezdeményezhet, átírányíthat külső hívásokat az egyik kézibeszélőről a másikra, valamint konferenciahívásokat folytathat.

5.10.1 Belső kommunikáció egy másik kézibeszélővel

Megjegyzés

Ha a kézibeszélő nem ID555 típusú, előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

- 1** Készenléti üzemmódban nyomja meg az  gombot.
- *Ha csak két regisztrált távbeszélő áll rendelkezésre, akkor a belső kapcsolat azonnal létrejön.*

- 2** Kettőnél több regisztrált kézibeszélő esetén a rendszer megjeleníti a belső kapcsolathoz rendelkezésre álló kézibeszélő számokat. Görgessen a  gombbal a felhívni kívánt kézibeszélőhöz, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

5.10.2 Külső hívás átirányítása egy másik kézibeszélőre

- 1** Hívás közben nyomja le és tartsa lenyomva az  gombot a külső hívás tartásához (a hívó fél többé nem hallja Önt).
- *Ha csak két regisztrált távbeszélő áll rendelkezésre, akkor a belső kapcsolat azonnal létrejön.*
- 2** Kettőnél több regisztrált kézibeszélő esetén a rendszer megjeleníti a belső kapcsolathoz rendelkezésre álló kézibeszélő számokat. Görgessen a  gombbal a felhívni kívánt kézibeszélőhöz, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- *A hívott kézibeszélő csenget.*
- 3** Nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn a belső hívás fogadásához. A két belső hívó fél beszélhet egymással.
- *A belső hívás létrejön.*
- 4** Nyomja meg az  gombot az első kézibeszélőn a külső hívás átirányításához a hívott kézibeszélőre.
- *A rendszer átirányítja a külső hívást.*



Megjegyzés

Ha a hívott kézibeszélő nem válaszol, nyomja meg az  gombot a külső hívás folytatásához.

5.10.3 Külső hívás fogadása belső hívás közben

- 1** Ha a belső hívás során bejövő külső hívás érkezik, a rendszer új híváshangot küld.
- 2** Belső hívás befejezéséhez és külső hívás megválaszolásához nyomja meg a  gombot. A kézibeszélő csörög. Nyomja meg a  gombot a külső hívás fogadásához.
- *A kapcsolat a külső hívással létrejön.*



Ötlet

A belső hívás tartásához és a belső hívás fogadásához nyomja meg a  gombot. Hívásváltás

5.10.4 Váltás külső és belső hívás között

Hívás közben az  gomb segítségével válthat a belső és a külső hívás között.

5.10.5 Konferenciahívás létrehozása harmadik féllel

A konferenciahívás segítségével a külső hívást két kézibeszélővel oszthatja meg (intercom (belső) hívással). A három fél egyszerre beszélgethet, külön hálózati szolgáltatás előfizetése nélkül.

- 1** Hívás közben a külső hívás tartásához nyomja le az  gombot (a hívó fél többé nem hallja Önt).
 - *Ha csak két regisztrált távbeszélő áll rendelkezésre, akkor a belső kapcsolat azonnal létrejön.*
- 2** Kettőnél több regisztrált kézibeszélő esetén a rendszer megjeleníti a belső kapcsolathoz rendelkezésre álló kézibeszélő számokat. Görgessen a  gombbal a felhívni kívánt kézibeszélőhöz, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
 - *A hívott kézibeszélő csenget.*
- 3** Nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn a belső hívás fogadásához. A két belső hívó fél beszélhet egymással.
 - *A belső hívás létrejön.*
- 4** Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig az  gombot az első kézibeszélőn konferenciabeszélgetés kezdeményezéséhez harmadik féllel.
 - *A konferenciahívás létrejöttét követően a kijelzőn megjelenik a KONFERENCIA felirat.*

Ötlet

A **KONFERENCIA** üzemmód aktiválásakor (lásd: “A konferencia mód aktiválása/deaktiválása” a következő oldalon: 38) három fél között automatikusan kezdeményezhet konferenciahívást a

bázisállomáshoz regisztrált második kézibeszélővel abban az esetben, ha egy folyamatban lévő külső hívás közben a második kézibeszélő fogadja a hívást.

5.11 Keresés

A keresési szolgáltatással hiányzó kézibeszélőt kereshet meg, ha a kézibeszélő hatótávolságon belül található, és feltöltött akkumulátorokat tartalmaz.

- 1** A bázisállomáson nyomja meg a  gombot.
 - *Az összes regisztrált kézibeszélő kicseng.*
- 2** Ha a rendszer megtalálta a kézibeszélőt, a keresés befejezéséhez nyomja meg egy gombot a kézibeszélőn.

Megjegyzés

Ha 30 másodpercig nem nyom meg gombot, a kézibeszélő és a bázisállomás automatikusan készenléti üzemmódba lép.

Ötlet

A bázisállomáson nyomja meg a  gombot.

6 Egyéni beállítások

6.1 A kézibeszélő nevének módosítása

Elnevezheti a kézibeszélőt, és megjelenítheti a kézibeszélő nevét készenléti módban. A kézibeszélő alapértelmezett neve **PHILIPS**.

1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **SAJÁT BEÁLL.**-hoz, és nyomja meg a  **VÁL** gombot. Nyomja meg a  **VÁL** gombot a **KÉZIB. NÉV** megadásához.

2 Adja meg a kézibeszélő nevet (legfeljebb 12 karakter), és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

6.2 Kézibeszélő hangok

6.2.1 Állítsa be a csengés hangerejét

Veszély

A kézibeszélő csengési hangerejének beállításakor, illetve amikor a kézibeszélő kicseng a bejövő híváskor, kérjük, a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez, mert a csengőhang hangereje kárt okozhat a hallásában.

A telefon 5 csengési hangerő szinttel rendelkezik, az erősödő hangerővel együtt.

1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **SAJÁT BEÁLL.**-hoz, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  a **KÉZIB. HANG** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot. Nyomja meg ismét a  **VÁL** gombot a **CSENG. HANGERŐ** megadásához.

2 Görgessen a  gombbal a kívánt hangerőszinthez és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

Megjegyzés

Ha kikapcsolta a hangerőt a kijelzőn, a  jelenik meg.

6.2.2 A csengődallam beállítása

A kézibeszélőn 15 polifónikus csemetési dallam érhető el.

1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **SAJÁT BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **KÉZIB. HANG** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot. Görgessen a  gombbal a **CSENGETÉS** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 2** Görgessen a  gombbal a kívánt dallamhoz és játssza le a dallamot.
- 3** Nyomja meg az  **OK** gombot a csengőhang kiválasztásához.
- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

6.2.3 BILLENTYŰHANG BEKAPCSOLÁSA/ KIKAPCSOLÁSA

A billentyű megnyomásakor egy sípoló hang hallható. A billentyűhang bekapcsolható vagy kikapcsolható. Alapértelmezésben a billentyűhang beállítása **BE**.

- 1** Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **SAJÁT BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **KÉZIB. HANG** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot. Görgessen a  gombbal a **BILLENTYŰHANG** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2** Görgessen a  gombbal a **BE** vagy **KI** lehetőséghez, és a megerősítéshez nyomja meg az  **OK** gombot.
- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

6.3 Kijelző nyelvének megváltoztatása

A kézibeszélő különböző kijelzési nyelveket támogat, attól függően, hogy az ÜDVÖZÖLJÜK üzemmódban milyen nyelvet választott.

- 1** Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **SAJÁT BEÁLL** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **NYELV** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2** Görgessen a  gombbal a kívánt nyelvhez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot a megerősítéshez.
- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

* Ötlet

A kijelző nyelvének beállítását követően a kézibeszélő opció menüi átváltanak, és azonnal megjelenítik a kiválasztott nyelvet. Azonban ez nem módosítja az üzenetrögzítő előre megadott kimenő üzenetének nyelvét.

6.4 Kontrasztszint beállítás

Öt kontrasztszint opció érhető el (**SZINT 1**, **SZINT 2**, **SZINT 3**, **SZINT 4** és **SZINT 5**). Az alapértelmezett kontrasztszint a **SZINT 2**.

- 1** Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  a **SAJÁT BEÁLL**

lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **KONTRASZT** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 2** Görgessen a  gombbal a kívánt kontrasztszinthez (**SZINT 1, SZINT 2, SZINT 3, SZINT 4 és SZINT 5**), majd a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*

6.5 Automatikus lerakás bekapcsolása/kikapcsolása

Ezzel a funkcióval automatikusan bonthatja a hívásokat, amikor a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisállomásra. Alapértelmezetten az automatikus lerakás beállítása **BE**.

- 1** Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **SAJÁT BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal az **AUTO LERAK**-hoz és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2** Görgessen a  gombbal a **BE** vagy **KI** lehetőséghez, és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*

7 Óra és ébresztés beállítások

Ezzel a szolgáltatással a telefonon beállíthatja a dátumot, időt és ébresztést. Az alapértelmezett dátum és idő **01/01**, valamint **00:00**.

7.1 Dátum és idő beállítása

1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÉBRESZTŐÓRA** lehetőséghez, nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  **VÁL** gombot a **DÁTUM/IDŐ** megadásához.

2 A rendszer megjeleníti a legutolsóként tárolt dátumot. Adja meg az aktuális dátumot (NN/HH), és nyomja meg az  **OK** gombot.

3 A rendszer megjeleníti a legutolsóként tárolt időt. Adja meg a pontos időt (ÓÓ:PP). Nyomja meg a  gombot az **A** (de) vagy a  gombot a **P** (du.) kiválasztásához, ha az időt a 12 órás formátumban adta meg. Nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.

- Érvényesítő hang hallható.

Megjegyzés

Ha a dátum/idő mezőbe érvénytelen számot ad meg, a rendszer hibahangot küld.

Óra: 00 - 12; Perc: 00 - 59;
Dátum: 01 - 31; Hónap: 01 - 12

Figyelem!

Ha a telefon ISDN-vonalhoz adapteren keresztül csatlakozik, a rendszer minden egyes hívás után frissíti a dátumot és az időt. A dátum és idő frissítés elérhetősége a hálózati szolgáltatótól függ.

Kérjük, ellenőrizze az ISDN-rendszer dátum és idő beállításait, vagy lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval.

7.2 Dátum/idő formátum beállítása

A telefonon beállíthatja a kívánt dátum/idő formátumot. Az alapértelmezett formátum **NN/HH** és **24 ÓRÁS**.

7.2.1 Időformátum beállítása

1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÉBRESZTŐÓRA** lehetőséghez, nyomja meg az  **OK** gombot, görgessen a  gombbal a **FORM. BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

2 Nyomja meg az  **OK** gombot az **IDŐ FORMÁTUM** megadásához.

- Megjelenik az aktuális beállítás.

3 Görgessen a  gombbal az időformátum kiválasztásához (**12 ÓRÁS** vagy **24 ÓRÁS**) és a megerősítéshez nyomja meg az  **OK** gombot.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

7.2.2 Dátumformátum beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÉBRESZTŐÓRA** lehetőséghez, nyomja meg az  **OK** gombot, görgessen a  gombbal a **FORM. BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a **DÁTUM FORMÁTUM** lehetőséghez, és nyomja meg az  **OK** gombot.
 - Megjelenik az aktuális beállítás.
- 3 Görgessen a  gombbal, és válassza ki a dátumformátum megjelenítését (**NN/HH** vagy **HH/NN**), és a megerősítéshez nyomja meg az  **OK** gombot.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

7.3 Ébresztés beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÉBRESZTŐÓRA** lehetőséghez, nyomja meg az  **OK** gombot, görgessen a  gombbal az **ÉBRESZTÉS** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 2 Görgessen a  gombbal a **KI**, az **EGYSZER** vagy a **NAPONTA** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 3 Ha az **EGYSZER** vagy **NAPONTA** lehetőséget választotta, adja meg az ébresztés idejét (**ÓÓ:PP**), és a  gombbal válassza ki az **A** (de) illetve a  gombbal válassza a **P** (du) lehetőséget, ha az idő **12 ÓRÁS** formátumú. A megerősítéshez nyomja meg az  **OK** gombot.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

Megjegyzés

Az ébresztőhang és az ébresztőikön  csak akkor hallható/villog 1 percig, ha a rendszer elérte az ébresztési időt. Az ébresztőhang elnémitásához nyomjon meg bármilyen gombot a kézibeszélőn.

7.4 Ébresztőhang beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÉBRESZTŐÓRA** lehetőséghez, nyomja meg az  **OK** gombot, görgessen a  gombbal az **ÉBRESZTŐHANG** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 2** Görgessen a  gombbal és válassza ki a **DALLAM 1**, **DALLAM 2** vagy **DALLAM 3** lehetőséget, és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8 Haladó beállítások

8.1 Könnyű hívás

Ha aktiválja, a könnyű hívás szolgáltatással egy adott szám a kézibeszélő bármely gombjának megérintésével felhívható. Ez a szolgáltatás kifejezetten hasznos segélyhívások közvetlen kezdeményezéséhez.

Legfeljebb 24 számjegy adható meg a könnyű hívószámhoz.

8.1.1 Könnyű hívásmód aktiválása

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot, majd nyomja meg a  **VÁL** gombot a **KÖNNYŰ HÍVÁS** eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a  **VÁL** gombot a **MÓD** megadásához.
- 3 Görgessen a  gombbal a **BE** lehetőséghez, és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 4 Adja meg a könnyű híváshoz tartozó hívószámot és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.
 - *Érvényesítő hang hallható.*

8.1.2 Könnyű hívásmód deaktiválása

- 1 Hosszan nyomja meg a  gombot (ha korábban aktiválta a könnyű hívás módot).
- 2 Görgessen a  gombbal a **KI** lehetőséghez és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.

8.1.3 Könnyű hívás hívószámának módosítása

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg az  **VÁL** gombot, majd nyomja meg a  **VÁL** gombot a **KÖNNYŰ HÍVÁS** eléréséhez.
- 2 Görgessen a  gombbal a **SZÁM** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
 - *Megjelenik a legutolsó tárolt könnyű hívószám (ha van ilyen).*
- 3 Adja meg a könnyű hívószámot (legfeljebb 24-számjegy) és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.
 - *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*

8.2 A konferencia mód aktiválása/deaktiválása

A konferencia üzemmód aktiválásakor három fél között automatikusan kezdeményezhet konferenciahívást a bázisállomáshoz regisztrált második kézibeszélővel abban az esetben, ha egy folyamatban lévő külső hívás közben a második kézibeszélő fogadja a hívást. Jelen mód alapértelmezett beállítása a **BE** állapot.

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **KONFERENCIA** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a **BE** vagy **KI** lehetőséghez, és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8.3 Híváskorlátozás

A híváskorlátozással a kiválasztott kézibeszélőkön letilthatja adott számokkal kezdődő számok hívását. 4 különböző híváskorlátozás-számot adhat meg, és a számok legfeljebb 4 számjegyet tartalmazhatnak.

8.3.1 Híváskorlátozás aktiválása/deaktiválása

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **HÍVÁSKORLÁTOZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Ha a rendszer felkéri erre, adja meg az fő PIN-kódot, és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.



Megjegyzés

Alapértelmezetten a fő PIN-kód a 0000.

- 3 Nyomja meg a  **VÁL** gombot egy **MÓD** eléréséhez.
- 4 Görgessen a  gombbal a **BE** vagy **KI** lehetőséghez, és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8.3.2 Híváskorlátozás-szám módosítása

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **HÍVÁSKORLÁTOZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 2** Ha a rendszer felkéri erre, adja meg a fő PIN-kódot, és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés

Alapértelmezetten a fő PIN-kód a 0000.

- 3** Görgessen a  gombbal a **SZÁM** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 4** Görgessen a  gombbal a **SZÁM 1, SZÁM 2, SZÁM 3** vagy **SZÁM 4** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 5** Adja meg a híváskorlátozás-hívószámot (legfeljebb 4-számjegy) és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.
- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

Megjegyzés

Ha a felhasználó korlátozott számot kísérel meg felhívni, a hívást a rendszer nem kapcsolja. Ilyen esetben a telefon hibahangot bocsát ki, és visszatér a készenléti módba.

8.4 Fő PIN-kód módosítása

A fő PIN-kód a híváskorlátozás beállításához, a kézibeszélők regisztrálásához/ regisztrációjuk törléséhez, valamint az üzenetrögzítő távoli eléréséhez használható. Az alapértelmezett fő PIN-kód a 0000. A fő PIN-kód maximális hossza 4

számjegy lehet. A kézibeszélő értesíti Önt, ha szükség van a PIN-kód megadására.

Megjegyzés

Az alapértelmezett PIN kód a gyári előbeállítások szerint: 0000. Ha megváltoztatja a PIN-kódot, akkor a PIN-kóddal kapcsolatos adatokat tartsa könnyen elérhető, biztonságos helyen. Ne veszítse el a PIN-kódot.

- 1** Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **PINKÓD VÁLT.** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2** Ha a rendszer felkéri erre, adja meg a jelenlegi fő PIN-kódot, és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.
- A megadott PIN-kód csillag (*) karakterként jelenik meg a kijelzőn.
- 3** Adja meg az új PIN-kódot, és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.
- 4** Adja meg újra az új PIN-kódot, és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.
- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

Megjegyzés

Ha elfelejti a PIN-kódot, a telefont vissza kell állítania az alapértelmezett beállításokra. További részletekért lásd a következő fejezetet: "Egység visszaállítása".

8.5 Regisztráció

Ha regisztrálni kíván egy további kézibeszélőt, vagy ha véletlenül törölte a telefon kézibeszélőjének regisztrációját és újra szeretné regisztrálni, akkor kövesse az alább leírt eljárást. Ez az ID555-ös kézibeszélők regisztrálásának folyamata. Az eljárás a regisztrálni kívánt kézibeszélőtől függően változhat. Ebben az esetben forduljon a kézibeszélő gyártójához. További kézibeszélők csak akkor használhatók, ha a bázisállomáson előzőleg regisztrálta őket. Egy bázisállomáson legfeljebb 5 kézibeszélő regisztrálható. Kézibeszélők regisztrálásakor vagy a regisztráció megszüntetésekor meg kell adni a fő PIN-kódot.

Megjegyzés

Alapértelmezetten a fő PIN-kód a 0000.

A kézibeszélő manuális regisztrálása:

Kézibeszélők regisztrálásakor vagy a regisztráció megszüntetésekor meg kell adni a fő PIN-kódot.

Megjegyzés

Alapértelmezésben a fő PIN-kód a 0000.

- 1** A bázisállomáson nyomja meg, és tartsa lenyomva 5 másodpercig a  gombot. A bázisállomás egy sípszóval jelzi, ha már készen áll a regisztráció fogadására.
- 2** A kézibeszélőn nyomja meg a  gombot, görgessen  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **REGISZTRÁCIÓ** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

Megjegyzés

Ha a kézibeszélőn 10 percen belül nem hajt végre műveletet, a rendszer visszavonja a regisztrációs folyamatot. Ha ez történik, ismételje meg az 1. lépést.

- 3** Ha a rendszer felkéri erre, adja meg a fő PIN-kódot, és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés

Alapértelmezésben a fő PIN-kód a 0000.

- 4** **VÁRAKOZÁS** __ jelenik meg a képernyőn.

Megjegyzés

Ha a kézibeszélő nem talál bázist egy adott időszakon belül, akkor visszatér a készenléti üzemmódhoz.

8.6 Kézibeszélő regisztrálásának törlése

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **KIJELLENKEZÉS** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Ha a rendszer felkéri erre, adja meg a fő PIN-kódot, és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés

Alapértelmezetten a fő PIN-kód a 0000.

- 3 Görgessen a  gombbal és válassza ki annak a kézibeszélőnek a számát, amelynek meg szeretné szüntetni a regisztrációját, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
 - *Érvényesítő hang hallható, amely a regisztráció sikeres megszüntetését jelzi, és a kijelzőn megjelenik a **NEM REGISZT.** felirat.*

Megjegyzés

Ha a kézibeszélőn 15 másodpercig nem hajt végre műveletet, a rendszer visszavonja a kijelentkezési folyamatot, és a kézibeszélő visszatér a készenléti módba.

Az ID555 kézibeszélő hatóköréhez nem tartozó kézibeszélő regisztrációjának megszüntetése csak az ID555 kézibeszélővel végezhető el.

8.7 Országválasztás

A menü elérhetősége az országtól függően változik.

Az ÜDVÖZÖLJÜK során kiválasztott országtól eltérő országot is megadhat.

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal az **ORSZÁG** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal és válassza a kívánt országot, majd nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.
 - *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*

Megjegyzés

Az ország kiválasztását követően a rendszer automatikusan alkalmazza a kiválasztott ország sorbeállításait a telefonon (p.l. Újrahívási idő, Hívás módja, Nyelv stb.).

8.8 Egység visszaállítása

Ezzel a beállítással a telefont az alapértelmezett beállításokra állíthatja vissza.

Figyelem!

Visszaállítás után minden személyes beállítás, hívásnapló- és híváslista-bejegyzés törlődik, és a telefon visszatér az alapértelmezett beállításokhoz. Azonban a visszaállítást követően a telefonkönyv és az üzenetrögzítőn található olvasatlan üzenetek nem változnak meg.

Megjegyzés

Elképzeltető, hogy a telefont újból konfigurálnia kell. Ebben az esetben a visszaállítás után az ÜDVÖZÖLJÜK mód újból megjelenik. (lépjen a 3.3 fejezetre)

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **VISSZAÁLLÍT** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 2 **VISSZAÁLLÍT?** jelenik meg a kijelzőn. A megerősítéshez nyomja meg az  **OK** gombot.
 - Érvényesítő hang hallható.
 - Az egység visszaáll az alapértelmezett beállításokra (lásd: "Alapértelmezett beállítások" a következő oldalon: 42).

8.9 Alapértelmezett beállítások

Csengő hangerő	SZINT 2
Csengőhang	FLICK
Fülhallgató hangereje	HANGERŐ 3
Hangszóró hangereje	HANGERŐ 3
Hangjelzés	BE
Kontraszt	SZINT 2
Automatikus lerakás	BE
Ébresztőóra	KI
Hívaskorlátozás mód	KI
Könnyű hívás	KI
Kézibeszélő neve	PHILIPS
Dátum/Idő	01/01/2008; 00:00
Fő PIN-kód	0000
Konferencia	KI

Üzenetrögzítő

Válasz mód	VÁLASZ ÉS RÖGZ
Válaszadás előtti csengetések száma	5

Kimenő üzenetek	A VÁLASZ ÉS RÖGZ. mód előre meghatározott.
Kézibeszélő lehallgatása	KI
Bázis hangszóró	SZINT 5
Távoli elérés	INAKTÍV

8.10 Auto Előhívás beállítása

Ezzel a szolgáltatással megadhatja, hogy a rendszer a közvetett tárcsázás során milyen előhívószámot adjon hozzá a szám elejéhez (lásd: "Közvetett tárcsázás" a következő oldalon: 19). Ezzel a szolgáltatással felismerési karaktersorozatot határozhat meg, amely megfelelően helyettesíti a közvetetten hívott szám első néhány számjegyét. Legfeljebb 5 számjegyet adhat meg a felismerési karaktersorozathoz, valamint 14 számjegyet az automatikus előhívószámhoz.

Megjegyzés

Az ID555 készülék használata nem garantálható az összes PABX típushoz.

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **AUTO ELŐHÍVÁS** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 2 **HÍVÓSZ. KIJ.** jelenik meg a kijelzőn.
 - Megjelenik a legutolsó tárolt felismerési karaktersorozat (ha van ilyen).
- 3 Adja meg a számot (legfeljebb 5számjegy), és nyomja meg az  **OK** gombot a nyugtázáshoz.
- 4 **ELŐTAG** jelenik meg a kijelzőn.
 - Megjelenik a legutolsó tárolt előhívószám (ha van ilyen).
- 5 Adja meg az előhívószámot (legfeljebb 14számjegy) és nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

Megjegyzés

Ha nem adott meg felismerési karaktersorozatot (üres), a rendszer az előhívó-számot automatikusan hozzáadja a közvetett számhoz, miután megnyomta a  gombot. A *, # vagy szünet (P) karakterrel kezdődő számok esetén, a rendszer az előhívó-számot nem adja hozzá a közvetett számhoz a  megnyomása után.

8.11 Újrahívási idő módosítása

Az újrahívási idő (vagy tárcsázási késés) az az időkésés, amely alapján a rendszer bontja a hívást a  gomb megnyomása után. Beállítása rövid, közepes és hosszú lehet. A kézibeszélőn előre beállított érték a legjobb az országának a hálózata számára, ezért nem kell módosítania.

Megjegyzés

Ez a beállítás hálózati szolgáltatások esetén hasznos. A  + ,  +  gombok megnyomásával elért szolgáltatások (hívásvárakoztatás, hívásátirányítás...) használata függ az újrarahívási idő beállításoktól. Ezen szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért forduljon hálózati szolgáltatójához.

1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **ÚJRAHÍV. IDŐ** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

2 Görgessen a  gombbal a **RÖVID, KÖZEPES** vagy **HOSSZÚ** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot a jóváhagyáshoz.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8.12 A hívás módjának módosítása (országfüggő)

A kézibeszélőn előre beállított alapértelmezett érték a legjobb az országa hálózata számára, ezért nem kell módosítania.

1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot,

görgessen a  gombbal az **HÍVÁS MÓDJA** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

2 Görgessen a  gombbal a **HANG** vagy **IMPULZUS** lehetőséghez, és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8.13 Egy csörgés beállítása

Ha ez a funkció kikapcsolt, a hanghívás első csörgése nem hallható. Ez különösen hasznos olyan országok esetén, ahol a rendszer a hívó fél azonosítóját az első csörgés után küldi el. Következésképpen a helyiségben található telefonok üzenet érkezésekor nem csörögnek.

1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal az **EGY CSÖRGÉS** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

2 Görgessen a  gombbal a **BE** vagy **KI** lehetőséghez és a megerősítéshez nyomja meg a  **OK** gombot.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

9 Hálózati szolgáltatások

A menü kényelmes eszközöket kínál néhány ország-/előfizetés függő hálózati szolgáltatás eléréséhez, aktiválásához vagy deaktiválásához. Ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatos bővebb információért lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával.

A kézibeszélőn előre beállított alapértelmezett számok és értékek a legjobbak az országa hálózata számára, ezért nem kell módosítania azokat.

9.1 Hívásátírányítás

3 hívásátírányítási lehetőség áll rendelkezésre: Feltétel nélküli hívásátírányítás, Ha a vonal foglalt és Ha a hívás nem fogadott

9.1.1 Hívásátírányítás aktiválása

Megjegyzés

Amennyiben aktiválta ezt a szolgáltatást, a beállított hívástovábbítási opciótól függően a rendszer a bejövő hívásokat a kiválasztott telefonszámra továbbítja.

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 2 Görgessen a  gombbal a beállítani kívánt hívásátírányítási opcióra (**HÍVÁSÁTÍRÁNY. / ÁTÍR. HA FOG / ÁTÍR. N. FOG**) és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 3 Adja meg azt a telefonszámot, amelyre át kívánja irányítani a hívást, és nyomja meg az  **OK** gombot.
 - A rendszer az ehhez a kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó számot hívja.
- 4 Ha a számot tárcsázták, nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

9.1.2 Hívásátírányítás deaktiválása

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** elemhez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a beállítani kívánt hívásátírányítási opcióra (**HÍVÁSÁTÍRÁNY. / ÁTÍR. HA FOG / ÁTÍR. N. FOG**) és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 3 Görgessen a  gombbal a **DEAKTIVÁL** lehetőséghez, és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁLASZT** gombot.
 - A rendszer az ehhez a kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó számot hívja.

- 4 Ha a számot tárcsázták, nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

9.1.3 Kód módosítás

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** elemhez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a beállítani kívánt hívásátírási opcióra (**HÍVÁSÁTÍRÁNY. / ÁTIR. HA FOG / ÁTIR. N. FOG**) és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 3 Görgessen a  gombbal a **KÓD MÓDOSÍTÁS** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot az átíráshoz használt szám megadásához.
- 4 Nyomja meg az  **OK** gombot a megerősítéshez.

9.2 Hangposta

Ennek a szolgáltatásnak a segítségével a hívófél hangüzenetet hagyhat, amikor Ön nem tudja vagy nem kívánja fogadni a hívást. Ezen szolgáltatás elérhetősége az országtól és a hálózati szolgáltatónál kötött előfizetéstől függ. Az üzenetek lekérése esetén díjköteles, mert ezeket a rendszer a hálózaton és nem magán a kézibeszélőn tárolja. A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával.

9.2.1 Hangpostaszám beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** elemhez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **HANGPOSTA** vagy a **HANGPOSTA 2** elemhez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 3 Szükség esetén szerkessze a hangpostaszámot, és nyomja meg az  **OK** gombot.

9.2.2 Hangposta aktiválása

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** elemhez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **HANGPOSTA** vagy a **HANGPOSTA 2** elemhez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Nyomja meg a  **VÁL** gombot a **HÍVÁS** elindításához.
 - *A rendszer az ehhez a kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó számot hívja.*
- 3 Ha a számot tárcsázták, nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

9.3 Információszoigáltatás

9.3.1 Információszoigáltatás aktiválása

- 1** Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** elemhez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal az **INFO I** vagy **INFO 2** elemhez és nyomja meg a  **VÁL** gombot,
- 2** Nyomja meg a  **VÁL** gombot a **HÍVÁS** elindításához.
 - A rendszer az ehhez a kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó számot hívja.
- 3** Ha a számot tárcsázták, nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

9.4 Visszahívás

9.4.1 Visszahívás beállítása

- 1** Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** elemhez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **VISSZAHÍVÁS** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2** Görgessen a  gombbal a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 3** Adja meg a visszahíváshoz szükséges számot, és nyomja meg az  **OK** gombot.

9.4.2 Visszahívás aktiválása

- 1** Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** elemhez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **VISSZAHÍVÁS** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2** Nyomja meg a  **VÁL** gombot a **HÍVÁS** elindításához.
 - A rendszer az ehhez a kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó számot hívja.
- 3** Ha a számot tárcsázták, nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

9.5 Visszahívás törlése

9.5.1 Visszahívás törlésének beállítása

- 1** Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** elemhez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **V.HÍVÁS TÖRL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2** Görgessen a  gombbal a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 3 Adja meg a visszahívás törléséhez szükséges számot, és nyomja meg az  OK gombot.

9.5.2 Visszahívás törlésének aktiválása

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** elemhez, és nyomja meg a  VÁL gombot, görgessen a  gombbal a **V.HÍVÁS TÖRL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  VÁL gombot.
- 2 Nyomja meg a  VÁL gombot a **HÍVÁS** elindításához.
- A rendszer az ehhez a kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó számot hívja.
- 3 Ha a számot tárcsázták, nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

9.6 Szám elrejtése

9.6.1 Szám elrejtésének beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** elemhez, és nyomja meg a  VÁL gombot, görgessen a  gombbal a **SZÁM NÉLKÜL** lehetőséghez, és nyomja meg a  VÁL gombot.

- 2 Görgessen a  gombbal a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséghez, és nyomja meg a  VÁL gombot.
- 3 Adja meg a szám elrejtéséhez szükséges számot, és nyomja meg az  OK gombot.

9.6.2 Szám elrejtés aktiválása

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal a **NET. SZERVIZ** elemhez, és nyomja meg a  VÁL gombot, görgessen a  gombbal a **SZÁM NÉLKÜL** lehetőséghez, és nyomja meg a  VÁL gombot.
- 2 Nyomja meg a  VÁL gombot az **AKTIVÁL** elindításához.
- A rendszer az ehhez a kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó számot hívja.
- 3 Ha a számot tárcsázták, nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

10 Telefonos üzenetrögzítő (TAM)

A telefon rendelkezik egy üzenetrögzítővel, amely bekapcsolt állapotban rögzíti a nem fogadott hívásokat. Az üzenetrögzítő legfeljebb 99 üzenetet képes tárolni. A maximális rögzítési idő 30 perc (az összes saját kimenő üzenetekkel együtt). A bázisállomás kezelőszerveit használva olyan alapvető funkciókat hajthat végre az üzenetrögzítőn, mint például az üzenetlejátszás, üzenetek törlése és a hangerő beállítása a bázisállomáson. A bázisállomáson található vezérlőgombok egyes funkcióinak a részletes bemutatásáért tekintse meg lásd "A bázisállomás" c. részt következő oldalon: 12.

A kézibeszélőn is használhatja az üzenetrögzítő menüt az üzenetrögzítő funkcióinak az eléréséhez. Egy menü is rendelkezésre áll az üzenetrögzítő opcióinak beállításához.

A kezdéshez nyomja meg az  gombot a bázisállomáson az üzenetrögzítő bekapcsolásához (amennyiben ki van kapcsolva) Alternatívaként az üzenetrögzítőt a kézibeszélőn keresztül is bekapcsolhatja (lásd "Az üzenetrögzítő be/ki kapcsolása a kézibeszélőn keresztül" c. részt a következő oldalon: 53).

10.1 Lejátszás

10.1.1 Üzenetrögzítő kezelőszervei a bázisállomáson

A bázisállomáson található gombok	Leírás
	Nyomja meg az üzenetrögzítő be/ki kapcsolásához
	Nyomja meg az üzenet lejátszásának indításához vagy leállításához
	Nyomja meg az aktuális üzenet törléséhez Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig az összes régi üzenet törléséhez készenléti üzemmódban
	Nyomja meg egyszer az aktuális üzenet ismételt lejátszásához az üzenetek lejátszása közben. Nyomja meg kétszer az üzenetek lejátszása közben az előző üzenetre történő visszatéréshez.

	Nyomja meg az aktuális üzenet átugrásához, és a következő lejátszásához
	Csökkenti (-) vagy növeli (+) a hangszóró hangerejét az üzenet lejátszása közben
	Nyomja meg a kézibeszélő kereséséhez Nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercnél hosszabb ideig a regisztrációs folyamat elindításához

10.1.2 Új üzenetek lejátszása kézibeszélőn keresztül

A legutoljára felvett üzenetet a rendszer a hangszórón elsőként játssza le. Az összes új üzenet lejátszása után az üzenetrögzítő leáll, és az  ikon nem villog tovább.

1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot, majd ismét nyomja meg a  **VÁL** gombot, és lépjen a **LEJÁTSZÁS** menübe.

2 Lejátszás közben a következőket teheti:

Hangerőszabályzás	Nyomja meg a  gombot.
Leállítja a lejátszást.	Nyomja meg a  LEÁLL. gombot az üzenet befejezéséhez.
Ismétlés	Nyomja meg az  OPCIÓ gombot, görgessen a  gombbal az ISMÉTLÉS lehetőséghez, és az üzenet újbóli lejátszásához nyomja meg a  VÁL gombot.
Következő üzenet	Nyomja meg az  OPCIÓ gombot, görgessen a  gombbal a KÖVETKEZŐ lehetőséghez, és nyomja meg a  VÁL gombot.
Előző üzenet	Nyomja meg az  OPCIÓ gombot, görgessen a  gombbal az ELŐZŐ lehetőséghez, és nyomja meg a  VÁL gombot.
Üzenet törlése	Nyomja meg az  OPCIÓ gombot, görgessen a  gombbal a TÖRLÉS lehetőséghez, és nyomja meg a  VÁL gombot.

A lejátszás fülhallgatóra kapcsolása	Nyomja meg a  gombot.
--	--

* Ötlet

Az üzeneteket olyan módon is lejátszhatja, ha készenléti üzemmódban megnyomja a  gombot, és a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ** lehetőséghez görget, és megnyomja a  **VÁL** gombot, majd ismét megnyomja a  **VÁL** gombot, hogy belépessen a **LEJÁTSZÁS** menübe.

10.1.3 Régi üzenetek lejátszása kézibeszélőn keresztül

A régi üzeneteket csak akkor lehet lejátszani, ha nincsenek új üzenetek. A készülék először az először rögzített üzenetet játssza le, majd automatikusan lejátssza a következő üzenetet addig, amíg nem lesz több üzenet a rögzítőn.

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot, majd ismét nyomja meg a  **VÁL** gombot, és lépjen a **LEJÁTSZÁS** menübe.
- 2 Nyomja meg a  **VÁL** gombot.
 - A rendszer elkezd az először felvett üzenet lejátszását, és egészen az utolsó üzenet lejátszááig folytatja.

- 3 Üzenetlejátszás során nyomja meg a  gombot az elérhető opciók kiválasztásához (lásd a "Új üzenetek lejátszása kézibeszélőn keresztül" c. részben, az 50. oldalon elérhető opciókat).

10.2 Összes üzenet törlése

Megjegyzés

Az olvasatlan üzenetek nem kerülnek törlésre.

Figyelem!

Az üzenetek nem állíthatók vissza.

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal az **ÖSSZES TÖRÖL** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 **MINDET TÖRÖL?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az  **OK** gombot az összes üzenet törlésének megerősítéséhez.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

10.3 A válasz mód beállítása

2 válaszmód áll rendelkezésre: Csak fogadás és Válasz és rögzítés. Alapértelmezésben a válaszmód beállítása **VÁLASZ ÉS RÖGZ.**, amelynek a segítségével a hívó fél üzenetet hagyhat az üzenetrögzítőn. Ez a **CSAK FOGADÁS** módra módosítható, amellyel a hívó fél nem hagyhat üzeneteket az üzenetrögzítőn.

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **VÁLASZ MÓD** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a **VÁLASZ ÉS RÖGZ** vagy a **CSAK FOGADÁS** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
 - Ezzel beállította az válaszmódot.

Megjegyzés

A kiválasztott válaszmódtól függően a megfelelő alapértelmezett kimenő üzenetet a rendszer lejátsza, amint az üzenetrögzítőre bejövő hívás érkezik. Az alapértelmezett kimenő üzenet nyelve attól az országtól függ, amelyet az Üdvözlő módban kiválasztott (lásd: a 14. oldalt).

10.4 Személyes üdvözlő üzenet

10.4.1 Rögzítse személyes üdvözlő üzenetét

Ez a saját kimenő üzenet lecseréli az alapértelmezett műveleteket. A visszatéréshez az alapértelmezett kimenő üzenethez, egyszerűen törölje a rögzített saját kimenő üzenetet. Ha nincs megelégedve a rögzített kimenő üzenettel, egyszerűen vegyen fel egy másikat, és írja felül a régit.

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal az **OGM FELVÉTEL** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a **VÁLASZ ÉS RÖGZ** vagy a **CSAK FOGADÁS** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 3 Görgessen a  gombbal az **OGM FELVÉTEL** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
 - A felvétel megkezdődik.
- 4 A rögzítés elmentéséhez nyomja meg a  **MENT** elemet.

- A rendszer lejátssza a rögzített üzenetet és a képernyő a lejátszás befejezését követően visszatér az előző menühöz. A lejátszás megállításához nyomja meg az  **OK** gombot.



Megjegyzés

A kimenő üzenet maximális hossza 2 perc.

10.4.2 A személyes kimenő üzenet lejátszása

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal az **OGM FELVÉTEL** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a **VÁLASZ ÉS RÖGZ** vagy a **CSAK FOGADÁS** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 3 Nyomja meg a  **VÁL** gombot a **LEJÁTSZÁS** megadásához.
 - A rendszer lejátssza a korábban rögzített kimenő üzenetet (ha van), majd a képernyő visszatér az előző menüre.

10.4.3 A személyes kimenő üzenet törlése

- 1 Készenléti üzemmódban,

nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal az **OGM FELVÉTEL** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 2 Görgessen a  gombbal a **VÁLASZ ÉS RÖGZ** vagy a **CSAK FOGADÁS** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 3 Görgessen a  gombbal a **TÖRLÉS** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
 - A rendszer törli a rögzített üzenetet.

10.5 Az üzenetrögzítő be/ki kapcsolása a kézibeszélőn keresztül

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **VÁLASZ BE/KI** lehetőséghez és nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a **BE** vagy **KI** lehetőséghez, és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

10.6 Üzenetrögzítő beállításai

10.6.1 Csengés késleltetés

Beállíthatja, hogy hányszor csengessen a telefon, mielőtt az üzenetrögzítő bekapcsolna, és elkezdené az üdvözlő üzenet lejátszását. Az üzenetrögzítőt beállíthatja, hogy az üdvözlő üzenetet 3 -8 csengés után, vagy

GAZDASÁGOS módban kezdje el. Az alapértelmezett csengés késleltetés 5.

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséghez és nyomja meg az  **VÁL** gombot, majd ismét nyomja meg az  **VÁL** gombot a **CSENG. KÉSL.** megadásához.
- 2 Görgessen a  gombbal a kívánt csengés késleltetés beállításra (**3 -8 CSENGÉS** vagy **GAZDASÁGOS**) és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

* Ötlet

A gazdaságos üzemmóddal megtakaríthatja a távolsági hívások költségét, ha az üzeneteket távolról ellenőrizni le. Ha az üzenetrögzítőn új

üzenetek találhatók, a kimenő üzenetek lejátszása 3 csengés után kezdődik el. Ha nincsenek új üzenetek, a kimenő üzenetek lejátszása 5 csengés után kezdődik el. Ezért ha a hívási díj elkerülése mellett szeretné ellenőrizni az üzeneteit, tegye le a hívást a 4. csengés után.

10.6.2 Távoli elérés

Ha nem tartózkodik otthon, és le szeretné ellenőrizni az üzenetrögzítőre érkezett üzeneteket, a távoli elérés szolgáltatással egy másik telefonról ellenőrizheti le az üzeneteit. Ha az otthoni számot egy másik telefonról tárcsázza, és megadja a távoli eléréshez szükséges kódot*, meghallgathatja az üzenetrögzítőn található üzeneteket. A használt telefon billentyűzete ebben az esetben megfelel az üzenetrögzítő funkcióinak, ahol lejátszhatja vagy törölheti az üzeneteket, kikapcsolhatja vagy bekapcsolhatja az üzenetrögzítőt stb.

Megjegyzés

Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint kikapcsolt.

* A távoli elérési kóddal (amely megegyezik a fő PIN-kóddal) megakadályozhatja az üzenetrögzítő távolról történő jogtalan elérését. További információkért tekintse meg a 10.6.2.2 fejezetet.

10.6.2.1 Távoli elérés aktiválása/deaktiválása

- 1 Készenléti üzemmódban,

nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséghez, és nyomja meg az  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal az **TÁVOLI CSATL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 2** Görgessen a  gombbal az **AKTIVÁL** vagy a **DEAKTIVÁL** lehetőséghez, és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

- Ha 10 másodpercen belül nem adja meg a távoli elérési kódot, az üzenetrögzítő azonnal megszakítja a hívást.
- Ha a távoli elérési kód helyes (megegyezik a fő PIN-kóddal) egy érvényesítő hang hallható.
- A rendszer automatikusan lejátszsa az új üzeneteket (ha vannak ilyenek), vagy leáll, ha nincsenek új üzenetek.



Megjegyzés

Ha nincsenek új üzenetek, az üzenetrögzítő egyetlen üzenetet sem játszik le.

A következő táblázatban megtalálhatja az alábbi szolgáltatások elérési módját a távoli elérés folyamattal:

10.6.2.2 Az üzenetrögzítő vezérlése külső hívással

- 1** Egy másik telefonról hívja fel az otthoni számát.
- Az üzenetrögzítő fogadja a hívást, és elkezd játszani az üdvözlő üzenetet.
- 2** 8 másodpercen belül nyomja meg a # gombot azon a telefonon, amelyen a hívást kezdeményezte, és adja meg a távoli elérés kódját (megegyezik a fő PIN-kóddal).
- Ha az távoli elérési kód nem megfelelő, hibahang hallható. Ismét adja meg az elérési kódot, amíg nem kapja meg a helyes számot.

Nyomja meg a következőt:	Címzett
	Nyomja meg egyszer az aktuális üzenet lejátszásához, vagy nyomja meg kétszer az előző üzenet kiválasztásához.
	Régi üzenetek lejátszása
	A következő üzenetre lép
	Aktuális üzenet törlése

7 7077	Üzenetrögzítő bekapcsolása
8 807	Az aktuális üzenet lejátszásának leállítása
9 9077	Az üzenetrögzítő kikapcsolása
# #	Megadhatja a távoli hozzáférési kódot, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva, és a kimenő üzenetet hallja.

10.7 Hívások szűrése

10.7.1 Hívásszűrés a kézibeszélőn

Ha a kézibeszélő hívás lehallgatás opciója **BE**, azaz bekapcsolt állapotban van, akkor a kézibeszélő hangszóróján keresztül lehallgathatja az üzeneteket és eldöntheti, hogy fogadja-e vagy nem fogadja a hívást. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint kikapcsolt.

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot, görgessen a  az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséghez, és nyomja meg a

 **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **HS SZÜRÉS** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- 2 Görgessen a  gombbal a **BE** vagy **KI** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

10.7.2 Hívásszűrés a bázison

Nyomja meg a  és  gombot a hangerő beállításához hívásszűrés közben. A legalacsonyabb hangerőszint kikapcsolja a hívást.

10.7.3 A üdvözlés nyelve

Ennek a menünek a segítségével módosíthatja az előre meghatározott kimenő üzenet nyelvét. A menü elérhetősége, valamint a nyelvi opciók az országtól függően változnak.

- 1 Készenléti üzemmódban, nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot, görgessen a  gombbal a **ÜDVÖZL. NYELVE** lehetőséghez, és nyomja meg a  **VÁL** gombot.

- A rendszer megjeleníti az aktuálisan kiválasztott nyelvet.

- 2** Görgessen a  gombbal a kívánt nyelvhez, és a megerősítéshez nyomja meg a  **VÁL** gombot.
- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

II Műszaki adatok

Kijelző

- Progresszív LCD-háttérvilágítás

A telefon általános tulajdonságai

- Kettős üzemmódú hívófél-név és szám azonosítás
- 15 polifonikus csengőhang

Telefonkönyv lista, Újrahívási lista és Hívásnapló

- 200 nevet tartalmazó telefonkönyv-lista
- 20 nevet tartalmazó újrahívási lista
- 50 bejegyzéses hívásnapló

Akkumulátor

- 1 Lítium-ion polimer 500 mAh-s akkumulátor

Rádiófrekvenciás műszaki jellemzők

- Frekvenciasáv: 1880 - 1900 MHz
- Maximális kimeneti teljesítmény: 250 mW

Teljesítményfelvétel

- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: kb. 800 mW

Tömeg és méretek

- Kézibeszélő: 74 gramm
- 144 x 13 x 43 mm (Ma x Mé x Szé)
- Bázis: 143 gramm
- 70 x 85 x 128 mm (Ma x Mé x Szé)

Hőmérsékleti tartomány

- Működése: 0 és 35°C között.
- Tárolási hőmérséklet: -20 és 45°C között.

Relatív páratartalom

- Működése: legfeljebb 95%-os páratartalomig, 40°C-os hőmérsékleten
- Tárolási hőmérséklet: legfeljebb 95%-os páratartalomig, 40°C-os hőmérsékleten

12 Gyakran ismétlődő kérdések

www.philips.com/support

Ez a fejezet a telefonjával kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdéseket és válaszokat tartalmazza.

Csatlakoztatás

A kézibeszélő nem kapcsol be!

- Töltse fel az akkumulátorokat: Tegye a kézibeszélőt a bázisállomásra a töltés érdekében. Pár pillanat múlva a telefon bekapcsol.

A kézibeszélő nem tölt!

- Ellenőrizze a töltő csatlakozásait.

Az ikon a töltés közben nem villog!

- Feltöltött akkumulátor: Az akkumulátort nem kell tölteni.
- Rossz akkumulátor érintkezés: Óvatosan állítsa be a kézibeszélőt.
- Beszennyeződött érintkező: Az akkumulátor érintkezőit száraz ruhával tisztítsa meg.
- Rossz akkumulátort tett be: Csak az egységgel szállított akkumulátort használjon. Alkáli elemek vagy más típusú elemek használatakor az elemek kilyolyhatnak.

A kommunikáció megszakadt hívás közben!

- Töltse fel az akkumulátort.
- Lépjen közelebb a bázisállomáshoz.

A telefon a hatótávolságon kívül került!

- Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

FIGYELEM jelenik meg a kézibeszélőn.

- Mindig az egységhez mellékelt lítium-ion akkumulátorokat használja. Alkáli elemek vagy egyéb elemek használatakor az elemek kilyolyhatnak.

Beállítás

A kézibeszélőn megjelenik a KERESÉS... üzenet és a ikon villog!

- Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás be van-e kapcsolva.
- Állítsa alaphelyzetbe az egységet, majd indítsa újra a kézibeszélő regisztrációját (lásd: "Regisztráció" a következő oldalon: 40).

Hang

A kézibeszélő nem csenget!

Ellenőrizze, hogy a **CSENG**.

HANGERŐ nincs-e kikapcsolva, és győződjön meg róla, hogy a  ikon nem látható-e a kijelzőn (lásd az "Állítsa be a csengés hangerejét" részt a 6.2.1 fejezetben).

A hívó egyáltalán nem hall engem beszélni!

Előfordulhat, hogy elnémította a mikrofont. Hívás közben nyomja meg a  gombot

Nincs tárcsahang!

- Nincs áram: Ellenőrizze a csatlakozásokat.
- Lemerült akkumulátor: Töltse fel az akkumulátorokat.
- Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Rossz telefonkábel használ. Használja a mellékelt telefonkábel.
- Vezetékes adapterre van szükség. Csatlakoztassa a vezetékes adaptert a telefonkábelhez.

A hívó nem hall engem tisztán!

- Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A bázisállomást legalább egy méter távolságra vigye el az elektromos készülékektől.

Gyakori interferencia a rádióval vagy a televízióval!

- A bázisállomást vigye a lehető legtávolabb az elektromos készülékektől.

Termékjellemzők

A billentyűzet nem működik!

- A billentyűzet kioldása: Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot.

Hosszabb ideig tartó híváskor a készülék felmelegszik!

- Ez normális jelenség. A készülék hívás közben energiát fogyaszt.

A kézibeszélő nem regisztrálható a bázisállomáshoz!

- Elérte a maximálisan használható kézibeszélők számát (max. 5). Új kézibeszélő regisztrálásához szüntesse meg egy meglévő kézibeszélő regisztrálását.
- Vegye ki az akkumulátorokat, és cserélje ki.
- Próbálja meg kihúzni a fali aljzatból, és újból behelyezni a bázisállomás tápcsatlakozóját, majd kövesse a kézibeszélő regisztrálásához szükséges eljárást.
- Ellenőrizze, hogy a helyes PIN-kódot adta-e meg. Ha nem változtatta meg, a kód alapértelmezetten 0000.

A készülék nem jeleníti meg a hívó telefonszámát!

- A szolgáltatás nincs aktiválva: A hálózati szolgáltatónál ellenőrizze az előfizetését.

Nem tudom módosítani a hangposta beállításait

- Elképzelhető, hogy az operátor hangpostáját az operátor, és nem a telefon kezeli. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba az operátorral.

Gyenge hangminőség és az antenna ikon villog!

- A kézibeszélő beltéri és kültéri távolsága legfeljebb 50 illetve 300 méter. Amint a kézibeszélő a hatókörön kívül kerül, az antennaikon  villogni kezd.

A kézibeszélő folyamatosan készenléti üzemmódba kapcsol!

- Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, a kézibeszélő automatikusan készenléti üzemmódba lép. Akkor is automatikusan készenléti üzemmódba lép, ha a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisállomásra.

Ha megjelenik a MEMÓRIA TELE üzenet, a telefonkönyv-bejegyzés nem tárolható!

- A kapcsolat ismételt mentése előtt töröljön egy bejegyzést.

A fő PIN-kód hibás!

- Az alapértelmezett fő PIN-kód a következő: 0000.
- Ha korábban módosította a PIN-kódot és nem emlékszik az új kódra, állítsa vissza a kézibeszélőt és így visszatérhet az alapértelmezett fő PIN-kódhoz

(lásd az “Egység visszaállítása” részt a 8.8 fejezetben).

Az üzenetrögzítő nem rögzíti az üzeneteket!

- A memória megtelt: Törölje a régi üzeneteit.
- Aktiválta a **CSAK FOGADÁS** üzemmódot. Deaktiválja a **CSAK FOGADÁS** lehetőséget, és aktiválja a **VÁLASZ ÉS RÖGZ** üzemmódot (lásd az “A válasz mód beállítása” részt a 10.3 fejezetben).

A távirányító nem működik!

- A távoli elérés aktiválása (lásd az “Távoli elérés” részt a 10.6.2 fejezetben).

A távoli elérés során a megszakad a hívás!

- Több mint 8 másodpercnél több ideig tartott a fő PIN-kód megadása. Adja meg újból a kódot 8 másodpercen belül.

Az üzenetrögzítő leáll, mielőtt a rögzítést befejezte volna!

- A memória megtelt: Törölje a régi üzeneteit.

13 Tárgymutató

A

- A bázisállomás 12
- A bázisállomás csatlakoztatása 13
- A kézibeszélő bekapcsolása/kikapcsolása 21
- A telefon áttekintése 8
- A telefon elhelyezése 13, 14
- Akkumulátor behelyezése 14
- Alapértelmezett beállítások 44
- Az akkumulátor töltése 14

B

- Billentőújar bekapcsolása/kikapcsolása 21

C

- Csengetés késleltetés 54
- Csengő hangereje 31
- Csengődallam 31

D

- Dátum és idő 34

E

- Ébresztőhang 35
- Egy csörgés 44
- Egység visszaállítása 42
- Elnémítás 22

F

- Fő PIN-kód 39

H

- Hangerő 22
- Hangposta 23, 25, 46
- Hangszóró hangereje 22
- Hívás befejezése 20
- Hívás közben 21
- Hívásátirányítás 45
- Hívásfogadás 20
- Hívásfogadás kihangosítással 20
- Híváskezdeményezés 19
- Híváskorlátozás 38
- Híváslista törlése 28
- Híváslista-bejegyzés törlése 28
- Hívásnapló 19, 27
- Hívások szűrése 56
- Hívásváltás 29
- Hívásvárakoztatás 22

I

- Interkom (Belső hívás) 28

K

- Kapcsolat tárolása 24
- Kellékek 7
- Keresés 30, 50
- Kézibeszélő hangok 31
- Kézibeszélő neve 31
- Kihangosítás mód 22
- Kijelentkezés 41
- Kijelzőikonok 11
- Konferenciahívás 29
- Kontrasztszint 32
- Közvetett tárcsázás 19
- Közvetlen tárcsázás 19
- Külső hívás fogadása 29

L

LED-es kijelző 12

M

Menüszerkezet 16

N

Némítás feloldása 22

Nyelv 32

O

Óra és ébresztés 34

Országválasztás 41

R

Regisztrálás 40

Riasztás 35

S

Szám elrejtése 48

Személyes üdvözlő üzenet 52

Szöveg- vagy számbevitel 21

T

Tárcsázási mód 44

Távoli elérés 54

Telefonkönyv 19, 23

Telefonkönyv-bejegyzés
szerkesztése 24

Telefonkönyv-bejegyzés törlése 25

Telefonos üzenetrögzítő 49

U

Üdvözlés nyelve 56

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás 5

Újrahívási idő 43

Újrahívási lista 19, 26

Újrahívási lista törlése 27

Újrahívási szám mentése 26

Újrahívási szám törlése 27

Üzenetrögzítő mód 52

V

Visszahívás 47

Visszahívás törlése 47



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48741



CE 0168

Printed in China