

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ1000



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

1 注意事项

安全

- ① 阅读这些说明。
- ② 保留这些说明。
- ③ 注意所有警告。
- ④ 遵循所有说明。
- ⑤ 不要在靠近水的地方使用本设备。
- ⑥ 只能使用干布进行清洁。
- ⑦ 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- ⑧ 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- ⑨ 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- ⑩ 仅使用制造商指定的附件/配件。
- ⑪ 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本设备的电源插头。
- ⑫ 所有维修均应由合格的维修人员来执行。设备有任何损坏时，如电源线或插入损坏，液体溅到或物体落到设备上，设备淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- ⑬ 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。

- ⑭ 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- ⑮ 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
- 切勿直视本装置内部的激光束。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于将本装置从电源上断开。

注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

回收



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

2 您的时钟收音机

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips! 为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介


借助本时钟收音机，您可以：

- 享用 FM 收音机
 - 了解时间
 - 唤醒蜂鸣声或喜欢的收音机音乐
 - 您可设置两个闹钟，使其在不同的时间响铃。
-

包装盒内物品：

检查并识别包装中的物品：

- 主装置（含有附加电源适配器）
- 用户手册
- 快速入门指南

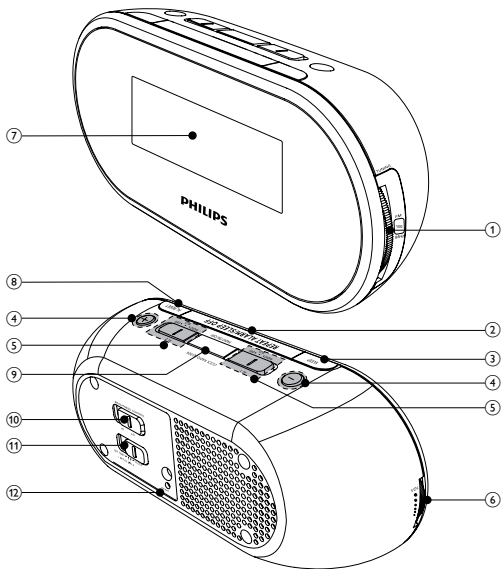

主装置概述

- ① **TUNING**
 - 调谐至电台。
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - 重复闹铃。
 - 禁用定时关机。
- ③ **SLEEP**
 - 设置定时关机。
- ④ **+ / -**
 - 调整闹钟时间、闹钟定时和定时关机。
- ⑤ **AL1, AL2**
 - **RADIO**: 将当前广播电台设置为闹钟铃声。
 - **BUZ**: 将蜂鸣声设置为闹钟铃声。
 - **OFF**: 关闭闹钟定时。
- ⑥ **VOL**
 - 调整收音机的音量级别。
- ⑦ 显示面板
- ⑧ **AL RESET**
 - 停止闹铃。
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - 打开/关闭收音机。
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - 调节显示面板的亮度。

⑪ 时钟控制

- **SET TIME**: 激活时钟时间设置。
- **SET AL1/AL2**: 激活闹钟时间设置；显示设置的闹钟时间。
- **CLOCK**: 显示时钟时间。

⑫ FM ANT

- 附加的 FM 收音机天线。

3 使用入门



注意

- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。

请务必遵循本章的说明并依照顺序。

如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____

连接电源



注意

- 存在损坏产品的风险！ 请确保实际电源电压与印在装置背面或底部的电压相符。
- 存在触电危险！ 拔下交流电源线时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。
- 在连接交流电源线之前，确保已经完成所有其它连接。

1

将电源适配器连接至电源插座。

设置时钟时间

- 1 将时钟控制切换至**SET TIME**。
- 2 按下 **+** / **-** 以设置时间（24 小时制）。
- 3 将时钟控制切换至**CLOCK**。



提示

- 按住 **+** 以快速增加时间数字。
- 按下 **-** 以依次降低时间数字。

4 收听广播

调谐至电台

- 1 按 **RADIO ON/OFF** 打开收音机。
 - 2 缓慢调整 **TUNING** 以调谐至电台。
 - 要关闭收音机, 请再次按 **RADIO ON/OFF**。
-

调整音量级别

- 1 按顺时针或逆时针方向旋转 **VOL**。

5 设置闹钟定时

设置闹钟时间

您可设置两个单独的闹钟。对于闹钟铃声，您可以选择蜂鸣声或 FM 收音机。

注

- 在启动之前，请确保时间已正确设置。

- 1 将时钟控制切换至 **AL1** 或 **AL2**（在 **SET AL1/AL2** 上）。
- 2 按下 **+** / **-** 以设置闹钟时间。
- 3 将时钟控制切换至 **CLOCK**。



打开闹钟定时

注

- 确保成功设置闹钟时间。

- 1 将 **AL1/AL2** 切换至 **BUZ** 或 **RADIO**。
 - ↳  /  将显示出来。
 - ↳ 可将蜂鸣声或 FM 收音机设置为闹钟铃声。

查看闹钟时间

- 1 将时钟控制切换至 **AL1** 或 **AL2**（在 **SET AL1/AL2** 上）。
 - ↳  或  将显示出来。
 - ↳ 将显示预设的闹钟时间。



重复响铃

- 1 闹钟响铃时，按 **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**。
 - ↳ 7 分钟后，闹钟将重复响铃。

停止响铃

- 1 闹钟响铃时，按 **AL RESET**。
 - ↳ 闹钟将停止响铃，但闹钟设置将保留。

关闭闹钟定时

- 1 将 **AL1/AL2** 切换至 **OFF**。
 - ↳  /  将会显示。

6 其它功能

设置定时关机

在一段时间（0 到 59 分钟）之后，您可以将时钟收音机设置为自动关闭。



- 在设置之前，请先确保时钟控制已切换至 **CLOCK** 并且收音机已关闭。

- 1 按住 **SLEEP**。
 - ↳ 时间数字会从 **0:59** 到 **0:00** 开始倒计时。
 - ↳ 收音机关闭。
- 2 重复按下 **+** / **-** 以调整时间。
- 3 在显示所需的时间数字之后，释放 **SLEEP**。

要关闭定时关机：

- 1 按 **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**。

调节显示屏亮度

- 1 将 **BRIGHTNESS CONTROL** 切换至 **HI** 或 **LO**。
 - **HI**：针对高亮度级别
 - **LO**：针对低亮度级别

7 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

调谐器 (FM)

调谐范围	87.5 - 108 兆赫
灵敏度 - 单声道, 26dB 信噪比	<22 dBf
总谐波失真	< 3%
信噪比	> 50 dB

一般信息

交流电源	输入: 220V~, 50Hz
操作功耗	3 W
尺寸 - 主装置 (宽 × 高 × 厚)	185 × 52 × 85 毫米
重量 - 主装置	0.4 千克

8 故障种类和处理方法



注意

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。
如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.Philips.com/support)。联系 Philips 时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保电源线连接稳固。
- 确保交流电插座正常供电。

没有声音

- 调节音量。

本装置没有反应

- 断开然后重新插接交流电插头，然后重新启动本装置。

无线电接收质量差

- 拉开本装置与电视或录像机之间的距离。
- 完全展开天线。
- 连接室外天线。

定时器不能工作

- 正确设置时钟。
- 打开定时器。

时钟/定时器设置已被清除

- 电源中断或电源插头已断开。
- 重置时钟/定时器。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance						
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬 (Chromium 6+)	多溴 联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○	
LCD Panel 液晶面板	X	X	○	○	○	○	
PWBs 电路板组件	X	○	○	○	○	○	
Accessories (Remote control & cables) 附件 (电源 线)	X	○	○	○	○	○	

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。
- O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求。
- X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period
电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ1000_93_UM_V1.0

