

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome



CD250
SE250

FI

Puhelin



Varoitus

Käytä vain ladattavia akkuja.

Lataa luuria 24 tunnin ajan ennen käyttöä.

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	4			
1.1	Tehovaatimukset	4	4.1.6	Numeron valinta puhelinmuistiosta, kun puhelu on kesken.	19
1.2	Vaatimustenmukaisuus	5	4.1.7	Soitto suoravalintamuistin avulla	20
1.3	GAP- standardinmukaisuus	5	4.1.8	Valintatauon asetus	20
1.4	Kierrätys ja jätehuolto	5	4.2	Puheluun vastaaminen	20
1.5	Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")	6	4.2.1	Handsfree-vastaaminen	20
			4.2.2	Koputus	20
2	Puhelimesi	8	4.3	Puhelun lopettaminen	21
2.1	Mitä laatikko sisältää?	8			
2.2	Puhelimen yleiskatsaus	9	5	Käytä puhelintasi tehokkaammin	22
2.3	Näytön symbolit	11	5.1	Luurin kytkeminen päälle / pois päältä	22
2.4	Tukiaseman osat	12	5.2	Näppäimistön lukitus / lukituksen poisto	22
3	Alkutoiminnot	13	5.3	Teksti- ja numeromerkinnät	22
3.1	Tukiaseman kytkeminen	13	5.4	Käynnissä oleva puhelu	22
3.2	Tukiaseman seinäkiinnitys (vain SE250)	13	5.4.1	Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen	22
3.3	Puhelimen asennus	14	5.4.2	Mykistä mikrofoni / poista mykistys	22
3.3.1	Akun asennus	14	5.4.3	Kaiutintilan kytkeminen päälle / pois päältä	23
3.3.2	Akun lataus	15	5.5	Puhelinmuistion käyttö	23
3.4	Tervetuloa-tila	15	5.5.1	Yhteyshenkilön tallentaminen puhelinmuistioon	23
3.5	Monipakkausten käyttö	16	5.5.2	Puhelinmuistioon siirtyminen	23
3.6	Valikkorakenne	17	5.5.3	Puhelinmuistion merkinnän muokkaaminen	24
4	Puhelimen käyttö	19			
4.1	Soittaminen	19			
4.1.1	Esivalinnan soitto	19			
4.1.2	Suora soitto	19			
4.1.3	Soitto uudelleenvalintaluettelosta	19			
4.1.4	Soitto soittolistasta	19			
4.1.5	Soitto puhelinmuistiosta	19			

5.5.4	Puhelinmuistion merkinnän poistaminen	24
5.5.5	Kaikkien puhelinmuistiomerkintöjen poistaminen	24
5.5.6	Suoravalintamuisti	24
5.6	Uudelleenvalintaluettelon käyttö	25
5.6.1	Uudelleenvalintaluetteloon siirtyminen	25
5.6.2	Uudelleenvalintanumeron tallentaminen puhelinmuistioon	25
5.6.3	Uudelleenvalintanumeron poistaminen	26
5.6.4	Kaikkien uudelleenvalintanumerojen poistaminen	26
5.7	Soittolistan käyttö	26
5.7.1	Soittolistaan siirtyminen	27
5.7.2	Soittolistamerkinnän tallennus puhelinmuistioon	27
5.7.3	Soittolistamerkinnän poistaminen	27
5.7.4	Kaikkien soittolistamerkintöjen poistaminen	27
5.8	Sisäpuhelin käyttö	28
5.8.1	Sisäpuhelu toiseen luuriin	28
5.8.2	Ulkoisen puhelun siirto toiseen luuriin	28
5.8.3	Ulkoiseen puheluun vastaaminen sisäpuhelin aikana	28
5.8.4	Siirtyminen sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä	28
5.8.5	Kolmen osapuolen puhelinneuvottelu	29
5.9	Haku	29
5.10	Ketjusoitto	29

5.11	Kellon ja herätyksen asetus	29
5.11.1	Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	30
5.11.2	Kellonaika- ja päivämäärämuodon asettaminen	30
5.11.3	Herätyksen asettaminen	31
5.11.4	Herätysäänen asettaminen	31
6	Omat asetukset	31
6.1	Luurin nimen vaihtaminen	31
6.2	Luurin äänet	31
6.2.1	Soiton voimakkuuden säätäminen	31
6.2.2	Soittoäänen asetus	32
6.2.3	Näppäinäänen käyttöönotto / käytöstäpoisto	32
6.3	Näytön kielen vaihtaminen	32
6.4	Automaattisen lopetuksen käyttöönotto / käytöstäpoisto	33
7	Erikoisasetukset	33
7.1	PIN-koodin muuttaminen	33
7.2	Rekisteröinti	33
7.3	Rekisteröinnin poistaminen	34
7.4	Maan valinta	34
7.5	Laitteen nollaus	35
7.6	Suuntanumeron asettaminen	35
7.7	Uudelleensoittoajan muuttaminen	36
7.8	Valintatila	36

7.9	Ensimmäisen soiton tunnistuksen asettaminen	36
7.10	Oletusasetukset	37
8	Tekniset tiedot	37
9	Usein kysytyt kysymykset	38
9.1	Yhteys	38
9.2	Asennus	38
9.3	Ääni	39
9.4	Tuotteen toiminta	39
10	HAKEMISTO	41

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolella ennen puhelimen käyttöönottoa. Se sisältää tärkeitä tietoja ja huomioita puhelimesta.

1.1 Tehovaatimukset

- Tämä tuote toimii 100-240 voltin vaihtovirtajännitteellä. Puhelintoiminta saattaa katketa sähkökatkoksen aikana.
- Sähköverkko on luokiteltu riskialttiiksi. Laturin voi kytkeä irti verkosta vain poistamalla virtalähde pistorasiasta. Varmista, että pistorasia on aina helpopöäsyinen.
- Verkon jännite on luokiteltu TNV-3:ksi (Telecommunication Network Voltages) standardin EN 60-950 mukaisesti.

Varoitus

Vahingon tai vian estämiseksi:

- Älä anna latauskontaktien tai akun koskettaa metalliesineitä.
- Älä koskaan käytä muita kuin tuotteen mukana toimitettuja tai Philipsin suosittelemia akkuja: räjähdysvaara.
- Käytä aina vain tuotteen mukana toimitettuja johtoja.
- Handsfree-tilan käyttöönotto voi nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden nopeasti erittäin suureksi: varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaa.
- Laitteella ei voi soittaa hätäpuheluita sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita

varten täytyy käyttää muuta vaihtoehtoa.

- Älä jätä puhelinta liian lämpimään paikkaan, esimerkiksi lämmityslaitteen lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä pudota puhelinta tai anna esineiden pudota sen päälle.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hioma-aineita, sillä ne voivat vahingoittaa puhelinta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä päästä pieniä metalliesineitä koskettamaan tuotetta. Se voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Lähialueella käytössä olevat matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Älä avaa tuotetta sähköiskuvaaran vuoksi.
- Älä anna laturin joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja akkuja.
- Uudelleenladattavien akkujen tiedot
NiMH-akku, AAA × 2, 1,2 V, 600 mAh
- Käytä vain toimitukseen sisältyvän virtalähteen kanssa.
- Tukiaseman virtalähteen tiedot
Tulo: AC 100–240 V / 0,3 A, 50 Hz / 60 Hz
Lähtö: DC 6 V / 0,5 A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Laturin virtalähteen tiedot (vain usean luurin mallissa)
Tulo: AC 100–240 V / 0,3 A, 50 Hz /

60 Hz

Lähtö: DC 6 V / 0,21 A

JOD-SWR-07341

JODEN

- Räjähdyksvaara, jos tilalle vaihdetaan vääräntyyppinen akku.
Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaan.
- Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista:
- Käytä vain paikassa, jossa lämpötila on aina 0 – 35° C.
 - Säilytä vain paikassa, jossa lämpötila on aina -20 – 70° C.
 - Akun käyttöikä voi lyhentyä alhaisemmassa lämpötilassa.

1.2 Vaatimustenmukaisuus

Philips vakuuttaa täten, että tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen. Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon pakkauksissa mainituissa maissa. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta www.p4c.philips.com.

1.3 GAP-standardinmukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset tuotemerkestä riippumatta. Tämä luuri ja tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaisia, joten seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelun vastaanotto ja puhelinnumeron valinta. Laajennetut

toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä, jos tukiasemassa käytetään muuta kuin tässä käyttöoppaassa kuvattua luuria.

Jos puhelimen luuri rekisteröidään ja sitä käytetään jonkun muunmerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, noudata ensin valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten toimet, jotka on kuvattu kohdassa sivu 33. Jos muunmerkkisen luuri rekisteröidään tämän puhelimen tukiasemaan, aseta tukiasema rekisteröintitilaan (sivu 33) ja noudata sen jälkeen valmistajan antamia ohjeita.

1.4 Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeet.

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kierrätetään käyttämällä parhaita käsittely-, palautus- ja kierrätysmenetelmiä.

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä hävitä käytöstä poistettua tuotetta talousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen keräysjärjestelmään sähkö- ja elektronisten tuotteille, jotka on merkitty tällä merkillä:



Käytä jotain seuraavista hävittämismenetelmistä:

1. Hävitä koko tuote (mukaan lukien johdot, pistokkeet ja lisävarusteet) WEEE-keräyspisteisiin.
2. Jos korvaat vanhan tuotteen uudella, palauta vanha tuote jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän on otettava vanha tuote vastaan WEEE-direktiivin mukaisesti.

Akkujen hävittämisohjeet:
älä hävitä akkuja talousjätteen mukana.



Pakkauksen tiedot:

Philips on merkinnyt tuotepakkauksiin symboleja, jotka edistävät kierrätystä ja jätteen asianmukaista hävittämistä.



Asiaankuuluvan maan palautus- ja kierrätysjärjestelmä on saanut rahallisen lahjoituksen.



Kierrätysmerkillä varustettu pakkausmateriaali voidaan kierrättää.

yleensä kyky lähettää ja vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja.

2. Philipsin johtaviin liikeperiaatteisiin kuuluu tuotteiden vaarojen arviointi terveyden ja turvallisuuden kannalta, kaikkien soveltuvien lakien noudattaminen ja tuotteiden valmistuksen aikaisten voimassaolevien EMF-standardien noudattaminen.
3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joilla ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia.
4. Philips vahvistaa, että tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet kaikki Philips-tuotteet turvallisiksi jos niitä käytetään oikein ja oikeaan käyttötarkoitukseen.
5. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä. Täten Philips ottaa standardisointikehityksen huomioon ennakolta ja soveltaa kehitystä tuotteisiinsa hyvissä ajoin.

1.5 Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy useita kulutustuotteita, joilla on muiden sähkölaitteiden tapaan

2 Puhelimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

2.1 Mitä laatikko sisältää?



Luuri




Tukiasema



Akkutilan kansi



**2 ladattavaa AAA-
akkua**



Virtalähde



Puhelinjohto*



Käyttöopas



Takuu



Pikaopas




Huomautus

* Puhelinjohdon sovitin ja puhelinjohto voivat olla erikseen pakattuina. **Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen, kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.**

Useamman luurin pakkaukset sisältävät yhden tai useamman luurin, akkutilan kannet, laturit virtalähdeyksikköjen kanssa ja ladattavat lisäakut.

2.2 Puhelimen yleiskatsaus

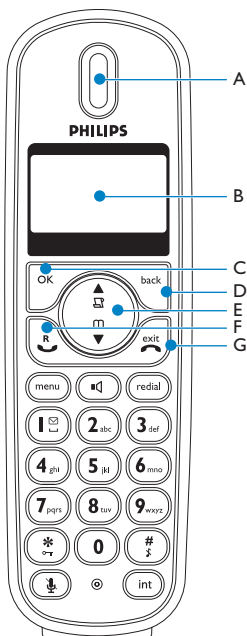

A Kuuloke

B Näyttö

Näytön symbolien selitykset ovat kohdassa sivu 11.

C OK-näppäin

Valmiustilassa: siirry luurin nimen sekä ajan ja päivämäärän näytöstä toiseen painamalla näppäintä pitkään. Muissa tiloissa: valitse näytössä näkyvä toiminto. Näppäimellä myös vahvistetaan

merkinnät (esimerkiksi ajan ja päivämäärän asettamisessa).

D Paluu-/poistonäppäin

Poista merkki tai numero merkinnän tekemisen yhteydessä painamalla näppäintä. Poista kaikki painamalla näppäintä pitkään.

Siirry valikoiden navigoinnin yhteydessä edelliselle valikkotasolle painamalla näppäintä (**BACK** näkyy).

Kun ► näkyy, näytä merkit ja numerot näytettyjen oikealla puolella painamalla näppäintä.

E Navigointinäppäimet

Valmiustilassa: siirry soittolistaan vierittämällä ylöspäin ja siirry puhelinmuistioon vierittämällä alaspäin. Puhelun aikana: nosta tai laske kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta vierittämällä ylöspäin/alaspäin.

Muokkaus ja merkintä: siirry edelliseen merkkiin  tai seuraavaan merkkiin .

Muissa tiloissa: vieritä ylös/alas valikkolistaa tai siirry edelliseen tai seuraavaan merkintään puhelinmuistiossa, uudelleenvalintaluettelossa tai soittolistassa.

F Puhe-/uudelleensoitonäppäin

Ulkoisen puhelun soitto tai saapuvaan tai sisäiseen puheluun vastaaminen.

Puhelun aikana: aktivoi uudelleensoittotoiminto.

Muissa tiloissa: soita puhelinmuistiosta, uudelleenvalintaluettelosta tai soittolistasta valittuun numeroon.

G Lopetus-/poistumisnäppäin

Valmiustilassa: kytke luuri pois päältä painamalla näppäintä pitkään (5 sekuntia).

Kun luuri on kytketty pois päältä: kytke luuri päälle painamalla näppäintä pitkään (1 sekunti).

Puhelun aikana: puhelun lopettaminen. Muissa tiloissa: palaa valmiustilaan painamalla näppäintä pitkään. Siirry edelliselle valikkotasolla painamalla näppäintä lyhyesti.

H Valikkonäppäin

Valmiustilassa: siirry päävalikkoon.

I Uudelleenvalintanäppäin

Siirry uudelleenvalintaluetteloon valmiustilassa.

Viimeksi valittu numero valitaan uudelleen painamalla näppäintä aloitettaessa puhelua.

J Kaiutinnäppäin

Valmiustilassa: kytke kaiutin päälle ja valitse numero. Saapuvan puhelun vastaanminen handsfree-tilassa.

Puhelun aikana: kaiuttimen kytkeminen päälle / pois päältä.

K Numeronäppäimet

Numeroiden ja merkkien kirjoittamiseen. Valitse suoravalintamuistin numero painamalla näppäintä  tai  pitkään.

L */Näppäimistön lukitusnäppäin


Valmiustilassa: lukitse näppäimistö / poista lukitus painamalla pitkään.

Valinta tai muokkaus: paina “*”.

Luurin ollessa pois paikaltaan: vaihda tilapäisesti äänitajuusvalintaan (DTMF) painamalla näppäintä pitkään, kun käytetään impulssivalintaa.

M #/Ääni PÄÄLLÄ/POIS- & taukonäppäin

Valmiustilassa: kytke ääni päälle / pois päältä painamalla näppäintä pitkään.

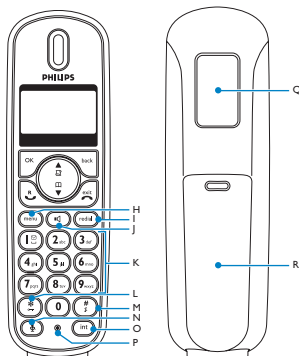

Numerovalinta tai muokkaus: lisää tauko painamalla näppäintä pitkään. Lisää “#” painamalla näppäintä lyhyesti (Näyttöön ilmestyy # .).

N Mykistysnäppäin

Mykistä mikrofoni / poista mykistys.

O Puhelunsiirto- & sisäpuhelunäppäin

Valmiustilassa: aloita sisäinen puhelu.

Puhelun aikana: laita linja pitoon ja hae toista luuria painamalla näppäintä lyhyesti. Aloita puhelinneuvottelu ulkoisen puhelun ja kahden luurin välillä painamalla näppäintä pitkään.

P Mikrofoni

Q Kaiutin




Varoitus

Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin suureksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

R Akkutilan kansi

2.3 Näytön symbolit

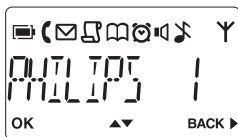

Ilmoittaa, että akku on täysin ladattu. Symboli vilkkuu latauksen aikana ja silloin, kun akkujen lataus on alhainen.



Kun symboli on tyhjä, akun lataus on käytännössä tyhjä.



Huomautus

Jos näyttöön ilmestyy **VAROITUS** ja lataussymboli vilkkuu, luuriin on asennettu väärentäytyypiset akut. Vaihda tilalle oikeantyyppiset akut.



Vilkkuu saapuvan puhelun yhteydessä. Jatkuva puhelun aikana.



Osoittaa uudet ja vastaamattomat puhelut soittolistamerkinnoissä. Vilkkuu, kun on vastaamattomia puheluita.



Vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut.



Ilmestyy puhelinmuistiotä käytettäessä.



Ilmestyy herätyskelloa käytettäessä.



Ilmestyy kaiutinta käytettäessä.



Ilmestyy, kun soittoaäni ei ole käytössä.



Ilmoittaa, että luuri on rekisteröity ja että se on tukiaseman kantoalueella. Symboli vilkkuu, kun luuri on kantoalueen ulkopuolella tai kun se etsii tukiasemaa.



Ilmestyy, kun toiminto täytyy vahvistaa. Vahvista painamalla suoraan alla olevaa näppäintä.



Ilmoittaa, että vierityslistalla on valittavana useita vaihtoehtoja tai että äänenvoimakkuutta voi säätää.




Näkyä valikkotilassa. Palaa edelliselle valikkotasolle tai poista merkki tai numero merkinnän tekemisen yhteydessä painamalla suoraan alla olevaa painiketta.



Ilmoittaa, että näytössä olevien numeroiden tai merkkien oikealla puolella on lisää numeroita tai merkkejä.

2.4 Tukiaseman osat

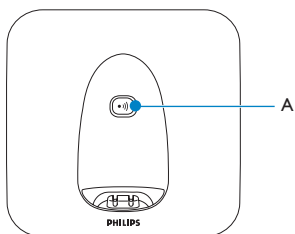

A Hakunäppäin (•••)


Luurin haku.

Aloita rekisteröinti painamalla pitkään.


3 Alkutoiminnot

3.1 Tukiaseman kytkeminen

- 1 Aseta tukiasema keskeiselle paikalle puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.
- 2 Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein tukiaseman takana oleviin liittimiin.

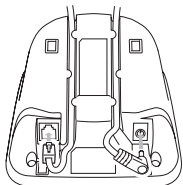

- 3 Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

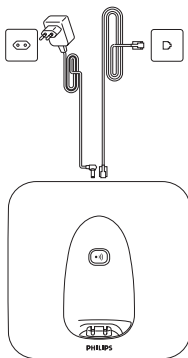

Huomautus

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty puhelinjohdon sovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen, kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.



Varoitus

Älä sijoita tukiasemaa isojen metalliesineiden, kuten arkistokaappien, lämpöpattereiden ja muiden sähkölaitteiden lähelle. Puhelimen kantoalue ja äänenlaatu voivat kärsiä siitä. Rakennusten paksut sisä- ja ulkoseinät voivat rajoittaa tukiaseman ja luurin välisten signaalien kulkua.




Varoitus

Virta kytkeytyy päälle kun virtasovitin on liitetty laitteeseen ja sähköpistorasiaan. Virran voi kytkeä pois päältä vain irrottamalla virtasovittimen sähköpistorasiasta. Sen vuoksi on tärkeää, että sähköpistorasia on helposti saatavilla. Virtasovitin ja puhelinjohto on kytkettävä oikein, sillä laite voi muussa tapauksessa vahingoittua. Käytä aina puhelimen kanssa toimitettua puhelinjohtoa. Muuten valintaääntä ei saata kuulua.


3.2 Tukiaseman seinäkiinnitys (vain SE250)

Tukiaseman voi kiinnittää myös seinään. Noudata seuraavia kiinnitysohjeita.


- 1 Poista the tukiaseman takana oleva kiinnike ① painamalla kiinnikkeen sisäpuolella olevaa kahta salpaa ja ② kierrä kiinnikettä ulospäin.

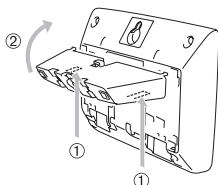

- 2** Käännä kiinnike toisinpäin.




- 3** Kiinnitä kiinnike tukiaseman vastakkaiselle puolelle.

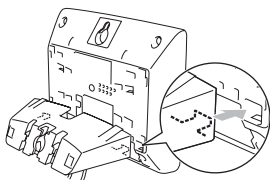

- 4** Kiinnitä ruuvit (ei toimituksen mukana) seinään.
5 Kohdista tukiaseman takana olevat kiinnitysreiät seinässä oleviin ruuveihin.

- 6** Liu'uta tukiasema paikalleen.

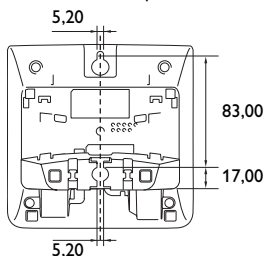

3.3 Puhelimen asennus

Ennen kuin otat luurin käyttöön, muista asentaa akut ja ladata ne täyteen.



Varoitus

Kun akut laitetaan ensimmäisen kerran paikoilleen, laitetta ei voi käynnistää normaalisti akkujen vähäisen varauksen vuoksi. Akut täytyy ladata tukiasemassa ennen kuin luuria voi käyttää.


3.3.1 Akun asennus




Varoitus

Käytä aina laitteen mukana toimitettuja ladattavia AAA-akkuja. Jos ladattavien akkujen sijasta käytetään alkaliakkuja, näytössä näkyy **"VAROITUS"** ja lataussymboli vilkkuu nopeasti.

- 1** Liu'uta akkutilan kansi pois paikaltaan.



- 2** Asenna akut oikein päin kuvan osoittamalla tavalla ja sulje kansi.

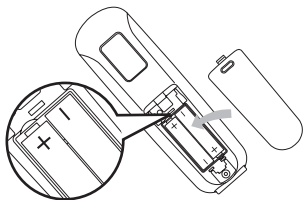

3.3.2 Akun lataus

Varoitus

Luuria on ladattava vähintään 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Puhelimen sensori varoittaa alhaisesta akkujen latauksesta soittamalla varoitusäänen ja vilkuttamalla lataussymbolia. Jos akkujen lataus on loppumassa, puhelin kytkeytyy automaattisesti pois päältä pian varoituksen jälkeen ja kaikki keskeneräiset toiminnot jäävät tallentamatta.

- 1** Aseta luuri tukiaseman lataustelineeseen. Kuulet äänimerkin, kun luuri on asetettu telineeseen oikein.
- 2** Näytön lataussymboli  vilkkuu latauksen aikana.
- 3** Lataussymboli  palaa yhtäjaksoisesti, kun luuri on täysin ladattu.

Huomautus

Akku saavuttaa täyden varauskäytönsä kolmen täyden lataus- (yli 15 tuntia) ja

purkaussyklin jälkeen. Puhelimen puheaika täysin latautuneilla akuilla on noin 12 tuntia ja valmiustila-aika noin 150 tuntia.

Puhelimen kantomatkia sisätiloissa on 50 metriä ja ulkotiloissa 300 metriä. Kun luuri joutuu kantomatkan ulkopuolelle, antennisymboli  alkaa vilkkua.

Vihje

Kun olet kantomatkan äärirajoilla, puhelimen kuuluvuus huononee. Siirry lähemmäs tukiasemaa.

3.4 Tervetuloa-tila

Ennen kuin voit käyttää puhelintasi ensimmäistä kertaa, se on määritettävä käyttömaaksi. Kun puhelin on ollut muutaman minuutin latautumassa, sen näytölle ilmestyy sana **TERVETULOA** eri kielillä. Määritä puhelimesi seuraavasti:

Huomautus

TERVETULOA-näyttö ei välttämättä avaudu kaikkien maiden kohdalla. Jos näin käy, sinun ei tarvitse määrittää maata / puhelinoperaattoria / kieliasetuksia. Voit silti soittaa ja vastaanottaa puheluita maavaliinta suorittamatta.

- 1** Avaa maalista painamalla  -näppäintä.
- 2** Siirry maasi kohdalle  -näppäimellä.
- 3** Vahvasta valinta painamalla  -näppäintä.

(Näytössä näkyy **ODOTA**, kun oletusarvoiset linja-asetukset ja valitun maan valikkokieli määritetään automaattisesti.)

- 4** Laite siirtyy **AS. PVM/AIKA** valintavalikkoon. Syötä kuluva päivämäärä (PP/KK) ja vahvista se painamalla -näppäintä.
- 5** Syötä kellonaika (TT-MM) ja vahvista se painamalla -näppäintä. (12 tai 24 tunnin aikamuoto riippuu valitusta maasta. Jos 12 tunnin aikamuoto on valittu, -näppäimellä voi siirtyä AM ja PM välillä.)
- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu. Puhelin siirtyy suoraan valmiustilaan ja on nyt valmis käytettäväksi. Jos laitteessa on useita luureja, asetukset määritetään automaattisesti kaikille luureille.

Vihje

Voit muuttaa maakohtaisia asetuksia (katso sivu 34) ja aikamuotoasetuksia (katso sivu 30) milloin tahansa ensimmäisen määrittelyn jälkeen.

3.5 Monipakkausten käyttö

Jos olet hankkinut monipakkauksen, siinä on lisäluureja, latureita, virtasovittimia ja ladattavia AAA-akkuja.

- 1** Kytke laturit pistorasiaan.
- 2** Asenna akut luureihin.
- 3** Lataa akut asettamalla luurit latureihin.


3.6 Valikkorakenne


Alle olevassa taulukossa esitetään puhelimen valikon puurakenne.

Siirry kuhunkin valintaan painamalla valikkonäppäintä . Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla -näppäintä.

Liiku valikoissa navigointinäppäimillä .

Valikot

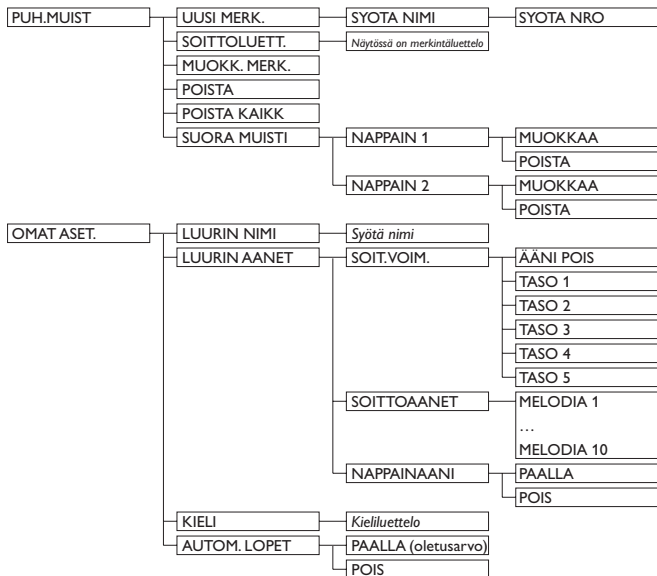

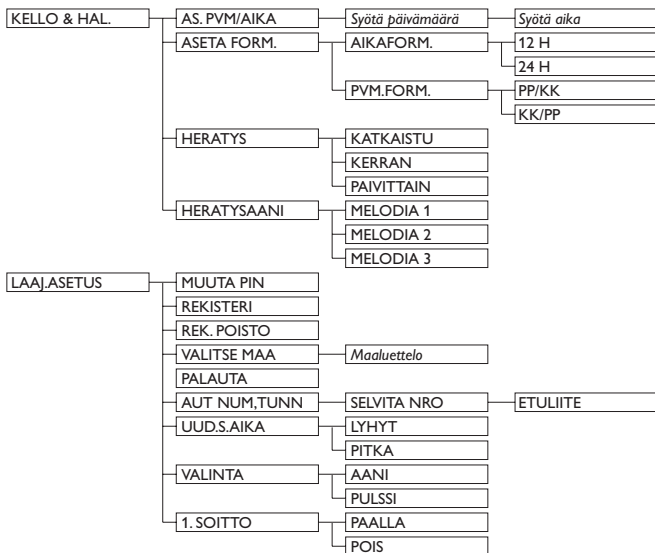

4 Puhelimen käyttö

4.1 Soittaminen

4.1.1 Esivalinnan soitto

- 1 Näppäile puhelinnumero (enintään 24 numeroa).
- 2 Paina -näppäintä.
 - Puhelu on aloitettu.

* Vihje

Voit lisätä suuntanumeron esivalintanumeron alkuun, katso lisätietoja kohdasta "Suuntanumeron asettaminen" sivulla 35.

4.1.2 Suora soitto

- 1 Nosta luuri ja paina -näppäintä. (Tai aloita puhelu kaiutintilassa painamalla -näppäintä.)
- 2 Valitse numero.
 - Puhelu on aloitettu.

4.1.3 Soitto uudelleenvalintaluettelosta

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä.
- 2 Vieritä uudelleenvalintaluettelon merkintään -näppäimellä.
- 3 Paina -näppäintä.
 - Puhelu on aloitettu.

4.1.4 Soitto soittolistasta

Huomautus

Soittajan tunnistus -palvelu on tilattava, jotta voit nähdä soittajan numeron tai nimen soittolistassa. (katso "Soittolistaan siirtyminen" sivulla 27)

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä.
- 2 Vieritä soittolistamerkintään -näppäimellä.
- 3 Paina -näppäintä.
 - Puhelu on aloitettu.

4.1.5 Soitto puhelinmuistiosta

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä.
- 2 Vieritä puhelinmuistiomerkinntään -näppäimellä.
- 3 Paina -näppäintä.
 - Puhelu on aloitettu.

* Vihje

Sen sijaan, että selaisit puhelinmuistiomerkinntöjä -näppäimellä, voit etsiä merkintää painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. Esimerkiksi painamalla  näytetään A-kirjaimella alkavat merkinnät. Painamalla uudelleen  näytetään merkinnät, jotka alkavat B-kirjaimella ja niin edelleen.

4.1.6 Numeron valinta puhelinmuistiosta, kun puhelu on kesken.

Voit valita numeron puhelinmuistiosta, kun puhelu on kesken. Voit siten esimerkiksi lähettää alanumeron.

- 1 Siirry puhelinmuistion nimiluetteloon painamalla puhelun aikana  -näppäintä.
- 2 Selaa puhelinmuistion nimiluetteloa  -näppäimellä.
- 3 Valitse numero painamalla  -näppäintä.

4.1.7 Soitto suoravalintamuistin avulla

Valitse valmiustilassa tallennettu suoravalintamuistin numero painamalla näppäintä  tai  pitkään.

Huomautus

Kohdassa 5.5.6 on ohjeita suoravalintamuistin numeroiden tallentamisesta, muokkaamisesta ja poistamisesta.

4.1.8 Valintatauo-asetus

Lisää tauko valintaan painamalla  -näppäintä pitkään yhden tai usean numeron syöttämisen jälkeen.

4.2 Puheluun vastaaminen

Vaara

Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä soittoaani saattaa vahingoittaa kuuloasi.

Kun puhelin soi, paina  -näppäintä.

- Puhelu on aloitettu.

Huomautus

Tulevat puhelut ovat etusijalla muihin tapahtumiin nähden. Puhelun tullessa muut käynnissä olevat toiminnot kuten

puhelimien asetus, valikon navigointi jne. lopetetaan.

4.2.1 Handsfree-vastaaminen

Vaara

Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänen voimakkuuden erittäin suureksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

Kun puhelin soi, paina  -näppäintä.

- Luurin kaiutin on käytössä.

4.2.2 Koputus

Jos olet tilannut koputuspalvelut, toisesta saapuvasta puhelusta ilmoitetaan kuulokkeessa kuuluvalla äänimerkillä. Toisen soittajan numero tai nimi näkyy myös näytössä, jos olet tilannut soittajantunnistuspalvelun (CLI). Lisätietoja palvelusta saat verkko-operaattoriltasi.

Vastaa toiseen puheluun painamalla

 -näppäintä ja sen jälkeen

 -näppäintä.

- Ensimmäinen puhelu jää pitoon, ja toinen puhelu on yhdistetty.

TAI

Lopeta ensimmäinen puhelu ja vastaa toiseen puheluun painamalla

 -näppäintä ja sen jälkeen

 -näppäintä.

4.3 Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.

- Puhelu lopetetaan.

Vihje

Kun automaattinen lopetus on käytössä, puhelun voi lopettaa laittamalla luurin takaisin tukiasemaan tai laturiin. Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä.

Huomautus

Soiton kesto (MM-SS) näkyy luurin näytössä noin 5 sekunnin ajan.

5 Käytä puhelintasi tehokkaammin

5.1 Luurin kytkeminen päälle / pois päältä

Kytke luuri päälle painamalla

-näppäintä vähintään yhden sekunnin ajan. Kytke luuri pois päältä pitämällä

-näppäintä painettuna valmiustilassa vähintään 5 sekunnin ajan.

5.2 Näppäimistön lukitus / lukituksen poisto

Lukitse näppäimistö tai poista sen lukitus valmiustilassa pitämällä -näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan.

5.3 Teksti- ja numeromerkinnät

Voit kirjoittaa tekstikenttään kirjaimia, jotka on merkitty luurin näppäimiin. Kaikki samaan näppäimeen liittyvät kirjaimet saat esiin painamalla näppäintä useamman kerran. Esimerkiksi kirjoittaaksesi nimen "PAUL":

1 Paina  kerran: P

2 Paina  kerran: PA

3 Paina  kahdesti : PAU

4 Paina  kolmesti : PAUL

Näppäinten merkkimääritykset teksti- ja numeromerkinnöissä esitetään alla olevassa taulukossa:

Näpp	Määritetyt merkit
	0 / + - * \
	välilyönti 1 # < >

Näpp	Määritetyt merkit
	A B C 2 Æ
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø

Huomautus

Näytössä # näytetään muodossa .

Vihje

Poista viimeksi näppäilty numero tai kirjain painamalla  tai poista kaikki painamalla näppäintä pitkään.

5.4 Käynnissä oleva puhelu

Puhelun aikana on käytettävissä useita toimintoja. Niitä ovat:

5.4.1 Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelun aikana -näppäintä valitaksesi väliltä **TASO 1 – TASO 5**.

5.4.2 Mykistä mikrofoni / poista mykistä

Kun mikrofoni on mykistetty, puhelon toinen osapuoli ei kuule sinua.

1 Kytke mikrofoni pois päältä painamalla puhelun aikana -näppäintä.

2 Kytke mikrofoni päälle painamalla uudestaan -näppäintä.

5.4.3 Kaiutintilan kytkeminen päälle / pois päältä

Vaara

Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin suureksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

- 1 Kytke kaiutintila päälle painamalla puhelun aikana -näppäintä.
- 2 Kytke kaiutintila pois päältä painamalla uudestaan -näppäintä.

5.5 Puhelinmuistion käyttö

Puhelimeen mahtuu jopa 100 puhelinmuistiomerkinettä. Jokainen puhelinmuistion merkinettä voi sisältää enintään 24 merkkiä puhelinnumerolle ja 12 merkkiä nimelle.

Huomautus

Jos sinulla on useita luureja, puhelinmuistiota voi käyttää kerrallaan vain yhdellä luurilla.

5.5.1 Yhteyshenkilön tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä  kohtaan **PUH.MUIST** ja paina -näppäintä. Paina  ja syötä **UUSI MERK.**
- 2 **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytössä.
- 3 Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina .
- 4 **SYÖTÄ NRO** näkyy näytössä.

- 5 Syötä numero (enintään 24 merkkiä) ja paina .
- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Huomautus

Poista viimeksi näppäilty kirjain tai numero painamalla -näppäintä. Tai poista kaikki painamalla näppäintä pitkään.

Siirry valmiustilaan painamalla -näppäintä yli 5 sekunnin ajan.

Vihje

Et voi tallentaa uutta puhelinmuistiomerkinettä, kun muisti on täynnä. Tässä tapauksessa olemassa olevia merkintöjä pitää poistaa, jotta uusille merkinnöille olisi tilaa.

5.5.2 Puhelinmuistioon siirtyminen

- 1 Selaa puhelinmuistiota painamalla -näppäintä valmiustilassa ja vierittämällä -näppäimellä.
 - Puhelinmuistion merkinnät ovat aakkosjärjestyksessä.
- 2 Näytä lisätiedot painamalla -näppäintä. Jos merkinnässä on yli 12 numeroa, näytä loput numerot painamalla  ►.

Vihje

Sen sijaan, että selaisit puhelinmuistiomerkinettä -näppäimellä, voit etsiä merkintää painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. Esimerkiksi painamalla  näytetään A-kirjaimella alkavat merkinnät. Painamalla uudelleen  näytetään merkinnät, jotka alkavat B-kirjaimella ja niin edelleen.

5.5.3 Puhelinmuistion merkinnän muokkaaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä kohtaan **PUH.MUIST** ja paina -näppäintä. Vieritä kohtaan **MUOKK. MERK.** ja paina .
- 2 Valitse muokattava merkintä vierittämällä -näppäimellä.
- 3 Näytä nimi painamalla -näppäintä. Muokkaa nimeä ja vahvista se painamalla -näppäintä.
- 4 Muokkaa numeroa a vahvista se painamalla -näppäintä.
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

5.5.4 Puhelinmuistion merkinnän poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä kohtaan **PUH.MUIST** ja paina -näppäintä. Vieritä kohtaan **POISTA** ja paina .
- 2 Valitse poistettava merkintä -näppäimellä ja paina -näppäintä.
- 3 **POISTA?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla -näppäintä.
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.



Huomautus

Peruuta poisto painamalla -näppäintä. Näyttö palautuu puhelinmuistioluetteloon.

5.5.5 Kaikkien puhelinmuistiomerkin­töjen poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä kohtaan **PUH.MUIST** ja paina -näppäintä.
- 2 Vieritä kohtaan **POISTA KAIKK** ja paina .
- 3 **POISTA?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla -näppäintä.
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.



Huomautus

Peruuta poisto painamalla -näppäintä. Näyttö palautuu puhelinmuistioluetteloon.

5.5.6 Suoravalintamuisti

Puhelinmuistion muistissa on kaksi suoravalintanumeroa (näppäimet ja). Tallennettu puhelinnumero valitaan automaattisesti painamalla näppäimiä valmiustilassa pitkään.



Huomautus

Maasta riippuen luurissa voi olla ennalta asetetut puhelinmuistiomerkin­nät **ÄÄNIViesti** ja / tai **INFO 1**. Kun nämä merkinnät ovat käytettävissä, ne on ennalta määritetty suoravalintamuistiin näppäimeksi (**ÄÄNIViesti**) ja/tai näppäimeksi (**INFO 1**). Jos olet tilannut nämä palvelut, voit valita ääniviestin numeron ja/tai tietopalvelunumeron näppäimellä ja / tai näppäimellä .

5.5.6.1 Suoravalintamuistin lisäys / muokkaus

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä  kohtaan **PUH.MUIST** ja paina -näppäintä. Vieritä  kohtaan **SUORA MUISTI** ja paina .
- 2 Vieritä  kohtaan **NÄPPÄIN 1** tai **NÄPPÄIN 2** ja paina .
 - Mahdollinen tallennettu numero näkyy.
- 3 Siirry suoramuistivalikkoon painamalla .
- 4 Paina  ja siirryt kohtaan **MUOKKAA**.
- 5 Valitse nimi -näppäimellä ja vahvista painamalla .
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.

5.5.6.2 Suoravalintamuistin poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä  kohtaan **PUH.MUIST** ja paina -näppäintä. Vieritä  kohtaan **SUORA MUISTI** ja paina .
- 2 Vieritä  kohtaan **NÄPPÄIN 1** tai **NÄPPÄIN 2** ja paina .
 - Mahdollinen tallennettu numero näkyy.
- 3 Siirry suoramuistivalikkoon painamalla .
- 4 Vieritä  kohtaan **POISTA** ja paina .
- 5 **VAHVISTUS?** näkyy näytössä.

- 6 Vahvista poisto painamalla -näppäintä.
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.

5.6 Uudelleenvalintaluettelon käyttö

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan 10 viimeksi valittua numeroa. Jokaisesta merkinnästä voi näyttää enintään 24 numeroa.

5.6.1 Uudelleenvalintaluetteloon siirtyminen

- 1 Siirry uudelleenvalintaluetteloon painamalla -näppäintä ja selaa luetteloa -näppäimellä.
 - Viimeksi valittu numero näkyy uudelleenvalintaluettelossa ensimmäisenä. Jos uudelleenvalintanumero vastaa puhelinmuistion merkintää, numeron sijasta näkyy sen nimi.



Huomautus

Palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä.

5.6.2 Uudelleenvalintanumeron tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä  merkintään ja paina -näppäintä. Paina  ja syötä **TALL. NUMERO**.
- 2 **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytössä.

3 Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina .

4 **SYÖTÄ NRO** näkyy näytössä ja uudelleenalintaluettelosta valittu numero näkyy numerokentässä. Numeroa voi muokata tässä vaiheessa.

5 Paina  -näppäintä.

- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu uudelleenalintaluetteloon.

Huomautus

Poista viimeksi näppäilty kirjain tai numero painamalla  -näppäintä. Tai poista kaikki painamalla näppäintä pitkään.

5.6.3 Uudelleenalintanumeron poistaminen

1 Paina valmiustilassa  -näppäintä ja vieritä merkintään  -näppäimellä.

2 Siirry uudelleenalintaluettelon asetuksiin painamalla  -näppäintä.

3 Vieritä  kohtaan **POISTA** ja paina .

4 **POISTA?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla  -näppäintä.

- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Huomautus

Peruuta poisto painamalla  -näppäintä. Näyttö palautuu edelliselle valikon ylätasolle.

5.6.4 Kaikkien uudelleenalintanumerojen poistaminen

Paina valmiustilassa  -näppäintä ja  -näppäintä.

Vieritä  kohtaan **POISTA KAIKK** ja paina .

VAHVISTUS? näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla  -näppäintä.

- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Huomautus

Peruuta poisto painamalla . Näyttö palautuu uudelleenalintaluetteloon.

5.7 Soittolistan käyttö

Soittolistaan tallennetaan 20 viimeisintä ulkoista puhelua ja kaikki vastaanotetut uudet ääniviestit. Soittolistan selaamisen yhteydessä  -symboli vilkkuu uusien ja vastaamattomien puheluiden kohdalla ja palaa yhtäjaksoisesti vastatuiden puheluiden kohdalla. Jos olet tilannut soittajantunnistuspalvelun (CLI) ja jos soittaja ei ole salainen, näytössä näkyy soittajan nimi (tai numero).

Huomautus

Jos soittaja soittaa salaisesta numerosta tai tietoverkosta ei saa tietoja päivämäärästä ja ajasta, nämä tiedot eivät näy soittolistassa. Jos et ole tilannut soittajantunnistuspalvelua, soittolistassa ei näy mitään tietoja.

5.7.1 Soittolistaan siirtyminen

- 1 Selaa soittolistaa painamalla -näppäintä valmiustilassa ja vierittämällä -näppäimellä.
 - Puhelut (vastaamattomat ja saapuneet) näkyvät aikajärjestyksessä siten, että viimeisin puhelu on luettelon ylimpänä.
- 2 Näytä lisätiedot painamalla -näppäintä.
- 3 **NÄYTÄ** on näytössä. Paina -näppäintä.
- 4 Selaa saapumisaikaa (aika ja päivämäärä), puhelun numeroa ja soittajan nimeä painamalla toistuvasti -näppäintä. Voit palata soittolistaan milloin tahansa painamalla -näppäintä.

5.7.2 Soittolistamerkinnän tallennus puhelinmuistioon

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä merkintään ja paina -näppäintä. Vieritä kohtaan **TALL. NUMERO** ja paina .
- 2 **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytössä.
- 3 Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina .
- 4 **SYÖTÄ NRO** näkyy näytössä ja soittolistasta valittu numero näkyy numerokentässä. Numeroa voi muokata tässä vaiheessa.
- 5 Paina -näppäintä.
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu soittolistaan.



Huomautus

Poista viimeksi näppäilty kirjain tai numero painamalla -näppäintä.

5.7.3 Soittolistamerkinnän poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä merkintään ja paina -näppäintä. Vieritä kohtaan **POISTA** ja paina .
- 2 **POISTA?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla -näppäintä.
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.



Huomautus

Peruuta poisto painamalla -näppäintä. Näyttö palautuu edelliselle valikon ylätasolle.

5.7.4 Kaikkien soittolistamerkintöjen poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä ja -näppäintä.
- 2 Vieritä kohtaan **POISTA KAIKK** ja paina .
- 3 **VAHVISTUS?** näkyy näytössä. Vahvista poisto painamalla -näppäintä.
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.



Huomautus

Peruuta poisto painamalla -näppäintä. Näyttö palautuu soittolistaan.

5.8 Sisäpuhelin käyttö

Varoitus

Sisäpuhelinuiden soittaminen ja puhelujen siirto on mahdollista vain silloin, kun samaan tukiasemaan on rekisteröity vähintään kaksi luuria.

Toiminnon avulla voidaan tehdä ilmaisia sisäisiä puheluja, siirtää ulkoisia puheluja luurista toiseen ja käyttää puhelinneuvottelutoimintoa.

5.8.1 Sisäpuhelu toiseen luuriin

Huomautus

Jos luuri ei kuulu CD250/255 tai SE250/SE255-sarjaan, tämä toiminto ei välttämättä ole käytössä.

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä.
 - Jos luureja on kaksi, sisäpuhelu muodostetaan automaattisesti.
 - Näytössä näkyy INT 2345 *, joka osoittaa sisäpuheluihin käytettävien luurien lukumäärän (* tarkoittaa kaikkia luureja).
- 2 Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin kaksi, syötä luurien lukumäärä (näppäin  - ). Soita kaikkiin luureihin kerralla painamalla -näppäintä.
- 3 Paina -näppäintä luurissa, johon on soitettu.
 - Sisäpuhelu on aloitettu.

5.8.2 Ulkoisen puhelun siirto toiseen luuriin

- 1 Aseta ulkoinen puhelu pitoon painamalla puhelun aikana

-näppäintä (soittaja ei enää kuule sinua).

- 2 Syötä sen luurin numero (näppäin  - ), johon haluat siirtää ulkoisen puhelun.
- 3 Vastaa sisäiseen puheluun painamalla puhelun vastaanottaneen luurin -näppäintä, jolloin molemmat sisäiset soittajat voivat puhua.
 - Sisäpuhelu on aloitettu.
- 4 Siirrä ulkoinen puhelu soitettuun luuriin painamalla ensimmäisen luurin -näppäintä.
 - Ulkoinen puhelu on siirretty.

Huomautus

Jos soitettuun luuriin ei vastata, jatka ulkoista puhelua painamalla -näppäintä.

5.8.3 Ulkoiseen puheluun vastaaminen sisäpuhelin aikana

- 1 Sisäpuhelin aikana tulevasta ulkoisesta puhelusta ilmoitetaan äänimerkillä.
- 2 Vastaa ulkoiseen puheluun ja lopeta sisäpuhelu painamalla -näppäintä.
 - Puhelu on aloitettu.

5.8.4 Siirtyminen sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä

Vaihda sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä painamalla -näppäintä.

5.8.5 Kolmen osapuolen puhelinneuvottelu

Puhelinneuvottelutoiminnon avulla yhden ulkoisen puhelun voi jakaa kahden luurin välillä (sisäpuhelussa). Kolme osapuolta voivat keskustella ilman verkkotilausta.

- 1 Aseta ulkoinen puhelu pitoon painamalla puhelun aikana -näppäintä (soittaja ei enää kuule sinua).
- 2 Syötä sen luurin numero (näppäin  - ) , johon haluat yhdistää neuvottelupuhelun.
- 3 Vastaa sisäiseen puheluun painamalla puhelun vastaanottaneen luurin -näppäintä, jolloin molemmat sisäiset soittajat voivat puhua.
 - Sisäpuhelu on aloitettu.
- 4 Aloita kolmen osapuolen puhelinneuvottelu painamalla -näppäintä kahden sekunnin ajan.
 - **KOKOUS** näkyy näytössä, kun puhelinneuvottelu on aloitettu.

5.9 Haku

Hakutoiminnon avulla voit löytää kadonneen luurin, jos luuri on kantoalueella ja sen akut on ladattu.

- 1 Paina tukiaseman -näppäintä.
 - Kaikki rekisteröidyt luurit alkavat soida.
- 2 Kun luuri on löytynyt, lopeta haku painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

Huomautus

Luuri ja tukiasema palautuvat automaattisesti valmiustilaan jos näppäimiä ei paineta 30 sekunnin kuluessa.

Vihje

Lopeta haku painamalla tukiaseman

-näppäintä.

5.10 Ketjusoitto

Tämän toiminnon avulla voit soittaa puhelun aikana puhelinmuistioon jo tallennetun numeron alanimeroon.

- 1 Valitse linja painamalla -näppäintä ja avaa puhelinmuistioluettelo painamalla -näppäintä.
 - Puhelinmuistion merkinnät ovat aakkosjärjestyksessä.
- 2 Valitse merkintä -näppäimellä ja paina -näppäintä.
 - Ensimmäiseen osaan soitetaan.
- 3 Näppäile alanimero.
 - Jokainen numero vilkkuu ulkoisen soiton merkiksi.

5.11 Kellon ja herätyksen asetus

Tämän toiminnon avulla voit asettaa puhelimesi päivämäärän, kellonajan ja herätysasetukset. Päivämäärän ja kellonajan oletusasetus on 01/01 ja 00:00.

5.11.1 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä kohtaan **KELLO & HÄL.** ja paina -näppäintä. Paina ja syötä **AS. PVM/AIKA.**
- 2 Viimeksi tallennettu päivämäärä näytetään. Syötä oikea päivämäärä (PP/KK) ja paina -näppäintä.
- 3 Viimeksi tallennettu kellonaika näytetään. Syötä oikea kellonaika (TT-MM) ja vahvista se painamalla -näppäintä.
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.

Huomautus

Oletusarvoisesti käytetään 24 tunnin aikamuotoa. Jos 12 tunnin aikamuoto on valittu, -näppäimellä voi siirtyä AM ja PM välillä. Jos päivämäärä/kellonaikakenttiin syötetään väärä numero, kuuluu virheen merkkiäni.

Tunnit: 00 – 23; Minuutit: 00 – 59

Päivämäärä: 01 – 31; Kuukausi: 01 – 12

Varoitus

Jos puhelimesi on kytketty ISDN-linjaan sovitin kautta, päivämäärä ja kellonaika saattavat päivittyä jokaisen puhelun jälkeen. Päivämäärän ja kellonajan päivityksen toiminta riippuu verkko-operaattoristasi. Tarkasta päivämäärä- ja kellonaika-asetukset ISDN-järjestelmästäsi tai ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.

5.11.2 Kellonaika- ja päivämäärämuodon asettaminen

5.11.2.1 Kellonaikamuodon asettaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä kohtaan **KELLO & HÄL.** ja paina -näppäintä.
- 2 **AS. PVM/AIKA** on näytössä. Vieritä kohtaan **ASETA FORM.** ja paina .
- 3 **AIKAFORM.** on näytössä. Paina -näppäintä, vieritä ja valitse **12 H** tai **24 H.**
- 4 Valitse asetus painamalla -näppäintä.
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu **ASETA FORM.**-valikkoon.

5.11.2.2 Päivämäärämuodon asettaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä kohtaan **KELLO & HÄL.** ja paina -näppäintä.
- 2 **AS. PVM/AIKA** on näytössä. Vieritä kohtaan **ASETA FORM.** ja paina .
- 3 **AIKAFORM.** on näytössä. Vieritä kohtaan **PVM.FORM.** ja paina .
- 4 Vieritä kohtaan **PP/KK** tai **KK/PP** ja valitse asetus painamalla .
- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu **ASETA FORM.**-valikkoon.

5.11.3 Herätyksen asettaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä kohtaan **KELLO & HÄL.** ja paina -näppäintä. Vieritä kohtaan **HERÄTYS** ja paina .
- 2 Vieritä kohtaan **KATKAISTU, KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN** ja paina .
- 3 Jos valitset **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN**, syötä herätyksen aika (TT-MM) ja vahvista se painamalla -näppäintä.
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.



Huomautus

Herätysääni soi yhden minuutin ajan, kun herätysaika saavutetaan. Voit mykistää herätysäänen painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

5.11.4 Herätysäänen asettaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä kohtaan **KELLO & HÄL.** ja paina -näppäintä. Vieritä kohtaan **HERÄTYSÄÄNI** ja paina .
- 2 Vieritä kohtaan **MELODIA 1, MELODIA 2** tai **MELODIA 3** ja vahvista valinta painamalla .
- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.

6 Omat asetukset

6.1 Luurin nimen vaihtaminen

Voit määrittää luurille nimen, joka näkyy valmiustilassa. Luurin oletusnimi on PHILIPS.

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä kohtaan **OMAT ASET.** ja paina -näppäintä. Paina ja syötä **LUURIN NIMI**.
- 2 Näytössä näkyy luurin nimi. Poista merkit yksitellen painamalla -näppäintä. Tai poista kaikki painamalla näppäintä pitkään.
- 3 Kirjoita uusi nimi (enintään 10 kirjainta) ja vahvista se painamalla -näppäintä.
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.

6.2 Luurin äänet

6.2.1 Soiton voimakkuuden säätäminen



Vaara

Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä soittoaäni saattaa vahingoittaa kuuloasi. Soittoaänen voimakkuuksia on kuusi (taso 1 – taso 5 ja **ÄÄNI POIS**). Oletustaso on 3.

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä kohtaan **OMAT ASET.**

ja paina  -näppäintä. Vieritä  kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina  -näppäintä. Paina sen jälkeen jälleen  -näppäintä ja siirry kohtaan **SOIT. VOIM..**

- 2** Valitse sopiva äänenvoimakkuus  -näppäimellä ja vahvista painamalla .

- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.



Huomautus

Kun **ÄÄNI POIS** on käytössä, symboli  näkyy näytössä.

6.2.2 Soittoäänien asetukset

Luurissa on valittavana 10 eri soittoääntä.

- 1** Paina valmiustilassa  -näppäintä, vieritä  kohtaan **OMAT ASET.** ja paina  -näppäintä.
- 2** Vieritä  kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina , vieritä sen jälkeen  kohtaan **SOITTOÄÄNET** ja paina .
- 3** Soita soittoääni vierittämällä  haluamasi soittoäänien kohdalle.
- 4** Aseta soittoääni painamalla  -näppäintä.
- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.

6.2.3 Näppäinäänien käyttöönotto / käytöstäpoisto

Kun näppäintä painetaan, kuulu yksittäinen ääni. Näppäinäänien voidaan

ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Näppäinäänien oletusarvo on **PÄÄLLÄ**.

- 1** Paina valmiustilassa  -näppäintä, vieritä  kohtaan **OMAT ASET.** ja paina  -näppäintä.
- 2** Vieritä  kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina , vieritä sen jälkeen  kohtaan **NÄPPÄINÄÄNI** ja paina .
- 3** Vieritä  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista valinta painamalla .
- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.

6.3 Näytön kielen vaihtaminen

Luuri tukee useita näytön kieliä **TERVETULOA**-tilassa tehdystä maavalinnasta riippuen.

- 1** Paina valmiustilassa  -näppäintä, vieritä  kohtaan **OMAT ASET.** ja paina  -näppäintä. Vieritä  kohtaan **KIELI** ja paina .
- 2** Valitse kieli  -näppäimellä ja vahvista painamalla .
- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.



Vihje

Kun näytön kieli on määritetty, luurin valikkojen kieli vaihtuu välittömästi valituksi kieleksi.

6.4 Automaattisen lopetuksen käyttöönotto / käytöstäpoisto

Jos automaattinen lopetus on käytössä, linja vapautuu automaattisesti, kun luuri laitetaan takaisin paikoilleen.

Jos automaattinen lopetus ei ole käytössä, luurin asettaminen paikalleen puhelutilassa vaihtaa luurin handsfree-tilaan. Näin luuria voi ladata puheluiden aikana.

Automaattinen lopetus on oletusarvoisesti käytössä.

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä  kohtaan **OMAT ASET.** ja paina -näppäintä.
- 2 Vieritä  kohtaan **AUTOM. LOPET.** ja paina . Näytössä näkyy senhetkinen asetus.
- 3 Vieritä  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista valinta painamalla .
 - Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu **AUTOM. LOPET.**-valikkoon.

Huomautus

PIN-koodin esiasetus on oletusarvoisesti 0000. Jos muutat PIN-koodin arvoa, säilytä PIN-koodin tiedot varmassa paikassa. Älä hukkaa PIN-koodia.

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä  kohtaan **LAAJ. ASETUS** ja paina -näppäintä. Paina uudelleen -näppäintä ja siirry **MUUTA PIN**-kohtaan.
- 2 Syötä kehoitteen jälkeen senhetkinen PIN-koodi ja vahvista se painamalla -näppäintä.
 - Syötetty PIN-koodi näkyy näytössä tähtimerkkeinä (*).
- 3 Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista PIN-koodin muutos painamalla -näppäintä. Kuuluu vahvistuksen äänimerkki, ja näytölle ilmestyy hetkeksi **TALLENNETTU**. Sen jälkeen näyttö palaa valmiustilaan.

Vihje

Jos unohdat PIN-koodin, puhelin täytyy palauttaa oletusasetuksiinsa. Lisätietoja on kohdassa 7.5 "Laitteen nollaus".

7 Erikoisasetukset

7.1 PIN-koodin muuttaminen

PIN-koodia käytetään luurin rekisteröintiin ja rekisteröinnin poistamiseen. PIN-koodin oletusarvo on 0000. PIN-koodin enimmäispituus on neljä numeroa. PIN-koodin avulla myös suojataan luurin asetuksia. Luuri kehottaa syöttämään PIN-koodin aina tarvittaessa.

7.2 Rekisteröinti

Jos haluat rekisteröidä lisää luureja tai olet vahingossa poistanut puhelin luurin rekisteröinnin ja haluat rekisteröidä sen uudestaan, noudata alla olevia ohjeita. Niiden avulla voit rekisteröidä tässä käyttöoppaassa kuvatun mallin luureja. Ohjeet voivat vaihdella muuntayppisten luurien osalta. Noudata siinä tapauksessa luurin valmistajan ohjeita. Lisäluurit täytyy rekisteröidä tukiasemaan ennen kuin niitä voi käyttää. Yhteen

tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.

Luurien rekisteröintiin ja rekisteröinnin poistamiseen tarvitaan PIN-koodia.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

- 1 Paina tukiasemassa -näppäintä noin 3 sekunnin ajan.

Huomautus

Jos luurin näppäimiä ei paineta 90 sekunnin kuluessa, rekisteröinti keskeytyy. Jos niin tapahtuu, toista vaihe 1.

- 2 Paina luurin -näppäintä, vieritä  kohtaan **LAAJ. ASETUS** ja paina -näppäintä. Vieritä  kohtaan **REKISTERI** ja paina .

- 3 Syötä kehoitteen jälkeen PIN-koodi ja vahvista se painamalla -näppäintä.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

- 4 **HAKEE** näkyy näytössä.
 - Kun rekisteröinti on onnistunut, kuuluu vahvistuksen merkkiääni ja tukiasema määrittää luurien numerot (1 – 5) automaattisesti.

7.3 Rekisteröinnin poistaminen

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä  kohtaan **LAAJ. ASETUS** ja paina -näppäintä. Vieritä  kohtaan **REK. POISTO** ja paina .
- 2 Syötä kehoitteen jälkeen PIN-koodi ja vahvista se painamalla -näppäintä.

Huomautus

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

- 3 Valitse -näppäimellä sen luurin numero, jolta rekisteröinti poistetaan, ja paina -näppäintä.
 - Onnistuneen rekisteröinnin poistamisen jälkeen kuuluu vahvistuksen äänimerkki ja näytössä näkyy

REKISTERÖIM..

Huomautus

Jos näppäimiä ei paineta 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistaminen keskeytyy ja luuri palautuu valmiustilaan. Jonkun muun kuin tässä käyttöoppaassa kuvatun mallin luurin rekisteröinnin voi poistaa vain tässä käyttöoppaassa kuvatun mallin luurilla.

7.4 Maan valinta

Tämän valikon soveltuvuus on maakohtainen.

Voit valita myös maan, joka on eri kuin **TERVETULOA**-tilassa valittu maa.

Huomautus

Kun maa on valittu, valitun maan oletusasetuksia sovelletaan puhelimeen automaattisesti (esim. uudelleensoitto aika, valintatila ja kieli).

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä  kohtaan **LAAJ. ASETUS** ja paina -näppäintä. Vieritä  kohtaan **VALITSE MAA** ja paina .
- 2 Vieritä  haluamasi maan kohdalle ja paina .

3 VAHVISTUS? näkyy näytössä.
Vahvista painamalla  -näppäintä uudelleen.

- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu valmiustilaan.

7.5 Laitteen nollaus

Tällä toiminnolla voit palauttaa puhelimen oletusasetukset.

Varoitus

Palautuksen aikana kaikki henkilökohtaiset asetukset, soittolistat ja uudelleenvalintaluettelon merkinnät poistetaan ja puhelimen oletusasetukset palautetaan. Puhelinmuistion tiedot eivät kuitenkaan muutu palautuksen aikana.

Huomautus

Puhelin täytyy mahdollisesti konfiguroida uudelleen. Tässä tapauksessa

TERVETULOA-tila tulee näkyviin palautuksen jälkeen. (katso luku 3.3)

1 Paina valmiustilassa  -näppäintä, vieritä  kohtaan **LAAJ.**

ASETUS ja paina  -näppäintä.

Vieritä  kohtaan **PALAUTA** ja paina .

2 **VAHVISTUS?** näkyy näytössä.

3 Vahvista painamalla  -näppäintä uudelleen.

- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.
- Laitteen oletusasetukset on palautettu. (katso “Oletusasetukset” sivulla 37)

7.6 Suuntanumeron asettaminen

Tämän toiminnon avulla voit määrittää suuntanumeron, joka lisätään numeron

eteen esivalinnan soitossa (katso “Esivalinnan soitto” sivulla 19). Tämän toiminnon avulla voit myös lisätä selvitysmerkkijonon hakemaan ja korvaamaan numeron ensimmäiset numerot esivalinnan soitossa. Selvitysmerkkijonon pituus voi olla enintään 5 numeroa ja automaattisen suuntanumeron 10 numeroa.

1 Paina valmiustilassa  -näppäintä, vieritä  kohtaan **LAAJ.**

ASETUS ja paina  -näppäintä.

Vieritä  kohtaan **AUT.**

NUM.TUNN. ja paina .

2 **SELVITÄ NRO** näkyy näytössä. Paina .

- Mahdollinen viimeksi tallennettu selvitysmerkkijono näkyy.

3 Syötä selvitysmerkkijonon numero (enintään 5 numeroa) ja vahvista se painamalla  -näppäintä.

4 **ETULIITE** näkyy näytössä. Paina .

- Mahdollinen viimeksi tallennettu suuntanumero näkyy.

5 Syötä suuntanumero (enintään 10 numeroa) ja vahvista se painamalla  -näppäintä.

- Näytössä näkyy **TALLENNETTU** ja näyttö palautuu valmiustilaan.



Huomautus

Jos mitään selvitysmerkkijonoa (tyhjä) ei syötetä, suuntanumero lisätään automaattisesti esivalintanumeroon kun  -näppäintä painetaan.

Suuntanumeroa ei lisätä esivalintanumeroille, jotka alkavat

merkillä *, # tai P, kun -näppäintä on painettu.

7.7 Uudelleensoittoajan muuttaminen

Uudelleensoitto aika (tai valintaviive) on se aika, jonka ajan linja on katkaisu -näppäimen painamisen jälkeen. Aika voi olla lyhyt tai pitkä.

Luuriin esiasetetun uudelleensoittoajan oletusarvon pitäisi sopia parhaiten maasi puhelinverkkoon, joten sitä ei tarvitse muuttaa.

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä  kohtaan **LAAJ. ASETUS** ja paina -näppäintä.
 - 2 Vieritä  kohtaan **UUD.S.AIKA** ja paina .
 - 3 Vieritä  kohtaan **LYHYT** tai **PITKÄ** ja vahvista valinta painamalla .
- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.



Huomautus

Puhelimen toimivuutta ei voi taata kaikissa yksityisissä puhelinvaihteissa (PABX).

7.8 Valintatila

Luuriin esiasetetun valintatilan oletusarvon pitäisi sopia parhaiten maasi puhelinverkkoon, joten sitä ei tarvitse muuttaa.

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä  kohtaan **LAAJ. ASETUS** ja paina -näppäintä.

Vieritä  kohtaan **VALINTA** ja paina .

- 2 Vieritä  kohtaan **ÄÄNI** tai **PULSSI** ja vahvista valinta painamalla .

- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.

7.9 Ensimmäisen soiton tunnistuksen asettaminen

Ensimmäisen soiton tunnistamisen avulla puhelin soi otettuaan vastaan ensimmäisen soittosignaalin. On suositeltavaa, että ensimmäisen soiton tunnistuksen arvo on **POIS**, jos olet tilannut soittajantunnistuspalvelun. Jos et ole tilannut soittajantunnistuspalvelua, on suositeltavaa asettaa ensimmäisen soiton tunnistuksen arvoksi **PÄÄLLÄ**. (katso kohta 6.2.2)

- 1 Paina valmiustilassa -näppäintä, vieritä  kohtaan **LAAJ. ASETUS** ja paina .
 - 2 Vieritä  kohtaan **1. SOITTO** ja paina .
 - 3 Vieritä  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista valinta painamalla .
- Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen ylävalikkoon.

7.10 Oletusasetukset

Parametri	Oletusarvo
Soiton voimakkuus	TASO 3
Soittoääni	MELODIA 1
Kuulokkeen / kaiuttimen äänenvoimakkuus	Keskitaso (ÄÄNENVOIMAKKUUS 3)
Näppäinääni	PÄÄLLÄ
Näytön kieli	MAAKOHTAINEN
Automaattinen lopetus	PÄÄLLÄ
Luurin nimi	PHILIPS
Aika / pvm	00:00; 01-01
Herätys	POIS
Herätysääni	MELODIA 2
Valintatila	MAAKOHTAINEN
Uudelleensoitto aika	MAAKOHTAINEN
PIN	0000
Automaattinen suuntanumero	TYHJÄ
Ensimmäinen soitto	PÄÄLLÄ
Puhelinmuiston muisti	PUHELINMUISTIO PYSYY PALAUTUKSEN YHTEYDESSÄ MUUTTUMATTOMANA
Uudelleenvalinnan muisti	TYHJÄ
Soittolista	TYHJÄ

8 Tekniset tiedot

Näyttö

- Progressiivinen LCD-taustavalo
- LCD-taustavalo palaa 8 sekuntia jokaisen aktivoinnin kuten saapuvan puhelun, näppäinten painamisen, luurin tukiasemasta nostamisen jne. jälkeen.
- LCD-taustavalon väri on kullanruskea.

Puhelimen yleistoiminnot

- Soittajan nimen ja numeron tunnustus
- 5 vakio- ja 5 polyfonista soittoääntä

Puhelinmuistioluettelo, uudelleenvalintaluettelo ja soittolista

- 100-paikkainen puhelinmuistioluettelo
- 10-paikkainen uudelleenvalintaluettelo
- 20-paikkainen soittolista

Akku

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh -akut

Radiotaajuustiedot

- Taajuusalue: 1880-1900 Mhz
- Suurin lähtöteho: 250 mW

Paino ja mitat

CD250

Tukiasema:

- 144 grammaa
- 82mm x 112,5mm x 118mm
(K x S x L)

Luuri:

- 135,5 grammaa
- 162mm x 30,5mm x 48,5mm
(K x S x L)

SE250

Tukiasema:

- 145,5 grammaa
- 77mm × 115mm × 116,5mm
(K × S × L)

Luuri:

- 135,5 grammaa
- 162mm × 31,5mm × 48mm
(K × S × L)

Lämpötilat

- Käyttö: 0 – 35° C.
- Säilytys: -20 – 70° C.

Suhteellinen kosteus

- Käyttö: Korkeintaan 95% lämpötilan ollessa 40 °C
- Säilytys: Korkeintaan 95% lämpötilan ollessa 40 °C

9 Usein kysytyt kysymykset

www.philips.com/support

Tästä luvusta löytyy puhelimeen liittyvät useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset.

9.1 Yhteys

Luuri ei kytkedy päälle.

- Lataa akut: aseta luuri tukiasemaan ladattavaksi. Puhelin kytkeytyy päälle hetken kuluttua.

Luuri ei lataudu.

- Tarkista laturin kytkennät.

-symboli ei vilku latautumisen aikana.

- Akku on täysin lataantunut: sitä ei tarvitse ladata.
- Akun huono kosketus: liikuta luuria hieman.
- Likainen kosketin: puhdista akkujen koskettimet alkoholilla kostutetulla liinalla.

Puhelintoiminta lakkaa puhelun aikana.

- Lataa akku.
- Siirry lähemmäs tukiasemaa.

Puhelin on kantoalueen ulkopuolella.

- Siirry lähemmäs tukiasemaa.

9.2 Asennus

HAKEE näkyy luurissa ja

Y-symboli vilkkuu.

- Siirry lähemmäs tukiasemaa.
- Varmista, että tukiasema on kytketty päälle.
- Palauta laitteen asetukset ja aloita luurin rekisteröinti uudelleen.

9.3 Ääni

Luuri ei soi.

Tarkista, ettei **SOIT. VOIM.** ole asetettu arvoon **ÄÄNI POIS**, ja varmista, että -symbolia ei näy näytössä (katso "Soiton voimakkuuden säätäminen" sivulla 31).

Soittaja ei kuule minua.

Mikrofoni voi olla mykistetty: paina puhelun aikana -näppäintä.

Ei valintaääntä.

- Ei virtaa: tarkista kytkennät.
- Akut ovat tyhjiä: lataa akut:
- Siirry lähemmäs tukiasemaa.
- Väärä johto: käytä toimitettua johtoa.
- Tarvitaan ehkä puhelinjohdon sovitinta: kytkä puhelinjohdon sovitin puhelinjohtoon.

Soittaja ei kuule minua selvästi.

- Siirry lähemmäs tukiasemaa.
- Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän sähkölaitteista.

Usein äänihäiriöitä radiossa tai televisiossa.

- Siirrä tukiasema mahdollisimman kauas sähkölaitteista.

9.4 Tuotteen toiminta

Näppäimistö ei toimi.

- Avaa näppäimistön lukitus: paina valmiustilassa -näppäintä pitkään.

Luuri lämpenee pitkän puhelun aikana.

- Tämä on normaalia. Luuri kuluttaa energiaa puhelun aikana.

Luuri ei voi rekisteröidä tukiasemaan.

- Luurien enimmäismäärä (5) on saavutettu. Voit rekisteröidä uuden luurin poistamalla olemassa olevan luurin rekisteröinnin.
- Vaihda luurin akut.
- Yritä uudelleen katkaisemalla tukiaseman virta ja kytkemällä virta päälle uudelleen ja seuraamalla luurin rekisteröimismenettelyä (katso "Rekisteröinti" sivulla 33).

Soittajan numero ei näy.

- Palvelua ei ole otettu käyttöön: tarkista tilauksen tila verkko-operaattoriltasi.

En voi muuttaa ääniviestiasetuksiani.

- Operaattorin ääniviestipalvelu on operaattorin vastuulla, ei puhelimen itsensä. Ota yhteys operaattoriisi, jos haluat muuttaa asetuksia.

Luuri menee jatkuvasti valmiustilaan.

- Jos näppäimiä ei paineta 15 sekuntiin, luuri palautuu automaattisesti valmiustilaan. Luuri palautuu myös automaattisesti valmiustilaan kun se asetetaan takaisin tukiasemaan (jos automaattinen lopetustoiminto on käytössä).

Puhelinmuistion merkintää ei voi tallentaa ja näytössä näkyy MUISTI TÄYSI.

- Vapauta muistia poistamalla merkintä ennen kuin tallennat yhteystiedot uudelleen.

PIN-koodi on väärä.

- PIN-koodin oletusarvo on 0000.
- Jos PIN-koodia on muutettu aiemmin, palauta luurin oletusarvo (katso "Laitteen nollaus" sivulla 35).

10 HAKEMISTO

A

Akun asennus 14
Akun lataus 15
Alkutoiminnot 13
Automaattinen lopetus 33

E

Ensimmäisen soiton tunnistuksen
asettaminen 36
Erikoisasetukset 33
Esivalinnan soitto 19

H

Haku 29
Handsfree-vastaaminen 20
Herätyksen asettaminen 31
Herätysääni 31

K

Kaikkien puhelinmuistiomerkitöjen
poistaminen 24
Kaikkien soittolistamerkitöjen
poistaminen 27
Kaikkien uudelleenvalintanumerojen
poistaminen 26
Kaiutintilan kytkeminen päälle / pois
päältä 23
Käynnissä oleva puhelu 22
Käytä puhelintasi tehokkaammin 22
Kellon ja herätyksen asetus 29
Kellonaika- ja päivämäärämuodon
asettaminen 30
Ketjusoitto 29
Kolmen osapuolen puhelinneuvottelu 29

Kuulokkeen tai kaiuttimen
äänenvoimakkuuden säätäminen 22

L

Laitteen nollaus 35
Luurin äänet 31
Luurin kytkeminen päälle / pois päältä 22
Luurin nimi 31

M

Maan valinta 34
Mykistä mikrofoni / poista mykistys 22

N

Näppäimistön lukitus / lukituksen
poisto 22
Näppäinääni 32
Näytön kieli 32
Näytön symbolit 11

O

Oletusasetukset 37
Omat asetukset 31

P

Päivämäärä ja kellonaika 30
PIN 33
Puhelimen asennus 14
Puhelimen käyttö 19
Puhelimen yleiskatsaus 9
Puhelinmuistio 23
Puhelinmuistion merkinnän
muokkaaminen 24
Puhelinmuistion merkinnän
poistaminen 24

Puhelinmuistioon siirtyminen 23
Puhelinneuvottelu 29
Puhelun lopettaminen 21
Puheluun vastaaminen 20

R

Rekisteröinnin poistaminen 34
Rekisteröinti 33

S

Siirtyminen sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä 28
Sisäpuhelu 28
Sisäpuhelu toiseen luuriin 28
Soiton voimakkuus 31
Soittaminen 19
Soitto puhelinmuistiosta 19
Soitto soittolistasta 19
Soitto suoravalintamuistin avulla 20
Soitto uudelleenvalintaluettelosta 19
Soittoääni 32
Soittolista 26
Soittolistaan siirtyminen 27
Soittolistamerkinnän poistaminen 27
Soittolistamerkinnän tallennus 27
Suora soitto 19
Suoravalintamuisti 24
Suoravalintamuistin lisäys/muokkaus 25
Suoravalintamuistin poistaminen 25
Suuntanumeron asettaminen 35

T

Tekniset tiedot 37
Teksti- ja numeromerkinnät 22
Tervetuloa-tila 15
Tukiaseman kytkeminen 13
Tukiaseman osat 12

U

Ulkoiseen puheluun vastaaminen 28
Ulkoisen puhelun siirto 28
Usein kysytyt kysymykset 38
Uudelleensoittoaika 36
Uudelleenvalintaluettelo 25
Uudelleenvalintaluetteloon siirtyminen 25
Uudelleenvalintanumeron poistaminen 26
Uudelleenvalintanumeron tallentaminen 25

V

Valikkorakenne 17
Valintatauko 20
Valintatila 36

Y

Yhteys henkilön tallentaminen 23



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 40921 (FI)

CE 0168 
Printed in China