


Pārnēsājams DVD atskaņotājs

PET 816

*Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
mājas lapā www.philips.com/welcome*

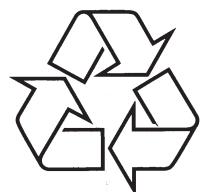

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

ATBRĪVOŠANĀS NO JŪSU VECĀS IERĪCES

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējos atkritumu savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamas negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.



BRĪDINĀJUMS!

Vadības slēdžu lietošana, noregulēšana vai izpilde citādi, kā šeit aprakstīts, var pakļaut bīstama starojuma ietekmei vai cita veida bīstamam procesam.

Šis produkts atbilst Eiropas Savienības radiotehnikas prasībām.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

TEHNISKI DATI

Izmēri	210 x 178 x 39 mm
Svars	0.79 kg
Strāvas padeve	DC 9V 1.0A
Strāvas patēriņš	9W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 – 45°C
Lāzera vilņa garums	650 nm
Video sistēma	PAL
Frekvenču diapazons	20Hz ~ 20KHz ±1dB
Signāla/trokšņa attiecība	≥80dB
Audio traucējumi + trokšņi	≤ -80(1KHz)
Kanālu atšķirtība	≥80dB
Dinamiskais diapazons	≥80dB
Izeja	
Audio izēja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V # 10%
Pieslēguma pretestība	10KΩ
Video izēja Izejas līmenis:	1Vp – p ±20%
Pieslēguma pretestība:	75Ω

PHILIPS pasilieka teisę keisti produkto dizainā bei techninius duomenis be išankstinio perspējimo.


Modifikacijos, nepatvirtintos gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo īrenginiu.

Visos teisēs saugomos.

FUNKCIJĀLS PĀRSKATS

Apsveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū! Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējet Jūsu produktu mājas lapā www.philips.com/welcome.


Galvenās ierīces vadības

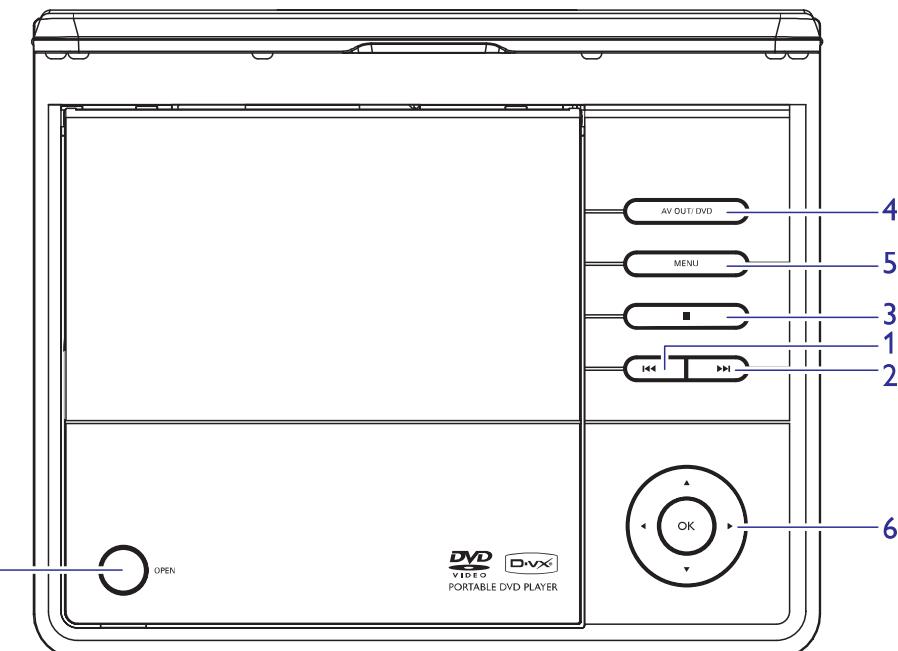

1. PREVPārlec uz iepriekšējo nodalījumu, ierakstu vai virsrakstu
2. NEXTPārlec uz nākamo nodalījumu, ierakstu vai virsrakstu
3. □Beidz atskaņošanu
4. AV OUT/DVDPārslēdz DVD un AV OUT režīmus
5. MENUParāda izvēlnes lapu
6. ▼, ▲, ◀, ▶Navigācija izvēlnē
.....(◀ / ▶) meklē atpakaļ/ uz priekšu diskā ar dažādiem ātrumiem
- OKSāk vai pārtrauc atskaņošanu
.....Apstiprina izvēli
7. OPENAtvērt diska nodalījumu, lai ievietotu vai izņemtu disku


FUNKCIJĀLS PĀRSKATS

Atskāņotāja kreisā puse

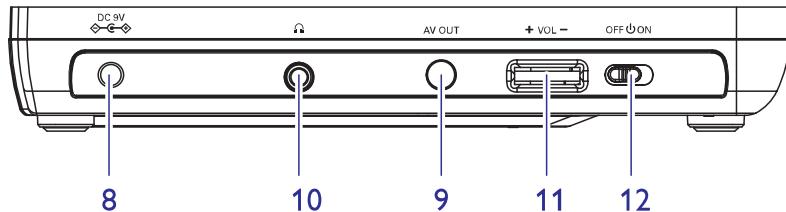

8. DC IN 9VStrāvas padeves kontaktligzda
9. A/V OUTAudio/Video izejas kontakts
10.Austiņu ligzda
11. VOL+/-Skaluma vadība
12. OFF Ⓛ ONleslēdz / izslēdz atskāņotāju

Atskāņotāja priekša



13. IR/CHR. PWRleslēgšanas un lādēšanas indikators/ tālvadības pults sensors

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja izskatās, ka DVD-Video atskāņotājam kaut kas nestrādā, vispirms caurskatiet šo sarakstu. Var būt kaut kas nav pamaniits.

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

Simptoms

Nav strāvas

Risinājums

- Pārbaudiet vai abi maiņstrāvas vada kontakti ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārbaudiet, vai maiņstrāvas rozetē ir strāva, pieslēdzot tur citu ierīci.
- Pārbaudiet, vai bateriju iepakojums ir kārtīgi uzstādīts.
- Pārbaudiet, vai mašīnas adapteris ir kārtīgi pieslēgts.

Kropļots attēls

- Pārbaudiet, vai uz diska nav pirkstu nos piedumi un notīriet to ar mīkstu lupatu, tīrot no centra uz malām.
- Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība.

Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls

- PAL iestatījums var būt nepareizs. TV iestatījumam jāsakrīt ar atskāņotāja iestatījumu.

Nav skaņas

- Pārbaudiet audio savienojumus. Ja Jūs lietojat HiFi pastiprinātāju, mēģiniet citu skaņas avotu.

Disku nevar atskāņot

- Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz augšu.
- Notīriet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ieliekot citu disku.

Atskāņotājs nereāģē uz tālvadības pulti

- Mērķējet tālvadības pulti tieši uz tālvadības pults sensoru atskāņotāja priekšā. Noņemiet visus šķēršļus, kas var traucēt signālam. Pārbaudiet vai nomainiet baterijas.

Kropļots vai melnbalts attēls, atskāņojot DVD

- Lietojiet tikai atbilstoši izmantojamajam TV formatētus diskus (PAL).

Atskāņotājs nereāģē un nevienu vadības komandu atskāņošanas laikā

- Darbības neatļauj disks
- Skatīt instrukcijas diska vāciņā

Atskāņotājs ir uzsilis

- Kad atskāņotājs tiek lietots ilgu laiku, virsma var uzkarst. Tas ir normāli.

Displejs paliek tumšāks, kad maiņstrāva tiek atvienota

- Ierīce taupa strāvu, lai nodrošinātu ilgāku atskāņošanas laiku ar bateriju. Tas ir normāli. Regulējiet spilgtumu, izmantojot grozāmo spilgtuma vadību.

IESTATĪŠANAS DARBĪBAS

VIDEO SETUP PAGE (video uzstādīšanas lapa)

Kad kursors iezīmē šos iestatījumus, spiediet **ENTER**, lai:

Brightness (spožums) izvēlētos spožuma līmeni

Contrast (kontrasts) izvēlētos kontrasta līmeni

DivX® VOD iegūtu DivX ID priekš VOD

Spiediet **◀◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

PASSWORD SETUP PAGE (paroles uzstādīšanas lapa)

Kad kursors iezīmē šos iestatījumus, spiediet **ENTER**, lai:

Password (parole) mainītu esošo paroli (noklusētās vides parole ir 3308)

Spiediet **◀◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Piezīme: vecāku pieejas opcijas ir pieejamas tikai tad, ja paroles režīms ir izslēgts.

PREFERENCE PAGE (izvēles lapa)

Kad kursors iezīmē šos iestatījumus, spiediet **ENTER**, lai:

Audio (audio) izvēlētos audio valodas opcijas

Subtitle (subtitri) izvēlētos audio valodas opcijas

Disc Menu (diska izvēlne) izvēlētos diska izvēlnes valodas opcijas


Parental (vecāku pieeja) izvēlētos vecāku pieejas opcijas

Default (noklusētā vide) atiestatītu rūpnīcas iestatījumus.

Spiediet **◀◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

FUNKCIJĀLS PĀRSKATS

Tālvadības pults

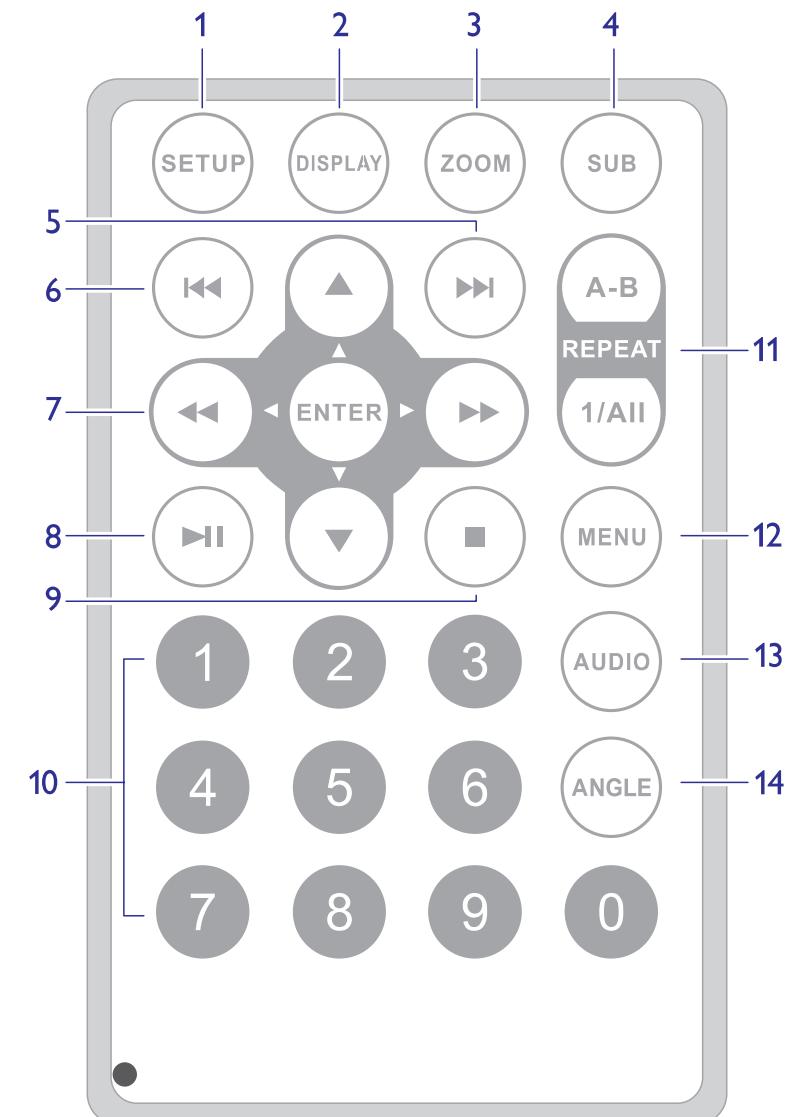

FUNKCIJĀLS PĀRSKATS

Pults vadības (skatīt 2. zīmējumu)

1. **SETUP**Atver uzstādišanas izvēlni vai iziet no tās
2. **DISPLAY**Atskaņošanas laikā rāda informāciju uz TFT
3. **ZOOM**Palielina vai samazina attēlu vai aktīvo attēlu uz TFT
4. **SUB**Izvēlas subtītu valodu
5. **▶▶**Pārslēgties uz nākamo (#) nodāļu, celiņu vai virsrakstu
6. **◀◀**Pārslēgties uz iepriekšējo nodāļu, celiņu vai virsrakstu
7. **▲, ▼, ◀◀, ▶▶**Navigācija izvēlnē
.....(◀◀ / ▶▶) Meklēt atpakaļ / uz priekšu diskā dažados ātrumos
- ENTER** .. Apstiprina izvēli
8. **▶▶**Sākt vai pārtraukt atskaņošanu
9. **■**Beigt atskaņošanu.
10. **0-9**Ciparu taustiņi.
11. **REPEAT1/ALL**Atkārto nodāļu/virsrakstu/disku.
A-BLai atkārtotu kādu noteiktu diska fragmentu.
12. **MENU**Reģistrē diska saturu izvēlni vai aizver to.
13. **AUDIO**Audio valodas izvēlei DVD diska atskaņošanas laikā vai audio režīma izvēlei (Stereo, Monofonisks- kreisais vai monofonisks – labais) VCD/CD diska atskaņošanas laikā.
14. **ANGLE**Izvēlas DVD kameras leņķi

IESTATĪŠANAS DARBĪBAS

Lai uzlabotu atskaņošanu, lietojet iestatīšanu, lai noregulētu Jūsu iestatījumus.

Spiediet taustiņus **▲, ▼, ◀◀, ▶▶**, lai iezīmētu Jūsu izvēli un spiediet **ENTER**.

1. Spiediet taustiņu **SETUP**. Tieks parādīts funkciju saraksts.

2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai iezīmētu Jūsu izvēli.

Kad kursors iezīmē šos iestatījumus, spiediet **ENTER**, lai:

GENERAL SETUP PAGE izvēlētos displeja un citas iespējas
(vispārīgās uzstādišanas lapa)

VIDEO SETUP PAGE izvēlētos video iespējas
(video uzstādišanas lapa)

PASSWORD SETUP PAGE izvēlētos paroles iespējas
(paroles uzstādišanas lapa)

PREFERENCE PAGE izvēlētos atskaņošanas priekšrocības
(izvēles lapa)

Exit (iziet) izietu no sistēmas izvēlnes

3. Spiediet **◀◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

4. Spiediet **SETUP**, lai izslēgtu iestatījumu izvēlni.

General setup page (vispārēja iestatīšanas lapa)

Kad kursors iezīmē šos iestatījumus, spiediet **ENTER**, lai:

TV DISPLAY izvēlētos ekrāna proporciju

Angle Mark izvēlētos leņķa atzīmes parādīšanas opcijas

OSD Language izvēlētos displeja-uz-ekrāna valodu

SCREEN SAVER izvēlētos ekrāna saudzētāja iespējas

Last Memory izvēlētos pēdējās atskaņošanas atmiņas opcijas.


Spiediet **◀◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

*Piezīme: Pirms **▲ / ▼** taustiņu izmantošanas, lai izvēlētos Jūsu izvēlēto leņķa atzīmi, pārliecinieties, ka disks ir ierakstīts ar leņķa atzīmēm, un Jūs esat aktivizējuši leņķa atzīmes opciju sistēmas izvēlnē.*

ĪPAŠAS DVD FUNKCIJAS

Virsraksta atskānošana

- Spiediet **MENU**, lai reģistrētu diska virsrakstu izvēlni.
- Lietojet **▲, ▼, ▶◀, ▶▶** vai **ciparu taustiņus (0-9)**, lai izvēlētos atskānojamo opciju.
- Nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu.

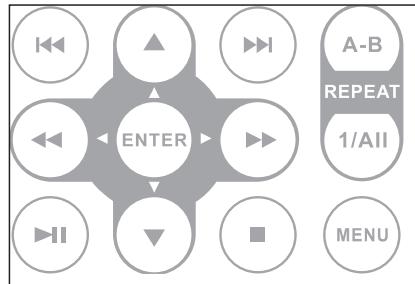

IEVADS

Jūsu portatīvais DVD atskānotājs

Jūsu portatīvais DVD atskānotājs atskāpo digitālos video diskus, kas atbilst vispārējam DVD Video standartam. Ar to Jūs varēsiet izbaudīt pilna garuma filmas ar patiesu kino attēlu kvalitāti un stereo vai daudzkanālu skaņu (atkarībā no diska un Jūsu atskānotāja iestatījumiem).

DVD-Video unikālās funkcijas, kā skaņas celiņa izvēle un subtitrus valodas, un dažadi kameru leņķi (arī atkarīgi no diska), tas viss ir ieklauts.

Vēl vairāk, vecāku aizslēgs lauj Jums izlemt, kurus diskus Jūsu bērni varēs redzēt. Jūs atklāsiet, ka Jūsu atskānotāju ir ievērojami viegli lietot, izmantojot displeju-Uz-Ekrāna un atskānotāja displeju kombinācijā ar tālvadības pulti.

Izpakošana

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Portatīvs DVD atskānotājs
- Mašīnas adapteris (12V)
- Lietošanas pamācība
- Maiņstrāvas adapteris, DSA-9W-09 (DVE)
- Tālvadības pults
- Audio / Video vads
- Garantija

Novietojums

- Novietojiet atskānotāju uz cietas, plakanas virsmas.
- Nepakļaujiet atskānotāju mājas apsildīšanas aprīkojuma karstumam un tiesai saules gaismai.
- Ja atskānotājs nevar pareizi nolasīt CD/DVD diskus, mēģiniet izmantot plaši pieejamos tīrošos diskus, lai notīrītu lēcu, pirms vest atskānotāju uz labošanu. Citas tīrišanas metodes var iznīcināt lēcu.
- Vienmēr turiet diska nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu nosēšanās uz lēcas.
- Ja atskānotājs tiek ātri pārvietots no aukstām telpām uz siltām, lēca var aizsvīst. Tad nevar atskāpot diskus. Atstājiet atskānotāju siltās telpās, līdz mitrums izgaro.

Par iebūvētajām pārlādējamām baterijām

Piesardzība attiecībā uz pārlādējamām baterijām

- Ja baterija ir pilnībā izlādējusies, nekavējoties uzlādējiet to (neskatoties uz to, vai Jūs plānojat izmantot bateriju, vai nē), lai pagarinātu baterijas darbības laiku. Ja baterijas enerģija sāk izsūkt, baterijas ikona tiks parādīta TFT ekrāna augšējā kreisā stūrī, lai Jūs brīdinātu.
- Lai lādētu bateriju, lūdzu, tieši pievienojiet DVD atskanotāju AC maiņstrāvai, un lādēšanas ikona ieslēgsies.

Jūsu lādējamo bateriju lietošana un apkope

- Lūdzu, pārliecinieties, ka bateriju lādēšanai vienmēr izmantojat tikai DVD atskanotāja komplektā iekļauto AC adapteri.
- Pārlādēšanas efektivitāte mazināsies, ja apkārtējās vides temperatūra noslīd zem 10°C vai pārsniedz 35°C.
- Pilnībā uzlādētās baterijas darbības laiks, ja austīšas ir pievienotas DVD atskanotājam, ir 2 stundas.

Atskanojamie disku formāti

Papildus DVD-Video diskiem, Jūs varat atskanot arī visus Video CD un audio CD (tai skaitā CDR, CDRW, DVD±R un DVD±RW).

DVD-Video

Atkarībā no diskā satura (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskiem var būt viens vai vairāki virsraksti, katrai virsrakstam var būt viena vai vairākas nodalas. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskanotājs ļauj Jums pārvietoties starp Virsrakstiem, kā arī starp nodalām.



CD ar JPEG failiem

Uz šī atskanotāja Jūs varat skatīt arī nekustīgus JPEG attēlus.



Video CD

Atkarībā no diskā satura (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskiem var būt viens vai vairāki celiņi, katrai celiņam var būt viens vai vairāki indeksi. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskanotājs ļauj Jums pārvietoties starp Celiņiem, kā arī starp indeksiem.

Audio CD / MP3 CD

Audio CD / MP3/WMA CD satur tikai mūzikas celiņus. Jūs tos varat atskanot tradicionālā veidā, izmantojot stereo sistēmu un taustiņus uz tālvadības pulsa un/vai galvenās ierīces, vai izmantojot TV un displeju-Uz-Ekrāna (OSD).



Par DivX diskiem

DivX ir populāra mediju tehnoloģija, ko izveidojuši DivX, Inc. DivX mediju faili satur augsti saspiežtu video ar augstu vizuālo kvalitāti, kas saglabājas pie relatīvi maza faila izmēra. DivX faili var sevī iekļaut arī papildus mediju funkcijas, kā izvēlnes, subtitrus, alternatīvos audio celiņus. Daudzi DivX mediju faili ir lejupielādējami tiešsaistē un Jūs varat izveidot paši savus, izmantojot savu personīgo saturu un viegli lietojamus rīkus no DivX.com.

ĪPAŠAS DVD FUNKCIJAS

DVD-Video disku satura skatīšanās: **Izvēlnes**.

Uz diska var būt iekļautas izvēlnes virsrakstu un nodalju izvēlei.

DVD izvēlnes funkcija ļauj Jums veikt izvēli no šīm izvēlnēm. Spiediet attiecīgo ciparu taustiņu; vai lietojet taustiņus ▲, ▼, ▶◀, ▶▶, lai iezīmētu Jūsu izvēli un spiediet **ENTER**.



Diska izvēlne


Spiediet taustiņu **MENU**. Izvēlne var parādīt, piemēram, kameras leņķu, runas valodu un subtitru iespējas, kā arī nodalas, kas atrodas zem virsraksta.



Valodas maiņa

Spiediet taustiņu **AUDIO**. Ja pašreizējam diskam ir dažādas valodu iespējas, tās parādās ekrānā.

Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, līdz sasniedzat vajadzīgo valodas iespēju.

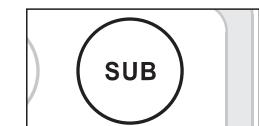

Subtitri

Spiediet taustiņu **SUB** (subtitri). Ja pašreizējam diskam ir dažādu subtitru iespējas, tās parādās ekrānā.

Atkārtoti spiediet taustiņu **SUB**, līdz sasniedzat vajadzīgo subtitru iespēju.

✓ PADOMS


Divas iepriekš aprakstītās iezīmes ir atkarīgas no tā, vai Jūsu diskā ir pieejamas valodas un subtitru opcijas.

VISPĀRĒJAS FUNKCIJAS

Atkārtošana A-B


Lai atkārtotu daļu no virsraksta:

- Jūsu izvēlētajā sākuma punktā spiediet **A-B**.
- Ekrānā parādās .
- Jūsu izvēlētajā beigu punktā vēlreiz spiediet **A-B**.
- Ekrānā parādās  **AB** un sākas daļas atkārtota atskanošana.
- Lai turpinātu normālu atskanošanu, spiediet **A-B**.

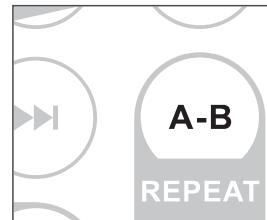

Skaņuma vadība

Grieziet grozāmo vadību uz ierīces kreiso pusī, lai pamazinātu vai palielinātu atskanošanas skaļumu.



DISPLAY (displejs)

Atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY** uz tālvadības pults šādām displeja opcijām:

DVD	CD/VCD	DivX darbības
X1 Virsraksta aizritējušais	Viena aizritējušais	Viena aizritējušais
X2 Virsraksta atlikušais	Viena atlikušais	Viena atlikušais
X3 Nodaļas aizritējušais	Kopējais aizritējušais	Displejs izslēgts
X4 Nodaļas atlikušais	Kopējais atlikušais	
X5 Displejs izslēgts	Displejs izslēgts	

✓ PADOMS

JPEG darbības laikā šī taustiņa nospiešana ļauj Jums izvēlēties 17 slaidu šova režīmus.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Strāvas avoti

Šī ierīce darbojas, izmantojot komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri, mašīnas adapteri vai pārlādējamo bateriju iepakojumu.

- Pārliecībīties, ka maiņstrāvas adaptiera ieejas voltāža ir tāda pati kā vietējā voltāža. Citādāk, maiņstrāvas adapteris var tikt bojāts.
- Lai izvairītos no elektrošoka, neaiztieciet maiņstrāvas adaptieri ar slāpjām rokām.
- Pieslēdzoties mašīnas adapterim (pie cigarešu aizdedzinātāja), pārliecībīties, ka adaptiera ieejas voltāža atbilst mašīnas voltāzai.
- Ja ierīce netiks izmantota ilgu laiku, atvienojiet maiņstrāvas adaptieri no kontakta un noņemiet bateriju iepakojumu.
- Turiet kontaktā, lai atvienotu maiņstrāvas adaptieri. Neraujiet aiz vada.

Drošība un apkope

- Neizjauciet ierīci, jo läzera starī ir bīstami Jūsu acīm. Jebkādu apkopi jāveic kvalificētam servisa personālam.
- Ja ierīcē nokļūst šķidrums vai kādi priekšmeti, atslēdziet strāvu, izraujot maiņstrāvas adaptieri.
- Esiet uzmanīgi, nenometiet ierīci un nepakļaujiet to triecieniem, jo tādējādi var rasties darbības traucējumi.
- Klausīšanās drošība: klausīties normālā skaļumā. Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi.
- Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām): Philips garantē tikai ar modeļi sniegto austiņu saderību ar to audio atskanotāja maksimālo skaņas jaudu, ko nosaka regulējošas sastāvdalīas. Ja austiņas vajag mainīt, mēs iesakām Jums sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko piedāvā Philips.
- Satiksmes drošība: nelietojiet ierīci braucot ar auto vai velosipēdu, jo tas var radīt satiksmes negadījumu.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam, ko rada sildišanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Šī ierīce nav ūdens izturīga: nepieļaujiet atskanotāja iemērķšanu ūdenī. Ūdens iekļūšana atskanotājā var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrišanas līdzekļus kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt atskanotāju.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakiem. Nenovietojiet nekādus bīstamības avotus uz ierīces (piem., priekšmetus pilnus ar ūdeni, aizdedzinātas sveces)
- Nepieskarieties lēcāi!
- Klausīties normālā skaļumā. Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi.
- Baterijas nedrīkst pakļaut lielam karstumam, kā tiešai saules gaismai, ugunij un tamldīzīgi.

Piezīme: Ja atskanotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma būs uzsilusi. Tas ir normāli.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Klausīšanās drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākajiem skaņas līmeniem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī.



Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un nēmiet pietiekamus pārtraukumus.


Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūs dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojet piesardzību vai īslaicīgi pārtraučet lietošanu.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrūvdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.
- Satiksmes drošība: nelietojiet ierīci braucot ar auto vai velosipēdu, jo tas var radīt satiksmes negadījumu.

VISPĀRĒJAS FUNKCIJAS

Audio izejas maiņa VCD/CD

Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO** sekojošām audio iespējām.

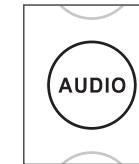

X 1 Monofonisks kreisais

X 2 Monofonisks labais


X 3 Stereo

✓ **PADOMS**

Šīs taustiņš tiek izmantots audio valodas izvēlei DVD atskalošanas laikā.

Palielināšana

Palielināšanas funkcija ļauj Jums palielināt video attēlu un pārvietoties pa palielināto video attēlu.

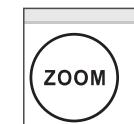

Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (palielināšana), lai izvēlētos no sekojošām palielināšanas iespējām.

ZOOM X 1 2 X

ZOOM X 2 3 X

ZOOM X 3 4 X

ZOOM X 4 normāla skatišanās

✓ **PADOMS**

JPEG darbības laikā, secība ir: 100%; 125%, 150%, 200%, 50%, 75% un normāls attēls.

Atkārtošana

Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT1/ALL** (atkārto1/visu), lai izvēlētos kādu no atkārtošanas iespējām:

	DVD darbības	MP3 darbības	CD darbības	JPEG/DivX darbības
X1	atkārto nodaļu	atkārto vienu	atkārto celiņu	atkārto vienu
X2	atkārto virsrakstu	atkārto mapi	atkārto visu	atkārto visu
X3	atkārto visu	izslēdz atkārtošanu	izslēdz atkārtošanu	izslēdz atkārtošanu
X4	izslēdz atkārtošanu			

✓ **PADOMS**

Atkārtošanas funkcija ir pieejama arī JPEG. Darbības var atšķirties dažādiem atskaitotiem medijiem.

VISPĀRĒJAS FUNKCIJAS

Pāriešana uz citu virsrakstu/celiņu/nodaļu

Ja diskam ir vairāk kā viens virsraksts, Jūs varat pāriet uz citu virsrakstu/celiņu/nodaļu sekojoši:

- Atskaņošanas laikā īsi nospiediet taustiņu **►►**, lai izvēlētos nākamo virsrakstu/celiņu/nodaļu.
- Atskaņošanas laikā īsi nospiediet taustiņu **◀◀**, lai izvēlētos iepriekšējo virsrakstu/celiņu/nodaļu.
- Lai izvēlētos tieši jebkuru virsrakstu, celiņu vai nodaļu, ievadiet attiecīgo numuru, izmantojot ciparu taustiņus (0-9).




Meklēšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **►►**, lai izvēlētos starp sekojošām meklēšanas uz priekšu iespējām:

Atkārtoti spiediet taustiņu **◀◀**, lai izvēlētos starp sekojošām meklēšanas atpakaļ iespējām:

◀◀	►►
2 x uz priekšu	2 x atpakaļ
4 x uz priekšu	4 x atpakaļ
8 x uz priekšu	8 x atpakaļ
16 x uz priekšu	16 x atpakaļ
32 x uz priekšu	32 x atpakaļ
normāls ātrums	normāls ātrums


Spiediet **ENTER** vai **►►**, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

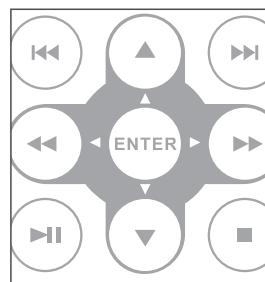

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Rūpes par diskiem

- Nelīmējiet pie diskiem papīru vai līmlenti.
- Neturiet disku tiešā saules gaismā vai pie siltuma avotiem.
- Pēc atskaņošanas, novietojiet disku diska vāciņā.
- Lai tīrītu, slaukiet no centra uz ārmalu ar mīkstu, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu.

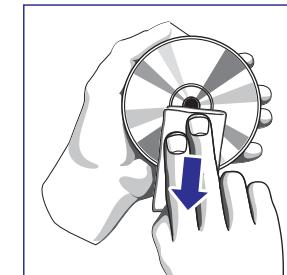

Par darbošanos ar Šķidro Kristālu Displeja (LCD) ekrānu

LCD tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt nelielus melnus punktus un/vai spilgtus punktus (sarkanu, zilu, zaļu), kas reizēm parādās LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Informācija par dabas aizsardzību

Mēs esam samazinājuši iepakojumu līdz minimumam, padarot to viegli sadalāmu atsevišķos materiālos: kartons, PS, PE un PET.

Jūsu ierīce sastāv no materiāla, ko var atkārtoti izmantot, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrivošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un vecā aprīkojuma.

Informācija par autortiesībām

“DivX, DivX” sertificēti un asociēti logo ir DivXNetworks, Inc preču zīmes un tiek izmantoti saskaņā ar licenci.

Visu citu marku un produktu nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.


Neautorizēta jebkādu no interneta lejupielādētu vai no CD/VCD/DVD ierakstītu ierakstu kopēšana ir autortiesību un starptautisko noteikumu pārkāpums.

SAGATAVOŠANĀS

Energoapgāde

AC/DC adaptera lietošana

Izslēdziet atskanotāju pirms komplektā iekļautā adaptera pievienošanas tam un energoapgādes ligzdai (kā tas parādīts zīmējumā). Laiķā, kad notiek bateriju lādēšana, atskanotājam ir jābūt izslēgtam.

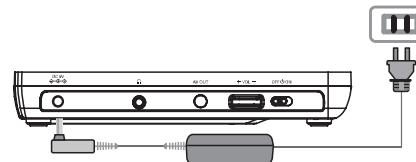

✓ PADOMS

- Lai izvairītos no atskanotāja bojājumiem, pirms maiņstrāvas adaptera atvienošanas, izslēdziet ierīci.

Mašīnas adaptera lietošana


Pieslēdziet komplektā iekļauto mašīnas adapteri ierīcei un mašīnas cigarešu aizdedzinātāja kontaktam.

✓ PADOMS

- Lai izvairītos no atskanotāja bojājumiem, pirms adaptera atvienošanas izslēdziet ierīci.
- Pieslēdzoties ar mašīnas adapteri (cigarešu aizdedzināmo), pārliecinieties, ka adaptera ieejas voltāža atbilst mašīnas voltāzai.
- Pārliecinieties, ka temperatūra ir zemāka nekā 35°C, kad DVD atskanotājs ir pievienots DC 16.0V mašīnas adapterim.

Jūsu Tālvadības pults ieslēgšana

- Atveriet bateriju nodalījumu. Noņemiet aizsargājošo plastmasas plāksnīti (tikai pirmo reizi lietojot).
- Ievietojiet 1 litija 3V bateriju, CR2025 tipa, tad aizveriet baterijas nodalījumu.

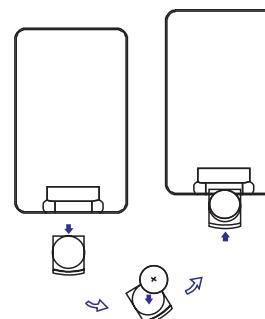

BRĪDINĀJUMS

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.
- Eksplozijas iespējamība, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tādām pašām vai ekvivalentām.
- Nepareiza bateriju lietošana var radīt elektrolīta noplūdi un bojāt baterijas nodalījumu (korozija) vai bateriju.
- Izņemiet bateriju, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

PAMATFUNKCIJAS

MP3-CD atskanošana

MP3-CD ir pieejamas sekojošas atskanošanas funkcijas. Lūdzam skatīt attiecīgās nodalas, lai iegūtu papildus informāciju.

Skajuma vadība, celiņu pārlekšana, meklēšana, atkārtošana, atskanošana jauktā secībā, utt.

Spiediet taustījus **▲**, **▼**, **◀◀**, **▶▶**, lai iezīmētu izvēlēto mūzikas direktoriju. Spiediet **ENTER**, lai atskanotu.

JPEG disku atskanošana

Spiediet taustījus **▲**, **▼**, **◀◀**, **▶▶**, lai iezīmētu izvēlēto attēlu direktoriju. Spiediet **ENTER**. Atskanotājs automātiski pārslēgsies slaidu šova režīmā.

Atskanošanas laikā:

- Spiediet **▲**, **▼**, **◀◀**, **▶▶**, lai rotētu attēlu.
- Spiediet **▲**, lai apgrieztu attēlu augšup/ lejup.
- Spiediet **▼**, lai apgrieztu attēlu pa kreisi/ pa labi.
- Slaidu šova laikā, spiediet taustīju **MENU**, lai atgrieztos direktorijas parādīšanas ekrānā.
- Spiediet **■**, lai pārietu uz attēlu grupas apskati.
- Spiediet **▲**, **▼**, **◀◀**, **▶▶**, lai iezīmētu siktēlu un piekļūtu funkcijām-uz-ekrāna.
- Atkārtoti spiediet **ZOOM**, lai parādītu attēlu dāžados lielumos.
- Lietojiet **▲**, **▼**, **◀◀**, **▶▶**, lai apskatītu palielināto attēlu (tikai palielinātiem attēliem).

Piezīme: Ja nav noteikts savādāk, visas aprakstītās darbības ir veicamas ar tālvadības pulsi.

PAMATFUNKCIJAS

DVD diska atskaņošana

Pēc ieslēgšanas, diska ievietošanas un diska nodalījuma aizvēršanas, atskaņošana sākas automātiski. Ekrāns parāda ievietotā diska tipu. Disks var Jums jautāt izvēlēties punktu no izvēlnes. Spiediet taustiņus **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, **▶▶**, lai iezīmētu izvēli un spiediet **OK**.

Piezīme: Tā kā parasti DVD filmas dažādos pasaules reģionos tiek ražotas dažādos laikos, visiem atskapotājiem ir reģionu kodi un diskiem ir iespējams reģiona kods. Ja Jūs ievietoja disku ar citu reģiona kodu kā Jūsu atskapotājam, Jūs uz ekrāna redzēsiet reģiona koda paziņojumu. Disks netiks atskapots, un tas ir jāņem ārā.

Audio vai Video CD diska atskaņošana

- Pēc ieslēgšanas, diska ievietošanas un diska nodalījuma aizvēršanas, ekrāns parāda ievietotā diska tipu, kā arī informāciju par diska saturu.
- Atskapojot VCD diskus ar MTV/Karaoke, spiediet ciparu taustiņus (0-9), lai izvēlētos celiņu un spiediet **▶▶** vai **ENTER**, lai atskapnotu celiņu. Spiediet **MENU**, lai atgrieztos izvēles izvēlnē.

DivX diska atskaņošana

- Philips nodrošina Jūs ar DivX(R)VOD (Video uz pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas lauj Jums nomāt un iegādāties video, lietojot DivX(R)VOD pakalpojumu. Papildus informācijai, apmeklējiet www.divx.com/vod.
- Izvēlieties DivX VOD iestatījumu izvēlnē.
- Parādisies reģistrācijas kods.
- Lietojet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai iznomātu video no DivX(R)VOD pakalpojuma sniedzēja www.divx.com/vod. Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video no Jūsu datora uz CD-R, lai atskapnotu uz šīs DVD sistēmas.

✓ PADOMS:


Visi lejupielādētie video no DivX(R)VOD var tikt atskapoti tikai uz šīs sistēmas.

SAGATAVOŠANĀS

Savienojumi

Austiņu pieslēgšana

- Pieslēdziet austiņas Jūsu ierīces kontaktam **●**.




Papildus aprīkojuma pieslēgšana


- Pirms jebkāda aprīkojuma pieslēgšanas, izslēdziet ierīci.
- Jūs varat pieslēgt atskapotāju pie TV vai pastiprinātāja, lai izbaudītu DVD vai karaoke.

AV OUT (AV izeja)

- Tieši pievienojiet izvēlēto ierīci šim terminālam (nav nepieciešami iestatījumi DVD režīmā).

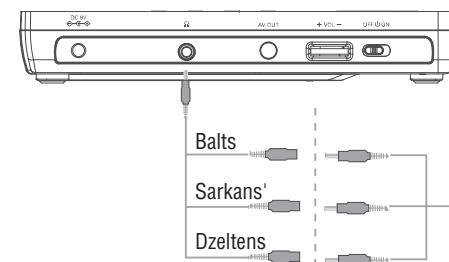

TV

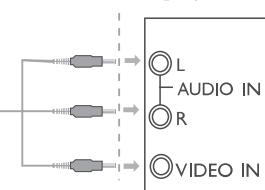

Par šo lietošanas pamācību

Šī lietošanas pamācība sniedz pamatinstrukcijas par šī DVD atskanotāja darbināšanu. Tomēr, daži DVD tiek veidoti veidā, kas prasa īpašas darbības vai atļauj tikai noteiktas darbības atskanšanas laikā. Šajos gadījumos atskanotājs var nereāģēt uz visām vadības komandām. Ja tā notiek, lūdzam skatīt diska vāciņā atrodamās instrukcijas.

Ja ekrānā parādās Ø, darbību neļauj atskanotājs vai disks.

Tālvadības pults darbība

- Ja nav noteikts savādāk, visas darbības var veikt, izmantojot tālvadības pulti. Vienmēr tēmējiet tālvadības pulti tieši uz atskanotāju, pārliecinoties, ka infrasarkanā stara ceļā nav šķēršļi.
- Ja ir atbilstoši taustiņi uz galvenās ierīces, tie arī var tikt izmantoti.

Izvēlnes lietošana

- Jūsu atskanotājam ir intuitīva izvēlnes navigācijas sistēma, lai palīdzētu Jums pie dažādiem iestatījumiem un darbībām.
- Lietojiet funkciju taustiņus, lai ieslēgtu / izslēgtu noteiktas darbības.
- Spiediet ▲, ▼, ◀, ▶, lai pārvietotos pa izvēlnēm.
- Spiediet taustiņu **ENTER**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Ieslēgšana Displeja-uz-ekrāna valodas iestatīšanai

Displeja-uz-ekrāna valoda noklusētajā vidē ir angļu. Kā Displeja-uz-ekrāna valodu Jūs varat izvēlēties angļu, franču, spāņu, vācu, vienkāršoto čīniešu vai tradicionālo čīniešu valodu.

Valstis	Displeja-uz-ekrāna valodas iespējas
Eiropas	Angļu, Franču, Spāņu, Vācu

- Pārbīdiet ieslēgšanas slēdzi **POWER** pozīcijā **ON** (ieslēgts), lai ieslēgtu atskanotāju.
- Spiediet taustiņu **SET UP** (iestatīšana), lai atvērtu iestatīšanas izvēlni.
- Izvēlieties punktu **General Setup Page** (vispārējās iestatīšanas lapa) un spiediet **ENTER**.
- Ritiniet un izvēlieties punktu **OSD Language** (Displeja-uz-ekrāna valoda) un spiediet ►, lai izvēlētos no valodas iespējām.
- Izvēlieties Jums vajadzīgo valodu un spiediet **ENTER**.



Disku ievietošana un ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **OPEN** (atvērt), lai atvērtu diska nodalījumu.
- Ievietojiet Jūsu izvēlēto disku ar etiketes pusī uz augšu (arī ja tiek ievietots abpusējais DVD disks). Pārliecinieties, ka tas atrodas pareizi pareizajā padziļinājumā.
- Viegli uzspiediet, lai aizvērtu nodalījumu.
- Pārbīdiet ieslēgšanas slēdzi **POWER** pozīcijā **ON** (ieslēgts), lai ieslēgtu atskanotāju.

✓ PADOMS

Atskanšanas laikā ir dzirdams normāls mehānisks troksnis.