


## Funkcja EasyLink

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku podłączenia za pomocą przewodu HDMI tego zestawu kina domowego DVD do telewizora lub urządzenia zgodnego ze standardem HDMI CEC. To umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi połączonymi urządzeniami za jednym naciśnięciem przycisku.

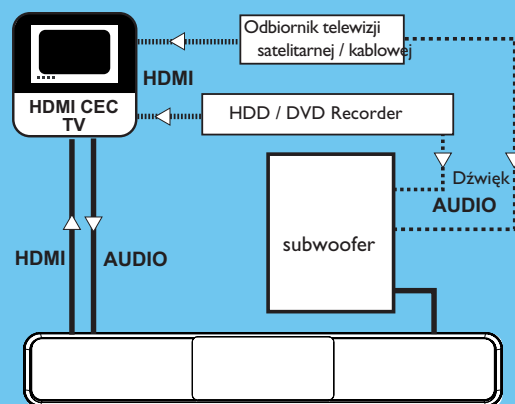

- 1 Włącz obsługę funkcji HDMI CEC w telewizorze i pozostałych podłączonych urządzeniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizorów/urządzeń.
- 2 Teraz można korzystać z funkcji EasyLink.

## Odtwarzanie jednym przyciskiem [ Autom. wybudzenie TV ]

- 1 Naciśnij przycisk PLAY. Zestaw zostanie włączony i rozpocznie się odtwarzanie płyty (w przypadku jej wykrycia). Telewizor włączy się automatycznie i przełączy się na odpowiedni kanał.

**Uwaga** Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zestaw znajduje się w trybie gotowości. Jeśli zestaw znajduje się w trybie aktywnym, naciśnij przycisk DISC, a następnie przycisk PLAY, aby uruchomić odtwarzanie płyty.

## Wyłączanie zasilania jednym przyciskiem [ Gotowość zestawu ]

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk . Wszystkie połączone urządzenia zostaną wyłączone.

**Uwaga** Ten zestaw reaguje na polecenie przejścia w tryb gotowości wydane innym telewizorom/urządzeniom zgodnym ze standardem HDMI CEC.

## Przełączanie źródła sygnału audio jednym przyciskiem

Ten zestaw umożliwia odbiór sygnału audio z aktywnego źródła i przełącza się automatycznie na odpowiedni wejściowy sygnał audio.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji za pomocą przewodów audio połącz ten zestaw z telewizorem/urządzeniami i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przyporządkować sygnały audio do podłączonych urządzeń.

- 1 Naciśnij przycisk **DISC**.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 3 Naciśnij przycisk .
- 4 Wybierz opcję [ EasyLink ], a następnie naciśnij przycisk .

| Ustawienia ogólne |                    |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|
|                   | EasyLink           | Autom. wybudzenie TV |
|                   | Blokada płyty      | Gotowość zestawu     |
|                   | Wym. obrazu        | Sterowanie dźwiękiem |
|                   | Język menu         | Mapowanie audio      |
|                   | Wygaszacz          |                      |
|                   | Wyłącznik czasowy  |                      |
|                   | Tryb gotowości     |                      |
|                   | Kod wypoż. DivX(R) |                      |

- 5 Wybierz kolejno opcję [ Sterowanie dźwiękiem ] > [ Wł ], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wybierz opcję [ Mapowanie audio ], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wybierz w menu opcję [ OK ], aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
- 8 Po zakończeniu wyszukiwania wybierz wejście audio tego zestawu, do którego podłączony jest telewizor lub urządzenie (np. Wejście AUX1), a następnie naciśnij przycisk .
- 9 Wybierz telewizor lub urządzenie (nazwę marki) na prawym panelu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 10 Powtórz czynności 8-9, aby przyporządkować inne podłączone urządzenia.
- 11 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.

**Uwaga** Firma Philips nie gwarantuje 100% współdziałania ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI CEC.

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS8140


HTS8150




- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj

## Skrócona instrukcja obsługi


## Zawartość opakowania

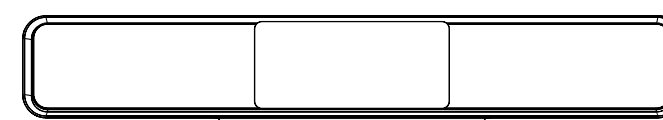


Zestaw kina domowego DVD (SoundBar)




Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie




Ściereczka z mikrovlakien

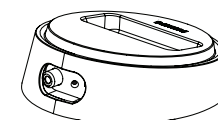

Stacja dokująca

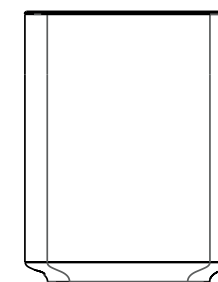


Subwoofer

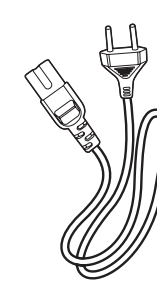


Przewód zasilający




Przewód Scart

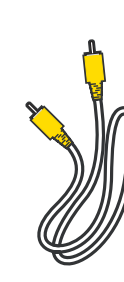

Kompozytowy przewód wideo

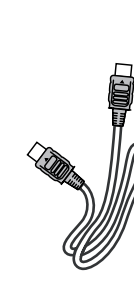

Przewód HDMI

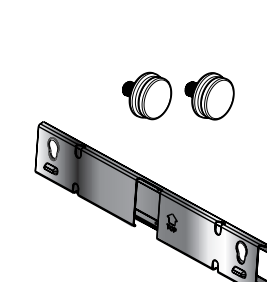

Wspornik i 2 zaczepty do montażu ściennego




Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm (do gniazda MP3 LINK)

## Potrzebujesz pomocy?

## Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.  
12nc: 3139 245 29901  
sgpip\_817/12-pol1

**PHILIPS**

# I Podłącz


## A Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

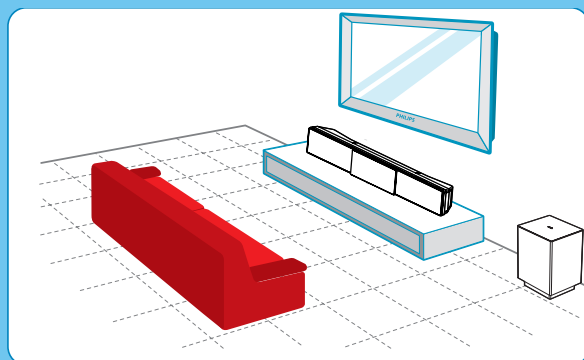

- 1 Umieść zestaw kina domowego DVD (SoundBar) na poziomie uszu oglądającego użytkownika lub przynajmniej na poziomie jego kolan. Ustaw głośniki przodem do obszaru odsłuchu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.


## B Przygotowanie połączeń na panelu tylnym

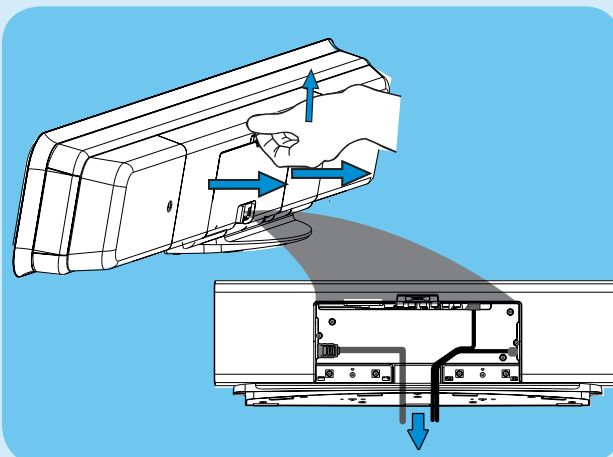

- 1 Zwolnij zatrzask, aby zdjąć tylną pokrywę.
- 2 Podłącz wszystkie przewody (więcej szczegółów można znaleźć w kolejnych częściach) i skieruj je do punktu CABLE OUT.

**Uwaga** Przed zamknięciem tylnej pokrywki należy odpowiednio podłączyć wszystkie przewody do panelu tylnego.


## C Podłączanie do telewizora

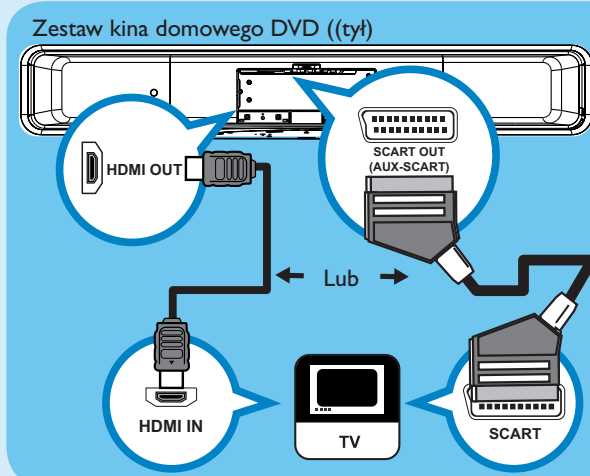

- W przypadku telewizora z obsługą standardu HDMI za pomocą przewodu HDMI połącz gniazdo HDMI OUT z gniazdem HDMI IN telewizora. Lub
- Za pomocą przewodu Scart połącz gniazdo SCART z gniazdem SCART IN telewizora.

**Uwaga** Połączenie HDMI nie obsługuje sygnału audio przesyłanego z telewizora do tego zestawu. Wymagane jest dodatkowe połączenie audio.

## D Podłączanie stacji dokującej

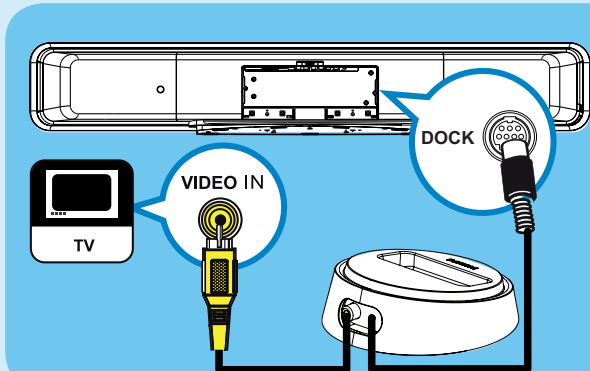


- 1 Podłącz stację dokującą odtwarzacza iPod do gniazda DOCK.
- 2 Podłącz kompozytowy przewód wideo do gniazda VIDEO IN telewizora.

**Uwaga** Aby dostosować „podstawkę” stacji dokującej do odtwarzacza iPod, poluzuj zaczep znajdujący się w dolnej części zestawu. Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij przycisk DOCK.


## E Podłączanie gniazda wyjścia sygnału dźwięku telewizora (w celu włączenia funkcji EasyLink)

Aby odtwarzać dźwięk telewizora za pomocą zestawu kina domowego DVD, przy pomocy przewodu audio (niedołączony do zestawu) połącz gniazda AUDIO IN-AUX I telewizora z gniazdami AUDIO OUT telewizora.

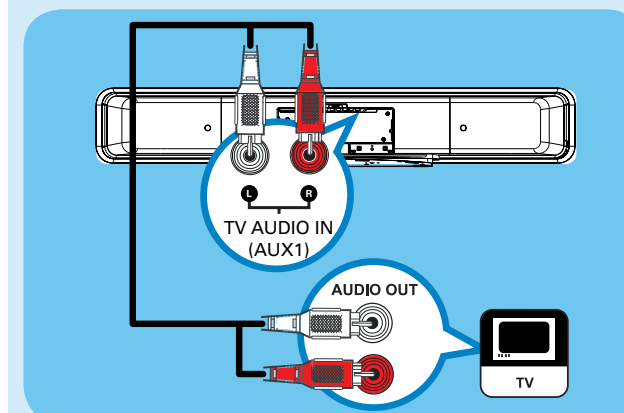

**Uwaga** Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk AUX/DI /MP3 LINK, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „AUX1 INPUT”.

## F Podłączanie subwoofera i przewodu zasilającego

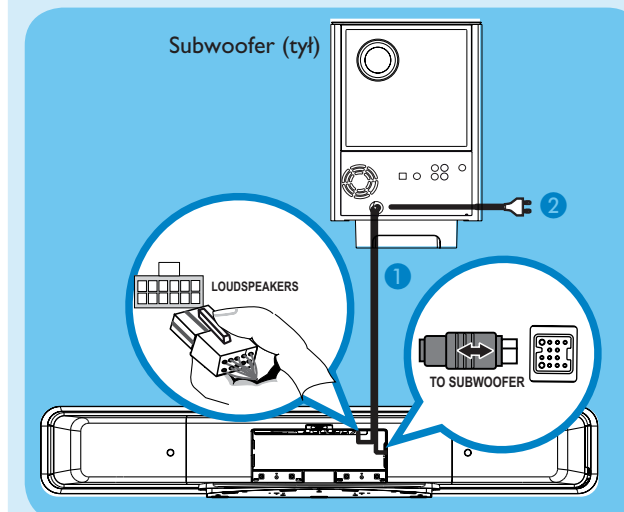

- 1 Rozwiń przewody od gniazda TO MAIN UNIT subwoofera, a następnie podłącz szary koniec przewodu do gniazda TO SUBWOOFER, a biały koniec przewodu do gniazda LOUDSPEAKERS zestawu kina domowego DVD.
- 2 Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda elektrycznego.

# 2 Skonfiguruj

## A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć zestaw kina domowego DVD.
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

**Uwaga** W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk CHANNEL DOWN na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk AV, SELECT, ), aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

## B Rozpoczęcie konfiguracji ustawień Ambisound

Przy pierwszym włączeniu zestawu kina domowego DVD (SoundBar) postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zakończyć konfigurację.



- 1 Wybierz język menu ekranowego, a następnie naciśnij przycisk .
- 2 Po wyświetleniu komunikatu [ Witamy ] naciśnij przycisk , aby kontynuować.
- 3 Po wyświetleniu komunikatu [ Położenie ] naciśnij przycisk , aby kontynuować.
- 4 Wybierz najdogodniejsze ustawienie fabryczne, biorąc pod uwagę warunki panujące w pomieszczeniu i konfigurację, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić i przejść do następnego ekranu konfiguracji.

### [ Akustyka pomieszczenia ]

Wybór typu ścian w pomieszczeniu. Ustawieniem domyślnym jest „[ Twarde (beton, drewno) ]”.

### [ Rozm. w pokoju ]

Umożliwia wybór położenia zestawu głośników SoundBar w pomieszczeniu. Ustawieniem domyślnym jest [ Środek pokoju ]

### [ Wys. ]

Umożliwia wybranie wysokości, na której umieszczono zestaw głośników SoundBar. Ustawieniem domyślnym jest 0,8–1,2 metra.

### [ Miejsce odsłuchu ]

Umożliwia wybór odległości między miejscem odsłuchu a zestawem głośników SoundBar. Domyślnym ustawieniem fabrycznym są 2–3 metry.

- 5 Po wyświetleniu ekranu [ Pełne ] naciśnij przycisk B, aby kontynuować.

**Uwaga** Informacje na temat innych opcji ustawień można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.