


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

MCD 2010

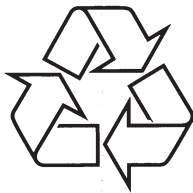

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

DivX videofaile ei saa taasesitada

- Veenduge, et DivX videofail on lõpetatud.
- Veenduge, et faililaiend on õige.
- DRM-kopeerimiskaitsega faile ei saa taasesitada läbi analoogvideoühenduse (komposiitühendus, komponentühendus ja scart). Liigutage videofailid plaadile ning seejärel taasesitage need.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Tõmmake FM antenn täielikult välja.
- Ühendage väline FM antenn.

Heli või subtiitrite keelt ei ole võimalik DVD taasesitamise ajal muuta

- Mitmekeelset heli või subtiitrid ei ole DVD plaadile salvestatud.
- Heli keele või subtiitrite keele muutmine antud plaadi puhul on keelatud.

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik kuvada

- USB seadmelt olevate kaustade või failide number on kindla limiidi ületanud. See nähtus ei ole viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu antud seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaag õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaag / taimer uuesti.

1 Oluline	4	6 FM raadio kuulamine	19
Jätke need ohutuse sümbolid meelde	4	FM raadiojaamade häälestamine	19
Olulised ohutusalsed instruksioonid	4	Raadiojaamade automaatne programmeerimine	19
Kuulamisohutus	4	Raadiojaamade manuaalne programmeerimine	19
Teade	5	Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine ...	19
2 Teie seade	7	RDS informatsiooni kuvamine	19
Sissejuhatus	7	7 Seadete kohandamine	20
Mis kuulub varustusse?	7	Üldised seaded	20
Ülevaade peaseadmest	8	Videoseaded	21
3 Enne esmalordset kasutamist	11	Heliseaded	21
Seadme paigutamine	11	Eelistuste seaded	21
Ühendamine	12	8 Teised funktsioonid	22
Kaugjuhtimispuhli patareide paigaldamine/vahetamine	13	Äratustaimeri seadistamine	22
4 Alustamine	14	Unetaimeri seadistamine	23
Sisse lülitamine	14	Kõrvaklappide kasutamine	23
Raadiojaamade automaatne programmeerimine	14	Välise audiomängija kuulamine	23
Õige vaatamiskanali leidmine	14	9 Toote informatsioon	23
Õige TV süsteemi valimine	15	Regioonikoodid	23
Ekraanimenüüde keele vahetamine	15	Tehnilised andmed	23
5 Taasesitamine	15	Toetatud plaadiformaadid	24
Peamised funktsioonid	15	Toetatud heliformaadid	24
Plaadide taasesitamine	15	Informatsioon USB taasesitamise kohta	25
Salvestatud failide taasesitamine	16	10 Probleemide lahendamine	25
Taasesitamise juhtimine	16		
Pildivaate valikud	17		
Slaidiesitluse ja muusika taasesitamine korraga	18		
Heli kohandamine	18		

1. OLULINE

Jätke need ohutuse sümbolid meelde



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See "hüüumärk" juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objektidele, näiteks vaase.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga ning sisestage pistik täielikult pistikupessa.

Olulised ohutusalsed instruksioonid

- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leکیدest ja kuumusest.
- Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
- Kui kasutate pikendusjuhet, siis veenduge, et see jääb kergesti ligipääsetavasse paika.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Asetage see seade lamedale, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi asetage seda seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Kasutage seda seadet vaid sisetingimustes. Hoidke seade eemal veest, niiskusest ja vedelikuga täidetud anumatest.
- Hoidke see seade eemal otsesest päikesevalgusest, leکیدest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.



Hoiatus

- Teistsuguste toimingute kasutamine, kui siin kasutusjuhendis kirjeldatud, võib lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

Kuulamisohutus

Kuulake mõõdukalt helitugevusel.

- Kõrvklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul Te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulamist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke.

10. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme voolujuhe on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub süsteem automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast loo taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Plaat ei tuvastata

- Sisestage plaadisahtlisse plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Puudub pilt

- Kontrollige videoühendust.
- Lülitage televiisor õigele video sisendkanalile.

Must ja valge või moonutatud pilt

- Plaat ei kattu televiisori värvisüsteemi standardiga (PAL/NTSC).
- Mõnikord esinebki kergelt pildimoonutatust. See ei ole viga.
- Puhastage plaat.
- Moonutatud pilt võib ilmuda ka progressiivse skanneerimise seadistamise ajal.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on määratud DVD plaadil.
- Osadel televiisoritel ei ole võimalik ekraani külgede suhtarvu muuta.

Puudub heli või moonutatud heli

- Reguleerige helitugevust
- Ühendage lahti kõrvaklapid.
- Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult.
- Kontrollige, et isolatsioonita kõlaritejuhtmed oleksid kinnitatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Plaat ei taasesitata

- Sisestage loetav plaat, plaadietiketiga ülespoole.
- Kontrollige plaaditüüpi, värvisüsteemi ja regionaalset koodi. Veenduge, et plaat ei ole kriimustatud ega moonunud.
- Vajutage klahvile **SYSTEM MENU** (süsteemimenüü), et süsteemi seadistamiseks menüüst väljuda.
- Eemaldage lapsevanemate kontrolli salasõna või muutke reitingutaset.
- Niiskus võib olla kondenseerunud seadmes. Eemaldage plaat ja jätke seade sisselülitatuna tunniks ajaks seisma. Eemaldage voolujuhe vooluringist ning seejärel taasühendage see. Lülitage süsteem taas sisse.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast loo taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Toetatud plaadiformaadid

Toetatud videoplaadid:

- DivX Ultra
- Digital Video Disc (DVD) plaadid
- Plaat piltidega
- Video CD (VCD) plaadid
- Super Video CD (SVCD) plaadid
- DVD-R/-RW plaadid
- MP3 CD plaadid
- CD-R/CD-RW plaadid
- DVD+R/+RW plaadid
- Compact Disc (CD) plaadid

Toetatud formaadid:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra + addendum 1.0), XviD, AVI (MPG), MPEG4, ASF
- JPEG failid

Toetatud heliformaadid

Toetatud heliplaadid:

- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Toetatud heliformaadid:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 ID3 Tag
- WMA, WMA Tagid

Järgmised formaadid ei ole toetatud:

- Failid nt *.VMA, *.DLF, *.M3U
- *.PLS, *.WAV
- Joliet formaadis salvestatud plaadid
- MP3 Pro

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mälupeik (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid ei ole selle seadmega toetatud

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT16, FAT32
- Heli taasesitamine: MP3, WMA
- Video taasesitamine: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra + addendum 1.0
- Piltide taasesitamine: JPEG

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mittetoetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, DTS, PCM helifailid
- Dolby True HD failid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - WMA failid Lossless formaadis

Ohutu helitugevuse valimiseks:

- Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:


- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappide ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappide mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohtliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.

Teade

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

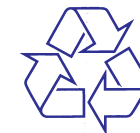

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise kohta.

Käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ning ärge hävitage seda seadet harilikul majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.


Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotikesed, kaitsev vahtplast).

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Autoriõiguste alane teade



Koopiakaitsesega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Teade kaubamärkide kohta



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



"DVD Video" on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX Certified® seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimiskoodi genereerimiseks minge seadistusmenüüs DivX VOD sektsiooni.

Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning rohkem DivX VOD kohta teada saada.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ning nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

DivX Certified® taasesitab DivX® ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV) videosid kvaliteediga kuni 1080p HD kaasaarvatud kõrgkvaliteetne sisu.



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme all.

9. TOOTE INFORMATSIOON



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Regioonikoodid

Teil on võimalik taasesitada DVD plaate järgnevate regioonikoodidega:

DVD regioonikood

Riigid



Euroopa

Tehnilised andmed

Võimendi

- Väljundi võimsus: 2 x 10 W RMS
- Sageduse vastuvõtt: 40-20000 Hz, ± 3 dB
- Müra tase signaalis: >82 dB
- Aux sisend: 1000 mV RMS 22 kΩ

Plaadimängija

- Laseri tüüp: pooljuht
- Plaadi diameeter: 12 cm / 8 cm
- Video dekodeerimine: MPEG-1, MPEG-2, DivX
- Video DAC: 12 bitti
- Signaali süsteem: PAL / NTSC
- Video formaat: 4:3 / 16:9
- Video müra tase signaalis: > 57 dB
- Audio DAC: 24 bitti / 96 kHz
- Kogu harmooniline moonutus: < 1% (1 kHz)
- Sageduse vastuvõtt:
 - 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
- Müra tase signaalis: > 82 dBA

Tüüner (FM)

- Lainepikkuste vahemik: 87,5 – 108 MHz
- Lainepikkuste võrgustik: 50 KHz
- Tundlikkus - Mono, 26dB müra tase signaalis: < 22 dBf
- Tundlikkus - Stereo, 46dB müra tase signaalis: < 43 dBf
- Otsingu valik: <28dBf
- Kogu harmooniline moonutus: <2%
- Müra tase signaalis: >55 dB

Kõlarid

- Kõlarite takistus: 6 Ω
- Tundlikkus: 85 dB/m/W ± 2 dB/m/W

Üldine informatsioon

- Vooluvõimsus: 220-240V ~ 50/60 Hz
- Voolutarbivus töö ajal: 13W
- Voolutarbivus Eco puhkerežiimis: 0,5 W
- Kõrvalklappide väljund: 2 x 15 mW, 6 Ω
- USB Direct: Versioon 2.0
- Komposiitvideo väljund: 1.0 Vp-p, 75 Ω
- Koaksiaalväljund: 0.5 Vpp ± 0,1 Vpp, 75 Ω
- Mõõtmed
 - Peaseade (l x k x s): 200x118x210 mm
 - Kõlarite kast (l x k x s): 140x224x144 mm
- Kaal
 - Peaseade: 1,2 kg
 - Kõlarite kast: 0,965 kg

8. Teised funktsioonid

Äratustaimer seadistamine

Seda seadet saab kasutada äratuskellana. Te võite valida DISC, TUNER või USB alarmi allikaks.



Märkus

- Veenduge, et olete aja korrektsest seadistanud.

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis olles kolm sekundit klahvi **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Ekraanil kerib [TIMER SET].
 - ↳ Ekraanil kerib [SELECT SOURCE].
2. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida allikas: **DISC, USB, TUNER**.
3. Kinnitamiseks vajutage klahvile **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
4. Vajutage korduvalt klahvidele **▲ / ▼**, et määrata tunnid, ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
5. Vajutage klahvidele **▲ / ▼**, et määrata minutid, ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse **VOL** ja see hakkab vilkuma.
6. Vajutage klahvidele **▲ / ▼**, et määrata helitugevus, ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse
 - ↳ Äratuse deaktiveerimiseks vajutage taas klahvile **SLEEP/TIMER**.



Märkus

- Äratustaimer ei ole saadaval **MP3 LINK** režiimis.
- Kui allikaks on valitud DISC/USB ning lugu ei saa taasesitada, siis aktiveeritakse automaatselt tüüner.

Unetaimer seadistamine

1. Kui seade lülitatakse sisse, siis vajutage korduvalt klahvile **SLEEP/TIMER**, et valida ajaperiood (minutites).
 - ↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse **zZ**.
 - ↳ Unetaimer deaktiveerimiseks vajutage taas klahvile **SLEEP/TIMER**, kuni **zZ** kaob.

Kõrvaklappidega kuulamine

Sisestage kõrvaklapid pesa.

Välise audiomängija kuulamine

Te saate selle seadme kaudu kuulata välist audiomängijat, nt MP3 mängijat.

1. Ühendage MP3 LINK kaabel:
 - **MP3 LINK** pesa
 - välise audiomängija heli väljundpesa (tavaliselt kõrvaklappide pesa).
2. Valige allikaks **MP3 LINK**.
3. Taasesitage seadmest.

2. TEIE SEADE

Õnnetleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, siis küsitakse teilt teie toote mudelit ja seerianumbrit. Ned leiate peaseadme tagant. Kirjutage need siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- vaadata videosid, kuulata muusikat ning vaadata pilte, mis on salvestatud plaatidele või USB seadmetele

- nautida muusikat iPodist/iPhonest/iPadist

Toetatud meediaformaatide kohta lugege peatükist "Tehnilised andmed".




Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 2 kõlarit
- Kaugjuhtimispuult
- Videokaabel
- FM antenn
- Kasutusjuhend

Ülevaade peaseadmest

Ülevaade peaseadmest

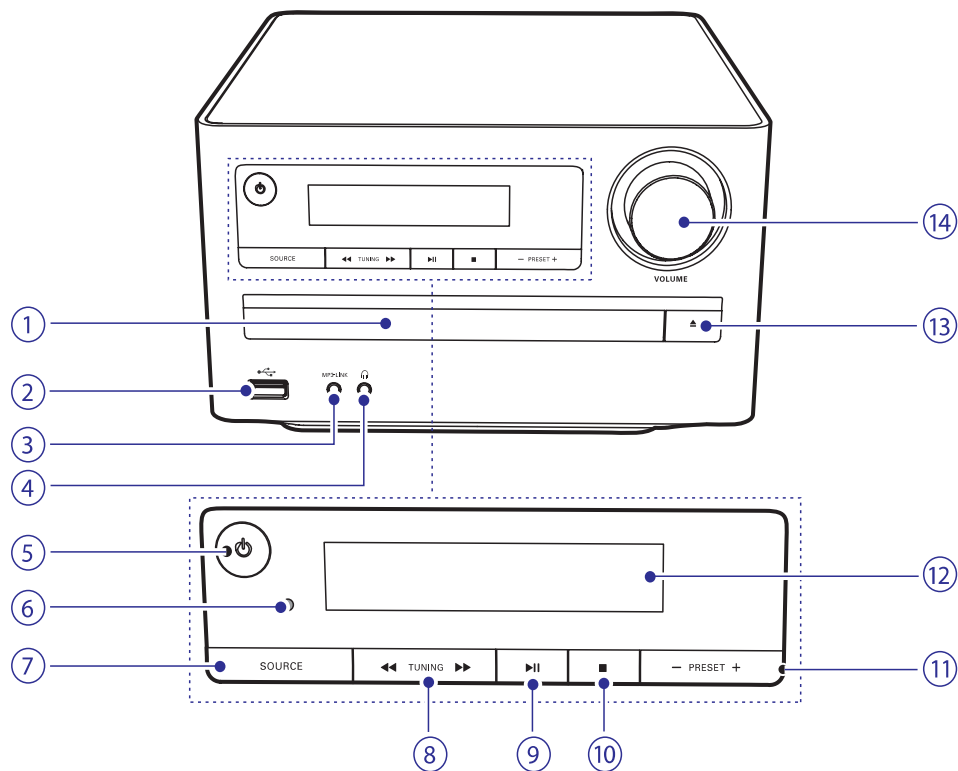

1. Plaadisahtel

- Plaadi hoidmine.

2. USB

- USB pesa.

3. MP3 LINK

- Välise heliseadme ühendamine.

4. Headphones

- Kõrvklappide pesa.

5. Power

- Seadme sisse, puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi lülitamine.

6. Kaugjuhtimispuldi sensor

- Kaugjuhtimispuldi signaali tuvastamine. Suunake kaugjuhtimispult alati kaugjuhtimispuldi sensorile.

7. SOURCE

- Allika valimine.




8. TUNING

- Pildi pööramine.
- Kiire otsing edasi- ja tagasisuunas.

9. Play/Pause

- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.

Eelistuste seaded




1. Vajutage klahvile .
2. Valige , et siseneda seadistusmenüüsse.
3. Valige , et pääseda ligi **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamise) valikutele:

- **[Audio]:** plaadi taasesitamiseks soovitud helikeele valimine.
- **[Subtitle]:** plaadi taasesitamiseks soovitud subtiitrite keele valimine.
- **[Disc Menu]:** soovitud plaadimenüü keele valimine.
- **[Parental Control]:** plaatidele reitingu määramine. Piirab ligipääsu plaatidele, mis ei ole sobivad lastele vaatamiseks. Sellist tüüpi plaadid peab salvestama reitingutega.
- **[PBC]:** VCD ja SVCD jaoks sisukorramenüü kuvamine või varjamine.
- **[Password Setup]:** see seadistus võimaldab teil lapsevanemate kontrolli salasõna sisse/välja lülitada.
- **[DivX Subtitle]:** DivX taasesitamiseks subtiitrite keele valimine.
- **[Version Info.]:** tarkvaraversiooni kuvamine.
- **[Default]:** taastab kõik seadistatud seaded tehase poolt vaikimisi määratud seadete vastu.




Märkus

- Kui valite keele, mis ei ole plaadil saadaval, siis kasutab seade plaadi vaikimisi keelt.

Videoseaded

1. Vajutage klahvile .
2. Valige , et siseneda seadistusmenüüsse.
3. Valige , et pääseda ligi **[Video Setup]** (video seadistamise) valikutele:
 - **[TV System]:** televiisoriga sobiva TV süsteemi valimine.
 - **[TV Display]:** ekraaniformaadi seadistamine (Pan Scan, Letter Box või Wide Screen).
 - **[Progressive]:** progressiivse skanneerimise sisse- ja väljalülitamine.
 - **[Picture Settings]:** eelseadistatud värviseadistuse valimine või värvi kohandamine käsitsi.

Heliseaded

1. Vajutage klahvile .
2. Valige , et siseneda seadistusmenüüsse.
3. Valige , et pääseda ligi **[Audio Setup]** (heli seadistamise) valikutele:
 - **[Analogue Output]:** analoogse heliseadistuse valimine vastavalt heliseadmele, mis on ühendatud läbi analoogsete helipesade.
 - **[Digital Audio]:** valige heliformaadid, mida ühendatud seade toetab.
 - **[Sound Mode]:** eelseadistatud heliefekti valimine, et võimendada heliväljundit.
 - **[Night Mode]:** vaikse või täisdünaamilise heli valimine. Öörežiim muudab tugevad helid pehmemaks ja pehmemad helid (nt kõne) tugevamaks.

Märkus

- Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi, mis videofailil. Kui videofaili nimi on nt "Movie.avi", siis peate subtiitrite faili nimeks panema "Movie.sub" või "Movie.srt".

... FM RAADIO KUULAMINE

Kellaaja sünkroniseerimine RDS jaamaga

Seadme kella on võimalik õigeks seada, kasutades kellaaja signaale, mida edastatakse koos RDS signaalidega.

- Häälestage RDS raadiojaamale, mis edastab ajasignaale.
 - Seade loeb RDS kellaaja ning seadistab kella automaatselt.
- Vajutage ja hoidke vähemalt 2 sekundit all klahvi **RDS/INFO**.
 - Kuvatakse **[CT SYNC]** ning seade loeb automaatselt RDS kellaaja.
 - Kui signaali ei saada, siis kuvatakse **[NO CT]**.




Märkus

- Kellaaja täpsus sõltub RDS jaamast, mis seda edastab.

7. SEADETE KOHANDAMINE

- Vajutage klahvile .
 - Kuvatakse peamenüü.

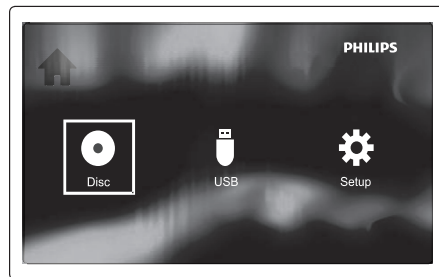

- Valige , et siseneda süsteemimenüüsse.

General	Disc Lock
	OSD Language • English
Video	Sleep • Off
	Auto Standby • Off
Audio	DivX(R) VOD Code • Register
Preference	



Märkus

- Te ei saa valida menüüvalikut, mis on värvitud halliks.
- Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage klahvile . Manüüsti väljumiseks vajutage taas klahvile .


Üldised seaded

- Vajutage klahvile .
- Valige , et siseneda seadistusmenüüsse.
- Valige , et pääseda ligi **[General Setup]** (üldise seadistamise) valikutele:
 - [Disc Lock]**: plaadiluku sisse lülitamine.
 - [OSD Language]**: valige soovitud keel ekraanimenüüde jaoks.
 - [Sleep Timer]**: unetarimeri seadistamine, et lülitada kodukinosüsteem puhkerežiimi pärast määratud aja möödumist.

... TEIE SEADE


- Taasesitamise katkestamine.
 - Raadiojaama kustutamine.
- PRESET** Eelmise/järgmise loo, pealkirja või faili juurde liikumine.
 - Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.
- Ekraanipaneel**
 - Hetkestaatus kuvamine.
- Plaadisahtli avamine või sulgemine.**
- VOLUME**
 - Helitugevuse muutmine.
 - Kellaaja muutmine.

Vaade tagant

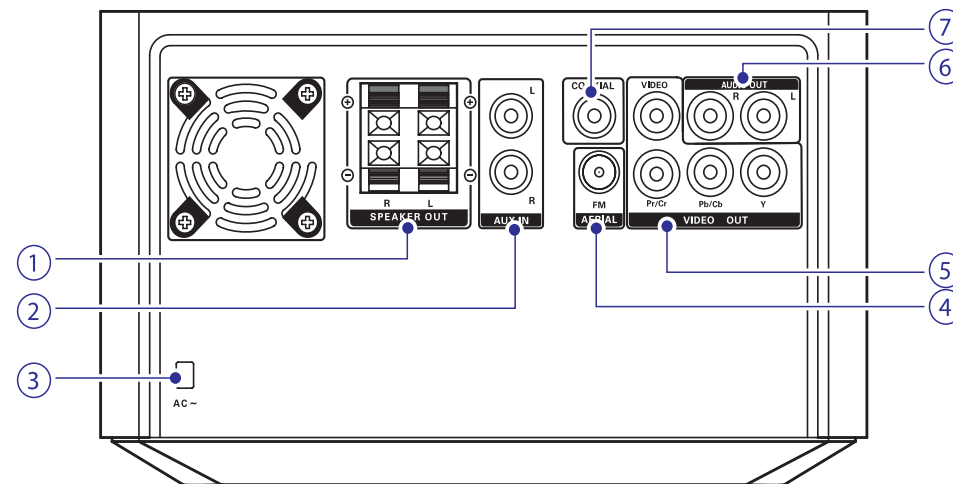

- SPEAKER OUT**
 - Kõlarite ühendamine.
- AUX-IN**
 - Välise heliseadme ühendamine.
- AC MAIN~**
 - Voolujuhtmega ühendamine.
- FM AERIAL**
 - Raadio vastuvõtu parandamine.
- VIDEO OUT**
 - Video väljundpesa.
- AUDIO OUT L/R**
 - Heli väljundpesa.
- COAXIAL**
 - Koaksiaalpesa.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

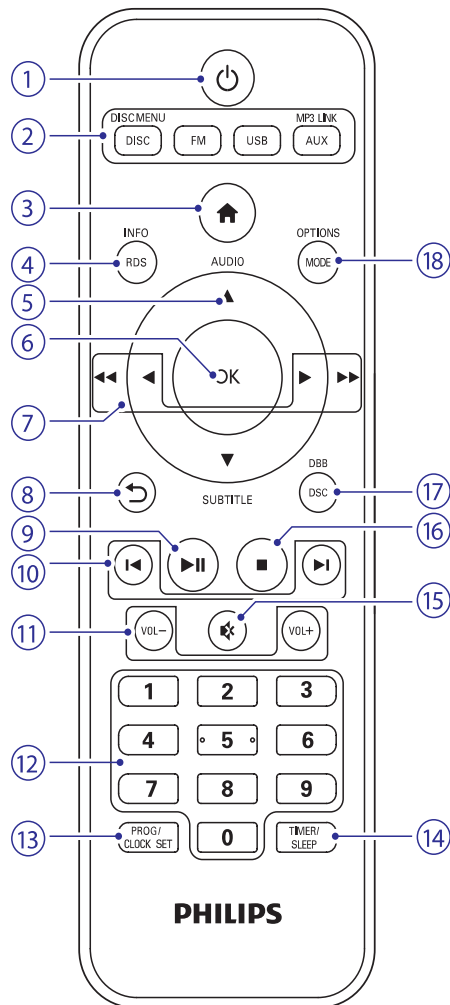

1. Mikrosüsteemi sisse/välja lülitamine.
2. **DISC / DISC MENU / FM / USB / AUX / MP3 LINK**
Allika valimine.
3. **Peamenüüsse sisenedmine.**

4. RDS / INFO

- Taasesitamise informatsiooni (nt pealkiri, peatükk, kulunud aeg, kogu aeg jne) kuvamine TV ekraanil.
- RDS informatsiooni kuvamine (kui saadaval).

5. ▲ AUDIO / ▼ SUBTITLE

- Menüüdes üles/alla liikumine.
- Piltide pööramine.
- ▲ **AUDIO**: stereo ja mono vahel lülitamine.
- ▼ **SUBTITLE**: subtiitrite keele valimine video jaoks.

6. OK

- Valiku kinnitamine.

7. ◀▶ / ◀◀▶▶

- Otsing loo või plaadi piires.
- Kiire otsing edasi- või tagasisuunas.
- Menüüdes vasakule/paremale liikumine.
- Piltide pööramine.
- Kellaaja kohandamine.

8. ↻

- Eelmisesse menüüsse liikumine.

9. ▶▶

- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.

10. ◀▶

- Eelmise/järgmise loo, pealkirja või faili juurde liikumine.
- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.

11. VOL +/-

- Helitugevuse muutmine.

12. Numbriklahvid

- Kindla pealkirja/peatüki/loo otsevalik.

13. PROG / CLOCK SET

- Raadiojaamade programmeerimine.
- Kellaaja seadistamine.

14. TIMER / SLEEP

- Unetaimeri määramine.
- Äratustimeri määramine.

FM raadiojaamade häälestamine

Märkus

- Tehke kindlaks, et olete ühendanud FM antenni ning selle täielikult pikendanud.

1. Vajutage klahvile **FM**.
2. Raadiojaamade häälestamiseks vajutage ja hoidke all klahve ◀▶ / ▶▶.
3. Kui sageduse indikaator hakkab muutuma, vabastage klahv.
↳ FM raadio häälestub automaatselt jaamale, millel on tugev levi.
4. Korrake samme 2-3, et häälestada rohkem raadiojaamu.

Nõrga signaaliga raadiojaamadele häälestamiseks:

Vajutage korduvalt klahvidele ◀▶ / ▶▶, kuni leiata parima vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine

Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 20 raadiojaama.

1. FM režiimis vajutage ja hoidke 3 sekundit all klahvi **PROG/CLOCK SET**, et aktiveerida automaatse programmeerimise režiim.
↳ Kuvatakse **[AUTO]**.
↳ Kõik saadavalolevad jaamad programmeeritakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi ning algab viimasena programmeeritud raadiojaama taasesitamine.

Raadiojaamade manuaalne programmeerimine

Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 20 raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile **PROG/CLOCK SET**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
3. Vajutage klahvidele ◀▶ / ▶▶, et määrata sellele raadiojaamale number (1 kuni 20). Seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **PROG/CLOCK SET**.
↳ Kuvatakse salvestatud raadiokanali number ja sagedus.
4. Korrake eelnevaid samme, et programmeerida teised jaamad.

Märkus

- Programmeeritud kanali üle kirjutamiseks salvestage uus kanal selle kanali peale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

1. Vajutage klahvile **FM**.
2. Vajutage klahvile ◀▶ / ▶▶, et valida eelnevalt salvestatud raadiojaama number.

RDS informatsiooni kuvamine

Raadio andmesüsteem (Radio Data Systems) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel näidata lisainformatsiooni. Kui te võtate vastu RDS jaama, siis kuvatakse ekraanile RDS ikoon ja jaama nimi.

1. Häälestage RDS jaamale.
2. Vajutage korduvalt klahvile **RDS/INFO**, et kuvada järgnev informatsioon (kui saadaval):
↳ Jaama nimi
↳ Programmitüüp, näiteks **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuusika)..
↳ Sagedus

... TAASESITAMINE

- Vajutage klahvi ►, et pääseda alamvalikute juurde.
- Kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Piltide pööramine

- Vajutage taasesitamise ajal klahvidele ◀/▶, et pilti vastupäeva/päripäeva pöörata.

Slaidiesitluse ja muusika taasesitamise korraga

Märkus

- Veenduge, et USB mäluase või plaat sisaldavad mõlemad WMA/MP3 faile ning JPEG pilte.

- Taasesitage WMA/MP3 fail.
- Sisenege pildikausta.
- Valige pilt.
- Vajutage klahvile **OK**, et alustada slaidiesitlust.
 - Slaidiesitlus peatub, kui kõiki pilte on kuvatud ühe korra.
 - Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage klahvile ■.

Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid siis, kui valite kausta taasesitamise allikaks.
- See seade saab kuvada vaid digitaalsete kaamerate pilte JPEG-EXIF formaadis. See ei saa kuvada Motion JPEG ning muudes formaatides olevaid pilte. Piltidega seotud heliklippe ei saa samuti taasesitada.
- Kui JPEG pilt ei ole salvestatud "exif" formaadis, siis seda kuvatakse kui "sinise mäe" pisipilti.

Heli kohandamine

Taasesitamise ajal saate helitugevust kohandada läbi järgmiste funktsioonide.

Klahv	Funktsioon
VOL +/-	Helitugevuse suurendamine/vähendamine
🔊	Heli vaigistamine/taastamine
DBB / DSC	Soovitud heliefekti valimine: [POP] [JAZZ] [ROCK] [CLASSIC] [DBB] [FLAT]

... TEIE SEADE

15. 🔊

- Heli vaigistamine või taastamine.

16. ■

- Taasesitamise katkestamine.
- Raadiojaama kustutamine.
- Demorežiimi aktiveerimine/deaktiveerimine.

17. DSC / DBB

- Eelnevalt salvestatud heliseadistuse valimine.
- Bassihelide võimenduse sisse või välja lülitamine.

18. MODE / OPTIONS


- Korduvesituse või juhusliku esituse režiimide valimine.
- Ligipääs tegevuse või valikuga seotud valikutele.

3. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Seadme paigutamine

Märkus

- Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigaldage seadet kinnisesse kohta. Jätke alati seadme ümber vähemalt 4 tolli ruumi, et seade saaks hingata. Veenduge, et kardinaid või muud objektid ei kataks seadme ventilatsiooniväändmeid.
- Asetage see seade lamedale, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi asetage seadet suletud kappi ega teiste elektriliste seadmete peale.
- Ärge asetage ventilatsiooniväändmesse ega teistesse avadesse muid objekte kui näidatud.
- Paigaldage seade voolupistikuga lähedale, kuhu voolujuhe ulatub.
- Magnetilise interferentsi või soovimatu müra vältimiseks ärge kunagi asetage seadet kiirgavatele seadmetele liiga lähedale.

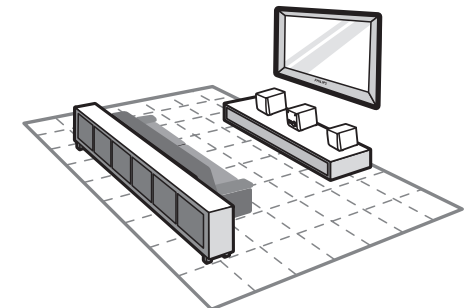


- Paigutage oma seade televiisori vahetusse lähedusse.
- Asetage parem ja vasak kõlar võrdsele kaugusele televiisorist ning kuulamispositsioonist umbes 45 kraadise nurga alla.

... ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Ühendamine

Kõlarite ühendamine

1. Sisestage kõlarijuhtmed kõlarite sisendpesadesse seadme taga.

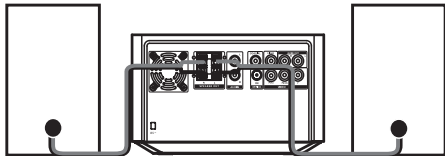


Märkus

- Parima heli saavutamiseks kasutage vaid kaasolevaid kõlareid.
- Kasutage ainult kõlareid, mille elektritakistus on sama või suurem kaasolevate kõlarite omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist tehniliste andmete osa.


Televiisori ühendamine

Ühendage heli- ja videokaablid seadme ning televiisori vastavate sisendpesadega. Valige parim videoühendus, mida teie televiisor toetab.

Valik 1: Komposiitvideo kaabliga ühendamine

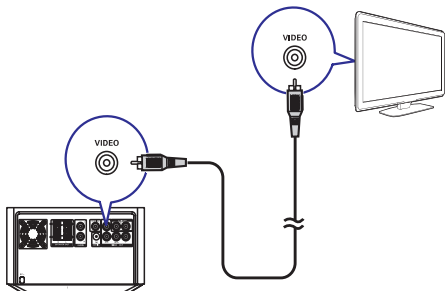

Valik 2: Komponentvideo kaabliga ühendamine

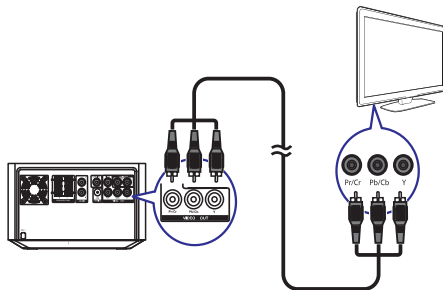


Ühendage progressiivse skanneerimise TV läbi komponentvideo, et vaadata kõrgema kvaliteediga videopilti.

Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pingeline on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Risk saada elektrilööki! Kui eemaldate voolujuhtme vooluvõrgust, siis tõmmake alati pistikust ja mitte kunagi juhtmetest!
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

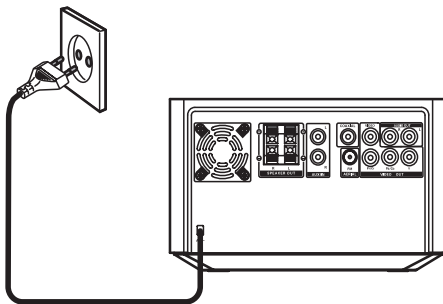

1. Ühendage voolujuhe seinapistikuga.

... TAASESITAMINE

Edasi- ja tagasisuunas otsimine

1. Taasesitamise ajal vajutage korduvalt klahvidele ◀◀/▶▶, et valida otsingu kiirus.
↳ Taasesitamise jätkamiseks tavakiirusel vajutage klahvile ▶▶.

PBC (taasesitamise kontrolli) menüü

1. Et pääseda ligi PBC (taasesitamise kontrolli) menüüle, vajutage video taasesitamise ajal klahvile **OPTIONS**.

PBC
TV Display
Zoom
Angle
Repeat
Goto
Slow Forward
Slow Backward

2. Kasutage klahve ▲▼, et teha järgnev valik.
 - [TV Display]
 - [Zoom]
 - [Angle]
 - [Repeat]
 - [Goto]
 - [Slow Forward]
 - [Slow Backward]
3. Vajutage klahvi ▶, et pääseda alamvalikute juurde ning kasutage klahve ▼/▲, et valida soovitud alamvalik.
4. Kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Aeglane edasi/tagasisuunas taasesitamine

1. Taasesitamise ajal vajutage klahvile **OPTIONS**, et pääseda PBC (taasesitamise kontrolli) menüüsse.

2. Kasutage klahve ▲/▼, et märkida ära aeglaselt edasi/tagasisuunas taasesitamine.
3. Vajutage ▶ klahvi ning kasutage klahve ▲/▼, et valida õige suhe.
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Aja või pealkirja/peatüki/loo numbri järgi otsimine

1. Taasesitamise ajal vajutage klahvile **OPTIONS**, et pääseda PBC (taasesitamise kontrolli) menüüsse.
2. Kasutage klahve ▲/▼, et märkida ära [Goto].
3. Vajutage ▶, et menüüsse siseneda.
4. Kasutage klahve ▲/▼, et märkida pealkirja number, peatüki number, loo number või aeg.
5. Kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Kuvatakse valitud segment.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt.

Pildivaate valikud

Piltide taasesitamise kontrollimine

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**, et pääseda ligi pildivalikutele.
2. Kasutage klahve ▲/▼, et teha järgnev valik.

Color
Zoom
Photo Preview

- [Color]
- [Zoom]
- [Photo preview]

... TAASESITAMINE

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **SUBTITLE**.

Nõuanne

- Mõne DVD puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüs. Vajutage klahvile **DISC MENU**, et siseneda menüüsse.


Salvestatud failide taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada DivX/MP3/WMA/JPEG faile, mis on kopeeritud CD-R/RW plaadile, salvestatavale DVD plaadile või USB seadmele.

Märkus


- Te saate vaid esitada neid DivX videosid, mis on renditud või ostetud, kasutades selle seadme DivX® registreerimise koodi (vaadake peatükki "Seadete kohandamine" > "Üldised seaded" > [DivX(R) VOD Code]).
- Subtiitreid, millel on üks järgnevatest laienditest (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), toetatakse, aga neid ei kuvata failide navigatsioonimenüüs.
- Subtiitrite failinimi peab olema sama, mis on DivX videol (välja arvatud faililaiend).
- DivX videofail ja subtiitrid peavad olema salvestatud samasse kausta.

USB seadme ühendamine

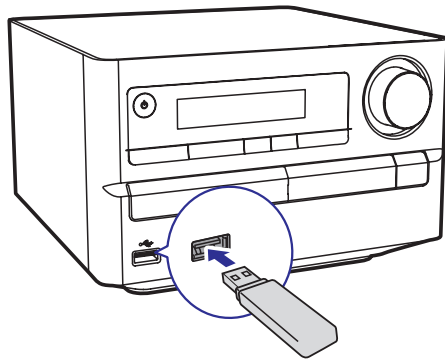

1. Vajutage klahvile **USB**, et valida allikaks USB mäluase.

2. Sisestage USB mäluase.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt.
 - ↳ Kuvatakse kasutajaliides.

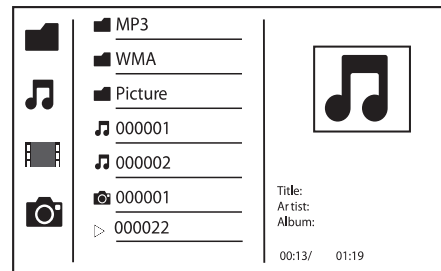

- Vasakul: informatsiooniallikas.
- Keskel: kaust ja failide nimekiri.
- Paremal: detailne informatsioon failide kohta, kulunud aeg, heli- või videofaili kogupikkus.

Ligipääs kaustadele

1. Vajutage klahve **▲ / ▼**, et märkida ära soovitud kausta nimi.
2. Märkige **[Previous]** ning vajutage **OK** kuni viimase taseme menüüni.

Faili taasesitamine

1. Liikuge valitud kausta.
2. Vajutage klahve **▲ / ▼**, et märkida ära soovitud faili nimi.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Algab valitud faili taasesitamine.
 - ↳ Seade lõpetab automaatselt taasesitamise viimase faili lõpus, mis on samast kategooriast.

Taasesitamise juhtimine

Taasesitamise informatsiooni kuvamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **DISPLAY/RDS**, et kuvada taasesitamise informatsiooni.


... ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Helikaablite ühendamine

Et kuulda televiisori heli läbi selle seadme, ühendage helikaablid:

- **AUX IN L/R** pesadega seadmel.
- heli väljundpesadega välisel seadmel (nt helimängijal).


FM anteni ühendamine

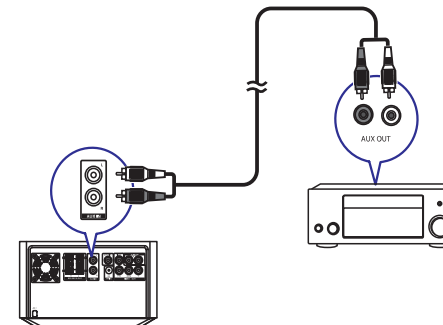

Nõuanne

- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ning liigutage seda.
- Paremaks FM stereo vastuvõtuks ühendage väline FM antenn **FM AERIAL** pesa.
- Seade ei toeta MW raadio vastuvõttu.

1. Ühendage kaasasolev FM antenn seadme **FM AERIAL** pesa.

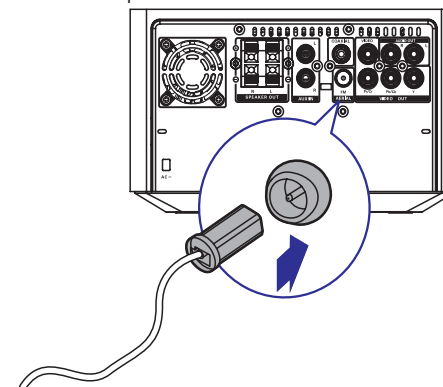

Kaugjuhtimispuldi patareide paigaldamine/vahetamine

! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Ärge kasutage erinevaid patareid segamini (vanu ja uusi nt).
- Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema ajaperioodi jooksul, eemaldage patareid.

1. Vajutage, et avada patareisahtel.
2. Sisestage 2 AAA patareis õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.



4. ALUSTAMINE

Sisse lülitamine

1. Vajutage klahvile .
↳ Seade lülitub viimati valitud allikale.



Märkus

- Kui ühestki allikast ei taasesitata 15 minuti jooksul, lülitub seade puhkerežiimi.
- Kui ühtegi toimingut ei teostata puhkerežiimil olles 15 minuti jooksul, lülitub seade Eco puhkerežiimi.
- Vajutage klahvile , et lülitada seade viimasele taasesitatud allikale.

Seadme funktsioonide demonstreerimine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimil olles all klahvi , kuni ekraanil kuvatakse "DEMO ON".
↳ Ükshaaval kuvatakse seadme funktsioonid.
- Demonstratsiooni välja lülitamiseks vajutage taas klahvile .

Kellaaja seadistamine

1. Puhkerežiimis vajutage ja hoidke kolm sekundit all klahvi **PROG/CLOCK SET**.
↳ Ekraanil kerib üle "CLOCK SET". Seejärel kuvatakse ajaformaad **[24H]** või **[12H]**.
2. Vajutage klahvidele / , et valida ajaformaad. Salvestamiseks vajutage klahvile **PROG/CLOCK SET**.
↳ Tundide näit hakkab vilkuma.
3. Vajutage klahvidele / , et määrata tunnid. Salvestamiseks vajutage klahvile **PROG/CLOCK SET**.
↳ Minutite näit hakkab vilkuma.

4. Kinnitamiseks vajutage klahvile **PROG/CLOCK SET**.



Märkus

- Selles režiimis on numbriklahvid kaugjuhtimispuldil deaktiveeritud.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine

Kui ühtegi raadiojaama ei ole salvestatud, siis võimaldab seade raadiojaamad automaatselt programmeerida.

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage klahvile **FM**.
↳ Kuvatakse **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY - STOP CANCEL]** (vajutage klahvile , et alustada automaatset programmeerimist, või vajutage klahvile , et katkestada).
3. Vajutage klahvile .
↳ Kõik saadavalolevad jaamad programmeeritakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi.
↳ Kui kõik saadavalolevad raadiojaamad on paigaldatud, algab viimasena programmeeritud raadiojaama taaseistamine.

Õige vaatamiskanali leidmine

1. Lülitage oma seade sisse.
2. Vajutage klahvile **DISC**, et siseneda plaadirežiimi.
 - Lülitage televiisor sisse ja valige seejärel õige video sisendkanal.



Nõuanne

- Õige video sisendkanali valimiseks, vaadake oma televiisori kasutusjuhendit.

... ALUSTAMINE

Õige TV süsteemi valimine

See seade toetab nii NTSC kui ka PAL süsteemi. Muutke seda seadistust, kui videoga on mingisugune probleem (vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki "Seadete kohandamine" > "Videoseaded" > **[TV System]**).

Ekraanimenüüde keele vahetamine

Vaikimisi on keel seadistatud inglise keele peale (vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki "Seadete kohandamine" > "Üldised seaded" > **[OSD Language]**).

5. TAASESITAMINE



Hoiatus

- Risk seadet kahjustada! Ärge liigutage seadet taasesitamise ajal.
- Ärge pange ühtegi objekti peale plaatide plaadisahthliise.
- Ärge kunagi vaadake seadme laserkiirt.
- Ärge kunagi taasesitage plaate lisaseadmetega nagu stabiliseerivad rõngad või plaadihoolduse lehed.

Peamised funktsioonid

Järgmisi toiminguid saab teha kõikide meediaformaatidega.

Funktsioon	Tegevus
Taasesitamise lõpetamine	Vajutage
Taasesitamise katkestamine või jätkamine	Vajutage
Eelmise/järgmise pealkirja, peatüki, loo või faili juurde liikumine	Vajutage /

Plaatide taasesitamine

1. Vajutage klahvile **DISC**, et valida allikaks plaat.
2. Vajutage klahvile , et avada plaadisahthel.
3. Sisestage plaat etikett ülespoole ning seejärel vajutage klahvile .
4. Taasesitamine algab automaatselt.
 - Taasesitamise manuaalselt alustamiseks vajutage klahvile .
 - Lukustatud DVD taasesitamiseks sisestage kuuekohaline lapsevanemate kontrolli salasõna (136900).

Subtiitrite keele valimine

Teil on võimalik valida DVD või DivX® Ultra plaatidel subtiitrite keel.