

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

M550

M555



Snabbstartguide

PHILIPS

Viktiga säkerhetsinstruktioner



- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.
- Läs säkerhetsinformationen innan du använder produkten.
- Den här produkten uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EG
- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

1 Översikt

Samtal pågår

MENU
OK Telefonbok
REDIAL
C Öppna återuppringningslistan.

U Justera volymen.

R Avsluta samtal.

L Slå på/av högtalaren.

M Stänga av/slå på ljud för mikrofonen.

#a/A Ange en paus (håll intryckt).

Standby

MENU
OK Öppna huvudmenyn.

REDIAL
C Öppna återuppringningslistan.

U Telefonbok

U Samtalslogg

R Ringa och ta emot samtal.

***INT** Ringa ett intercomsamtal (håll intryckt).
Endast versioner med flera handenheter.

R Slå på och av handenheten (håll intryckt).

M Lås/lås upp knappsatsen (håll intryckt).

L Ringa och ta emot samtal.

På menyn

MENU
OK Bekräfta / Välj / Öppna alternativmenyn.

REDIAL
C Avbryt

U Upp/ned


R Stänga menyn.

I textinmatning

REDIAL
C Ta bort ett tecken.
Ta bort alla tecken (håll intryckt).

M Ange ett blanksteg.

#a/A Växla mellan versaler/gemenor (håll intryckt).

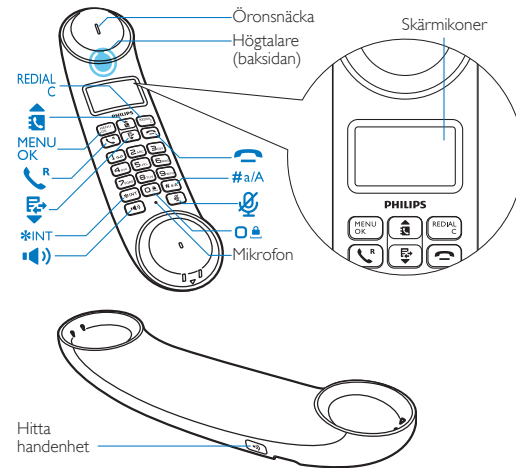

Skärmikoner

|| Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.

C Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.

C Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.

***C** Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken vid bläddring bland missade samtal som redan lästs i samtalsloggen.

C Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.

L Högtalaren är på.

M Ringsignalen är av.

M Endast för M555: Telefonsvarare: blinkar när det finns ett nytt meddelande eller när minnet är fullt. Det här lyser med fast sken när telefonsvararen är på.


M Indikator för röstmeddelande: blinkar för nya meddelanden, fast för avlyssnade meddelanden.
* Det här är nätverksberoende

▲▼ Visas när du bläddrar uppåt/nedåt i en lista eller höjer/sänker volymen.

► Det finns fler siffror till höger. Tryck på **REDIAL C** för att läsa.

ECO+ ECO+-läget är aktiverat.


2 Ansluta

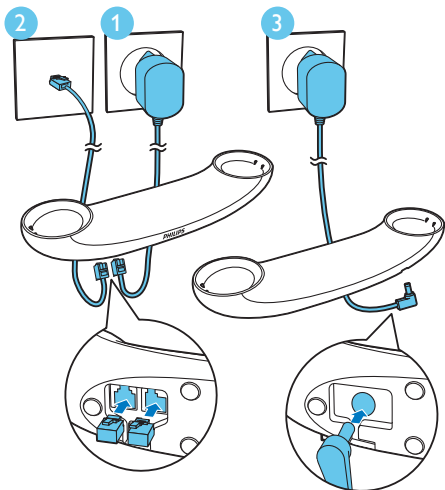

Endast versioner
med flera
handenheter.


3 Komma igång

Konfigurera telefonen

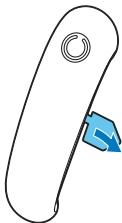

- 1 Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.
- 2 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 3 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 4 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen  /  och väljer **[am]** eller **[pm]** (beroende på land).

Ladda telefonen

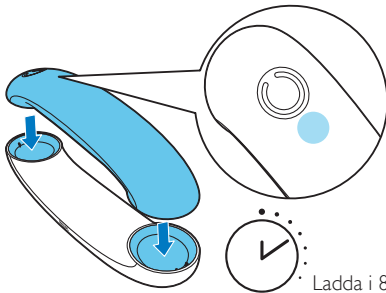

Ladda handenheten genom att placera den i dockningsstation, i valfri riktning.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Blinkar: svagt batteri

Rullar: laddning pågår

4 Ta del av

Telefonbok

Lägga till post

- 1 Tryck på > **[Telefonbok]** > **[Lägg till nytt]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i standbyläget. Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på **[1_röstbrevlåda]** (numret till röstbrevlådan) och **[2_info svc]** (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören (beror på nätverk).

Samtalslogg

Ringa från samtalsloggen

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Visa post

Tryck på > > **[Visa]**.

Spara post

- 1 Tryck på > > **[Spara nummer]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på > > **[Radera]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Återuppringningslista

Ringa från återuppringningslistan

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Spara post

- 1 Tryck på > > > **[Spara nummer]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på > > > **[Radera]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Telefonsvarare (endast för M555)

Spela in ett svarsmeddelande

- 1 Tryck på > **[Telefonsvarare]** > **[Meddelande]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Lyssna på de inkommande meddelandena

Tryck på > **[Telefonsvarare]** > **[Spela]** och tryck sedan på för att bekräfta.

Ta bort inkommande meddelanden

- 1 När du lyssnar på meddelandet trycker du på för att öppna alternativmenyn.
- 2 Välj **[Radera]** och tryck sedan på för att bekräfta.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen.

- 1 Tryck på > **[Tjänster]** > **[Registrera]**.
- 2 Håll ned på basstationen i 5 sekunder.
- 3 Ange PIN-kod/lösenord (0000) för systemet.
- 4 Tryck på om du vill bekräfta PIN-koden/lösenordet.
↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter.

ECO+-läge

Eliminerar strålning i standbyläge (orsakar 2 sekunders ringfördröjning, 50 % kortare standbytid).

- 1 Tryck på > **[Telefoninst.]** > **[ECO+-läge]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.



Tekniska data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V laddningsbara
550 mAh-batterier

Använd endast de medföljande batterierna.

Adapter

Philips:	S003EV06000302 (basstation)	S003IV0600040 (laddare)
Ingång:	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,15 A
Utgång:	(i) 6 V DC 0,3 A, (ii) 6 V DC 0,2 A	6 V DC 0,4 A

Telefonbok med 100 poster

Samtalslogg med 50 poster

Samtalstid: 16 timmar

Standbytid: 250 timmar



Kommentar

- Du kan installera ett DSL-filter (digital subscriber line) för att förhindra brus och problem med nummerpresentation som orsakas av DSL-störningar.
- Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

? Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om **[Registrera Handenheten]** visas på handenheten registrerar du handenheten. (Mer information finns i avsnittet Registrera handenheter.)

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheterna med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Öppna  > **[Tjänster]** > **[Avregistrering]** om du vill avregistrera de oanvända handenheterna och försöka igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på  om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Följande alternativ visas på skärmen:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.
- 5 Välj ditt språk.

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenheten med basstationen.
- Flytta handenheten närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och telefonanslutningar.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Aktivitetsindikatorn på handenheten blinkar i några sekunder när enheten laddas.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya med samma specifikationer.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Informationen om den som ringer är antingen dold eller otillgänglig.



Läs i användarhandboken som medföljde telefonen eller hämta den senaste versionen från www.philips.com/support.



CE 0168

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.



QSG_M550-555
21_SV_V2.0
WK13403