

Appeler depuis le répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille.
 2. Défilez avec  jusqu'à une fiche du répertoire.
 3. Appuyez sur .
- Le numéro est composé.

Écouter les messages enregistrés sur le répondeur (pour le répondeur uniquement)

Appuyez sur  sur la base pour activer le répondeur : la LED s'allume.

Appuyez de nouveau sur  pour désactiver le répondeur : la LED s'éteint.

Appuyez sur  sur la base pour écouter les messages (la lecture commence par le dernier message enregistré).

Appuyez sur  pour passer au message suivant.

Appuyez sur  moins d'une seconde après le début de la lecture du message en cours, pour revenir au message précédent.

Appuyez sur  plus d'une seconde après le début de la lecture du message en cours, pour réécouter ce dernier.

Appuyez sur   pour régler le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.

Appuyez sur  pour supprimer le message en cours.

Consultez le manuel d'utilisation de votre nouveau téléphone pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.

Dépannage

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec votre téléphone.

Problème

- Pas de tonalité !

Solution

- Vérifiez les branchements
- Chargez les batteries
- Utilisez le cordon téléphonique fourni
- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique
- Rapprochez-vous de la base
- Réinitialisez votre appareil et refaites la souscription du combiné.
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur
- Mon correspondant ne m'entend pas bien !
- **CHERCHE...** s'affiche sur le combiné et l'icône  clignote !
- Le numéro du correspondant ne s'affiche pas !

Bienvenue chez Philips

Enregistrez votre produit et bénéficiez de l'assistance sur : www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42641 (FR)

 **CE 0168**
Printed in China

Enregistrez votre produit et bénéficiez de l'assistance sur www.philips.com/welcome

SE150
SE155



Guide de démarrage rapide

- 1 Connectez
- 2 Installez
- 3 Profitez

PHILIPS

Contenu de la boîte



Combiné



Base avec support pour votre nouveau téléphone simple
OU



Votre nouveau téléphone
avec répondeur



Trappe des
batteries



2 batteries AAA NiMH
rechargeables



Adaptateur secteur



Cordon
téléphonique*



Manuel d'utilisation



Garantie



Guide de démarrage rapide

*Dans la boîte, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique. Dans ce cas, connectez l'adaptateur de ligne au cordon téléphonique avant de brancher celui-ci à la prise téléphonique.



Dans les packs à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

ATTENTION Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis avec votre téléphone.

1 Connectez

Connectez la base

1. Placez la base dans un endroit central à proximité de la prise téléphonique et d'une prise de courant.

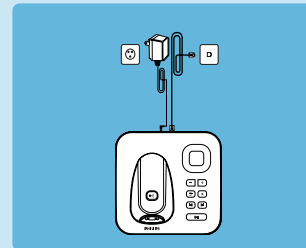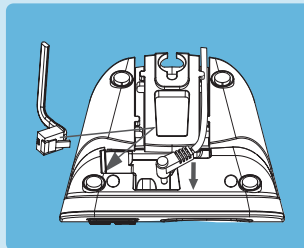


2. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs prises respectives à l'arrière de la base.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises murales respectives.


2 Installez

Mettez les batteries en place et chargez-les

Mettez les batteries en place

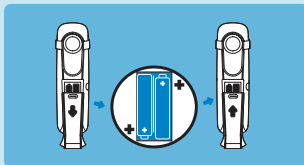

Chargez le combiné pendant 24 heures

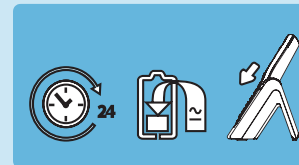

Configurez votre téléphone (si nécessaire)

Après avoir chargé votre téléphone pendant quelques minutes, un écran de bienvenue peut apparaître, selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Dans ce cas :

1. Appuyez sur OK pour afficher une liste de pays.
2. Défilez avec pour trouver votre pays.
3. Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection.

Votre téléphone est maintenant prêt à être utilisé.

3 Profitez

Appeler

Composez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur la touche .
OU

Appuyez sur la touche pour prendre la ligne puis composez le numéro (maximum 24 chiffres).

Décrocher

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche .

Raccrocher

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel, appuyez sur pour sélectionner **VOLUME 1**, **VOLUME 2** ou **VOLUME 3**.

Choisir la mélodie de la sonnerie

1. Appuyez sur en mode veille, faites défiler avec jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur OK, faites défiler avec to **MELODIES** et appuyez sur OK, faites défiler avec jusqu'à **SONNERIES** et appuyez sur OK.

2. Faites défiler avec jusqu'à la mélodie de votre choix pour l'écouter.

3. Appuyez sur OK pour sélectionner la mélodie de la sonnerie.

Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur en mode veille, faites défiler avec jusqu'à **REPertoire** et appuyez sur OK, appuyez sur OK pour aller à **NOUV. ENTREE**.

2. **ENTRER NOM** s'affiche à l'écran.

3. Entrez le nom du contact (maximum 12 caractères) et appuyez sur OK.

4. Entrez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur OK.

Vous entendez un bip de validation.

Accéder au répertoire

1. Appuyez sur en mode veille, utilisez pour naviguer dans le répertoire.
2. Pour afficher les détails, appuyez sur OK.