

Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SPA1260




---

MS-MY Manual pengguna


---

**PHILIPS**


1

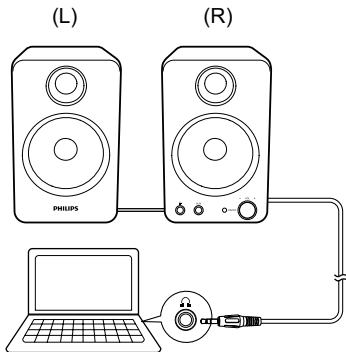


2

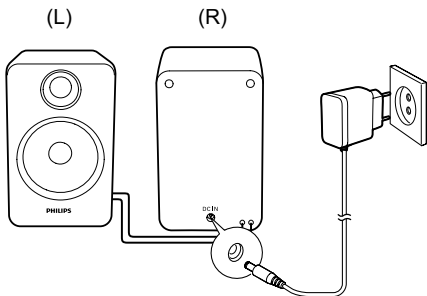


3

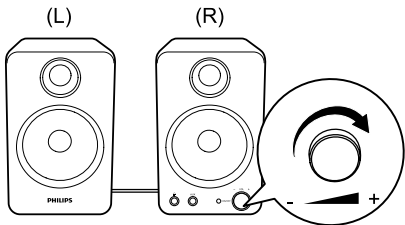


4








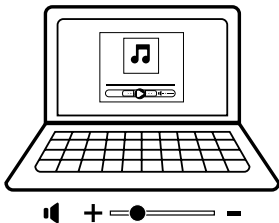


5

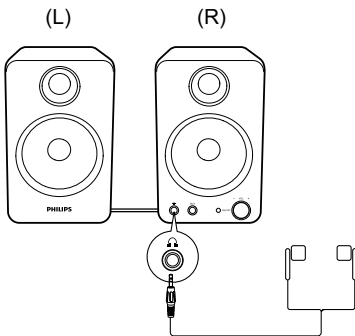

6

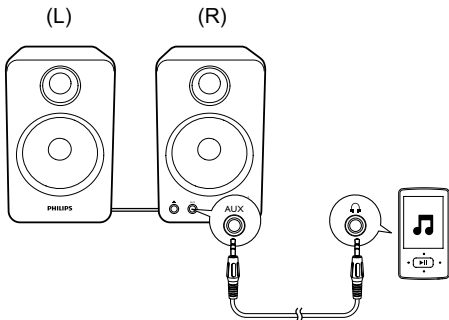

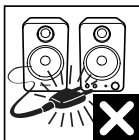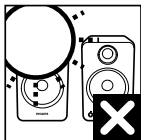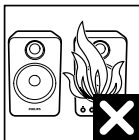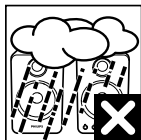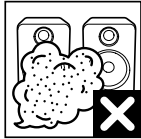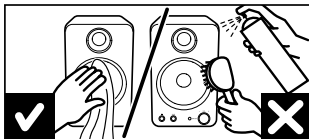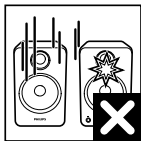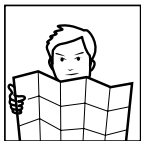

## Amaran:

- Produk tidak boleh terdedah kepada titisan atau percikan dan anda hendaklah tidak meletakkan objek berisi cecair seperti pasu di atas produk.
- Untuk memutuskan sambungan input kuasa sepenuhnya, plag utama produk hendaklah dicabut dari saluran utama.
- Plag utama produk hendaklah tidak dihalang ATAU hendaklah dapat dicapai dengan mudah sewaktu produk hendak digunakan.
- Sumber api terbuka seperti lilin menyala tidak boleh diletakkan di atas produk.
- Risiko kerosakan pada mata! Jangan melihat langsung ke arah lampu merah LED.

## Nota:

- Pastikan bahawa Pembesar Suara Multimedia dipasang dengan betul sebelum menggunakannya.
- Jika anda meletakkan Pembesar Suara Multimedia dekat dengan paparan CRT, herotan warna yang ketara akan jelas kelihatan.

## Keperluan Sistem:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™, atau Windows 7	Mac OS9/OS® X, atau terkini

## Pemasangan:

- 1 Sambungkan audio plag input kepada output audio komputer anda (①).
- 2 Sambungkan penyesuai kuasa AC kepada (②):
  - soket kuasa di bahagian belakang pembesar suara kanan.
  - soket dinding.

- 3 Putar tombol kelantangan mengikut arah jam untuk menghidupkan Pembesar Suara Multimedia (③).  
↳ Penunjuk pada pembesar suara sebelah kanan menyala.
- 4 Laraskan kelantangan dengan tombol kelantangan, atau dengan aplikasi komputer. (③ & ④).
- 5 Selepas menggunakannya, matikan pembesar suara dan tanggalkan plag.

## Fungsi pilihan

### Untuk mendengar melalui fon kepala:

Sambungkannya kepada soket  pada pembesar suara kanan(⑤).

### Untuk memainkan muzik daripada peranti luaran audio seperti pemain MP3 (⑥):

- 1 Sambungkan kabel MP3 link kepada soket **AUX** pada pembesar suara kanan dan soket fon kepala pada peranti.
- 2 Mainkan muzik pada peranti.

## Spesifikasi

### Amplifier

Kuasa Output Yang Ditarafkan	1.5 W per saluran X 2
Respons Frekuensi	100Hz - 18 KHz, -3 dB
Nisbah Isyarat ke Hingar	>50 dB
Jumlah Herotan Harmonik	<2%
MP3 link	600 mV

### Pembesar Suara

Impedans Pembesar Suara	4 ohm
Pemacu Pembesar Suara	2.5"x2

## Maklumat Am

Kuasa AC	AS030-090-EE033 (Philips); Input: 100-240V ~, 50/60 Hz, 0.15 A; Output: 9V $\overline{=}$ 0.33 A
Penggunaan Kuasa Pengendalian	3W
Penggunaan Kuasa Siap Sedia:	<0.5W
Dimensi	
-Unit Utama (l x t x d)	90 x 145 x 105 mm
Berat	
-Dengan Pembungkusan	1.4 kg
-Unit Utama	1.1 kg

## Keselamatan pendengaran



### Awas

- Untuk mengelakkan kerosakan pendengaran, hadkan masa anda menggunakan fon kepala pada kelantangan tinggi dan tetapkan kelantangan pada aras yang selamat. Lebih kuat kelantangan, lebih pendek lagi tempoh mendengar dengan selamat.

### Pastikan anda mematuhi panduan berikut apabila menggunakan fon kepala anda.

- Dengar pada kelantangan munasabah dan dalam jangka masa yang munasabah juga.
- Berhati-hati agar anda tidak berterusan meningkatkan kelantangan setiap kali anda terbiasa dengan kelantangan sedia ada.
- Jangan tingkatkan kelantangan terlalu tinggi hingga anda tidak dapat mendengar apa-apa pun di sekeliling anda.
- Anda harus berawas atau berhenti menggunakannya sementara dalam situasi yang mungkin berbahaya.



- Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula. Sila dapatkan maklumat mengenai sistem pengumpulan berasingan tempatan untuk produk elektrik dan elektronik, termasuk yang ditandai simbol tong beroda berpangkah. Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.





2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

