

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS5540

HTS5550

EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Bildirim	2
	Telif Hakkı	2
	Uyumluluk	2
	Şebeke sigortası (yalnızca BK)	2
	Ticari markalar	2
2	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Ürün bakımı	4
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	4
3	Ev sinema sisteminiz	5
	Ana ünite	5
	Uzaktan kumanda	5
4	Ev sinema sisteminizin bağlanması	7
	Konnektörler	7
	TV'ye bağlantı	7
	TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın	8
	Kablosuz modülün bağlanması	8
5	Ev sinema sisteminin kullanılması	9
	Başlamadan önce	9
	Ses çıkışını seçin	9
	Disk oynatma	9
	USB depolama cihazından oynatma	10
	Daha fazla oynatma özelliği	11
	Radyodan oynatma	11
	TV veya diğer cihazlardan ses çalma	11
	MP3 çalardan müzik çalma	12
	Philips Easylink kullanımı	12
	MP3 ses dosyaları oluşturun	13
6	Ayarların değiştirilmesi	13
	Genel ayarların değiştirilmesi	13
	Ses ayarlarının değiştirilmesi	14
	Video ayarlarını değiştirilmesi	14
	Tercih ayarlarının değiştirilmesi	15

7	Yazılım güncelleme	15
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	15
	Yazılımın CD-R'den veya USB'den güncellenmesi	15
8	Ürün spesifikasyonları	16
9	Sorun Giderme	17
10	Dizin	19

1 Bildirim

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Gerektiğinde, şebeke sigortasının sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.

Not

- EMC yönergesine (2004/108/EC) uygun olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmamalıdır.

Ticari markalar



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve Symbol, DTS Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS logoları DTS Inc.'in ticari markasıdır. Ürün yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX® ve DivX Ultra®, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

DivX Ultra® Certified, gelişmiş özellikler ve özel içerikle DivX® video oynatmak için.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın DivX Video-on-Demand (VOD) (İstek üzerine video) içeriği oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemi tamamlamak ve DivX VOD hakkında daha fazla bilgi almak için bu kodla vod.divx.com adresine gidin.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır



2 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalın vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Ürün bakımı

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

3 Ev sinema sisteminiz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite

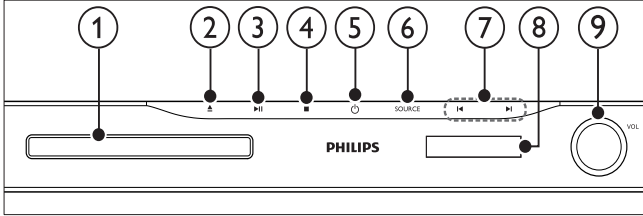

- ① Disk bölmesi
- ② ▲ (Aç/Kapat)
Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ③ ▶|| (Oynat/Duraklat)
Oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ④ ■ (Durdur)
 - Oynatmayı durdurur.
 - Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- ⑤ ⏻ (Bekleme)
Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ⑥ SOURCE
Ev sinema sistemi için bir ses/video kaynağı seçer.
- ⑦ ◀/▶
 - Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ⑧ Gösterge paneli
- ⑨ Ses düzeyi tekerleği

Uzaktan kumanda

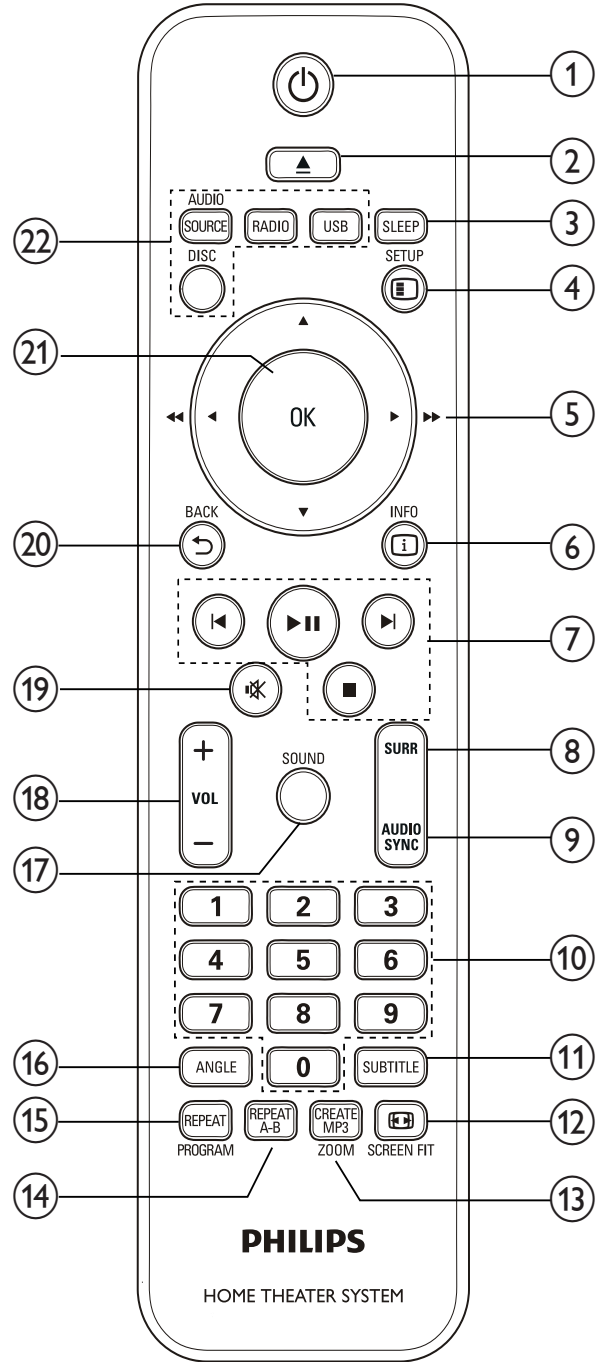

- ① ⏻ (Bekleme)
 - Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② ▲ OPEN/CLOSE
Disk bölmesini açar veya kapatır.

- ③ **SLEEP**
Ev sinema sisteminin önceden ayarlanmış süre sonunda bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ④ **SETUP**
Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)**
- Menülerde gezinmeyi sağlar.
 - Video modunda, hızlı geri veya hızlı ileri sarma için sol veya sağ tuşuna basın.
 - Radyo modunda, radyo istasyonu aramak için sol veya sağ tuşuna basın; radyo frekansının ince ayarını yapmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
- ⑥ **INFO**
Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
- ⑦ **Oynatma düğmeleri**
Oynatmayı kontrol eder.
- ⑧ **SURR (Surround Ses)**
Surround sese veya stereo sese geçer.
- ⑨ **AUDIO SYNC**
- Bir ses dili veya kanal seçer.
 - Sesi görüntü ile senkronize etmek için basılı tutun. +/- ile birlikte kullanılır.
- ⑩ **Sayı tuşları**
Oynatılacak bir öğe seçer.
- ⑪ **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- ⑫ **SCREEN FIT**
Resim formatını TV ekranına sığdırır.
- ⑬ **CREATE MP3/ZOOM**
- MP3 oluşturmak üzere menü erişimi sağlar.
 - Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Tekrar oynatma için bir bölüm veya parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
- Tekrarlama veya rastgele oynatım modunu seçer.
 - Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑯ **ANGLE**
Farklı kamera açıları için seçenekleri gösterir.
- ⑰ **SOUND**
Bir ses modu seçer.
- ⑱ **VOL +/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑲ **🔇 (Sessiz)**
Sesi kapatır veya tekrar açar.
- ⑳ **↩ BACK**
Önceki menü ekranına döner.
- ㉑ **OK**
Bir girişi veya seçimi onaylar.
- ㉒ **Kaynak düğmeleri**
- **AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçer.
 - **RADIO:** FM radyoya geçer.
 - **USB:** USB depolama cihazına geçer.
 - **DISC:** Disk kaynağına geçiş yapar.

4 Ev sinema sisteminizin bağlanması

Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Ev sinema sisteminin aksesuarları ile temel bağlantıları Hızlı Başlangıç bölümünde verilmiştir. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.


Konnektörler

Ön konektörler



- 1 **MP3 LINK**
Bir MP3 çaldan ses girişi.
- 2 **USB**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.

Arka konektörler

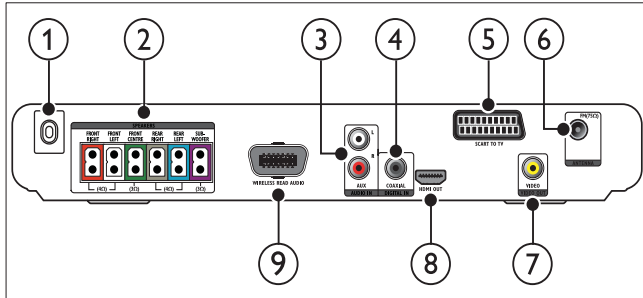

- 1 **AC MAINS~**
Güç kaynağına bağlantı sağlar.
- 2 **SPEAKERS**
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlantı sağlar.

- 3 **AUDIO IN-AUX**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlantı sağlar.
- 4 **DIGITAL IN-COAXIAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlantı sağlar.
- 5 **SCART TO TV**
TV'deki scart girişine bağlantı sağlar.
- 6 **FM ANTENNA FM 75Ω**
Radyo alımı için FM anten bağlantısı sağlar.
- 7 **VIDEO OUT-VIDEO**
TV'deki kompozit video girişine bağlantı sağlar.
- 8 **HDMI OUT**
TV'deki HDMI girişine bağlantı sağlar.
- 9 **WIRELESS REAR AUDIO**
Philips kablosuz modüle bağlantı sağlar. (Ayrı olarak satılır)

TV'ye bağlantı


Ev sinema sisteminizi doğrudan TV'ye bağlamak için aşağıdaki konektörlerden birini kullanın (en yüksek kaliteli videodan en basite):

- 1 **HDMI**
- 2 **Scart**
- 3 **Kompozit video**

Seçenek 1: HDMI üzerinden TV bağlantısı


Not

- HDTV'de DVI konektör varsa, bir HDMI/DVI adaptörü kullanarak bağlayın.
- TV EasyLink HDMI CEC özelliğini destekliyorsa, ev sinema sisteminizi ve TV'yi tek uzaktan kumandayla (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 12) kontrol edebilirsiniz.

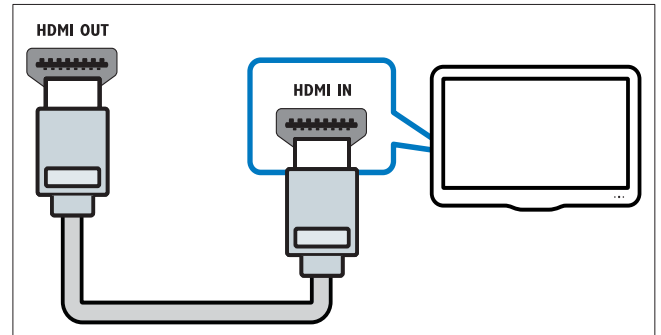

Seenek 2: Scart zerinden TV baėlantısı

(Kablo birlikte verilmez)

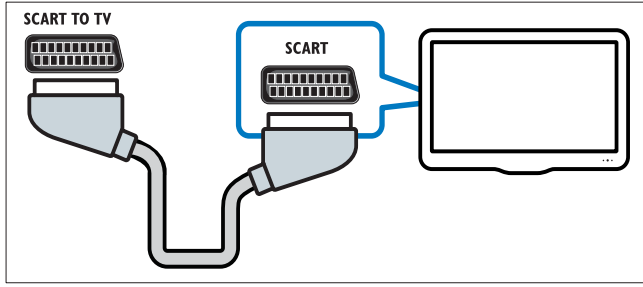


Seenek 3: Kompozit video (CVBS) zerinden TV baėlantısı

Not

- Kompozit video kablosu veya konektr AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE veya BASEBAND Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

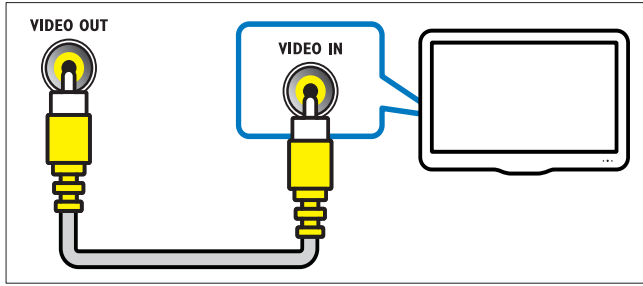

TV veya diėer cihazlardan gelen sesi baėlayın


Ev sinema sisteminizi TV veya kablo yayın alıcısı gibi diėer cihazlardan gelen sesi almak iin kullanabilirsiniz.

İpucu

- Baėlantınızın ses ıkıŐını semek iin **AUDIO SOURCE** tuŐuna arka arkaya basın.

Seenek 1: Analog ses kablolarıyla ses baėlantısı

(Kablo birlikte verilmez)

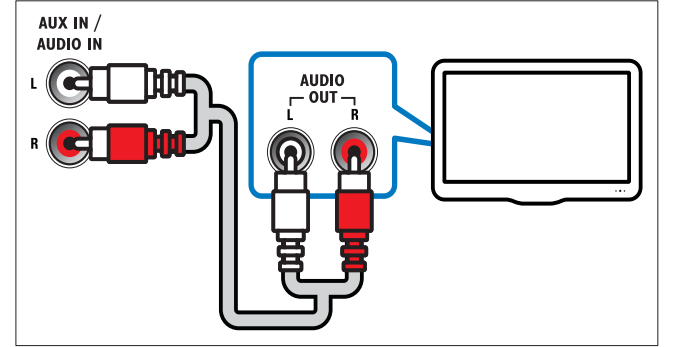


Seenek 2: Koaksiyel kabloyla ses baėlantısı

Not

- Dijital koaksiyel kablo veya konektr COAXIAL/DIGITAL OUT veya SPDIF OUT Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

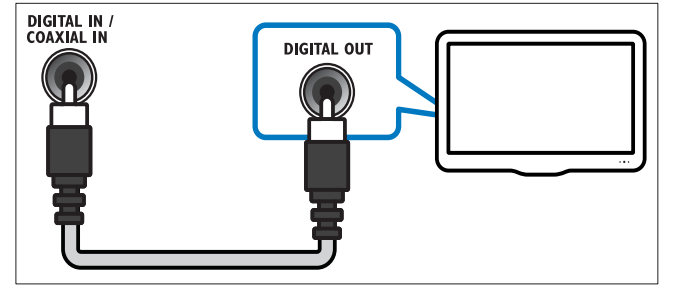

Kablosuz modln baėlanması

Not

- Bir kablosuz modl baėlanıp alıŐtırıldıėında, ev sinemasının arka hoparlrlerinin sesi kapanır ve arka surround ses ıkıŐı kablosuz surround hoparlrlerden gelir.

(Kablosuz modl birlikte verilmez)



5 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

Aşağıdakileri kontrol edin:


- Gerekli bağlantıları yapın ve Hızlı Başlangıç'ta açıklanan ayarları tamamlayın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

Ses çıkışını seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modunun değiştirilmesi

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

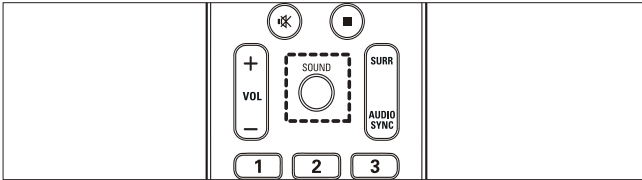


Mevcut ses modları arasında gezinmek için **SOUND** tuşuna arka arkaya basın.

Ses modu	Açıklama
ACTION / ROCK	Geliştirilmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock veya pop müzik için idealdir.
DRAMA / JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Duygusal filmler ve caz müzik için idealdir.
CONCERT/ CLASSIC	Doğal ses. Canlı konserler ve klasik müzik için idealdir.
SPORTS	Net insan sesleri ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.
NIGHT	Geceleri film seyretmek veya arkaplanda müzik çalmak için dinamik olarak kontrol edilen ses modu.

Surround ses modunun değiştirilmesi

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

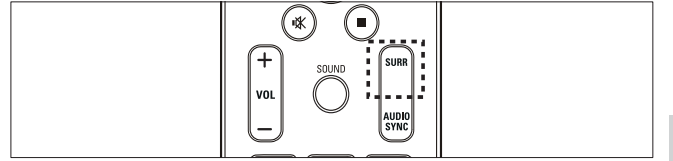

Kullanılabilir surround modları arasında gezinmek için **SURR** tuşuna arka arkaya basın.

Seçenek	Açıklama
5CH STEREO	Ses çıkışını orta ve arka hoparlörlere vererek stereo kanalların çıkışını güçlendirir. Parti müziği için ideal
MULTI-CHANNEL/ DPL II	Güçlü film deneyimi için sürükleyici çok kanallı ses.
STEREO	İki kanal stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.

Disk oynatma

Ev sinema sistemi video, ses ve karışık ortam diskleri (örneğin, JPEG fotoğraflar ve MP3 müzik içeren bir CD-R) dahil çok çeşitli diskleri oynatabilir.

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
- 2 **DISC** tuşuna basın.
↳ Disk oynatımı başlar veya disk ana menüsüne görüntülenir.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş:	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir girişi veya seçimi onaylar.
▶ 	Oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. Duraklatma modunda kare kare ilerler.
ZOOM	Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır.
REPEAT A-B	Tekrar oynatma için bir bölüm veya parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
◻ SCREEN FIT	Resim formatını TV ekranına sığdırır.

Video seçeneklerinin kullanılması

Video izlerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Not

- Kullanılabilir video seçenekleri video kaynağına bağlıdır.

Tuş:	İşlem
▲ / ▼	Yavaş geri veya yavaş ileri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. VCD/SVCD'lerde yavaş geri arama yapılamaz.
AUDIO SYNC	Bir ses dili veya kanal seçer.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
i INFO	Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
REPEAT	Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
ANGLE	Farklı kamera açıları için seçenekleri gösterir.

Fotoğraf seçeneklerinin kullanılması

Fotoğraf görüntülerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Tuş:	İşlem
▲ / ▼	Fotoğrafi saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürür.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki fotoğrafa atlar.
REPEAT	Klasördeki tek bir dosyayı veya bütün klasörü tekrarlar. Klasördeki dosyaları rastgele oynatır.
i INFO	Fotoğraf albümlerini küçük resim genel görünümünde görüntüler.

Ses seçeneklerinin kullanılması

Ses çalınırken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Tuş:	İşlem
REPEAT	Parçayı, tüm diski tekrar eder veya parçaları rastgele çalar.

USB depolama cihazından oynatma

TV'de bir USB cihazında saklanan fotoğrafları görüntülemenize, müziği dinlemenize veya filmleri izlemenize olanak sağlayan bir USB konektörü bulunur:

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcı görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı (bkz. 'Disk oynatma' sayfa 9) kontrol etmek için oynatma düğmelerine basın:

Not

- USB depolama cihazı konektörünüze uygun değilse, bir USB uzatma kablosu gerekir.
- Ev sinema sistemi, fotoğraf görüntülemek için bir bilgisayar programı kullanılması gereken dijital fotoğraf makinelerini desteklemez.
- USB depolama cihazı FAT veya DOS formatlı ve Yiğün Depolama Sınıfı uyumlu olmalıdır.

Daha fazla oynatma özelliği

Diskten veya USB depolama cihazından video veya fotoğraf görüntülemek için çeşitli gelişmiş özellikler bulunmaktadır.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır. Dosyalar, aynı diskte veya USB depolama cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 Görüntü klasörüne girmek için **↩ BACK** düğmesine basın.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Ses ile videonun senkronizasyonunu sağla

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek amacıyla sesi geciktirebilirsiniz.

- 1 Gösterge panelinde ses senk mesajı görüntülenene kadar **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun.
- 2 Ses ve videoyu senkronize etmek için beş saniye içinde **+/-** tuşuna basın.

Belirli bir zamana hızı atlayarak oynatma

Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlama.

- 1 Video oynatımı sırasında **i INFO** tuşuna basın.
- 2 Aşağıdakileri seçmek için **Gezirme düğmeleri** ve **OK** düğmelerine basın:
 - **[TS Süre]:** Başlık süresi.
 - **[B Süre]:** Bölüm süresi.
 - **[Disk Süre]:** Disk süresi.
 - **[Par Süresi]:** Parça süresi.
- 3 Sahnenin süresini girin ve **OK** düğmesine basın.

Radyodan oynatma

Ev sinema sistemi 40 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.

- 1 FM antenin bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
↳ Herhangi bir radyo istasyonu ayarlamadıysanız gösterge panelinde "**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**" görüntülenir. **▶ ||** düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş:	İşlem
◀ / ▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
◀◀ / ▶▶	Radyo istasyonu arar.
▲▼	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun. Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.
PROGRAM	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için basılı tutun.

Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyal algılanmazsa veya bulunan radyo istasyonu sayısı beşten azsa, radyo istasyonlarını yeniden yüklemeniz istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

TV veya diğer cihazlardan ses çalma

Bağlı cihazın ses çıkışını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

MP3 çalardan müzik çalma

Bir MP3 çalara veya diğer harici ses cihazlarına bağlanın ve ses dosyalarını çalın.

- 1 MP3 çaları ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde '**MP3 LINK**' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını seçmek ve oynatmak için MP3 çalardaki tuşlara basın.

Philips Easylink kullanımı

Ev sinema sistemi HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle

bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

- 1 TV'deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Daha fazla bilgi için TV'nin veya diğer cihazların kılavuzuna başvurun.
- 2 **SETUP** tuşuna basın.
- 3 **[Genel Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 4 **[EasyLink Ayarları]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 5 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[EasyLink]:** EasyLink özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - **[Tek Tuşla Oynatma]:** Tek Dokunuşla Oynatma özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, uzaktan kumandayı kullanarak ev sinema sisteminde disk oynatımını başlatabilirsiniz; TV otomatik olarak doğru kanala geçer.
 - **[Tek Tuşla Bekleme]:** Tek Dokunuşla Bekleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, ev sinema sistemi TV veya bağlı diğer HDMI CEC cihazlardan uzaktan kumanda ile bekleme moduna geçirilebilir.
 - **[Sistem Ses Kontrolü]:** Sistem ses kontrolünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses konektörleriyle doğru şekilde eşlemek için TV'deki talimatları uygulayın. Ev sinema sistemi bağlı cihazın ses kaynağına otomatik olarak geçer.
 - **[Ses Girişi Eşleme]:** Bağlanan yeni cihazlar varsa ses girişi eşlemesini günceller.
- 6 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Bağlı cihazlar HDMI yoluyla bağlı ve açık olmalıdır.

MP3 ses dosyaları oluşturun

Ses CD'lerini MP3 ses dosyalarına dönüştürmek için ev sinema sisteminizi kullanın.

- 1 Ev sinema sisteminize bir ses CD'si (CDDA/HDCD) yerleştirin.
- 2 Ev sinema sisteminize bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 3 Ses çalınırken, **CREATE MP3** tuşuna basın.

MP3 OLUŞTUR			
Seçenekler		Parça	
hız	Normal	<input type="radio"/> Parça01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Parça02	04:17
		<input type="radio"/> Parça03	03:58
		<input type="radio"/> Parça04	04:51
		<input type="radio"/> Parça05	03:53
		<input type="radio"/> Parça06	04:09
		<input type="radio"/> Parça07	04:38
ÖZET			
Şarkı seç	0		
süre	00:00		
başlat	Çıkış	Tümünü Seç	T şcm kaldır

- 4 **[Seçenekler]** panelindeki dönüşüm ayarlarını seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Hız]**: Dosyaya yazma hızını seçer.
 - **[Bitrate]**: Dönüştürme kalitesini seçer.
- 5 **[PARÇA]** paneline ulaşma için **▶** tuşuna basın.
- 6 Bir parça seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Tümünü Seç]**: Tüm parçaları seçer.
 - **[Hiç Seçme]**: Tüm parçaların seçimlerini kaldırır.
- 7 Dönüşüm için menüden **[Başlat]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Tüm yeni MP3 ses dosyalarını kaydetmek için USB depolama cihazında yeni bir klasör oluşturulur.
 - Menüden çıkmak için, **[Çık]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not

- Dönüştürme işlemi sırasında herhangi bir düğmeye basmayın.
- DTS CD'ler ve kopya korumalı CD'ler dönüştürülemez.
- Yazma korumalı veya şifre korumalı USB depolama cihazları, MP3 dosyalarını depolamak için kullanılamaz.

6 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır:

Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması doğrudur.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
 - ↳ Aşağıdaki menü görüntülenir:

Simge	Açıklama
	[Genel Ayar]
	[Ses Ayarı]
	[Video Ayarı]
	[Öncelik Ayarı]

- 2 Bir ayar menüsü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
Ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirildiği konusunda bilgi almak için aşağıdaki bölümlere başvurun.
- 3 Önceki menüye geri dönmek için **↩ BACK** tuşuna veya çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.

Genel ayarların değiştirilmesi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:

- **[EasyLink Ayarları]:** Tek bir uzaktan kumanda (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 12) kullanarak tüm HDMI CEC uyumlu cihazların kolayca kontrol edilebilmesi için EasyLink ayarlar.
- **[Disk Kilidi]:** Disk oynatımını kısıtlar. Oynatmadan önce diskin kilidini açmak için şifre (PIN kodu) gerekir.
- **[Ekran Kararması]:** Gösterge panelinin parlaklığını değiştirir.
- **[Ekran Dili]:** Ekran üzeri menü dilini seçer.
- **[Ekran Koru.]:** Ekran koruyucu modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ekran hazırda bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
- **[Zamanlayıcı]:** Ev sinema sistemini belirli bir süreden sonra bekleme moduna geçirmek üzere bir uyku zamanlayıcısı ayarlar.
- **[DivX® Vod Kodu]:** Ev sinema sisteminin DivX VOD kayıt kodunu görüntüler.

4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sistemini kaydettirin.

Ses ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Ses Ayarı]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[Hoparlör Sesi]:** İdeal ses dengesini elde etmek için her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlar.
 - **[Hopar.Lr Geckt]:** Tüm hoparlörlerden eşit ses iletimi elde etmek amacıyla orta ve arka hoparlörler için gecikme süresini ayarlar.

- **[HDMI Ses]:** TV için HDMI ses çıkışı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **[CD Örnekleme]:** Daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'sini, ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak daha üst bir örnekleme hızına dönüştürür.
- **[Ses Senk]:** Bir video diski oynattığınızda, ses çıkışı için gecikme süresi ayarlar.

4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- CD üst örnekleme sadece stereo modunda kullanılabilir.


Video ayarlarını değiştirilmesi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[TV Sistemi]:** TV ile uyumlu bir TV sistemi seçer.
 - **[TV Ekranı]:** TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
 - **[Ekran Sığdırma]:** TV ekranına en uygun tam ekran formatını seçer.
 - **[Renk Ayarı]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
 - **[HDMI Kurulumu]:** TV için HDMI video çözünürlüğü ve geniş ekran görüntü formatını seçer. Geniş Ekran seçeneği sadece 16:9 geniş ekran TV ekran ayarı için kullanılabilir.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarı değiştirmeniz gerekirse, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.
- Bazı video ayarları video kaynağına bağlıdır, diskin veya TV'nin ayarı veya özelliği desteklediğinden emin olun.
- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.

Tercih ayarlarının deęiřtirilmesi

- 1  **SETUP** tuřuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** seeneęini belirleyin, ardından **OK** tuřuna basın
- 3 Ařaęıdaki seimleri ve ayarları yapın:
 - **[Ses]:** Video için ses dili seer.
 - **[Altyazı]:** Video için altyazı dili seer.
 - **[Disk Menü]:** Video diski için menü dili seer.
 - **[Ebeveyn]:** Sınıflandırılarak kaydedilmiş olan disklere eriřimi kısıtlar. Sınıflandırmadan baęımsız olarak tüm diskleri oynatmak için seviye '8' seimini yapın.
 - **[PBC]:** VCD ve SVCD diskleri için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.
 - **[MP3/JPEG Görüntüleme]:** MP3/ JPEG klasörlerini veya tüm dosyaları görüntüler.
 - **[Şifre]:** Kısıtlı bir diski oynatmak için PIN kodu ayarlar veya bu kodu deęiřtirir. Bir PIN kodunuz yoksa veya PIN kodunuzu unuttuysanız, '0000' girin.
 - **[DivX Altyazı]:** DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seer.
 - **[Sürüm Blg]:** Ev sinema sisteminin yazılım sürümünü gösterir.
 - **[Varsayılan]:** Ev sinema sistemini sıfırlayarak fabrikada programlanan ayarlara getirir.
- 4 Seiminizi onaylamak için **OK** tuřuna basın.


Not

- Diskte bulunmayan bir dil seerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.
- Disk kilidi, şifre (PIN kodu) ve ebeveyn kontrolü ayarlarını varsayılan deęerlerine sıfırlayamazsınız.

7 Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü (varsa) ile karşılaştırın.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1  **SETUP** tuřuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** > **[Sürüm Blg]** seeneęini sein ve **OK** tuřuna basın.
 - ↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımın CD-R'den veya USB'den güncellenmesi

- 1 www.philips.com/support sitesindeki en yeni yazılım sürümünü kontrol edin.
 - Ürününüzün modelini bulun ve 'yazılım ve sürücüler' bölümünü tıklatın.
- 2 Yazılımı CD-R veya USB depolama cihazına yükleyin.
- 3 CD-R'yi ev sinema sistemine yerleřtirin veya USB depolama cihazını baęlayın.
- 4 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
 - ↳ Güncelleme tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak bekleme moduna geer.
- 5 Güç kablosunu birkaç saniyelilięine çıkarın ve tekrar takın.

Dikkat

- Ev sinema sistemi zarar görebileceęinden, güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya CD-R veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

8 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodu

Ülke	DVD
Avrupa, İngiltere	
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	
Latin Amerika	
Avustralya, Yeni Zelanda	
Rusya, Hindistan	
Çin	

Oynatma ortamı

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Görüntü CD'si, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB depolama cihazı

Dosya Formatı

- Ses: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (basit profil)
- Görüntü: .jpeg, .jpg

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 1200 W RMS (%30 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 900 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz-10 kHz / ± 6 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yiğın Depolama Sınıfı)
- Dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimum hafıza desteği: < 160 GB.

Ana Ünite

- Güç kaynağı: 220-240V; ~ 50 Hz
- Güç tüketimi: 150 W
- Beklemede güç tüketimi: $< 0,9$ W
- Boyutlar (GxYxD): 435 x 58 x 358 (mm)
- Ağırlık: 3,56 kg

Subwoofer

- Empedans: 3 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5 inç) woofer
- Frekans tepkisi: 40 Hz - 150 kHz
- Boyutlar (GxYxD): 196 x 395 x 342 (mm)
- Ağırlık: 5,25 kg
- Kablo uzunluğu: 3 m

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 3 ohm (orta), 4 ohm (Ön/Arka)
- Hoparlör sürücüleri: 2x 3 inç tam kapsamlı
- Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD):
 - Orta: 280 x 95 x 92 (mm)
 - Hoparlör: 100 x 280 x 115 (mm)
 - Uzun hoparlör: 260 x 1101 x 260 (mm)

- Ağırlık:
 - Orta: 1,40 kg
 - Hoparlör: herbiri 1,05 kg
 - Uzun hoparlör: herbiri 3,71~3,81 kg
- Kablo uzunluğu:
 - Orta: 2 m
 - Ön: 3 m
 - Arka: 10 m

Lazer özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

9 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Bu ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin bu ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.
- TV sisteminizi değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, varsayılan moda geçin:
 - 1) ▲ düğmesine basın. 2) ◀ düğmesine basın.
 - 3) **SUBTITLE** düğmesine basın.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablosunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu kullanın.
- HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, varsayılan moda geçin: 1) ▲ düğmesine basın. 2) ◀ düğmesine basın. 3) **ZOOM** düğmesine basın.

Ses

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **AUDIO SOURCE**) seçin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa ses alamayabilirsiniz. Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.
- **[HDMI Ses]** seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

TV programında ses yok.

- Ev sinema sisteminin ses girişi ile TV'nin ses çıkışını bir ses kablosu ile bağlayın, ardından doğru ses kaynağını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ses çıkışı ev sinema sisteminden alınıyorsa, TV sesinin kapatıldığından veya minimum seviyeye ayarlandığından emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun.
2) Beş saniye içinde +/- düğmesine basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının bu ev sinema sistemiyle uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazının ev sinema sistemi tarafından desteklenen bir dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun (NTFS'in desteklenmediğini unutmayın).

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin Philips marka bir EasyLink TV'ye bağlandığından ve EasyLink özelliğinin açık olduğundan emin olun.

TV'yi açtığımda ev sinema sisteminin de açılmasını istemiyorum.

- Bu, Philips EasyLink (HDMI-CEC) için doğru bir davranıştır. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin disk (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 16) desteklediğinden emin olun.
- Ev sinema sisteminin DVD bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin: 1) **[SETUP]** tuşuna basın. 2) **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin. 3) **[DivX Altyazı]** öğesini seçin. 4) Desteklenen bir karakter seti seçin. 5) **OK** düğmesine basın.

10 Dizin

A

altyazı	
dil	10
amplifikatör	16
ayarlar	
ebeveyn kontrolü	15
fabrika ayarlarını geri yükle	15
genel	13
ses	14
tercihler	15
video	14
ayarları değiştirme	13

Ü

ürün bakımı	4
ürün özellikleri	16
ürünün atılması	4

B

bağlama	
diğer cihazlar	8
kablosuz modül	8
rehber	7
TV	7
TV sesi	8, 11
bakım	4
bize ulaşın	17
bölge kodu	16

D

dil	
altyazı	15
disk menüsü	15
ekran üstü gösterim	13
ses	15
disk	
desteklenen diskler	16
oynatma	9
DivX	
altyazı	15
kayıt kodu	13
dosya biçimleri	16

E

EasyLink	
ayarlar	12

F

fotoğrafları döndür	10
---------------------	----

G

genel bakış	
ana ünite	5
konnektörler	7
uzaktan kumanda	5
geri dönüşüm	4
güvenlik	3

H

HDMI CEC (bkz. Easylink)	12
--------------------------	----

I

istek üzerine video (VOD)	13
---------------------------	----

K

konnektörler	7
--------------	---

M

MP3	
MP3 dosyaları oluşturma	13
oynatma	12

O

oynatma	
disk	9
MP3 çalar	12
radyo	11
seçenekler	9
sorun giderme	18
USB depolama cihazı	10

P

parola	15
--------	----

R

radyo	
ayarlama	11
oynatma	11
program	11
resim	
küçük resim görünümü	10
seçenekler	10

slayt gösterisi	11, 10
sorun giderme	17

S

ses	
ayarlar	14
baęlantı	8
dil	15, 10
video ile senkronize etme	11
ses	
mod	9
sorun giderme	18
surround	9
ses giriři eřleme	12
sistem ses kontrolü	12
sorun giderme	17

T

tek dokunuřta bekletme	12
tek dokunuřta oynatma	12
tekrarla	9
TV	
baęlama	7
TV sesi	8, 11

U

USB	
oynatma	10
yazılım g¼ncelleme	15
uzaktan kumanda	5

V

video	
ayarlar	14
seęenekler	10
sesle senkronize etme	11

Y

yazılım	
g¼ncelleme	15
s¼r¼m	15

Z

zaman aramalı video	11
----------------------------	----