

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5131



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Table des matières

1 Aide et assistance	2
Didacticiels	2
FAQ	2
Contacteur Philips	2

2 Avertissement	2
Droits d'auteur	2
Conformité	2
Fusible secteur	2
Logiciel libre	3
Marques commerciales	3

3 Important	4
Sécurité	4
Protection de votre produit	5
Protection de l'environnement	5

4 Votre Home Cinéma	6
Unité principale	6
Télécommande	6

5 Connexion de votre Home Cinéma	8
Caisson de basses	8
Connecteurs	9
Connexion au téléviseur	10
Raccordement audio d'un téléviseur et d'autres appareils	12
Internet	13

6 Utilisation de votre Home Cinéma	15
Choisir le son	15
Disques	16
Périphériques de stockage USB	18
DivX	19
Options audio, vidéo et image	20
Radio	22
lecteur MP3	23
iPod ou iPhone	23
Vidéos YouTube	23
Albums Web Picasa	24
EasyLink	25

7 Modification des paramètres	26
Image	26
Son	27
Langue	27
Contrôle parental	28
Économie d'énergie	29
Application des paramètres d'usine	29

8 Support mural et pied	30
Montage mural	30
Support pour Home Cinéma et téléviseur - STS1100/STS1300	30

9 Mise à jour du logiciel	31
Vérification de la version du logiciel	31
Mettez à jour le logiciel via Internet	31
Mettez à jour le logiciel via USB	31

10 Caractéristiques du produit	32
---------------------------------------	----

11 Dépannage	35
---------------------	----

12 Code de langue	38
--------------------------	----

13 Index	39
-----------------	----

1 Aide et assistance

Vous pouvez regarder des didacticiels vidéo, télécharger une mise à jour logicielle et rechercher des réponses à de nombreuses questions fréquentes (FAQ) sur votre produit à l'adresse www.philips.com.

Didacticiels

Pour configurer votre Home Cinéma et obtenir des informations supplémentaires, reportez-vous aux didacticiels vidéo sur www.philips.com/support.

FAQ

Pour tout problème, reportez-vous aux questions fréquentes (FAQ) correspondant à ce Home Cinéma sur www.philips.com/support. Si vous avez toujours besoin d'aide, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.



Avertissement

- Ne tentez pas de réparer votre Home Cinéma vous-même. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables à l'appareil ou entraîner l'annulation de votre garantie.

Contacteur Philips

Si vous contactez Philips, vous devrez préciser les numéros de modèle et de série de votre produit. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière du produit ou dessous. Notez ces numéros avant d'appeler Philips :

N° de modèle

N° de série

2 Avertissement

Cette section contient les mentions légales et les notifications de marque commerciale.

Droits d'auteur



Be responsible
Respect copyrights

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle détenus par Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.

Droits d'auteur au Royaume-Uni

L'enregistrement et la reproduction de matériel peuvent faire l'objet d'un accord préalable. Pour plus d'informations, reportez-vous au Copyright Act 1956 (Loi de 1956 sur les droits d'auteurs) et aux Performers' Protection Acts 1958 to 1972 (Lois de 1958 à 1972 sur la protection des artistes).

Conformité



Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/CE (CEM).

Fusible secteur

Ces informations s'appliquent uniquement aux produits équipés d'une prise secteur pour le Royaume-Uni.

Ce produit est équipé d'une fiche moulée certifiée. Si vous changez le fusible, utilisez-en un qui possède :

- les classifications affichées sur la prise,
- une norme BS 1362 et
- la marque ASTA.

Contactez votre revendeur si vous n'êtes pas sûr du type de fusible à utiliser.

Attention : Pour que ce produit soit conforme à la directive CEM (2004/108/EC), ne séparez pas la fiche d'alimentation du cordon d'alimentation.

Logiciel libre

Philips Electronics Singapore Pte Ltd propose par la présente de fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels libres protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis par les licences correspondantes. Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit pour toute personne ayant reçu cette information. Pour obtenir le code source, contactez open.source@philips.com. Si vous préférez ne pas envoyer de courrier électronique ou si vous ne recevez pas d'accusé de réception sous une semaine après nous avoir contactés à l'adresse ci-dessus, merci d'envoyer un courrier postal à l'adresse « Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands ». Si vous ne recevez pas de confirmation de réception de votre lettre dans un délai raisonnable, envoyez un courrier électronique à l'adresse ci-dessus. Les textes des licences et les notes relatives aux logiciels libres utilisés pour ce produit sont fournis dans un livret à part.

Marques commerciales



« Disque Blu-ray », « Blu-ray » et le logo « disque Blu-ray » sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.



« DVD Video » est une marque déposée de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



BONUSVIEW™

« BD LIVE » et « BONUSVIEW » sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.

x.v.Colour

« x.v.Colour » est une marque commerciale de Sony Corporation.



Java, ainsi que tout autre logo et toute autre marque Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence aux États-Unis. N° de brevet : 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535, 7 392 195, 7 272 567, 7 333 929, 7 212 872 et autres brevets américains et internationaux approuvés ou en attente. DTS et son symbole sont des marques déposées. Les logos DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Logiciel inclus. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



DivX[®], DivX Certified[®], DivX Plus™ HD et les logos associés sont des marques déposées de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX[®] est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil DivX Certified[®] officiel lit les vidéos au format DivX. Visitez le site divx.com pour obtenir de plus amples informations ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : vous devez enregistrer cet appareil DivX Certified[®] pour accéder aux films DivX VOD (Vidéo à la demande) que vous avez achetés. Pour obtenir votre code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez le site divx.com pour savoir comment vous enregistrer.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



3 Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre Home Cinéma. La garantie de s'applique pas en cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Sécurité

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière ou au bas du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

Risque de blessures et d'endommagement du Home Cinéma !

- Pour les produits à fixation murale, utilisez exclusivement le support de fixation murale fourni. Fixez le support mural sur un mur capable de supporter à la fois le poids du produit et celui du support. Koninklijke Philips Electronics N.V. décline toute

- responsabilité en cas de montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.
- Pour les enceintes comportant des pieds, utilisez exclusivement les pieds fournis. Fixez bien fermement les pieds sur les enceintes. Une fois fixés, placez les pieds sur des surfaces planes et régulières, capables de supporter à la fois le poids de l'enceinte et du pied.
 - Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
 - Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.
 - Rayonnement laser visible et invisible à l'ouverture. Évitez de vous exposer au rayon.
 - Ne touchez pas la lentille optique à l'intérieur du compartiment du disque.
 - Certains éléments de ce produit peuvent être fabriqués à base de verre. Manipulez-le avec soin pour éviter tout dommage ou blessure.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.

Risque de contamination !

- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.

Risque d'ingestion des piles !

- L'appareil/La télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en toutes circonstances.

Protection de votre produit

- N'insérez pas d'autres objets que des disques dans le compartiment du disque.
- N'insérez pas de disques gondolés ou fissurés dans le compartiment du disque.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les disques du compartiment du disque.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

Protection de l'environnement



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères.

La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.




Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

4 Votre Home Cinéma

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre Home Cinéma à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.


Unité principale

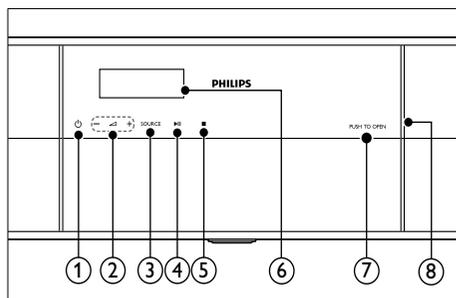

- ① **⏻ (Veille - Mise en marche)**
Permet d'allumer le Home Cinéma ou de le mettre en veille.
- ② **⏮ +/- (Volume)**
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
- ③ **SOURCE**
Permet de sélectionner une source audio ou vidéo pour le Home Cinéma.
- ④ **▶|| (Lecture/Pause)**
Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la lecture.
- ⑤ **■ (Arrêter)**
Permet d'arrêter la lecture.
- ⑥ **Afficheur**
- ⑦ **PUSH TO OPEN**
Appuyez pour ouvrir le logement du disque.
- ⑧ **Compartment du disque.**

Télécommande

Cette section contient une présentation de la télécommande.

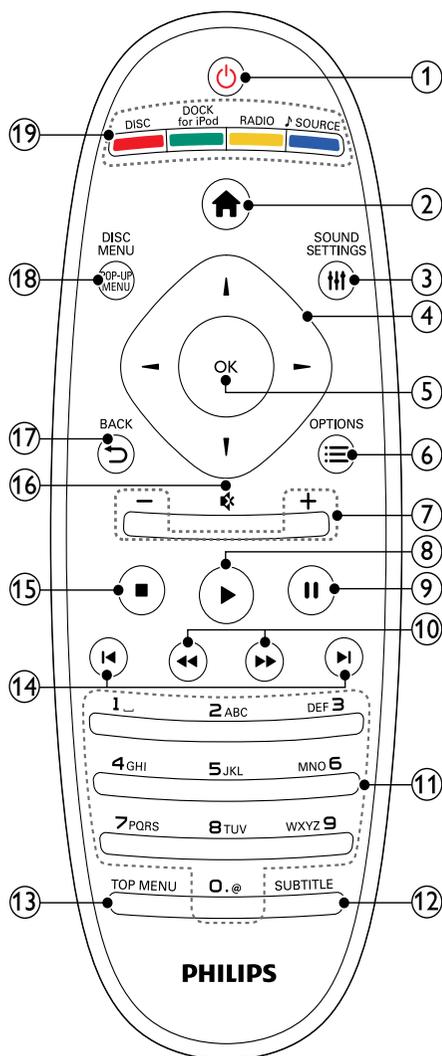

- ① **⏻ (Veille - Mise en marche)**
- Permet d'allumer le Home Cinéma ou de le mettre en veille.
 - Lorsque la fonction EasyLink est activée, maintenez la touche enfoncée pendant au moins trois secondes pour mettre en veille tous les périphériques HDMI CEC connectés.
- ② **🏠 (Accueil)**
Permet d'accéder au menu d'accueil.
- ③ **🔊 SOUND SETTINGS**
Permet d'accéder ou de quitter les options audio.
- ④ **Touches de navigation**
- Permettent de naviguer dans les menus.
 - En mode radio, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour démarrer la recherche automatique.
 - En mode radio, appuyez sur haut ou bas pour régler la fréquence radio.
- ⑤ **OK**
Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
- Permet d'accéder à d'autres options de lecture lors de la lecture d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB.
 - En mode radio, permet de définir une station de radio.
- ⑦ **+/- (Volume)**
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
- ⑧ **▶ (Lecture)**
Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
- ⑨ **⏸ (Pause)**
Permet de suspendre la lecture.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Lecture rapide en arrière/Lecture rapide en avant)**
Recherche vers l'avant ou vers l'arrière. Appuyez plusieurs fois pour changer de vitesse.
- ⑪ **Touches alphanumériques**
- Permet d'entrer des chiffres ou des lettres (saisie de type SMS).
 - En mode radio, permet de sélectionner une station de radio présélectionnée.
- ⑫ **SUBTITLE**
Permet de sélectionner la langue de sous-titrage des vidéos.
- ⑬ **TOP MENU**
Permet d'accéder au menu principal d'un disque vidéo.
- ⑭ **⏪ / ⏩ (Précédent/Suivant)**
- Permet de passer à la piste, au chapitre, au fichier précédent ou suivant.
 - En mode radio, permet de sélectionner une station de radio présélectionnée.
- ⑮ **■ (Arrêter)**
Permet d'arrêter la lecture.
- ⑯ **🔇 (Silence)**
Permet de couper et de rétablir le son.
- ⑰ **↶ BACK**
- Permet de revenir à l'écran de menu précédent.
 - En mode radio, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour effacer les stations radio actuellement prédéfinies.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter lorsque vous lisez un disque.
- ⑲ **Boutons source**
- **Touches de couleur** : Permet de sélectionner des tâches ou des options de disques Blu-ray.
 - **DISC** : permet de sélectionner la source disque.
 - **DOCK for iPod** : Permet de basculer sur la station d'accueil Philips pour iPod ou iPhone.
 - **RADIO** : permet de sélectionner la radio FM.
 - **🎵 SOURCE** : Permet de sélectionner une source d'entrée audio.

Commandes EasyLink

Avec EasyLink, vous pouvez contrôler votre Home Cinéma et le téléviseur grâce aux touches suivantes situées sur la télécommande de votre Home Cinéma (voir 'EasyLink' à la page 25).

- **⏻ (Veille - Mise en marche)** : appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour faire passer votre Home Cinéma, votre téléviseur et les appareils connectés en mode veille.
- **▶ (Lecture)** : Lorsqu'un disque vidéo est dans le logement du disque, appuyez sur cette touche pour allumer le téléviseur depuis le mode veille et lancer la lecture du disque.

5 Connexion de votre Home Cinéma

Cette section vous aide à relier votre Home Cinéma à un téléviseur et à d'autres appareils.

Pour plus d'informations sur les connexions de base de votre Home Cinéma et ses accessoires, consultez le guide de démarrage rapide. Pour obtenir un guide interactif complet, rendez-vous sur www.connectivityguide.philips.com.

Remarque

- Pour connaître les données d'identification ainsi que les tensions d'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.


Caisson de basses

Procédez comme suit pour placer, connecter et configurer votre caisson de basses.

Positionnement

Placez le caisson de basses à au moins un mètre de votre Home Cinéma, à droite ou à gauche, et à dix centimètres du mur.

Pour un résultat optimal, placez votre caisson de basses comme indiqué ci-dessous.

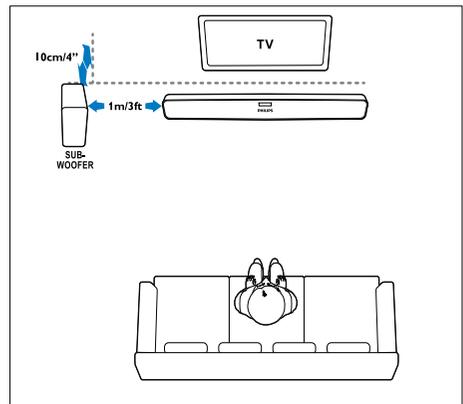

Connexion

Connectez votre caisson de basses à votre Home Cinéma comme indiqué dans le guide de démarrage rapide.

Configuration

Configurez votre caisson de basses via le menu audio.


1 Appuyez sur la touche **Accueil** de la télécommande de votre Home Cinéma, puis sélectionnez **[Configuration] > [Audio]**

2 Ajustez le volume.

Connecteurs

Connectez d'autres appareils à votre Home Cinéma.


Côté gauche

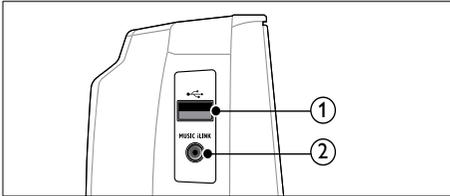

1 **USB**
Entrée audio, vidéo ou image d'un périphérique de stockage USB.

2 **MUSIC iLINK**
Entrée audio d'un lecteur MP3.

Arrière gauche

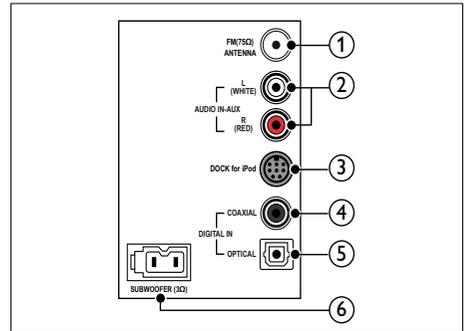

1 **ANTENNA FM 75 Ω**
Entrée de signal pour antenne, câble ou récepteur satellite.

2 **AUDIO IN-AUX**
Permet la connexion à une sortie audio analogique d'un téléviseur ou d'un périphérique analogique.


3 **DOCK for iPod**
Permet de connecter une station d'accueil Philips pour iPod ou pour iPhone. (Modèle : Philips DCK3060)

4 **DIGITAL IN-COAXIAL**
Permet de connecter une sortie audio coaxiale du téléviseur ou d'un périphérique numérique.

5 **DIGITAL IN-OPTICAL**
Permet de connecter une sortie audio optique du téléviseur ou d'un périphérique numérique.

6 **SUBWOOFER**
Permet la connexion au caisson de basses fourni.


Arrière centre

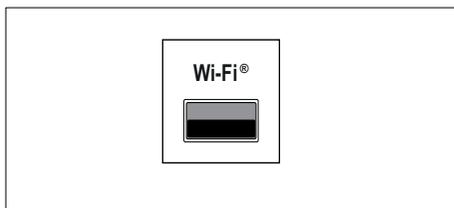

Wi-Fi®

Permet de connecter un dongle Wi-Fi (modèle : Philips WUB1110).

Arrière droite

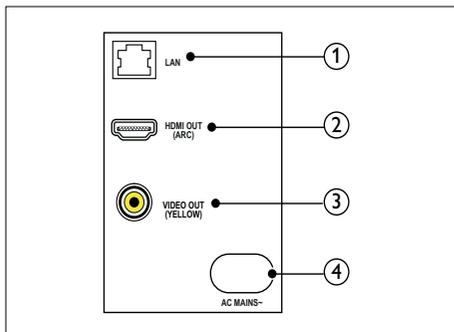

- 1 **LAN**
Permet la connexion à l'entrée LAN d'un routeur ou d'un modem haut débit.
- 2 **HDMI OUT (ARC)**
Permet la connexion à l'entrée HDMI du téléviseur.
- 3 **VIDEO OUT**
Permet la connexion à l'entrée vidéo composite du téléviseur.
- 4 **Connexion secteur AC MAINS ~**
Branchement sur le secteur.

Connexion au téléviseur

Connectez votre Home Cinéma à un téléviseur pour regarder des vidéos. Vous pouvez écouter l'audio des programmes du téléviseur sur les haut-parleurs de votre Home Cinéma. Utilisez la meilleure connexion disponible sur votre Home Cinéma et votre téléviseur.

Option 1 : connexion HDMI (ARC) au téléviseur


Qualité vidéo optimale

Votre Home Cinéma prend en charge la norme HDMI 1.4, compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC). Si votre téléviseur est compatible HDMI ARC, connectez votre Home Cinéma au téléviseur à l'aide d'une connexion HDMI ARC pour une configuration facile et rapide.

Avec une connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin d'un câble audio supplémentaire pour la lecture audio sur le téléviseur via votre Home Cinéma.

- 1 Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour relier le connecteur **HDMI OUT (ARC)** de votre Home Cinéma au connecteur **HDMI ARC** de votre téléviseur.

La prise **HDMI ARC** du téléviseur peut s'appeler **HDMI IN** ou **HDMI**. Pour plus de détails sur les connecteurs de votre téléviseur, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

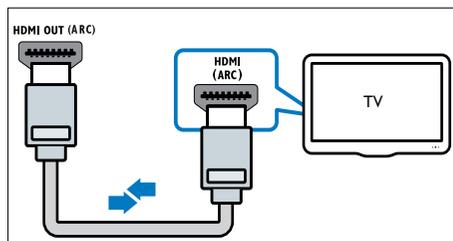

- 2 Sur votre téléviseur, activez les fonctions HDMI-CEC. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
 - ↳ Lorsque vous lisez un disque sur votre Home Cinéma, la vidéo est automatiquement affichée sur le téléviseur; tandis que l'audio est lu automatiquement sur le Home Cinéma.
- 3 Si l'audio n'est pas lu automatiquement sur le Home Cinéma, vous devez procéder à un réglage manuel (voir 'Configuration audio pour les appareils connectés' à la page 12).

Option 2 : connexion HDMI au téléviseur


Qualité vidéo optimale

Si votre téléviseur n'est pas compatible HDMI ARC, connectez-le à votre Home Cinéma à l'aide d'une connexion HDMI standard.

Avec une connexion HDMI standard, vous avez besoin d'un câble audio supplémentaire pour lire l'audio du téléviseur sur votre Home Cinéma (voir 'Raccordement audio d'un téléviseur et d'autres appareils' à la page 12).

- 1 Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour relier le connecteur **HDMI OUT (ARC)** de votre Home Cinéma au connecteur **HDMI IN** de votre téléviseur.

La prise HDMI du téléviseur pourrait être étiquetée **HDMI IN**.

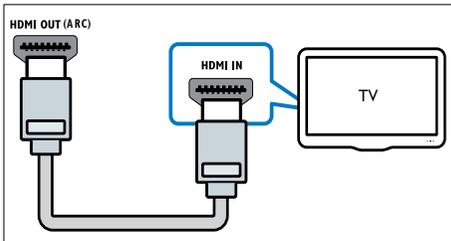

- 2 Sur votre téléviseur, activez les fonctions HDMI-CEC. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
↳ Lorsque vous lisez un disque sur votre Home Cinéma, la vidéo est automatiquement affichée sur le téléviseur, tandis que l'audio est lu automatiquement sur le Home Cinéma.
- 3 Pour lire l'audio des programmes du téléviseur sur votre Home Cinéma, vous devez connecter un câble audio supplémentaire. (voir 'Raccordement audio d'un téléviseur et d'autres appareils' à la page 12)
- 4 Si l'audio n'est pas lu automatiquement sur le Home Cinéma, vous devez procéder à un réglage manuel (voir 'Configuration audio pour les appareils connectés' à la page 12).

Remarque

- Si votre téléviseur est équipé d'un connecteur DVI, vous pouvez utiliser un adaptateur HDMI/DVI pour réaliser le raccordement.

Option 3 : connexion au téléviseur via la prise vidéo composite (CVBS)


Qualité vidéo de base

Si votre téléviseur n'est pas équipé de connecteurs HDMI, vous pouvez utiliser une connexion composite pour le relier à votre Home Cinéma. Une connexion composite ne prend pas en charge la vidéo haute définition.

Avec une connexion composite, vous avez besoin d'un câble audio supplémentaire pour lire l'audio du téléviseur sur votre Home Cinéma (voir 'Raccordement audio d'un téléviseur et d'autres appareils' à la page 12).

- 1 Utilisez un câble vidéo composite pour relier le connecteur **VIDEO** de votre Home Cinéma au connecteur vidéo composite de votre téléviseur.

Le connecteur vidéo composite pourrait être étiqueté **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE**, ou **BASEBAND**.

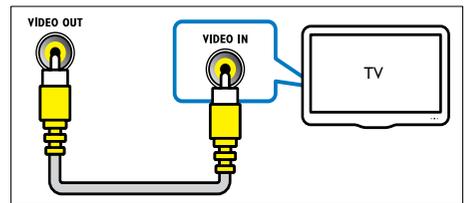

- 2 Sur votre téléviseur, basculez sur le canal d'entrée vidéo approprié.
 - 3 Pour lire l'audio des programmes du téléviseur sur votre Home Cinéma, vous devez connecter un câble audio supplémentaire. (voir 'Raccordement audio d'un téléviseur et d'autres appareils' à la page 12)
- Sur votre Home Cinéma, appuyez sur **SOURCE** à plusieurs reprises pour sélectionner le canal d'entrée audio approprié.

Raccordement audio d'un téléviseur et d'autres appareils

Vous pouvez lire l'audio de votre téléviseur ou d'autres appareils sur votre Home Cinéma. Pour cela, utilisez la meilleure connexion disponible sur le téléviseur, le Home Cinéma et les autres appareils.

Remarque


- Les connexions audio décrites dans ce manuel d'utilisation sont uniquement des recommandations. Vous pouvez également utiliser d'autres connexions.
- Lorsque votre Home Cinéma et votre téléviseur sont reliés à l'aide d'une connexion **HDMI ARC**, il est inutile d'établir une connexion audio.

Option 1 : raccordement audio à l'aide d'un câble optique numérique

La meilleure qualité audio

À l'aide d'un câble optique, reliez le connecteur **OPTICAL** de votre Home Cinéma au connecteur **OPTICAL OUT** de votre téléviseur ou autre appareil.

Le connecteur optique numérique pourrait être étiqueté **SPDIF**, **SPDIF OUT** ou encore **OPTICAL**.

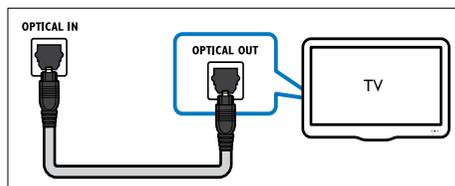


Option 2 : raccordement audio à l'aide d'un câble coaxial numérique

Bonne qualité audio

À l'aide d'un câble coaxial, reliez le connecteur **COAXIAL** de votre Home Cinéma au connecteur **COAXIAL/DIGITAL OUT** de votre téléviseur ou autre appareil.


Le connecteur coaxial numérique pourrait être étiqueté **DIGITAL AUDIO OUT**.

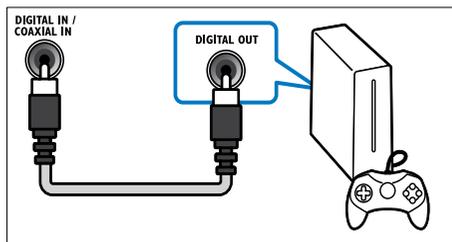

Option 3 : raccordement audio à l'aide de câbles audio analogiques

Qualité audio de base

À l'aide d'un câble analogique, reliez les connecteurs **AUX** de votre Home Cinéma aux connecteurs **AUDIO OUT** de votre téléviseur ou autre appareil.

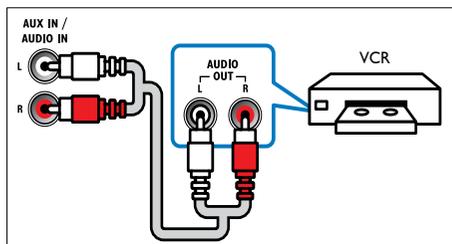

Configuration audio pour les appareils connectés

Une fois votre appareil connecté à votre Home Cinéma, vérifiez les paramètres audio.

- 1 Sur votre téléviseur ou autre appareil, activez les fonctions HDMI-CEC. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur et de l'autre appareil.
- 2 Sélectionnez « Amplificateur » dans le menu des haut-parleurs du téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
- 3 Sur votre Home Cinéma, activez le contrôle audio du système, puis mappez le son de l'appareil connecté sur les connecteurs appropriés de votre Home Cinéma (voir 'Lecture du son à partir du Home Cinéma' à la page 26).

Si l'appareil connecté n'est pas compatible HDMI-CEC, appuyez sur **SOURCE** à plusieurs reprises sur votre Home Cinéma pour sélectionner l'entrée audio appropriée.

Internet

Connectez votre Home Cinéma à Internet et bénéficiez des avantages suivants :

- **Vidéos YouTube** : parcourez, recherchez et visionnez des vidéos YouTube via Internet. (voir 'Vidéos YouTube' à la page 23)
- **Albums Web Picasa** : accédez aux photos stockées dans vos albums Web Picasa, recherchez-les et affichez-les (voir 'Albums Web Picasa' à la page 24).
- **Applications BD-Live** : accédez à des services exclusifs à partir de disques Blu-ray compatibles BD-Live. (voir 'BD-Live sur Blu-ray' à la page 17)
- **Mise à jour logicielle** : mettez à jour le logiciel de votre Home Cinéma via le réseau. (voir 'Mettez à jour le logiciel via Internet' à la page 31)



Attention

- Familiarisez-vous avec le routeur réseau et les principes de gestion de réseau avant de tenter de connecter le Home Cinéma à un réseau informatique. Si nécessaire, lisez la documentation qui accompagne les composants réseau. Philips n'est pas responsable des données perdues, endommagées ou corrompues.

Connexion filaire


Connectez votre Home Cinéma à votre routeur à l'aide d'un câble réseau.

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur réseau (avec DHCP activé).
- Un câble réseau (câble RJ45 droit).
- Pour l'application BD-Live et la mise à jour logicielle, assurez-vous que le routeur réseau possède un accès à Internet et que le pare-feu est désactivé.

Configuration du réseau filaire

Connectez votre Home Cinéma à votre routeur comme indiqué ci-dessous, puis allumez les appareils.

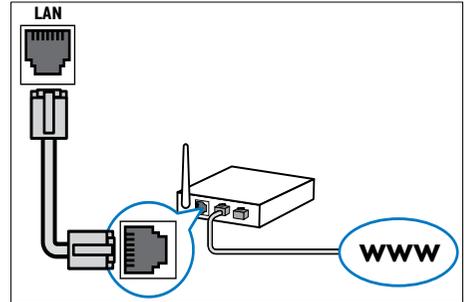

- 1 Connectez le Home Cinéma à un routeur réseau via une connexion filaire (voir 'Connexion filaire' à la page 13).
- 2 Allumez le téléviseur et sélectionnez la source adéquate pour le Home Cinéma.
- 3 Appuyez sur **Accueil**.
- 4 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **[Réseau] > [Installation du réseau] > [Filaire (Ethernet)]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.
↳ Le Home Cinéma se connecte à Internet. Si la connexion échoue, sélectionnez **[Réessayer]**, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur **OK** pour sortir.

Vérifiez les paramètres de réseau filaire

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Réseau] > [Afficher les paramètres réseau]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Les paramètres réseau actuels sont affichés.

Connexion sans fil


Connectez votre Home Cinéma à votre routeur à l'aide d'une connexion sans fil.

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur réseau (avec DHCP activé).
- Un dongle Wi-Fi (modèle : Philips WUB1110).
- Pour la mise à jour du logiciel, vérifiez que le routeur réseau dispose d'un accès à Internet et n'est pas limité par des pare-feu ou d'autres systèmes de sécurité.

Configuration du réseau sans fil

Connectez votre Home Cinéma à votre routeur comme indiqué ci-dessous, puis allumez les appareils.

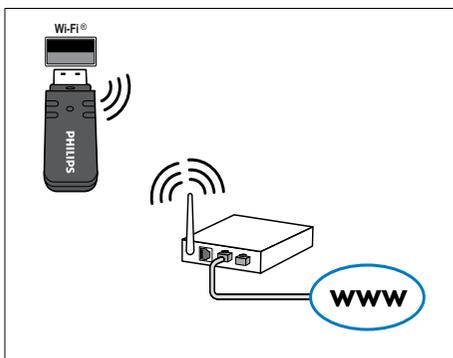

- 1 Connectez le Home Cinéma à un routeur réseau via une connexion sans fil (voir 'Connexion sans fil' à la page 14).
- 2 Allumez le téléviseur et sélectionnez la source adéquate pour le Home Cinéma.
- 3 Appuyez sur **Accueil**.
- 4 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **[Réseau] > [Installation du réseau] > [Sans fil (Wi-Fi)]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.
 - ↳ Le Home Cinéma se connecte à Internet. Si la connexion échoue, sélectionnez **[Réessayer]**, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur **OK** pour sortir.

Vérifiez les paramètres de réseau sans fil

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Réseau] > [Afficher les paramètres sans fil]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Les réglages Wi-Fi actuels sont affichés.

6 Utilisation de votre Home Cinéma

Cette section vous permet d'utiliser le Home Cinéma afin de lire du contenu multimédia depuis une large palette de sources.

Avant de commencer

- Réalisez les branchements nécessaires décrits dans le guide de mise en route rapide et dans le présent manuel d'utilisation.
- régler le téléviseur sur la source correcte pour le Home Cinéma.

Choisir le son

Cette section vous aidera à choisir le son idéal pour vos vidéos ou votre musique.

- 1 Appuyez sur la touche **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour afficher les options de son.

Paramètres son	Description
SOUND	Permet de sélectionner un mode son.
SURROUND	Sélectionnez le son surround ou le son stéréo.
TREBLE	Permet de modifier la sortie haute fréquence.
BASS	Permet de modifier la sortie basse fréquence.
AUD SYNC	Permet de retarder le son pour qu'il soit en phase avec la vidéo.

- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche **↩ BACK** pour quitter.

Mode son

Sélectionnez les modes son prédéfinis en fonction de vos vidéos et de votre musique.

- 1 Appuyez sur la touche **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Sélectionnez **SOUND**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner un paramètre à l'écran :
 - **MOVIE** : permet de vivre une expérience audio cinématographique ; tout spécialement amélioré pour les films.
 - **MUSIC** : permet de plonger dans l'ambiance de l'enregistrement de votre musique, que ce soit en studio ou lors d'un concert.
 - **ORIGINAL** : permet de découvrir le son original de vos films et de votre musique, sans effet sonore.
 - **NEWS** : permet d'entendre chaque mot avec clarté grâce à la restitution optimisée de la voix et des dialogues.
 - **GAMING** : permet de profiter des sons captivants de vos jeux ; idéal pour les jeux d'action ou les parties entre amis.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Mode de son Surround

Vivez une expérience audio hors du commun grâce aux modes de son Surround.

- 1 Appuyez sur la touche **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Sélectionnez **SURROUND**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner les paramètres suivants :
 - **AUTO** : son Surround en fonction du flux audio.
 - **V SURR** : son Virtual surround.
 - **STEREO** : son stéréo bicanal. Idéal pour écouter de la musique.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Égaliseur

Modifiez les paramètres de haute fréquence (aigus) et de basse fréquence (graves) du Home Cinéma.

- 1 Appuyez sur la touche **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Sélectionnez **TREBLE** ou **BASS**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour régler la fréquence.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Disques


Votre Home Cinéma peut lire des DVD, des VCD, des CD et des disques Blu-ray. Il peut également lire des disques que vous avez enregistrés chez vous, comme les disques CD-R de photos et de musique.

Ce dont vous avez besoin

Pour l'audio ou la vidéo 2D :

- Connexion audio et vidéo entre votre Home Cinéma et le téléviseur.
- Un disque audio ou vidéo.

Lecture de disques

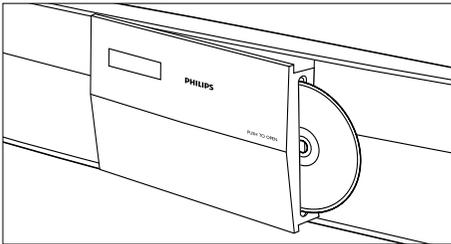

- 1 Lorsque vous allumez votre Home Cinéma, appuyez sur **PUSH TO OPEN** pour ouvrir le logement du disque.
- 2 Insérez un disque, puis fermez le logement du disque.
↳ Votre téléviseur bascule sur la source adéquate et la lecture démarre automatiquement.
- 3 Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur **DISC** ou sélectionnez **[lire le disque]** dans le menu Accueil, puis appuyez sur **OK**.

- 4 Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches de lecture (voir 'Touches de lecture' à la page 16).

Touches de lecture

Touche	Action
Touches de navigation	Permettent de naviguer dans les menus.
OK	Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
▶ (Lecture)	Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
 	Permet de suspendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀ / ▶	Permet de passer à la piste, au chapitre, au fichier précédent ou suivant.
◀◀ / ▶▶	Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. Appuyez plusieurs fois pour changer de vitesse.
Touches de navigation (haut/bas)	Permet de faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
SUBTITLE	Permet de sélectionner la langue de sous-titrage des vidéos.
POP-UP MENU/ DISC MENU	Permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter.
☰ OPTIONS	Accédez aux options avancées lorsque vous lisez vos fichiers audio, vidéo, ou multimédia (voir 'Options audio, vidéo et image' à la page 20).

Pour les formats vidéo tels que DivX :

- Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.
- Pour reprendre la vidéo où vous l'aviez arrêtée, appuyez sur **▶ (Lecture)**.
- Pour lire la vidéo à partir du début, appuyez sur **OK**.

Affichage du menu du VCD et du SVCD

Affichez le menu du contenu des disques VCD et SVCD.

- 1 Appuyez sur **↑** (Accueil).
- 2 Sélectionnez **[Configuration] > [Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[VCD PBC] > [Activé]**, puis appuyez sur **OK**.



Remarque

- Pour ignorer le menu du contenu, sélectionnez **[Désactivé]**.

Synchroniser l'image et le son

Si l'audio et la vidéo ne sont pas synchronisés, vous pouvez retarder le son pour le mettre en phase avec l'image.

- 1 Appuyez sur la touche **⏸ SOUND SETTINGS**.
- 2 Sélectionnez **AUD SYNC**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser audio et vidéo.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Utilisation de Bonus View sur un disque Blu-ray

Les disques Blu-ray prenant en charge la fonction Bonus View permettent d'afficher des contenus exclusifs, tels que les commentaires du réalisateur, tout en regardant le film. La fonction Bonus View est également connue sous le nom d'incrustation d'image (PIP).

- 1 Activez Bonus View (ou PIP, incrustation d'image) dans le menu du disque Blu-ray.
- 2 Pendant la lecture du film, appuyez sur **≡ OPTIONS**.
↳ Le menu des options apparaît.
- 3 Sélectionnez **[Sélection PIP] > [PIP]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Selon les vidéos, l'option d'incrustation d'image [1] ou [2] s'affiche.
↳ La vidéo incrustée dans l'image s'affiche dans une petite fenêtre.

- 4 Sélectionnez **[2ème langue son]** ou **[2ème Langue Ss-tt]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **OK**.



Remarque

- Pour désactiver la fonction Bonus View (PIP), appuyez sur **≡ OPTIONS**, sélectionnez **[Sélection PIP] > [Désactivé]**, puis appuyez sur **OK**.

BD-Live sur Blu-ray

Les disques Blu-ray comportant du contenu BD-Live vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires, comme les conversations Internet avec le metteur en scène, les dernières bandes-annonces, les jeux, les papiers-peints et les sonneries.

Ce dont vous avez besoin

- Un disque Blu-ray avec contenu BD-Live.
- Une connexion Internet.
- Un périphérique de stockage USB, avec au moins 1 Go de mémoire.



Remarque

- Les services BD-Live varient d'un pays à l'autre et dépendent du disque.
- Lorsque vous utilisez BD-Live, des données sur le disque et le Home Cinéma sont consultées par le fournisseur de contenu.

Accès à BD-Live avec un périphérique de stockage USB

- 1 Connectez votre Home Cinéma au réseau domestique et à Internet (voir 'Internet' à la page 13).
- 2 Connectez le périphérique de stockage USB au Home Cinéma.
 - Le périphérique de stockage USB est utilisé pour stocker le contenu BD-Live téléchargé.
- 3 Sélectionnez l'icône BD-Live dans le menu du disque, puis appuyez sur **OK**.
↳ Le chargement de BD-Live commence. Le temps de chargement dépend du disque et de votre connexion Internet.
- 4 Appuyez sur les **Touches de navigation** pour naviguer dans BD-Live, puis sur **OK** pour sélectionner un élément.

Effacez la mémoire

Si votre périphérique de stockage ne contient pas suffisamment de mémoire pour le contenu BD-Live, libérez de la mémoire sur le périphérique de stockage.

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Effacer mémoire]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Cette opération efface la mémoire et supprime les fichiers BD-Live que vous avez téléchargés sur votre périphérique de stockage.

Désactivation de BD-Live

Pour restreindre l'accès à BD-Live, activez la sécurité BD-Live.

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Sécurité BD Live]** > **[Activé]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ L'accès à BD-Live est restreint.

Remarque

- Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet sur des disques Blu-ray commerciaux.

Périphériques de stockage USB

Appréciez des images, le son et la vidéo sur un périphérique de stockage USB.

Ce dont vous avez besoin

- Un périphérique de stockage USB formaté pour les systèmes de fichiers FAT ou NTFS et compatible avec la classe de stockage de masse.
- Un câble d'extension USB, si le périphérique de stockage USB ne s'insère pas dans le connecteur.

Remarque

- Vous pouvez utiliser des appareils photo numériques connectés par USB s'ils peuvent lire les fichiers sans utiliser de logiciel spécial.
- Pour lire des fichiers DivX protégés par DRM à partir d'un périphérique de stockage USB, reliez votre Home Cinéma à un téléviseur via un câble HDMI.

Lecture de fichiers

- 1 Connectez le périphérique de stockage USB au Home Cinéma.
- 2 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
 - ↳ Le menu d'accueil s'affiche.
- 3 Sélectionnez **[Parcourir USB]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Un explorateur de contenu s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur les touches de lecture pour contrôler cette dernière. (voir 'Touches de lecture' à la page 19)

Touches de lecture

Touche	Action
Touches de navigation	Permettent de naviguer dans les menus.
OK	Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
▶ (Lecture)	Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
 	Permet de suspendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀ / ▶	Permet de passer à la piste, au chapitre, au fichier précédent ou suivant.
◀◀ / ▶▶	Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. Appuyez plusieurs fois pour changer de vitesse.
Touches de navigation (haut/bas)	Permet de faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
SUBTITLE	Permet de sélectionner la langue de sous-titrage des vidéos.
☰ OPTIONS	Accédez aux options avancées lorsque vous lisez vos fichiers audio, vidéo, ou multimédia (voir 'Options audio, vidéo et image' à la page 20).

Pour les formats vidéo tels que DivX :

- Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.
- Pour reprendre la vidéo où vous l'aviez arrêtée, appuyez sur **▶ (Lecture)**.
- Pour lire la vidéo à partir du début, appuyez sur **OK**.

DivX

Lisez les vidéos DivX à partir de :

- un disque (voir 'Disques' à la page 16) ;
- un périphérique de stockage USB (voir 'Périphériques de stockage USB' à la page 18).

Remarque

- Pour lire des fichiers DivX protégés par DRM à partir d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB, reliez votre Home Cinéma à un téléviseur via un câble HDMI.

Code VOD pour DivX

Avant d'acheter des vidéos au format DivX et de les lire sur le Home Cinéma, enregistrez votre système sur www.divx.com en utilisant le code VOD DivX.

- 1 Appuyez sur **⬆ (Accueil)**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé] > [Code DivX@VOD]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Le code d'enregistrement VOD DivX de votre Home Cinéma s'affiche.

Sous-titres

Si votre vidéo comporte des sous-titres en plusieurs langues, sélectionnez une langue de sous-titres.

- 1 Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur **SUBTITLE** pour sélectionner une langue.

Remarque

- Assurez-vous que le fichier de sous-titres porte exactement le même nom que le fichier vidéo. Par exemple, si le fichier vidéo est nommé « movie.avi », enregistrez le fichier de sous-titres sous le nom « movie.srt » ou « movie.sub ».
- Votre Home Cinéma peut lire des fichiers de sous-titres aux formats suivants : .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi et .sami. Ces fichiers n'apparaissent pas dans le menu de navigation des fichiers.
- Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, modifiez le jeu de caractères.

Jeu de caractères des sous-titres

Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, modifiez le jeu de caractères utilisé pour les sous-titres DivX.

- 1 Appuyez sur le bouton **☰ OPTIONS**.
↳ Le menu des options apparaît.
- 2 Appuyez sur **Touches de navigation** pour sélectionner **[Jeu caract.]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez un jeu de caractères.

Jeu de caractères	Langue
[Standard]	Anglais, albanais, danois, néerlandais, finnois, français, gaélique, allemand, italien, kurde (latin), norvégien, portugais, espagnol, suédois et turc.
[Europe centr.]	Albanais, croate, tchèque, néerlandais, anglais, allemand, hongrois, irlandais, polonais, roumain, slovaque, slovène et serbe.
[Cyrillique]	Bulgare, biélorusse, anglais, macédonien, moldave, russe, serbe et ukrainien.
[Grec]	Grec

Options audio, vidéo et image

Utilisez les fonctions avancées lorsque vous lisez des fichiers audio, vidéo ou multimédia à partir d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB.

Options audio

Lors de la lecture d'un contenu audio, répétez une piste audio, un disque, ou un dossier.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **☰ OPTIONS** pour parcourir les fonctions suivantes :
 - **RPT TRACK / RPT FILE** : Permet de répéter la piste ou le fichier en cours.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER** : Permet de répéter toutes les pistes du disque ou du dossier.
 - **RPT RANDOM** : Permet de lire les pistes audio dans un ordre aléatoire.
 - **RPT OFF** : Permet de désactiver le mode de répétition.

Options vidéo

Lors de la lecture d'une vidéo, sélectionnez des options telles que les sous-titres, la langue audio, la recherche par heure et les paramètres d'image. Selon la source vidéo, certaines options ne sont pas disponibles.

- 1 Appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.
↳ Le menu des options vidéo s'affiche.
- 2 Appuyez sur **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et modifier :
 - **[Langue son]**: Permet de sélectionner la langue audio de la vidéo.
 - **[Langue ss-titres]**: Permet de sélectionner la langue de sous-titrage des vidéos.
 - **[Informations]**: Permet d'afficher les informations sur l'élément en cours de lecture.
 - **[Jeu caract.]**: Sélectionnez un jeu de caractères compatible avec le sous-titrage DivX.
 - **[Rech. temps]**: Permet d'atteindre un passage spécifique de la vidéo en saisissant l'heure de la scène.
 - **[2ème langue son]** : Permet de sélectionner la deuxième langue audio pour les vidéos Blu-ray. (pour les disques Blu-ray uniquement)
 - **[2ème Langue Ss-tt]** : Permet de sélectionner la deuxième langue de sous-titres pour les vidéos Blu-ray. (pour les disques Blu-ray uniquement)
 - **[Titres]**: Permet de sélectionner un titre en particulier.
 - **[Chapitres]**: Permet de sélectionner un chapitre en particulier.
 - **[Liste angles]**: Permet de sélectionner un angle de vue différent.
 - **[Menus]**: Permet d'afficher le menu du disque.
 - **[Sélection PIP]** : Permet d'afficher la fenêtre d'incrustation d'image lors de la lecture d'un disque Blu-ray prenant en charge Bonus View. (pour les disques Blu-ray uniquement)
 - **[Zoom]**: Permet de zoomer sur une scène vidéo ou sur une image. Appuyez sur **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur de zoom.
 - **[Répéter]**: Permet de répéter un chapitre ou un titre.

- **[Répéter A-B]**: Marquez deux points dans un chapitre ou une piste afin d'en répéter la lecture, ou désactivez le mode de répétition.
- **[Réglages image]**: Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.

Options d'image

Lors de l'affichage d'une image, effectuez un zoom avant, faites-la pivoter; ajoutez une animation à un diaporama et modifiez les paramètres d'image.

- 1 Appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.
↳ Le menu des options vidéo s'affiche.
- 2 Appuyez sur **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et modifier :
 - **[Pivot. +90]**: Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - **[Pivot. -90]**: Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - **[Zoom]**: Permet de zoomer sur une scène vidéo ou sur une image. Appuyez sur **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur de zoom.
 - **[Informations]**: Permet d'afficher les données d'image.
 - **[Durée par diapo]**: Permet de définir le délai d'affichage de chaque image dans un diaporama.
 - **[Animation diapo]**: Permet de sélectionner une animation pour le diaporama.
 - **[Réglages image]**: Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.
 - **[Répéter]**: Permet de répéter un dossier sélectionné.

Diaporamas

Lors de la lecture d'un contenu audio, accédez à des fonctions amusantes telles que les diaporamas d'image et musicaux.

Diaporamas d'images

Affichez un diaporama des images stockées sur votre disque ou sur un périphérique de stockage USB.

- 1 Sélectionnez une image d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB, puis appuyez sur **▶ (Lecture)**.
- 2 Appuyez sur la touche **☰ OPTIONS**.
- 3 Utilisez les touches **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner les paramètres suivants :
 - **[Animation diapo]** : permet de sélectionner une animation pour le diaporama.
 - **[Durée par diapo]** : permet de sélectionner le délai d'affichage de chaque image dans un diaporama.
- 4 Appuyez sur **■** pour arrêter le diaporama.

Diaporamas musicaux

Créez un diaporama musical pour lire de la musique et des images simultanément.

- 1 Sélectionnez une piste musicale, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **↶ BACK** et accédez au dossier d'images.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **▶ (Lecture)** pour lancer le diaporama.
- 4 Appuyez sur **■** pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur **■** pour arrêter la musique.

Radio

Écoutez la radio FM sur votre Home Cinéma, et enregistrez jusqu'à 40 stations de radio.

Ce dont vous avez besoin

- Antenne FM.



Remarque

- Les radios numériques et AM ne sont pas prises en charge.
- Si aucun signal stéréo n'est détecté, vous êtes invité à installer de nouveau les stations de radio.
- Pour une meilleure réception, éloignez l'antenne du téléviseur ou de toute autre source de rayonnement.

Réglage de stations

- 1 Connectez l'antenne FM comme décrit dans le guide de démarrage rapide.
- 2 Appuyez sur la touche **RADIO**.
 - ↳ Si vous avez déjà installé des stations de radio, c'est le dernier canal que vous avez écouté qui est lu.
 - ↳ Si vous n'avez pas encore installé de station de radio, le message **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** s'affiche sur l'écran. Appuyez sur ► (**Lecture**).
- 3 Appuyez sur les boutons suivants pour écouter ou changer les stations de radio :

Touche	Action
◀ / ▶ ou Touches alphanumériques	Permet de choisir une présélection radio.
Touches de navigation (gauche/droite)	Permet de rechercher une station de radio.
Touches de navigation (haut/ bas)	Permet d'affiner le réglage d'une fréquence radio.
■	Appuyez pour arrêter l'installation des stations de radio.
↩ BACK	Maintenez cette touche enfoncée pour effacer la présélection radio.
☰ OPTIONS	Manuel : appuyez une fois pour accéder au mode de programmation et appuyez de nouveau pour enregistrer la station de radio. Automatique : maintenez cette touche enfoncée pendant trois secondes pour réinstaller les stations de radio.
RADIO	Permet de basculer entre le son stéréo et le son mono.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur la touche **RADIO**.
 - Pour écouter une station préréglée, appuyez sur ◀ ou sur ▶.
 - Pour rechercher une station de radio, puis l'écouter, appuyez sur **Touches de navigation** (gauche/droite).
- 2 Appuyez sur +/- (**Volume**) pour régler le volume.

Grille de syntonisation

Dans certains pays, vous pouvez régler la grille de syntonisation FM sur 50 kHz ou 100 kHz. La modification de la grille de syntonisation efface toutes les stations de radio présélectionnées.

- 1 Appuyez sur la touche **RADIO**.
- 2 Appuyez sur la touche ■.
- 3 Appuyez sur ► (**Lecture**) et maintenez-le enfoncé pour sélectionner 50 kHz ou 100 kHz.

lecteur MP3

Connectez votre lecteur MP3 pour lire vos fichiers audio ou votre musique.

Ce dont vous avez besoin

- Un lecteur MP3.
- Un câble audio stéréo de 3,5 mm.

Lecture de musique

- 1 Connectez le lecteur MP3 au Home Cinéma, comme décrit dans le guide de mise en route.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** jusqu'à ce que **MUSIC I-LINK** apparaisse sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches du lecteur MP3 pour sélectionner et lire les fichiers audio et la musique.

iPod ou iPhone

Lorsque vous branchez une station d'accueil pour iPod/iPhone Philips, vous pouvez utiliser votre Home Cinéma pour écouter de la musique ou visionner des films et des photos à partir d'un iPod ou d'un iPhone.

Ce dont vous avez besoin

- Une station d'accueil Philips (modèle : Philips DCK3060).
- Un câble composite jaune.

Remarque

- Rechargez votre iPod/iPhone sur la station d'accueil lorsque le Home Cinéma est en mode iPod.

Connexion de votre iPod ou votre iPhone

- 1 Placez le sélecteur en bas de la station d'accueil sur **STANDARD**, puis connectez la station d'accueil au Home Cinéma.
- 2 Connectez le câble composite jaune à la station d'accueil et au téléviseur.
- 3 Allumez l'iPod ou l'iPhone, puis placez-le sur la station d'accueil.

Lecture de musique

- 1 Placez votre iPod ou votre iPhone sur une station d'accueil. (voir 'Connexion de votre iPod ou votre iPhone' à la page 23)
- 2 Appuyez sur la touche **DOCK for iPod** de la télécommande du Home Cinéma.
- 3 Parcourez l'écran de l'iPod ou de l'iPhone pour sélectionner des pistes de musique.

Lecture de vidéos et de diaporamas

- 1 Placez votre iPod ou votre iPhone sur une station d'accueil. (voir 'Connexion de votre iPod ou votre iPhone' à la page 23)
- 2 Appuyez sur la touche **DOCK for iPod** de la télécommande du Home Cinéma.
- 3 Réglez le téléviseur sur la source **AV/VIDEO** (correspondant au câble composite jaune).
↳ L'écran du téléviseur s'éteint.
- 4 Parcourez le contenu de l'iPod ou de l'iPhone pour sélectionner les vidéos ou photos à afficher.
- 5 Appuyez sur **▶ (Lecture)** pour lire les vidéos ou les photos.

Vidéos YouTube

Parcourez, recherchez et visionnez des vidéos YouTube sur votre Home Cinéma.

- 1 Connectez votre Home Cinéma à Internet (voir 'Internet' à la page 13).
- 2 Appuyez sur **🏠 (Accueil)**.
- 3 Sélectionnez l'icône YouTube, puis appuyez sur **OK**.
↳ La page par défaut de YouTube Leanback s'affiche.
- 4 Pour naviguer dans le menu de YouTube Leanback et sélectionner des options, appuyez sur les **Touches de navigation**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Pour quitter YouTube et revenir au menu Accueil, appuyez sur **🏠 (Accueil)**.

Remarque

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant quelques secondes, les boutons à l'écran et le menu disparaissent.

Boutons de lecture et de recherche

Touche	Action
Touches de navigation (haut)	Permet d'afficher le clavier à l'écran. Utilisez le clavier à l'écran pour rechercher une vidéo.
Touches de navigation (bas)	Permet d'afficher les boutons de lecture à l'écran.
Touches de navigation (gauche/droite)	Permet de sélectionner la vidéo précédente ou suivante dans la liste des vidéos. Sélectionnez les boutons de lecture à l'écran pour lire la vidéo.
OK	Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
▶ (Lecture)	Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
 	Permet de suspendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀ / ▶	Permet de passer à la vidéo précédente ou suivante.
◀◀ / ▶▶	Permet de faire défiler la vidéo rapidement en avant ou en arrière.

Albums Web Picasa

Accédez aux photos stockées dans vos albums Web Picasa, recherchez-les et affichez-les via votre Home Cinéma.

Ce dont vous avez besoin

- Un compte Picasa Albums Web.
 - Un réseau domestique filaire ou sans fil (en fonction du type de réseau pris en charge par votre Home Cinéma).
- 1 Connectez votre Home Cinéma à Internet (voir 'Internet' à la page 13).
 - 2 Appuyez sur **▲ (Accueil)**.
 - 3 Sélectionnez l'icône Picasa, puis appuyez sur **OK**.
↳ Le menu Picasa par défaut s'affiche.
 - 4 Connectez-vous à Picasa Albums Web via votre compte Web Picasa.
 - Lors de votre première connexion, sélectionnez New User+ (Nouvel Utilisateur +), puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Mémo-risez vos identifiants de connexion pour accéder plus facilement au site par la suite.

- Si vous vous êtes déjà connecté, sélectionnez un nom d'utilisateur mémorisé et saisissez le mot de passe.
- Utilisez les touches alphanumériques de la télécommande pour saisir votre identifiant et votre mot de passe.

- 5 Appuyez sur **Touches de navigation** pour sélectionner l'une des options suivantes, puis appuyez sur **OK**.
 - My Photos (Mes Photos) : permet d'afficher des miniatures des photos enregistrées dans vos albums Web Picasa.
 - Featured (Proposé) : permet d'afficher des miniatures des photos proposées sur le site Web Picasa.
 - Friends (Amis) : permet d'afficher la liste de vos amis.
 - Search (Recherche) : permet de rechercher des photos à partir de mots-clés.
 - Favorites (Favoris) : permet d'afficher vos albums Web Picasa préférés.
 - Tag (Étiquette) : permet d'afficher les photos qui ont été marquées dans vos albums Web Picasa.

- 6 Appuyez sur **▲ (Accueil)** pour quitter le menu Picasa.

Affichage des albums et des diaporamas

- 1 Appuyez sur **Touches de navigation** pour sélectionner My Photos (Mes Photos) dans le menu Picasa, puis appuyez sur **OK**.
↳ Vos albums photo Web Picasa s'affichent.
- 2 Appuyez sur **Touches de navigation** pour sélectionner une photo, puis appuyez sur **OK** pour afficher la photo en plein écran.
- 3 Appuyez de nouveau sur **OK** pour afficher les photos dans un diaporama.
- 4 Lors de l'affichage d'un diaporama, appuyez sur **☰ OPTIONS** et **Touches de navigation** pour sélectionner l'une des options suivantes **OK**:
 - Current playing (Lecture en cours) : permet d'afficher les informations de la photo en cours.
 - Slideshow pause/play (Lecture/Pause du diaporama) : permet de lire ou de mettre en pause un diaporama.
 - Rotate (Rotation) : permet de faire pivoter la photo en cours.

- Zoom (Zoom) : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur la photo.
- Effect (Effet) : permet de sélectionner un effet de diaporama.
- Speed (Vitesse) : permet de sélectionner une vitesse de diaporama.
- Friends (Amis) : permet d'ajouter le propriétaire de la photo en cours à la liste de vos amis.

5 Appuyez sur  **BACK** pour revenir à l'écran précédent

EasyLink

Le Home Cinéma prend en charge la fonction Philips EasyLink utilisant le protocole HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Les périphériques compatibles EasyLink raccordés via des connecteurs HDMI peuvent être contrôlés par une seule télécommande.

Philips ne garantit pas une interopérabilité à 100 % avec la totalité des appareils compatibles HDMI-CEC.

Ce dont vous avez besoin

- Appareils compatibles HDMI-CEC.
- Connexion HDMI entre les appareils connectés.

Mise sous tension

- 1** Activez les fonctions HDMI CEC de votre téléviseur et des autres appareils connectés. Pour plus d'informations, consultez le manuel du téléviseur ou des autres appareils.
- 2** Appuyez sur  (**Accueil**).
- 3** Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4** Sélectionnez **[EasyLink] > [EasyLink]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5** Sélectionnez **[Activé]**, puis appuyez sur **OK**.

Périphériques de commande

Contrôlez le Home Cinéma et les autres appareils compatibles HDMI-CEC connectés avec une télécommande unique.

Lecture à l'aide d'une seule touche

Si vous activez la lecture à l'aide d'une seule touche, le téléviseur bascule automatiquement sur le canal adéquat lorsque vous lisez un disque dans votre Home Cinéma.

Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous appuyez sur la touche  (**Veille**) de la télécommande et que vous la maintenez enfoncée, le Home Cinéma et tous les appareils HDMI-CEC connectés (s'ils prennent en charge la mise en veille à l'aide d'une seule touche) passent simultanément en mode veille. Si la mise en veille à l'aide d'une seule touche est activée sur votre Home Cinéma, vous pouvez le mettre en veille à l'aide de la télécommande du téléviseur ou de tout autre appareil HDMI-CEC.

Contrôle du système audio

Lors de la lecture d'un appareil dont la sortie audio est transmise au Home Cinéma, ce dernier bascule automatiquement sur la source audio correspondante.

Pour bénéficier du son sur simple pression d'une touche, activez la fonction de contrôle audio du système, puis suivez les instructions à l'écran du téléviseur pour mapper les appareils connectés aux entrées audio du Home Cinéma.

Mappage des entrées audio

Lorsque vous connectez un nouvel appareil à votre Home Cinéma, mappez l'appareil à l'entrée audio (voir 'Lecture du son à partir du Home Cinéma' à la page 26).

Lecture du son à partir du Home Cinéma

Faites diffuser le son d'un appareil connecté par votre Home Cinéma.

- 1 Appuyez sur **⬆️** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[EasyLink]** > **[Ctrl syst. audio]** > **[Activé]**, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour lire le son à partir des haut-parleurs du téléviseur, sélectionnez **[Désactivé]** et ignorez les étapes suivantes.
- 4 Sélectionnez **[EasyLink]** > **[Mapp. entrées audio]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran du téléviseur pour mapper le son de l'appareil connecté sur les entrées audio de votre Home Cinéma.

Remarque

- Si vous connectez votre Home Cinéma au téléviseur via une connexion HDMI ARC, vérifiez que le son du téléviseur est mappé sur l'entrée ARC de votre Home Cinéma.

7 Modification des paramètres

Cette section vous aide à modifier les paramètres de votre Home Cinéma.

Attention

- La plupart des paramètres sont déjà configurés de manière optimale pour votre Home Cinéma. À moins que vous ne souhaitiez modifier un paramètre pour une raison spécifique, il est préférable de conserver les valeurs par défaut.

Remarque

- Un paramètre grisé ne peut pas être modifié.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **⬅️ BACK**. Pour quitter le menu, appuyez sur **⬆️** (**Accueil**).

Image

Modifiez les réglages d'image pour les adapter à vos préférences.

Remarque

- Le réglage optimal du téléviseur est sélectionné automatiquement. Si vous modifiez la configuration, assurez-vous que le téléviseur prend en charge les nouveaux paramètres.

Configuration et format d'image

- 1 Appuyez sur **⬆️** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Vidéo]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Modifiez les paramètres suivants, puis appuyez sur **OK** :
 - **[Affich. TV]** : format d'image.
 - **[Réglages image]** : réglages de couleurs prédéfinis.

Couleur de l'image

Deep Color vous fait profiter d'images plus vraies que nature sur l'écran de votre téléviseur et affiche des images éclatantes avec plus d'un milliard de couleurs.

Si votre téléviseur prend en charge Deep Color et qu'il est connecté à votre Home Cinéma via un câble HDMI, vous pouvez modifier le réglage Deep Color.

- 1 Appuyez sur **⬆** (Accueil).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Vidéo]** > **[HDMI Deep Colour]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez les options suivantes avant d'appuyer sur **OK**:
 - **[Auto]** : permet de sélectionner automatiquement HDMI Deep Color.
 - **[Activé]** : permet d'afficher des images éclatantes.
 - **[Désactivé]** : permet de restituer une couleur 8 bits standard.

Résolution de l'image

Pour les paramètres vidéo HDMI, connectez votre Home Cinéma au téléviseur via un câble HDMI.

- 1 Appuyez sur **⬆** (Accueil).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Vidéo]** > **[Vidéo HDMI]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Modifiez le paramètre de résolution HDMI, puis appuyez sur **OK**.

Son

Modifie les réglages audio en fonction de vos préférences.

Audio HDMI

Pour apprécier la sortie audio HDMI de votre téléviseur, connectez votre Home Cinéma au téléviseur via un câble HDMI.

- 1 Appuyez sur **⬆** (Accueil).

- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Audio]** > **[Audio HDMI]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez les options suivantes avant d'appuyer sur **OK**:
 - **[Bitstream]** : permet d'activer la diffusion bitstream via une liaison HDMI.
 - **[Auto]** : permet de sélectionner automatiquement le format audio le mieux adapté.
 - **[Désactivé]** : permet de désactiver la sortie audio du téléviseur.

Mode nuit

Pour une écoute discrète, diminuez le volume des passages forts lorsque vous lisez des disques. Le mode nuit est disponible uniquement pour les DVD Dolby et les disques Blu-ray.

- 1 Appuyez sur **⬆** (Accueil).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Audio]** > **[Mode nuit]** > **[Activé]**, puis appuyez sur **OK**.

Langue

Sélectionnez une langue pour le menu Accueil, l'audio et les sous-titres.

Menu Accueil

- 1 Appuyez sur **⬆** (Accueil).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]** > **[Langue menu]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez une langue de menu, puis appuyez sur **OK**.

Son de disque

- 1 Appuyez sur **⬆** (Accueil).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.

- 3 Sélectionnez **[Préférences]** > **[Audio]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez une langue audio pour les disques, puis appuyez sur **OK**.

Remarque

- Si la langue de disque que vous cherchez n'est pas disponible, sélectionnez **[Autres]** dans la liste, puis tapez les 4 chiffres du code correspondant à votre langue que vous trouverez à la fin de ce manuel. (voir 'Code de langue' à la page 38)
- Si vous sélectionnez une langue qui n'est pas disponible sur un disque, le Home Cinéma utilise la langue par défaut du disque.

Sous-titre de disque

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]** > **[Ss-titre]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez une langue de sous-titres pour les disques, puis appuyez sur **OK**.

Menu de disque

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]** > **[Menu Disq.]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez une langue de menu pour les disques, puis appuyez sur **OK**.

Remarque

- Si la langue de disque que vous cherchez n'est pas disponible, sélectionnez **[Autres]** dans la liste, puis tapez les 4 chiffres du code correspondant à votre langue que vous trouverez à la fin de ce manuel. (voir 'Code de langue' à la page 38)
- Si vous sélectionnez une langue qui n'est pas disponible sur un disque, le Home Cinéma utilise la langue par défaut du disque.

Contrôle parental

Permet de limiter l'accès aux disques enregistrés avec une classification.

Mot de passe

Vous pouvez définir ou modifier votre mot de passe pour lire un disque à accès restreint.

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]** > **[Modifier mt passe]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Un menu de modification de mot de passe s'affiche.
- 4 Suivez les instructions du téléviseur pour définir ou modifier le mot de passe.
 - Si vous n'avez pas de mot de passe ou si vous l'avez oublié, saisissez **0000**.
- 5 Appuyez sur le bouton **OK**.

Classifications

Certains disques sont enregistrés avec les classements en fonction de l'âge. Vous pouvez configurer votre Home Cinéma pour lire uniquement les disques dont la classification de tranche d'âge est inférieure à l'âge de votre enfant.

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]** > **[Verr. parental]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Un message vous invite à saisir le mot de passe.
- 4 Saisissez le mot de passe à l'aide des **Touches numériques**.
- 5 Sélectionnez une tranche d'âge, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour lire tous les disques sans tenir compte de leur classification, sélectionnez le niveau **8** ou **[Désactivé]**.

Économie d'énergie

Vous pouvez économiser de l'énergie en modifiant les paramètres suivants.

Mise en veille automatique

Lors de la lecture d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB, cette fonction permet de faire basculer automatiquement le Home Cinéma en mode veille :

- s'il est en mode pause ou arrêté, et
- si vous n'avez appuyé sur aucune touche depuis 30 minutes.

- 1 Appuyez sur **▲** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]** > **[Veille auto.]** > **[Activé]**, puis appuyez sur **OK**.

Veille programmée

Réglez les minuteurs pour faire basculer le Home Cinéma en mode veille après un certain temps.

- 1 Appuyez sur **▲** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]** > **[Arrêt programmé]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez la durée de l'arrêt programmé.
↳ L'arrêt programmé peut être défini sur une valeur allant jusqu'à 60 minutes. Si l'arrêt programmé est défini sur **[Désactivé]**, il n'est pas activé.
- 5 Appuyez sur **OK** pour l'activer.
↳ Le Home Cinéma passe en mode veille à la fin de la durée prédéfinie.

Économiseur d'écran

Bascule automatiquement votre Home Cinéma en mode économiseur d'écran :

- s'il est en mode pause ou arrêté, et
- si vous n'avez appuyé sur aucune touche depuis 10 minutes.

- 1 Appuyez sur **▲** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]** > **[Écran veille]** > **[Activé]**, puis appuyez sur **OK**.

Afficheur

Réglage de la luminosité de l'écran du Home Cinéma

- 1 Appuyez sur **▲** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]** > **[Afficheur]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez la luminosité, puis appuyez sur **OK**.

Application des paramètres d'usine

Rétablissez les paramètres par défaut de votre Home Cinéma. Vous ne pouvez pas réinitialiser les paramètres de contrôle parental.

- 1 Appuyez sur **▲** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Restaurer param. par déf.]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[OK]**, puis appuyez sur **OK**.

8 Support mural et pied


Avant de monter votre Home Cinéma au mur ou sur un pied, lisez toutes les précautions de sécurité (voir 'Sécurité' à la page 4).

Pour toute question, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Montage mural

Longueur/diamètre de vis

Dépend du type de montage mural pour ce support mural, assurez-vous que vous utilisez des vis d'une longueur et d'un diamètre appropriés.

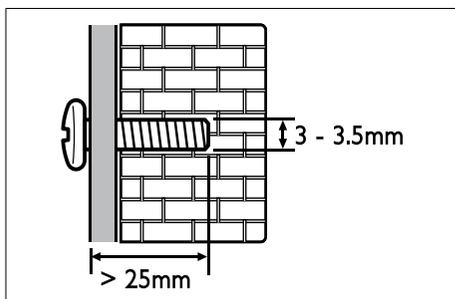

Pour plus d'informations sur la marche à suivre pour fixer votre Home Cinéma au mur, consultez le guide de fixation murale.


Support pour Home Cinéma et téléviseur - STS1100/STS1300

Si vous avez un téléviseur Philips, vous pouvez monter votre Home Cinéma et votre téléviseur sur un seul support.


Achetez le support STS1100 ou STS1300 auprès d'un revendeur agréé Philips.

Pour savoir comment installer le support avec le Home Cinéma et le téléviseur Philips, consultez le guide de mise en route du support.

STS1100 :

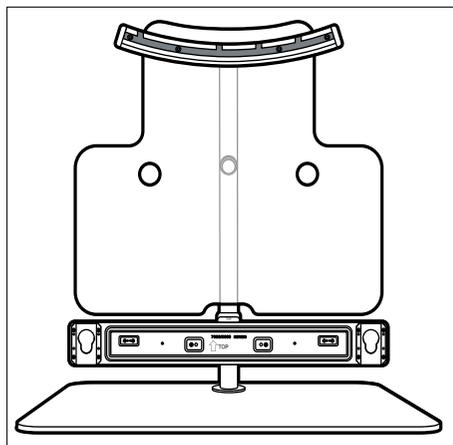

STS1300 :

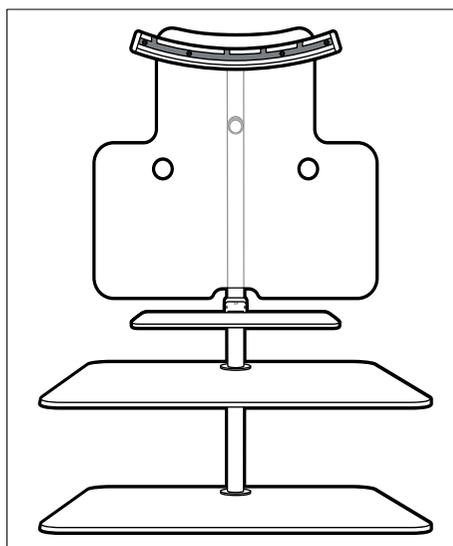

9 Mise à jour du logiciel

Pour continuer à obtenir les meilleures fonctions et la meilleure assistance pour votre Home Cinéma, mettez à jour le logiciel régulièrement. Comparez la version de votre logiciel actuel avec la dernière version sur www.philips.com/support.

Vérification de la version du logiciel

- 1 Appuyez sur  (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Info version]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ La version du logiciel s'affiche.

Mettez à jour le logiciel via Internet

- 1 Connectez votre Home Cinéma au réseau. Utilisez une
 - connexion réseau filaire (voir 'Configuration du réseau filaire' à la page 13) ; ou
 - une connexion réseau sans fil (voir 'Configuration du réseau sans fil' à la page 14).
- 2 Appuyez sur  (**Accueil**).
- 3 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[Réseau]**.
↳ Si un support de mise à niveau est détecté, vous êtes invité à lancer ou à annuler cette mise à niveau.
- 5 Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour confirmer la mise à jour.
↳ Lorsque la mise à jour logicielle est terminée, le Home Cinéma s'éteint automatiquement et redémarre. Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation pendant quelques secondes puis rebranchez-le.

Remarque

- Si votre Home Cinéma ne parvient pas à se connecter au serveur Philips, appuyez sur  (**Accueil**) et sélectionnez **[Configuration]** > **[Réseau]** > **[Installation du réseau]** pour configurer le réseau.

Mettez à jour le logiciel via USB

Ce dont vous avez besoin

- Une clé USB à mémoire Flash avec au moins 75 Mo de mémoire. La clé USB à mémoire flash doit être au format FAT ou NTFS. N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un ordinateur avec accès à Internet.
- Un utilitaire d'archivage prenant en charge le format de fichier *.zip (par exemple, WinZip® pour Microsoft® Windows® ou Stuffit® pour Macintosh®).

Étape 1 : téléchargement du logiciel le plus récent

- 1 Connectez une clé USB à mémoire flash à votre ordinateur.
- 2 Depuis votre navigateur Web, rendez-vous sur www.philips.com/support.
- 3 Sur le site Web d'assistance Philips, recherchez votre produit et cliquez sur **Logiciels et pilotes**.
↳ Le logiciel de mise à jour logicielle est compressé dans un fichier zip.
- 4 Enregistrez le fichier zip dans le répertoire racine de votre clé USB à mémoire Flash.
- 5 À l'aide de l'utilitaire d'archive, extrayez le fichier de mise à jour logicielle dans le répertoire racine de la clé USB à mémoire Flash.
↳ Les fichiers sont extraits dans le dossier **UPG_ALL** de votre clé USB à mémoire Flash.
- 6 Déconnectez la clé USB à mémoire Flash de votre ordinateur.

Étape 2 : mise à jour du logiciel

! Attention

- Avant de connecter la clé USB à mémoire Flash à votre Home Cinéma, assurez-vous que le logement de disque est vide et fermé.

- 1 Connectez la clé USB à mémoire flash au Home Cinéma.
- 2 Réglez votre téléviseur sur la source correspondant à votre Home Cinéma.
- 3 Appuyez sur **Accueil**, puis sélectionnez **[Configuration]**.
- 4 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[USB]**.
- 5 Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour confirmer la mise à jour.
↳ Lorsque la mise à jour logicielle est terminée, le Home Cinéma s'éteint automatiquement et redémarre. S'il ne se rallume pas automatiquement, débranchez le cordon d'alimentation quelques secondes, puis rebranchez-le.

☰ Remarque

- Lorsque la mise à jour logicielle est en cours, ne coupez pas l'électricité et ne retirez pas la clé USB à mémoire Flash.

10 Caractéristiques du produit

☰ Remarque

- Les spécifications et le design sont sujets à modification sans préavis.

Codes de zone

La plaque signalétique située à l'arrière ou en bas du Home Cinéma indique les zones prises en charge.

Pays	DVD	BD
Europe, Royaume-Uni	 	
Asie-Pacifique, Taiwan, Corée	 	
Amérique latine	 	
Australie, Nouvelle-Zélande	 	
Russie, Inde	 	
Chine	 	

Formats de supports

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD vidéo/SVCD, fichiers d'image, CD MP3, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, périphérique de stockage USB

Formats de fichier

- Audio : .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Vidéo : .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpeg, .mpeg
- Image : .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formats audio

Votre Home Cinéma prend en charge les fichiers audio suivants.

Extension	Cuve	Codec audio	Débit binaire
.mp3	MP3	MP3	32 Kbit/s ~ 320 Kbits/s
.wma	ASF	WMA	64 Kbit/s ~ 160 Kbits/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 Kbits/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 Kbits/s
.mka	.mka	PCM	27,648 Mbits/s
.mka	.mka	Dolby Digital	640 Kbits/s
.mka	.mka	Core DTS	1,54 Mbit/s
.mka	.mka	MPEG	912 Kbits/s
.mka	.mka	MP3	32 Kbit/s ~ 320 Kbits/s
.mka	.mka	WMA	64 Kbit/s ~ 160 Kbits/s
.mka	.mka	AAC, HE-AAC	192 Kbits/s

Formats vidéo

Si vous avez un téléviseur haute définition, votre Home Cinéma vous permet de lire vos fichiers vidéo avec :

- Résolution : 1920 x 1080 pixels à
- Fréquence d'images : 6 ~ 30 images par seconde.

Fichiers .avi dans le conteneur AVI

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	10 Mbits/s maximum
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbits/s maximum
	H.264/AVC HP@4.1/4.0 ; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)

fichiers .divx en conteneur AVI

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	10 Mbits/s maximum
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbits/s maximum

fichiers .mp4 ou .m4v en conteneur MP4

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbits/s maximum
	H.264/AVC HP@4.1/4.0 ; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)

fichiers .mkv en conteneur MKV

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbits/s maximum
	H.264/AVC HP@4.1/4.0 ; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)

Fichiers .asf dans le conteneur ASF

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbits/s maximum
	H.264/AVC HP@4.1/4.0 ; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)

fichiers .mpg et .mpeg en conteneur PS

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)

Amplificateur

- Puissance de sortie totale : 400 W RMS (THD 30 %)/300 W RMS (THD 10 %)
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Rapport signal/bruit : > 65 dB (CCIR) (pondéré A)
- Sensibilité de l'entrée :
 - AUX : 500 mV
 - Music iLink : 250 mV

Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Sortie audio numérique S/PDIF :
 - Coaxiale : IEC 60958-3
 - Optique : TOSLINK
- Fréquence d'échantillonnage :
 - MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz
- Débit binaire constant :
 - MP3 : 32 Kbits/s - 320 Kbits/s
 - WMA : 48 Kbits/s - 192 Kbits/s

Radio

- Gamme de fréquences :
 - Europe/Chine : FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz) ;
 - Asie-Pacifique/Russie/Amérique latine : FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Rapport signal/bruit : FM 50 dB
- Réponse en fréquence : FM 180 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
- Classe prise en charge : MSC (périphérique de stockage de masse USB)
- Système de fichiers : FAT16, FAT32, NTFS
- Mémoire maximale prise en charge : < 160 Go

Unité principale

- Puissance de sortie : 2×100 W RMS (THD 30 %)/ 2×75 W RMS (THD 10 %)
- Alimentation :
 - Europe/Chine : 220-240 V~, 50 Hz
 - Amérique latine/Asie-Pacifique : 110-127 V / 220-240 V~, 50-60 Hz
 - Russie/Inde : 220-240 V~, 50 Hz
- Consommation électrique : 75 W
- Consommation en veille : $\leq 0,3$ W
- Enceintes gauche/droite :
 - Impédance : 6 ohms
 - Enceintes : 2 haut-parleurs de graves 64 mm (2,5") + 1 tweeter 25 mm (1")
 - Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Dimensions (l x H x P) : 945 x 178,5 x 96 mm
- Poids : 5,0 kg

Caisson de basses

- Puissance de sortie : 200 W RMS (THD 30 %)/150 W RMS (THD 10 %)
- Impédance : 3 ohms
- Enceintes : haut-parleur de graves 165 mm (6,5")
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 150 Hz
- Dimensions (l x H x P) : 123 x 309 x 369 mm
- Poids : 3,6 kg
- Longueur du câble : 3 m

Montage mural

- Dimensions (l x H x P) : 37,6 x 50 x 46,4 mm
- Poids : 0,05 kg chacune

Piles de la télécommande

- 2 x AAA-R03 - 1,5 V

Laser

- Type de laser (diode) : InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longueur d'onde : 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Puissance de sortie (valeurs max.) : 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Dépannage



Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome.

Unité principale

Les boutons du Home Cinéma ne fonctionnent pas.

- Débranchez le Home Cinéma de la prise secteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

ERROR apparaît sur l'afficheur.

- Débranchez le Home Cinéma de la prise secteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

OPEN apparaît sur l'afficheur.

- Retirez le disque de son logement.
- Si vous retirez un disque de vingt centimètres de son logement, le message **OPEN** reste affiché.
- Assurez-vous que le logement du disque est fermé.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque le logement du disque avant de le fermer.

BLOCKED apparaît sur l'afficheur.

- Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque le logement du disque avant de le fermer.

Impossible d'éjecter le disque du logement.

- Maintenez enfoncé **■ (Arrêter)** pendant trois secondes pour éjecter.
- Dans la source du disque, appuyez sur **■ (Arrêter)** puis saisissez **159** pour éjecter le disque.
- Assurez-vous que le Home Cinéma n'est pas en mode veille.
- Le logement du disque est bloqué. Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque le logement du disque.
- Fermez le logement du disque et rouvrez-le pour éjecter le disque.

Image

Absence d'image.

- Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur la source appropriée pour ce Home Cinéma.

Aucune image ne s'affiche à l'écran du téléviseur connecté via HDMI.

- Veillez à utiliser un câble HDMI haute vitesse pour connecter le Home Cinéma et le téléviseur. Certains câbles HDMI standard ne permettent pas d'afficher correctement certaines images, d'utiliser la vidéo 3D ou Deep Color.
- Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas défectueux. Si c'est le cas, remplacez-le.
- Appuyez sur **Accueil**, puis tapez **731** sur la télécommande pour restaurer la résolution d'image par défaut.
- Modifiez le paramètre vidéo HDMI ou patientez 10 secondes pour la restauration automatique. (voir 'Résolution de l'image' à la page 27)

Le disque ne lit pas la vidéo haute définition.

- Vérifiez que le disque contient de la vidéo haute définition.
- Vérifiez que le téléviseur prend en charge la vidéo haute définition.
- Utilisez un câble HDMI pour connecter le téléviseur.

Son

Aucun son des haut-parleurs du Home Cinéma.

- Connectez le câble audio de votre Home Cinéma à votre téléviseur ou autre appareil. Vous n'avez cependant pas besoin d'une connexion audio séparée lorsque :
 - le Home Cinéma et le téléviseur sont reliés à l'aide d'une connexion **HDMI ARC**, ou
 - un appareil est relié au connecteur **HDMI IN** sur votre Home Cinéma.
- Configurez l'audio pour l'appareil connecté (voir 'Configuration audio pour les appareils connectés' à la page 12).
- Rétablissez les paramètres par défaut de votre Home Cinéma (voir 'Application des paramètres d'usine' à la page 29), puis éteignez-le et redémarrez-le.
- Sur votre Home Cinéma, appuyez sur **SOURCE** à plusieurs reprises pour sélectionner le canal d'entrée audio approprié.

Son déformé ou écho.

- Si vous faites diffuser le son du téléviseur par le Home Cinéma, assurez-vous que le son du téléviseur est coupé.

Les signaux audio et vidéo ne sont pas synchronisés.

- 1) Appuyez sur **SOUND SETTINGS**.
2) Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner **AUD SYNC**, puis appuyez sur **OK**.
3) Appuyez sur **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser l'audio et la vidéo.

Lecture

Impossible de lire un disque.

- Nettoyez le disque.
- Assurez-vous que le logement du disque est fermé.
- Assurez-vous que le Home Cinéma prend en charge ce type de disque (voir 'Formats de supports' à la page 32).
- Assurez-vous que le Home Cinéma prend en charge le code de zone du disque (voir 'Codes de zone' à la page 32).
- Si le disque est un DVD±RW ou un DVD±R, assurez-vous qu'il est finalisé.

Impossible de lire un fichier DivX.

- Assurez-vous que le fichier DivX est codé en mode « Home Theater » au format DivX.
- Vérifiez que le fichier vidéo DivX est complet.

Les sous-titres DivX ou RMVB/RM ne s'affichent pas correctement.

- Assurez-vous que le nom du fichier de sous-titres est identique au nom de fichier du film (voir 'Sous-titres' à la page 19).
- Sélectionnez un jeu de caractères correct :
 - 1) Appuyez sur **OPTIONS**.
 - 2) Sélectionnez **[Jeu caract.]**.
 - 3) Sélectionnez le jeu de caractères pris en charge. 4) Appuyez sur **OK**.

Impossible de lire le contenu du périphérique de stockage USB.

- Vérifiez que le format du périphérique de stockage USB est compatible avec le Home Cinéma.
- Assurez-vous que le système de fichiers sur le périphérique de stockage USB est pris en charge par le Home Cinéma.

Le symbole « sens interdit » ou « x » s'affiche à l'écran du téléviseur.

- L'opération est impossible.

La fonction EasyLink est inopérante.

- Assurez-vous que le Home Cinéma est connecté à un téléviseur EasyLink de marque Philips, et que l'option d'EasyLink est activée (voir 'EasyLink' à la page 25).

Lorsque vous allumez le téléviseur, le Home Cinéma s'allume automatiquement.

- Ce comportement est normal lorsque vous utilisez Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pour que le Home Cinéma fonctionne indépendamment, désactivez la fonction EasyLink.

Impossible d'accéder aux fonctions BD-Live.

- Assurez-vous que le Home Cinéma est connecté au réseau. Utilisez une connexion réseau filaire (voir 'Connexion filaire' à la page 13) ou une connexion réseau sans fil (voir 'Connexion sans fil' à la page 14).
- Assurez-vous que le réseau est configuré. Utilisez une installation de réseau filaire (voir 'Configuration du réseau filaire' à la page 13) ou une installation de réseau sans fil (voir 'Configuration du réseau sans fil' à la page 14).
- Assurez-vous que le disque Blu-ray prend en charge les fonctionnalités BD-Live.
- Effacez les données stockées en mémoire (voir 'Effacez la mémoire' à la page 18).

Il est impossible de lire des vidéos ou des photos à partir d'un iPod ou d'un iPhone sur le téléviseur.

- Parcourez et sélectionnez des vidéos et des photos depuis l'écran de l'iPod ou de l'iPhone, puis lisez-les sur votre téléviseur.
- Assurez-vous que le logiciel de l'iPod ou de l'iPhone n'a pas été altéré ou illégalement modifié.

Impossible d'afficher les images d'un iPod ou d'un iPhone sur le téléviseur.

- Connectez un câble composite jaune à la station d'accueil iPod et au téléviseur.
- Réglez le téléviseur sur la source **AV/VIDEO** (correspondant au câble composite jaune).
- Appuyez sur le bouton de lecture de l'iPod ou de l'iPhone pour lancer un diaporama.
- Assurez-vous que le logiciel de l'iPod ou de l'iPhone n'a pas été altéré ou illégalement modifié.

L'écran du téléviseur est noir lorsque vous lisez une vidéo Blu-ray 3D ou une vidéo DivX protégée contre la copie.

- Assurez-vous que le Home Cinéma est connecté au téléviseur via un câble HDMI.
- Basculez sur la source HDMI correspondante sur votre téléviseur.

Réseau

Réseau sans fil déformé ou introuvable.

- Assurez-vous que le réseau sans fil n'est pas perturbé par un four à micro-ondes, des téléphones sans fil, ou d'autres appareils Wi-Fi à proximité.
- Placez le routeur sans fil et le Home Cinéma à cinq mètres maximum l'un de l'autre.
- Utilisez un câble d'extension USB pour connecter le dongle Wi-Fi au Home Cinéma.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement, essayez une installation de réseau filaire (voir 'Configuration du réseau filaire' à la page 13).

12 Code de langue

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Portugués	8084		

13 Index

A

activation	
BD-Live	18
économiseur d'écran	29
HDMI-CEC	25
veille auto	29
afficheur	6
aide	2
Albums Web Picasa	24
amplificateur	34
Antenne FM	9
arrêt programmé	29
audio	
Audio HDMI	27
formats	33
langue	27
mappage des entrées	25
mode nuit	27
modes prédéfinis	15
options	20
qualité	12
réglages	27
source	12
Spécificités	34
volume du caisson de basses	9
avancés	
mise à jour du logiciel	31
restaurer les paramètres par défaut	29
sécurité BD-Live	18
version du logiciel	31

É

économiseur d'écran	29
énergie	
arrêt programmé	29
économiseur d'écran	29
luminosité	29
veille auto	29

B

BD-Live	
BD-Live	17
dépannage	36
désactivation	18
effacer la mémoire	18
Blu-ray	16
Bonus View	17

C

caisson de basses	
Spécificités	35
volume du caisson de basses	9
classifications	28
Code VOD pour DivX	19
codes de zone	32
commandes	
contrôle parental	28
EasyLink (HDMI-CEC)	8
lecture de disque	16
périphérique de stockage USB	19
radio	22
unité principale	6
configuration du haut-parleur	
modes prédéfinis	15
réglages	27
conformité	2
connecter votre iPod ou iPhone	23
connecteurs	
connecteurs arrière - centre	10
connecteurs arrière - droit	10
connecteurs arrière - gauche	9
connecteurs latéraux	9
connecteurs latéraux	9
connexion	
audio (câble analogique)	12
audio (câble coaxial - numérique)	12
audio (câble optique - numérique)	12
caisson de basses	9
haut-parleurs	9
réseau domestique	13
son provenant d'un téléviseur et d'autres appareils	12
téléviseur (HDMI ARC)	10
TV (composite)	11
TV (HDMI)	11
contenu multimédia	
à partir d'un disque	16
à partir d'un périphérique de stockage USB	18
contrôle audio du système	25
contrôle parental	
classifications	28
mot de passe	28

D

dépannage	
connexion	35
image	36
lecture	36
numéro de série	2
réseau	37
son	36
unité principale	35

désactivation	
BD-Live	18
HDMI-CEC	25
diaporamas	
animation	21
durée	21
image	21
musical	21
didacticiels	2
disques	
audio	20
BD-Live	17
Bonus View	17
boutons de commande	16
DivX	19
image	21
incrustation d'image	17
langue audio	27
langue du menu	28
lecture	16
options	20
recherche par heure	20
sous-titres	28
synchroniser image et son	17
titres	20
DivX	
code VOD	19
jeu de caractères	20
sous-titres	19

E

entretien	
environnement	5
produit	5

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
boutons de commande	8
contrôle audio du système	25
lecture à l'aide d'une seule touche	25
mappage des entrées audio	26
mise en veille à l'aide d'une seule touche	25

F

FAQ	2
fermer le logement du disque	6
format	34
formats audio	33
formats multimédias	32
formats vidéo	34
fusible secteur (Royaume-Uni uniquement)	2

G

grille de syntonisation	22
--------------------------------	----

H

haut-parleurs	
connexion	9
son Surround	15
HDMI	
audio	27
Deep color	27
téléviseur (HDMI ARC)	10
vidéo	27
HDMI-CEC	25

I

image	
dépannage	36
diaporamas	21
options	21
réglages	26
rotation	21
zoom	21
incrustation d'image	
2ème langue son	17
2ème Langue Ss-tt	17
Internet	
Albums Web Picasa	24
BD-Live	17
connexion	13
mise à jour du logiciel	31
Vidéos YouTube	23
iPod et iPhone	
connecter votre iPod ou iPhone	23
musique	23
station Philips	9
vidéo et diaporama	23

J

jeu de caractères	20
--------------------------	----

L

langue	
2ème langue son	17
2ème Langue Ss-tt	17
audio	27
code de langue	38
menu à l'écran	27
menu du disque	28
sous-titres	28
langue audio	27

lecture	
dépannage	36
disques	16
DivX	19
iPod et iPhone	23
MP3	23
radio	34
USB	18
lecture à l'aide d'une seule touche	25
location vidéo	
dépannage	36
logiciel	
contrôle de la version actuelle	31
mise à jour	31
logiciel open source	3
luminosité	29

M

mappage des entrées audio	26
marques commerciales	3
mentions légales	2
mise à jour du logiciel	
à partir du réseau	31
à partir d'un périphérique de stockage USB	31
contrôle de la version actuelle	31
mise en veille	29
mise en veille à l'aide d'une seule touche	25
mode nuit	27
mot de passe	28
MP3	
lecture	23

N

Navigation	
à partir d'un iPod/iPhone	23
disque	16
périphérique de stockage USB	18

O

options	
audio	20
image	21
vidéo	20
options audio	20
options d'alimentation	
arrêt programmé	29
économiseur d'écran	29
luminosité	29
veille auto	29
options d'image	21
options vidéo	20

ordinateur	
connexion	13
ouvrir le logement du disque	6

P

PC	
connexion	13
Périphérique de stockage USB	
boutons de commande	19
lecture	18
mise à jour du logiciel	31
options	20
Spécificités	34
Philips Easylink	25
positionnement	
connecteurs	9
positionnement	8
préférences	
afficheur	29
arrêt programmé	29
audio	27
contrôle parental	28
économiseur d'écran	29
langue du menu	27
menu du disque	28
modifier le mot de passe	28
sous-titres	28
veille auto	29
préréglages d'usine	29
Protection des droits d'auteur	2

R

radio	
Antenne FM	9
boutons de commande	22
écouter la radio	22
grille de syntonisation	22
réglage de stations	22
Spécificités	34
recherche par heure	20
recyclage	5
réglages	
alimentation	29
arrêt programmé	29
audio	27
Audio HDMI	27
classifications	28
contrôle parental	
classifications	28
mot de passe	28
économiseur d'écran	29
HDMI-CEC	25

image	26
langue disque	28
langue du menu	27
langue sous-titres	28
mot de passe	28
par défaut	29
résolution	27
restaurer	29
vidéo	26
vidéo HDMI	27
répétition	20
réseau	
connexion filaire	13
connexion sans fil	14
dépannage	37
mise à jour du logiciel	31
réglages	13
réseau domestique	13
Wi-Fi	14
réseau filaire	
connexion filaire	13
réglages	13
réseau sans fil	
connexion sans fil	14
dongle Wi-Fi	14
réglages	14
Wi-Fi	14

S	
sécurité	
mise au rebut	5
utilisation du produit	4
sites de location de vidéos	
dépannage	36
son	
dépannage	36
mode son prédéfini	15
son Surround	15
synchroniser image et son	17
sous-titres	
jeu de caractères	20
langue	28
spécifications du produit	32
Spécificités	32
Spécificités	34
synchroniser image et son	17

T	
télécommande	
piles	35
vue d'ensemble	6
titres	20

U	
unité principale	
dépannage	35
Spécificités	34
vue d'ensemble	6

V	
veille auto	29
vidéo	
Code VOD pour DivX	19
HDMI Deep Color	27
réglages de l'image	26
résolution de l'image	27
Spécificités	34
synchroniser image et son	17
vidéo et diaporama	23
Vidéos YouTube	23
vue d'ensemble	
connecteurs	9
HDMI-CEC	25
réglages	26
télécommande	6
unité principale	6

