

PHILIPS

Radio
časovnik

DR402



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Sigurnost	2

2	Vaš radio časovnik	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled radio časovnika	4

3	Prvi koraci	5
	Postavite bateriju	5
	Povezivanje napajanja	5
	Podešavanje časovnika	6
	Uključite	6

4	Slušanje FM radija	7
	Pripremite FM antenu	7
	Pronađite FM radio stanice	7
	Automatsko pamćenje FM radio stanica	7
	Ručno pamćenje FM radio stanica	8
	Biranje zapamćene FM radio stanice	8
	Podešavanje jačine zvuka	8

5	Podešavanja budilnika	9
	Podešavanje alarma	9
	Aktivacija/deaktivacija budilnika	9
	Odgadanje/Zaustavljanje alarma	9

6	Ostale funkcije	10
	Podešavanja tajmera isključivanja	10
	Podesite osvjetljenje displeja	10
	Noćno svjetlo	10
	Punjenje aparata putem USB priključka	11

7	Informacije o proizvodu	12
	Specifikacije	12

8	Rješavanje problema	13
----------	----------------------------	-----------

9	Obavještenje	14
	Briga o životnoj sredini	14

I Važno

Sigurnost

Upozorenje

- Nemojte uklanjati kućište ovog radio časovnika
 - Nikada ne podmazujte niti jedan dio ovog radio časovnika.
 - Nemojte stavljati radio časovnik na druge električne uređaje.
 - Sklonite radio časovnik od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
 - Pobrinite sa da uvijek imate slobodan pristup kablju za napajanje, utikaču ili adapteru da možete isključiti radio časovnik iz struje.
-
- Pročitajte i pratite ova uputstva.
 - Obezbijedite dovoljno slobodnog prostora oko radio časovnika zbog ventilacije.
 - Koristite samo priključke/dodatke odobrene od strane proizvođača.
 - Koristite samo napajanja koja su navedena u korisničkom priručniku.
 - Isključite ovaj radio časovnik tokom oluja sa grmljavinom ili kada ga ne koristite duže vrijeme.
 - UPOZORENJE pri korišćenju baterije – Da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje radio časovnika:
 - Ispravno postavite bateriju, + i - kao što je označeno na radio časovniku.
 - Uklonite bateriju kada radio časovnik ne koristite duže vrijeme.
 - Nemojte izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
 - Radio časovnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.

- Na radio časovnik nemojte stavljati ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj može sadržavati baterije u obliku novčića/dugmeta, koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvek bude na mjestu nedostupnom deci! Ako je progutate, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva časa od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela, odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom deci. Pobrinite sa da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan dosega dece i kontaktirajte proizvođača.

Bilješka

- Tipska pločica se nalazi na poledini aparata

2 Vaš radio časovnik

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips!
Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.


Uvod

Sa ovim radio časovnikom možete:

- slušati FM radio;
- puniti mobilne uređaje; i
- podesiti dva alarma sa različitim vremenima.


Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

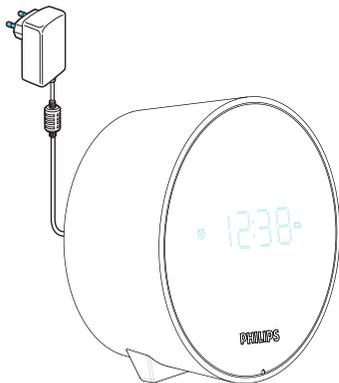

- Radio časovnik
- Štampani materijali

Pregled radio časovnika

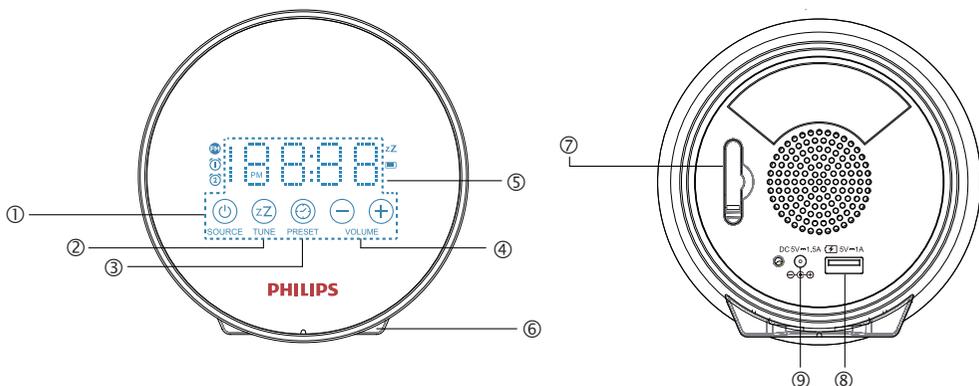

- ① **SOURCE /**
 - Uključivanje ili isključivanje radio časovnika.
 - Podešavanje alarma (dugi pritisak)
- ② **TUNE /**
 - Aktiviranje radija (FM režim)
 - Podešavanje tajmera isključivanja
- ③ **PRESET /**
 - Skeniranje i snimanje radio stanica (FM režim)
 - Podešavanje osvijetljenja displeja
- ④ **VOLUME /**
 - Podešavanje jačine zvuka (FM režim)
 - Pronalaženje FM radio stanica (FM režim)
 - Podešavanje časova i minuta
 - Podešavanje 1/2/24-časovnog formata
- ⑤ **Časovnik / Displej**
 - Aktiviranje tipki na dodir
 - Prikaz trenutnog statusa
- ⑥ **Snooze**
 - Odgađa alarm
- ⑦ **Odjeljak za bateriju**
- ⑧ **USB utor za punjenje**
 - Punjenje mobilnih uređaja
- ⑨ **Priključak strujnog adaptera**

3 Prvi koraci

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.

Postavite bateriju

! Oprez

- Rizik od eksplozije! Nemojte izlagati bateriju toploti, sunčevoj svjetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte bateriju u vatru.
- Opasnost od eksplozije ako pogrešno zamjenite bateriju. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati.

☰ Bilješka



- Možete koristiti samo naizmjeničnu struju za napajanje. Litijumska baterija CR2032 može podržavati samo časovnik i podešavanja alarma.
- Kada isključite napajanje, pozadinsko osvjjetljenje displeja će se isključiti.

Prva upotreba:

Uklonite zaštitni jezičak da aktivirate bateriju.

Za zamjenu baterije:

- 1 Pogurajte zakačku lijevo i izvadite držač baterije.

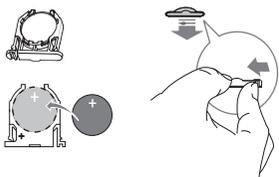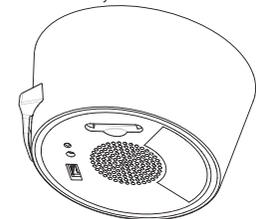


- 2 Postavite 1 x CR2032 bateriju kako je prikazano.

Povezivanje napajanja


! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Pobrinite se da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem dijelu radio časovnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite utikač za naizmjeničnu struju, uvijek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.

Uključite adapter napajanja u utičnicu u zidu.

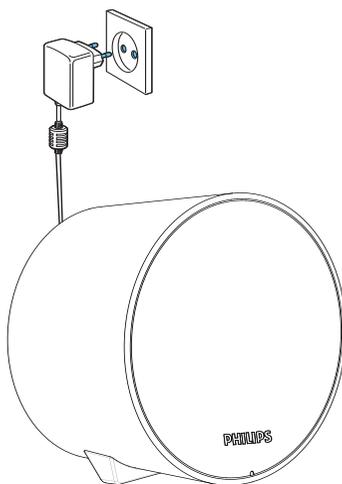

Podešavanje časovnika

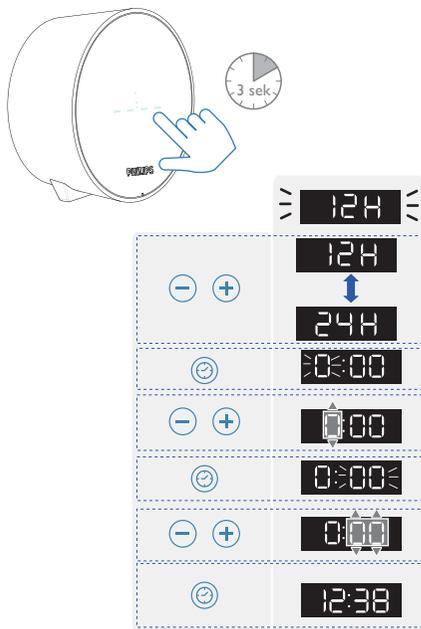

- 1 Dugački pritisak od 3 sekunde na površinu časovnika za aktivaciju podešavanja časova.
↳ [12H] počinje da treperi.
- 2 Pritisnite **- +** za podešavanje 12/24-časovnog formata.
- 3 Pritisnite **☑** za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite **- +** nekoliko puta da podesite časove.
- 5 Pritisnite **☑** za potvrđivanje.
- 6 Pritisnite **- +** nekoliko puta da podesite minute.
- 7 Pritisnite **☑** za potvrđivanje.
↳ Prikazuje se podešeno vrijeme.

Uključite


Pritisnite **⊕** za uključivanje radija.

↳ Aparat se prebacuje u režim FM tjunera.

4 Slušanje FM radija

Pripremite FM antenu


Za bolji prijem, do kraja izvucite i prilagodite poziciju antene.

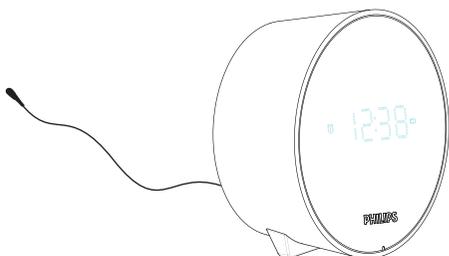

Bilješka

- Da biste spriječili smetnje, postavite antenu što je moguće dalje od drugih električnih uređaja.

Pronađite FM radio stanice

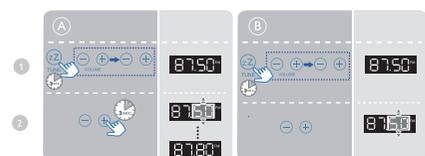

- 1 Dodirnite površinu časovnika da aktivirate tipke na dodir.
- 2 Pritisnite za uključivanje FM radija.
- 3 Pritisnite i držite **TUNE** tri sekunde.
↳ VOLUME

- 4 Zadržite pritisnuto / tri sekunde.
↳ Radio časovnik automatski bira stanicu sa najjačim prijemom.
- 5 Ponavljajte korake 4 za pamćenje drugih stanica.

Ručno pronalaženje stanica

U režimu tjunera, pritisnite / nekoliko puta da odaberete frekvenciju.

Automatsko pamćenje FM radio stanica

Bilješka

- Aparat može zapamtiti do 20 FM radio stanica.




U režimu FM tjunera, pritisnite i držite tri sekunde.

- ↳ Radio časovnik automatski pamti sve dostupne FM radio stanice.
- ↳ Prva dostupna stanica se pušta automatski.

Ručno pamćenje FM radio stanica

Bilješka

- Aparat može zapamtiti do 20 FM radio stanica.

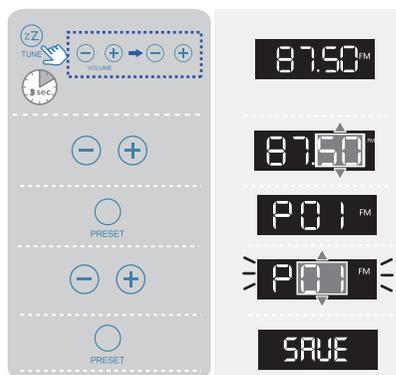

- 1** U režimu FM tjunera, pritisnite i držite TUNE tri sekunde.
↳  
- 2** Pritisnite  /  nekoliko puta da odaberete frekvenciju.
- 3** Pritisnite  za potvrđivanje.
↳ Broj stanice počinje da treperi.
- 4** Pritisnite  /  za biranje broja.
- 5** Pritisnite  za potvrđivanje.
- 6** Ponavljajte korake **2 do 5** za pamćenje drugih stanica.

Bilješka

- Za uklanjanje zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mjesto.

Biranje zapamćene FM radio stanice

U režimu FM tjunera, pritisnite . Pritisnite  /  nekoliko puta za biranje zapamćene radio stanice.

Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate FM radio, pritisnite   nekoliko puta za pojačavanje ili smanjivanje zvuka.


5 Podešavanja budilnika

Podešavanje alarma

Možete podesiti dva alarma sa različitim vremenima.

Bilješka


- Pobrinite se da je vrijeme na časovniku ispravno.

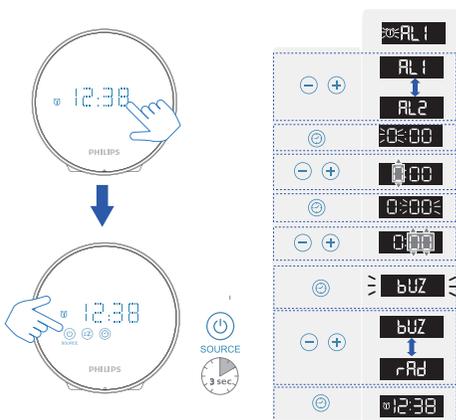

- 1 Dodirnite površinu časovnika da aktivirate tipke na dodir.
- 2 Zadržite pritisnuto tri sekunde da aktivirate režim podešavanja alarma.
- 3 Pritisnite / da odaberete AL1 ili AL2.
- 4 Pritisnite za potvrđivanje.
↳ Brojke časovnika počinju da trepere.
- 5 Pritisnite / nekoliko puta da podesite časove.
- 6 Pritisnite za potvrđivanje.
↳ Brojke minuta počinju da trepere.
- 7 Pritisnite / nekoliko puta da podesite minute.
- 8 Pritisnite za potvrđivanje.
- 9 Pritisnite / da odaberete vrstu alarma: budilnik ili zadnja FM stanica koju ste slušali.


10 Pritisnite za potvrđivanje.

Aktivacija/deaktivacija budilnika

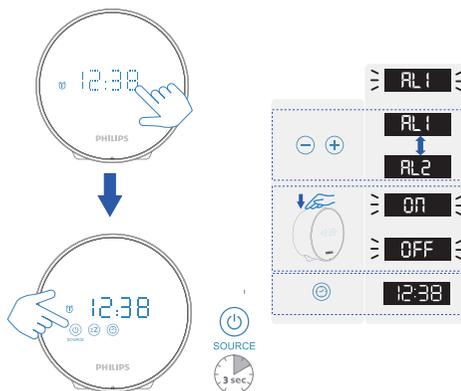


- 1 Dodirnite površinu časovnika da aktivirate tipke na dodir.
- 2 Zadržite pritisnuto tri sekunde da aktivirate režim podešavanja alarma.
- 3 Pritisnite / da odaberete AL1 ili AL2.
- 4 Pritisnite gornji dio časovnika da odaberete uključivanje ili isključivanje alarma.
- 5 Pritisnite za potvrđivanje.

Odgadanje/Zaustavljanje alarma



Kada se alarm uključi, pritisnite gornji dio časovnika da aktivirate ODGAĐANJE.

- ↳ Alarm je odgođen i ponavlja zvonjavu devet minuta kasnije.




Kada se alarm uključi, pritisnite displej časovnika da zaustavite alarm.

- ↳ Alarm se ponavlja sljedeći dan.

6 Ostale funkcije

Podešavanja tajmera isključivanja

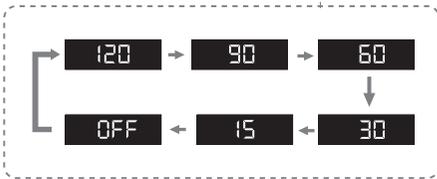


Pritisnite **ZZ** nekoliko puta da odaberete period za tajmer isključivanja (u minutama).

↳ Radio časovnik se prebacuje automatski u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

Za deaktivaciju tajmera isključivanja:

U režimu podešavanja tajmera isključivanja, pritisnite **ZZ** nekoliko puta dok se ne pojavi [OFF] na displeju.

Podesite osvjetljenje displeja

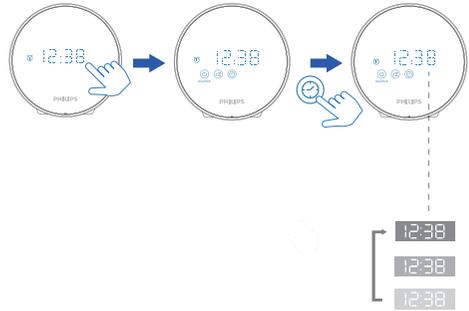

- 1 Dodirnite površinu časovnika da aktivirate tipke na dodir.
- 2 Pritisnite **😊** nekoliko puta da odaberete različite stepene osvjetljenja:
 - Jako
 - Srednje
 - Slabo


Noćno svjetlo



U režimu čekanja, pritisnite gornji dio časovnika uzastopno da odaberete različite stepene osvjetljenosti za noćno svjetlo.

- Jako
- Slabo
- Isključeno

Punjenje aparata putem USB priključka

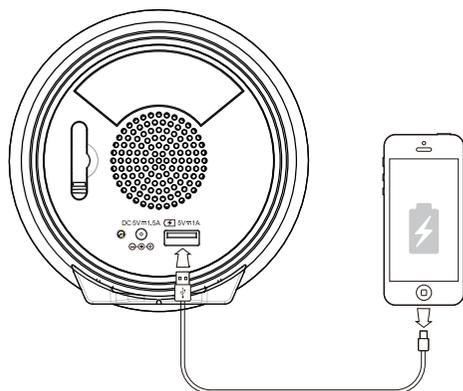

Povežite standardni kraj USB kabla (ne dolazi u kompletu) na USB priključak koji se nalazi sa zadnje strane aparata i povežite drugi kraj kabla za punjenje sa vašim uređajem.

7 Informacije o proizvodu

Bilješka

- Informacija o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Specifikacije

Pojačavač

Ukupna izlazna snaga 1 W RMS (stvarne muzičke snage)

Radio (FM)

Raspon tjunera	87,5-108 MHz
Korak tjunera	50 KHz
Zapamćenih stanica	20
USB punjenje	DC 5 V, 1 A / tip-A

Opšte informacije

Napajanje - Naziv brenda: PHILIPS;
naizmjenična struja

Model:
ASI50-050-AE150

Ulaz: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A;

Izlaz: 5 V 1,5 A

Napajanje - Baterija CR2032
(za časovnik)

Potrošnja u stanju mirovanja < 1 W

Dimenzije - Glavna jedinica 110 x 110 x 55 mm
(Š x V x D)

Težina - glavne jedinice 0,27 kg

Težina - u pakovanju 0,47 kg

8 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte aparat sami.

Ako naiđete na problem pri upotrebi uređaja, proverite sljedeće prije nego ga odnesete u servis.

Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support).

Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na radio časovnik.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.

Radio časovnik ne reaguje

- Isključite i ponovo uključite utikač od strujnog kabla a potom uključite radio ponovo.

Slab radio prijem

- Udaljite radio časovnik od ostalih elektronskih uređaja da izbjegnute radio smetnje.
- Do kraja izvucite i prilagodite poziciju antene.

Alarm ne radi

- Podesite časovnik/alarm ispravno.

9 Obavještenje

Bilo kakve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uređaja. MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u spriječavanju

negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.



2019 Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

