

PHILIPS

Soundbar

Σειρά 7000

TAB7207



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	3
	Ασφάλεια	3
	Φροντίδα για το προϊόν σας	4
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	4
	Δήλωση συμμόρφωσης	4
	Βοήθεια και υποστήριξη	4

2	Το Soundbar σας	6
	Τι υπάρχει στην συσκευασία	6
	Κύρια μονάδα	6
	Βύσματα	7
	Ασύρματο υπογούφερ	7
	Τηλεχειριστήριο	8
	Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο	8
	Τοποθέτηση	9
	Ανάρτηση στον τοίχο	10

3	Σύνδεση	11
	Dolby Audio-Dolby Digital Plus	11
	Σύνδεση στην υποδοχή HDMI ARC	11
	Σύνδεση στην υποδοχή Optical	12
	Σύνδεση στην υποδοχή AUX	12
	Σύνδεση στο ρεύμα	13
	Ζεύξη με το υπογούφερ	13

4	Χρήση του soundbar σας	14
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	14
	Επιλογή εφέ ισοσταθμιστή	14
	Ρύθμιση έντασης ήχου	15
	Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	15
	Λειτουργία Bluetooth	16
	Λειτουργία USB	17
	Λειτουργία AUX / OPTICAL / HDMI ARC	17

5	Προδιαγραφές προϊόντος	18
----------	-------------------------------	-----------

6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	19
	Trademarks	21

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Εάν προκληθεί ζημιά λόγω μη τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν ισχύει.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς!

- Πριν να κάνετε ή να αλλάξετε οποιεσδήποτε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Ποτέ μην εκθέτετε το προϊόν και τα αξεσουάρ στη βροχή ή το νερό. Ποτέ μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών προκειμένου να ελεγχθεί το προϊόν πριν από τη χρήση.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα στις υποδοχές εξαερισμού ή σε άλλα ανοίγματα στο προϊόν.
- Όπου το βύσμα του ρεύματος ή ο συζευκτήρας της συσκευής χρησιμοποιείται σαν συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει σε άμεση λειτουργία.
- Η μπαταρία (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως το φως του ήλιου, η φωτιά και τα παρόμοια.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από καταιγίδες.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, πάντα να τραβάτε την πρίζα, όχι το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε τροπικά και/ή ήπια κλίματα.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή φωτιάς!

- Για ταυτοποίηση και αξιολογήσεις της προμήθειας, βλέπε την πινακίδα τύπου στο πίσω ή το κάτω μέρος του προϊόντος.
- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που είναι τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος του προϊόντος. Ποτέ μην συνδέετε το προϊόν στην πρίζα, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς σε αυτό το προϊόν!

- Για ανάρτηση στον τοίχο, αυτό το προϊόν πρέπει να προσαρτάται στον τοίχο με ασφάλεια σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο (εάν είναι διαθέσιμο). Η ακατάλληλη ανάρτηση στον τοίχο μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια ρεύματος ρεύματος ή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία να αντιστοιχεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Εξαρτήματα αυτού του προϊόντος μπορεί να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε με προσοχή προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με ασφάλεια σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Ποτέ μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Πάντα να αφήνετε έναν χώρο τουλάχιστον 10 cm (4 ίντσες) γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι ποτέ δεν καλύπτονται οι υποδοχές εξαερισμού του προϊόντος από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην αναμιγνύετε μπαταρίες (παλιές και καινούριες ή άνθρακα και αλκαλικές, κ.λπ.).

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν αντικατασταθούν σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν εξαντληθεί ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και θα πρέπει να απορρίπτονται με σωστό τρόπο.



Αυτή είναι μια συσκευή ΤΑΞΗΣ II με διπλή μόνωση και δεν παρέχεται προστατευτική γείωση.



Τάση AC



Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προειδοποίηση: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!



Το θαυμαστικό έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας.



Σημείωση

- Η ετικέτα αξιολόγησης είναι κολλημένη στο κάτω ή το πίσω μέρος του εξοπλισμού.

Φροντίδα για το προϊόν σας

Χρησιμοποιήστε μόνο ύφασμα με μικροΐνες για να καθαρίσετε το προϊόν.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και παρασκευασμένο με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την European Directive 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την European Directive 2013/56/EU, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε για το τοπικό ξεχωριστό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και ποτέ μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η ορθή απόρριψη των παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μιας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μιας χρήσης, δείτε το τμήμα εγκατάστασης των μπαταριών.

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής κοινότητας περί ραδιοφωνικών παρεμβολών. Δια της παρούσας, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν είναι συμμορφωμένο με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της RED Directive 2014/53/EU και των UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για περαιτέρω online υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για:

- να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον οδηγό γρήγορης έναρξης
- να παρακολουθήσετε βίντεο-μαθήματα (διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)

- να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQs)
- να μας στείλετε μια ερώτηση με email
- να συνομιλήσετε με τον εκπρόσωπο υποστήριξής μας

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και, στη συνέχεια, εισάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας. Πριν επικοινωνήσετε, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο κάτω ή το πίσω μέρος του προϊόντος σας.

Πληροφορίες FCC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Τάξης Β, δυνάμει του Μέρους 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα προκειμένου να προσφέρουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν είναι εγκατεστημένος και δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοεπικοινωνιών και στην τηλεοπτική λήψη, που μπορούν να οριστούν με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ενθαρρύνουμε τον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλάξτε προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για βοήθεια.

Προειδοποίηση FCC&IC:

- Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σε ελάχιστη απόσταση 20cm μεταξύ του θερμαντικού σώματος & του σώματός σας.
- Οι μεταβολές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη μονάδα, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης, μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

IC-Καναδάς: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπό(ους) / δέκτη(ες) που απαλλάσσονται από άδεια και που είναι σύμφωνοι με τα RSS Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά, τα οποία απαλλάσσονται από άδεια. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Το Soundbar σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στην Philips! Για να ωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι υπάρχει στην συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:


- Soundbar x 1
- Ασύρματο υπογούφερ x 1
- Τηλεχειριστήριο x 1
- Καλώδιο ρεύματος (υπογούφερ) x 2
- Καλώδιο ρεύματος (soundbar) x 2
- Εξοπλισμός ανάρτησης στον τοίχο x 1
- Οδηγός γρήγορης έναρξης x 1
- Κάρτα εγγύησης x 1
- Φυλλάδιο ασφαλείας x 1
- Δείγμα ανάρτησης στον τοίχο x 1



Soundbar



Ασύρματο υπογούφερ



Τηλεχειριστήριο
(Μπαταρίες AAA x 2)



Εξοπλισμός ανάρτησης στον τοίχο
(Στηρίγματα ανάρτησης x2 / Βίδες
ανάρτησης στον τοίχο x2 /
στηρίγματα τοίχου x2)



Καλώδια ρεύματος *
Bar (HB&EE): x2 τεμ.
Υπογούφερ (HB&EE) x2 τεμ.



Οδηγός γρήγορης
έναρξης



Κάρτα
εγγύησης



Φυλλάδιο
ασφαλείας




Δείγμα ανάρτησης
στον τοίχο

- Η ποσότητα και ο τύπος πρίζας του καλωδίου ρεύματος ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή.
- Οι εικόνες, οι απεικονίσεις και τα σχέδια που φαίνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να ποικίλει στην εμφάνιση.

Κύρια μονάδα

Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει μια επισκόπηση της κύριας μονάδας.

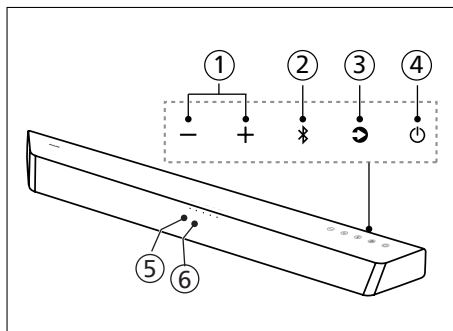


- ① Κουμπί +/- (Ένταση ήχου)
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
- ② Κουμπί
• Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να αποσυνδέσετε όλες τις συσκευές και να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
- ③ (Πηγή)
Επιλέξτε μια πηγή εισόδου για το soundbar. Η προεπιλεγμένη πηγή είναι η HDMI ARC.
- ④ Κουμπί (Αναμονή-Ενεργοποίηση)
Γυρίστε τον διακόπτη του soundbar στην ενεργοποίηση ή την αναμονή
- ⑤ Ένδειξη LED του soundbar
Ενεργοποιήστε την πηγή αναπαραγωγής και τα μπροστινά φώτα ένδειξης ανάλογα. Τα φώτα ένδειξης στο μπροστινό μέρος της κύριας μονάδας θα δείξουν ποια λειτουργία χρησιμοποιείται επί του παρόντος.

Κατάσταση	LED κατάσταση
AUX	[AUX/USB] Σταθερό λευκό
USB	[AUX/USB] Λευκό που αναβοσβήνει
Standby (Αναμονή)	[Standby] Σταθερό κόκκινο
BT (Bluetooth)	[BT] Σταθερό λευκό
• Συνδεδεμένο	[BT] Λευκό που αναβοσβήνει
• Σύνδεση	[BT] Λευκό που αναβοσβήνει
OPTICAL	OPTICAL (ΟΠΤΙΚΟ)
HDMI ARC	[HDMI ARC] Σταθερό λευκό

- ⑥ Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Βύσματα


Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των βυσμάτων που είναι διαθέσιμα στο soundbar σας.

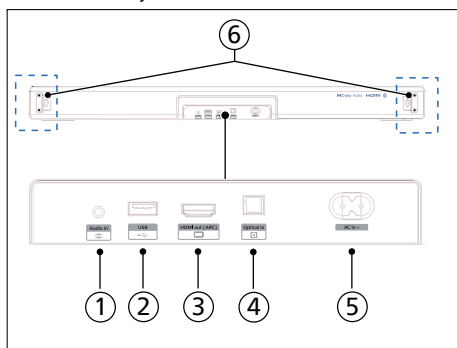

- ① **Audio in (είσοδος ήχου)**
Είσοδος ήχου, για παράδειγμα, από συσκευή αναπαραγωγής MP3 (θύρα jack 3,5 mm).
- ② **USB**
 - Συνδέστε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή μέσω ήχου.
 - Αναβαθμίστε το λογισμικό για αυτό το προϊόν.
- ③ **HDMI out (ARC) (έξοδος Διασύνδεσης Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας (Κανάλι Επιστροφής Ήχου))**
Συνδέστε στην είσοδο HDMI (ARC) στην τηλεόραση.
- ④ **Optical in (Οπτική είσοδος)**
Συνδέστε σε μια οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε μια ψηφιακή συσκευή.
- ⑤ **AC in (είσοδος ρεύματος)**
Συνδέστε στην τροφοδοσία ρεύματος.
- ⑥ **Υποδοχή στηρίγματος ανάρτησης στον τοίχο.**

Ασύρματο υπογούφερ

Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του ασύρματου υπογούφερ.

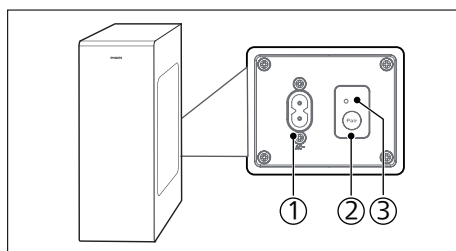

- ① **AC in (είσοδος ρεύματος)**
Συνδέστε στην τροφοδοσία ρεύματος.
- ② **Κουμπί Pair (Ζεύξη)**
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης του υπογούφερ.
- ③ **Δείκτης υπογούφερ**
Ορίστε την κατάσταση βάσει του δείκτη του ασύρματου υπογούφερ.

LED κατάστασης Κατάσταση


Αναβοσβήνει γρήγορα	Υπογούφερ σε λειτουργία ζεύξης
Ανάβει σταθερά	Συνδέθηκε / Πετυχημένη ζεύξη
Αναβοσβήνει αργά	Αποτυχία σύνδεσης / ζεύξης

Τηλεχειριστήριο

Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

- ① Κουμπί  (Αναμονή-Ενεργοποίηση)
 - Γυρίστε τον διακόπτη του soundbar στην ενεργοποίηση ή την αναμονή.
- ② EQ (Λειτουργία)
Επιλέξτε από τις τέσσερις λειτουργίες EQ: Ταίνια/Μουσική/Φωνή/Γήπεδο.
- ③ HDMI ARC (Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας (Κανάλι Επιστροφής Ήχου))
Γυρίστε την πηγή σας στη σύνδεση HDMI ARC.
- ④ Pair / BT (Ζεύξη / Bluetooth)
Πατήστε σύντομα για να γυρίσετε στην πηγή του Bluetooth. Το soundbar θα συνδεθεί εκ νέου στην τελευταία συσκευή που είχε συνδεθεί, εάν αυτή είναι διαθέσιμη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε όλες τις συσκευές Bluetooth και να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
- ⑤  /  (Προηγούμενο / Επόμενο)
Μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι σε λειτουργία USB/BT.
 (Αναπαραγωγή / Παύση)
Ξεκινήστε, σταματήστε προσωρινά ή συνεχίστε την αναπαραγωγή σε λειτουργία USB / BT.
VOL+ / VOL- (Ένταση ήχου συστήματος)
Αυξήστε / μειώστε το επίπεδο της έντασης ήχου του συστήματος.
- ⑥ Optical (οπτική είσοδος)
Γυρίστε την πηγή ήχου σας στη σύνδεση Optical.
- ⑦ AUX/USB (Βοηθητικό/USB)
Γυρίστε την πηγή ήχου σας στη σύνδεση AUX/USB.
- ⑧ - TREBLE (Μείωση έντασης πρίμων)
Μειώστε την ένταση των πρίμων του soundbar.
- ⑨ + TREBLE (Μείωση έντασης πρίμων)
Αυξήστε την ένταση των πρίμων του soundbar.

- ⑩ - BASS (Μείωση έντασης μπάσων)
Μειώστε την ένταση ήχου του υπογούφερ.
- ⑪ + BASS (Μείωση έντασης μπάσων)
Αυξήστε την ένταση ήχου του υπογούφερ.

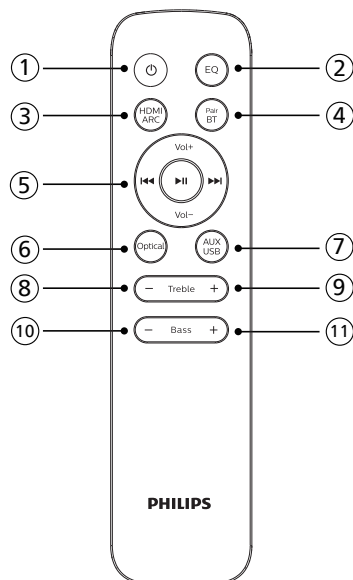


Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο

- Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει στη μονάδα να λειτουργεί από απόσταση.
- Ακόμα κι εάν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί εντός του αποτελεσματικού εύρους των 19,7 ποδιών (6m), η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να είναι αδύνατη εάν υπάρχουν οποιαδήποτε εμποδία μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.
- Εάν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κοντά σε άλλα προϊόντα τα οποία παράγουν υπέρυθρες ακτίνες, ή εάν άλλες συσκευές τηλεχειριστηρίων που χρησιμοποιούνται υπέρυθρες ακτίνες χρησιμοποιούνται κοντά στη μονάδα, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Αντίστροφα, τα άλλα προϊόντα μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Αντικαταστήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου

Σύρετε για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του χώρου για τις μπαταρίες, εισάγετε 2 μπαταρίες AAA (1,5V) με τη σωστή πολικότητα και στη συνέχεια σύρετε το κάλυμμα του χώρου για τις μπαταρίες πίσω στη θέση του.


- Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα (+) και (-) των μπαταριών αντιστοιχούν στα άκρα (+) και (-) που υποδεικνύονται στον χώρο για τις μπαταρίες.

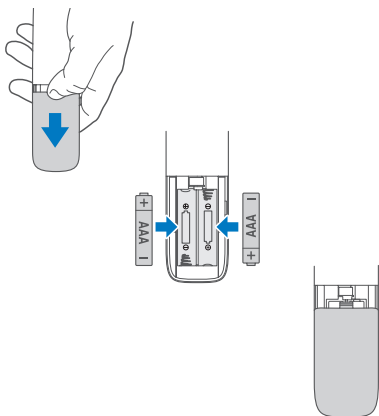

- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο πάνω σε υγρό αντικείμενο.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από το άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υπερβολικής θερμότητας.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να λάβει χώρα διάβρωση ή διαρροή της μπαταρίας και να οδηγήσει σε σωματική βλάβη και/ή υλικές ζημιές και/ή φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από εκείνες που ορίζονται.
- Μην αναμινύετε νέες μπαταρίες με παλιές.
- Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια μπαταρία εάν δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι επαναφορτιζόμενου τύπου.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε το υπογούφερ τουλάχιστον 1 μέτρο (3 πόδια) μακριά από το soundbar σας και 10 εκατοστά μακριά από τον τοίχο. Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το υπογούφερ σας όπως φαίνεται παρακάτω.

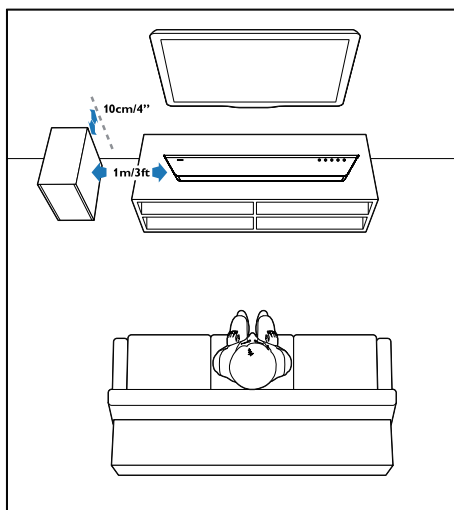

Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες


- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα, θετικό «⊕» και αρνητικό «⊖».
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου τύπου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε επαναφορτιζόμενες είτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ανατρέξτε στις προφυλάξεις στις ετικέτες τους.
- Προσέχετε τα νύχια σας όταν αφαιρείτε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
- Μην ρίχνετε το τηλεχειριστήριο.
- Μην αφήνετε τίποτα να συγκρουστεί με το τηλεχειριστήριο.
- Μην ρίχνετε νερό ή άλλο υγρό στο τηλεχειριστήριο.

Ανάρτηση στον τοίχο

Σημείωση

- Η ακατάλληλη ανάρτηση στον τοίχο μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας.
- Πριν από την ανάρτηση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του soundbar σας.
- Πριν από την ανάρτηση στον τοίχο, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα πόδια από καουτσούκ στο κάτω μέρος του soundbar, αλλιώς τα πόδια από καουτσούκ δεν μπορούν να ξαναπούν στη θέση τους.
- Ανάλογα με τον τύπο της ανάρτησης στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες κατάλληλου μήκους και διαμέτρου.
- Ελέγξτε εάν η θύρα USB στο πίσω μέρος του soundbar είναι συνδεδεμένη με συσκευή USB. Εάν βρεθεί ότι η συνδεδεμένη συσκευή USB επηρεάζει την ανάρτηση στον τοίχο, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή USB κατάλληλου μεγέθους.

Μήκος/διάμετρος βίδας

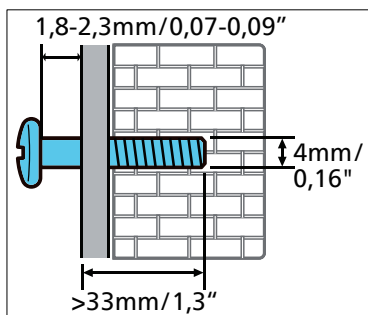


Προτεινόμενο ύψος στήριξης στον τοίχο

Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε πρώτα την τηλεόραση πριν αναρτήσετε το soundbar στον τοίχο. Έχοντας προεγκαταστήσει την τηλεόραση, αναρτήστε το soundbar στον τοίχο σε απόσταση 50mm/2,0\"/>

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Προσφυγή τραυματισμών, αυτή η συσκευή πρέπει να προσαρτάται στο έδαφος/στον τοίχο με ασφάλεια σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Προτεινόμενο ύψος ανάρτησης στον τοίχο: $\leq 1,5$ μέτρο.

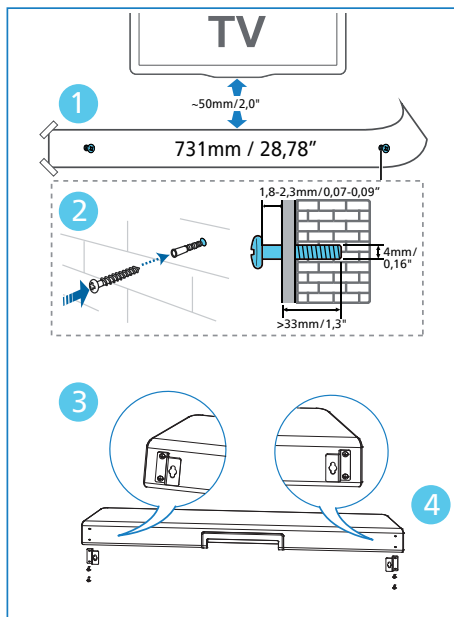

- 1 Κάντε 2 παράλληλες τρύπες (με διάμετρο 3-8mm η κάθε μία σύμφωνα με τον τύπο του τοίχου) στον τοίχο.
 - ↳ Η απόσταση μεταξύ των τρυπών είναι: **731mm/28,78\"**
 - ↳ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δείγμα στήριξης στον τοίχο που παρέχεται για να σας βοηθήσει να βρείτε τη θέση των τρυπών στον τοίχο.
- 2 Ασφαλίστε τους πείρους και τις βίδες στις τρύπες.
 - ↳ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει ένα κενό **1,8-2,3mm** ανάμεσα στον τοίχο και την κεφαλή της βίδας.
- 3 Προσαρτήστε τα στηρίγματα ανάρτησης στον τοίχο (x2) στο πίσω μέρος του soundbar.
- 4 Κρεμάστε το soundbar στις βίδες στερέωσης.

3 Σύνδεση

Αυτό το τμήμα σας βοηθάει να συνδέσετε το soundbar σας με μια τηλεόραση και άλλες συσκευές και στη συνέχεια να το ρυθμίσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του soundbar σας και των αξεσουάρ, βλέπε τον οδηγό γρήγορης έναρξης.

Σημείωση

- Για ταυτοποίηση και αξιολογήσεις της προμήθειας, βλέπε την πινακίδα τύπου πίσω ή το κάτω μέρος του προϊόντος.
- Πριν να κάνετε ή να αλλάξετε οποιοσδήποτε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Το Dolby Audio-Dolby Digital Plus σας προσφέρει μια νέα εμπειρία ακρόασης surround. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση dolby.com

Χρήση του Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Το Dolby Audio-Dolby Digital Plus είναι διαθέσιμο σε λειτουργία HDMI-ARC. Για τις λεπτομέρειες της σύνδεσης, ανατρέξτε στη «Σύνδεση στο HDMI ARC».

- 1 Για να χρησιμοποιήσετε το Dolby Audio-Dolby Digital Plus σε λειτουργία HDMI-ARC, η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει το Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει «Χωρίς κωδικοποίηση» για δυφίορρευμα στην έξοδο ψηφιακού ήχου της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (π.χ. συσκευή Blu-ray DVD, τηλεόραση κ.λπ.).

Σημείωση


- Η εμπειρία Dolby Audio-Dolby Digital Plus είναι διαθέσιμη μόνο όταν το soundbar είναι συνδεδεμένο στην πηγή HDMI-ARC μέσω ενός καλωδίου HDMI άνω του 1.4.
- Το soundbar θα λειτουργεί και όταν είναι συνδεδεμένο μέσω άλλων μεθόδων (όπως ένα ψηφιακό οπτικό καλώδιο), αλλά αυτές οι μέθοδοι δεν μπορούν να υποστηρίξουν όλα τα χαρακτηριστικά του Dolby Audio-Dolby Digital Plus. Δεδομένου αυτού του γεγονότος, η σύστασή μας είναι να το συνδέσετε μέσω HDMI, προκειμένου να διασφαλίσετε πλήρη υποστήριξη Dolby Audio.

Σύνδεση στο HDMI ARC

Το soundbar σας υποστηρίζει HDMI με κανάλι επιστροφής ήχου (ARC). Εάν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με HDMI ARC, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του soundbar σας χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο καλώδιο HDMI.

- 1 Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, βλέπε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

Το σύμα **HDMI ARC** στην τηλεόραση μπορεί να έχει διαφορετική ετικέτα. Για λεπτομέρειες, βλέπε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

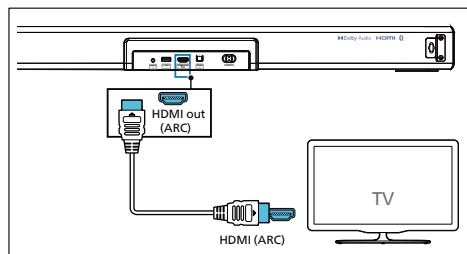


- 2 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI Υψηλής Ταχύτητας, συνδέστε το βύσμα **HDMI ARC** στο soundbar σας στο βύσμα **HDMI ARC** στην τηλεόραση.

Σημείωση

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC και ARC. Τα HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ρυθμισμένα στην Ενεργοποίηση.
- Η μέθοδος ρύθμισης των HDMI-CEC και ARC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδια HDMI, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία ARC.

Σύνδεση στην υποδοχή Optical


- Χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε το βύσμα **Optical (Οπτικό)** στο soundbar σας στο βύσμα **Optical out (Οπτική έξοδος)** στην τηλεόρασή σας ή σε άλλη συσκευή.

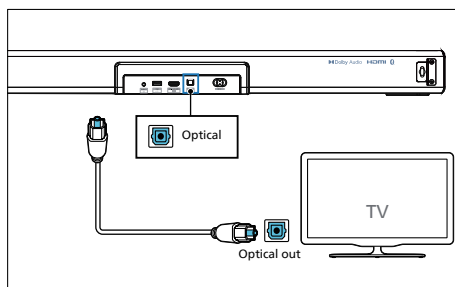


- Το ψηφιακό οπτικό βύσμα ινών μπορεί να ονομάζεται **Spdif** ή **Spdif out**.

Σύνδεση στην υποδοχή AUX

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5mm έως 3,5mm για να συνδέσετε την υποδοχή του ακουστικού της τηλεόρασης στην υποδοχή AUX στη μονάδα.

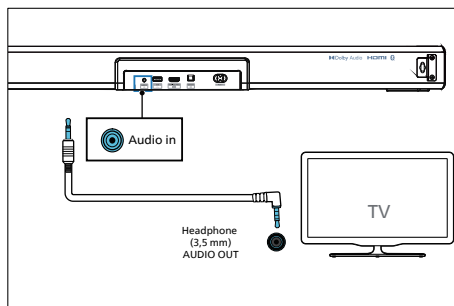


- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου RCA έως 3,5mm για να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της τηλεόρασης στην υποδοχή AUX στη μονάδα.

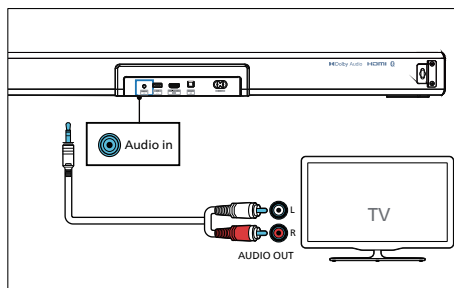

Σύνδεση στο ρεύμα

- Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
 - Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που είναι τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος της μονάδας.
- 1 Συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος στην υποδοχή **AC~** της μονάδας και στη συνέχεια στην υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 - 2 Συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος στην υποδοχή **AC~** του υπογούφερ και στη συνέχεια στην υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος.

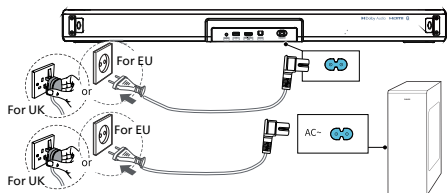


- * Η ποσότητα και ο τύπος πρίζας του καλωδίου ρεύματος ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή.

Ζεύξη με το υπογούφερ

Αυτόματη ζεύξη

Συνδέστε το soundbar και το υπογούφερ στις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος και στη συνέχεια πατήστε στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να γυρίσετε τη μονάδα στη λειτουργία **ON**. Το υπογούφερ και το soundbar θα κάνουν αυτόματη ζεύξη.

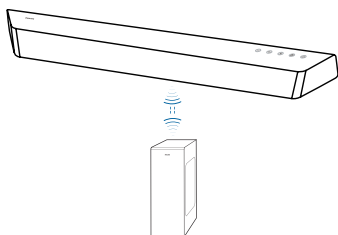

↳ Ορίστε την κατάσταση βάσει του δείκτη του ασύρματου υπογούφερ.

LED κατάσταση	Κατάσταση
Αναβοσβήνει γρήγορα	Υπογούφερ σε λειτουργία ζεύξης
Σταθερά αναμμένο	Συνδεδεμένο / επιτυχημένη ζεύξη
Αναβοσβήνει αργά	Αποτυχία σύνδεσης / ζεύξης



Υποδείξεις

- Μην πατάτε το κουμπί **Pair** στο πίσω μέρος του υπογούφερ, εκτός από την περίπτωση της χειροκίνητης ζεύξης.

Χειροκίνητη ζεύξη

Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο από το ασύρματο υπογούφερ, κάντε χειροκίνητη ζεύξη του υπογούφερ.

- 1 Αποσυνδέστε τα καλώδια ρεύματος του υπογούφερ και του soundbar και στη συνέχεια συνδέστε τα εκ νέου μετά από 3 λεπτά.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Pair** στο πίσω μέρος του Υπογούφερ για 5 δευτερόλεπτα. Ο δείκτης του υπογούφερ θα αναβοσβήνει γρήγορα.
- 3 Πατήστε **U** στο soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιησετε το soundbar και να εισέλθετε αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης.
- 4 Ο δείκτης στο υπογούφερ θα παραμείνει σταθερός σε πορτοκαλί χρώμα όταν αυτό επιτευχθεί.
- 5 Εάν ο δείκτης συνεχίσει να αναβοσβήνει, επαναλάβετε τα βήματα 1-3.



Υποδείξεις

- Το υπογούφερ θα πρέπει να βρίσκεται εντός απόστασης 6 m από το soundbar σε ανοικτό χώρο (όσο πιο κοντά, τόσο το καλύτερο).
- Απομακρύνετε τα όποια αντικείμενα μεταξύ του υπογούφερ και του soundbar.
- Εάν η ασύρματη σύνδεση αποτύχει ξανά, ελέγξτε εάν υπάρχει σύγκρουση ή έντονη παρεμβολή (π.χ. παρεμβολή από ηλεκτρονική συσκευή) γύρω από την τοποθεσία. Αφαιρέστε αυτές τις συγκρούσεις ή έντονες παρεμβολές και επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες.

4 Χρήση του soundbar σας

Αυτό το τμήμα σας βοηθάει να χρησιμοποιήσετε το soundbar για αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές.

Πριν ξεκινήσετε

- Κάντε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης έναρξης και στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Γυρίστε το soundbar στη σωστή πηγή για άλλες συσκευές.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- Όταν συνδέσετε το soundbar για πρώτη φορά στην υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος, η μονάδα θα βρεθεί σε λειτουργία ANAMONΗΣ. Η ένδειξη [Standby] θα ανάψει.
- Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στην κύρια μονάδα για να γυρίσετε την κύρια μονάδα στο ON ή στο OFF.
- Αποσυνδέστε την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος από την υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος για να απενεργοποιήσετε τελείως τη μονάδα.

Αυτόματη αναμονή

Η μονάδα γυρνάει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά εάν η τηλεόραση ή η εξωτερική μονάδα αποσυνδεθεί.

- Για να απενεργοποιήσετε τελείως τη μονάδα, αφαιρέστε την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος από την υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Απενεργοποιήστε τελείως τη μονάδα για να εξοικονομήσετε ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιείται.

Επιλογή πηγής

- 1 Πατήστε το κουμπί  επανειλημμένα στη μονάδα ή πατήστε τα κουμπιά **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair/BT**, **USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

Το φως ένδειξης στο soundbar θα δείξει ποια λειτουργία χρησιμοποιείται επί του παρόντος.


Κατάσταση	LED κατάστασης
AUX	[AUX/USB] Σταθερό λευκό
USB	[AUX/USB] Λευκό που αναβοσβήνει
Standby (Αναμονή)	[Standby] Σταθερό κόκκινο
Pair/BT (Ζεύξη/Bluetooth)	
• Συνδεδεμένο	[BT] Σταθερό λευκό
• Σύνδεση	[BT] Λευκό που αναβοσβήνει
OPTICAL (ΟΠΤΙΚΟ)	[OPT] Σταθερό λευκό
HDMI ARC	[HDMI ARC] Σταθερό λευκό

Επιλογή εφέ ισοσταθμιστή (EQ)

Επιλέξτε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που να ταιριάζουν στο βίντεο ή τη μουσική σας:

- 1 Πατήστε το κουμπί **EQ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τα επιθυμητά προκαθορισμένα εφέ ισοσταθμιστή. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι Ταϊνία.
- **Movie (Ταινία)** (αναβοσβήνουν 5 LED): Δημιουργήστε μια εμπειρία ακρόασης surround. Ιδανικό για να βλέπετε ταινίες.
 - **Music (Μουσική)** (αναβοσβήνουν 4 LED): Δημιουργήστε στερεοφωνικό ήχο δύο καναλιών ή πολλών καναλιών. Ιδανικό για να ακούτε μουσική.
 - **Voice (Φωνή)** (αναβοσβήνουν 3 LED): Δημιουργήστε εφέ ήχου, το οποίο κάνει την ανθρώπινη φωνή πιο καθαρή και έξοχη στην ακρόαση.

- **Stadium (Γήπεδο)** (αναβοσβήνουν 2 LED): Δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα σαν να παρακολουθείτε ένα αθλητικό παιχνίδι σε γήπεδο.

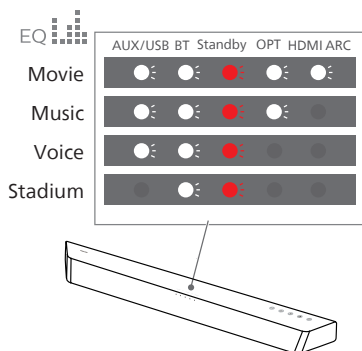


Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά τη ρύθμιση της έντασης ήχου του soundbar και του υπογούφερ, η ένδειξη της κατάστασης θα αυξάνει / μειώνει την ποσότητα του φωτός. Σύμφωνα με την αντίστοιχη απεικόνιση / αναβόσβημα του φωτός, ορίστε το τρέχον επίπεδο της έντασης ήχου του soundbar και του υπογούφερ.

Ρύθμιση έντασης ήχου


- 1 Πατήστε +/- στο soundbar ή πατήστε **Vol+ / Vol-** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε / μειώσετε το επίπεδο της έντασης ήχου.

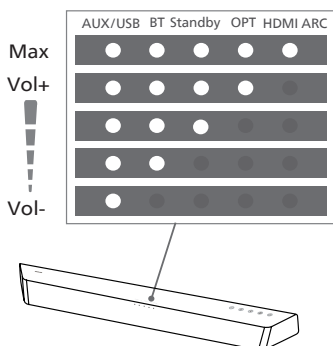

Ρύθμιση της έντασης ήχου των πρίμων και των μπάσων


- 2 Πατήστε - **Bass +**

Πατήστε - **Bass +** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ.

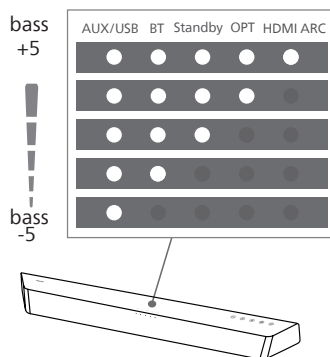

- 3 Πατήστε - **Treble +**

Πατήστε - **Treble +** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση ήχου των πρίμων.

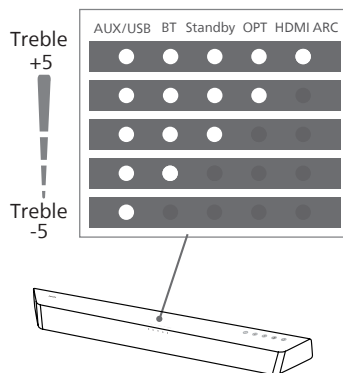

Από προεπιλογή, το Μπάσα/Πρίμα είναι ρυθμισμένο στο 0.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Επαναφέρετε τη συσκευή στις ρυθμίσεις προεπιλογής.

- 1 Ενεργοποιήστε το soundbar.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα τοπικά πλήκτρα + και - για 8 δευτερόλεπτα. Αφού ανάψουν όλα τα LED για 5 δευτερόλεπτα, το LED [Standby] γίνεται σταθερά κόκκινο.

Λειτουργία Bluetooth

Μέσω Bluetooth, συνδέστε το soundbar με τη συσκευή σας Bluetooth (όπως ένα iPad, iPhone, iPod αφής, τηλέφωνο Android ή φορητό υπολογιστή) και στη συνέχεια μπορείτε να ακούσετε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μέσω του soundbar σας.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή Bluetooth, η οποία υποστηρίζει προφίλ Bluetooth A2DP, AVRCP και έχει έκδοση Bluetooth 5.0 + EDR.
- Το μέγιστο εύρος λειτουργίας μεταξύ του soundbar και μιας συσκευής Bluetooth είναι κατά προσέγγιση 10 μέτρα (30 πόδια).

- 1 Πατήστε το κουμπί  στη μονάδα ή πατήστε το κουμπί **Pair/BT** στο τηλεχειριστήριο για να γυρίσετε το soundbar σε λειτουργία Bluetooth.
→ Η ένδειξη [BT] θα αναβοσβήσει.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε **Philips TAB7207** για να ξεκινήσετε τη σύνδεση (βλέπε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του Bluetooth).
→ Κατά τη σύνδεση, η ένδειξη [BT] θα αναβοσβήνει.
- 3 Περιμένετε μέχρι να ακούσετε τη φωνητική προτροπή από το soundbar.
→ Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, η ένδειξη [BT] θα ανάψει σταθερά.
- 4 Επιλέξτε και αναπαράγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή σας Bluetooth.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, η αναπαραγωγή της μουσικής σταματάει προσωρινά. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται όταν ολοκληρωθεί η κλήση.
 - Εάν η συσκευή σας Bluetooth υποστηρίζει προφίλ AVRCP, μπορείτε να πατήσετε  /  στο τηλεχειριστήριο για να παραλείψετε ένα κομμάτι, ή να πατήσετε  για να σταματήσετε προσωρινά/να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- 5 Για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να συνδέσετε μια νέα συσκευή Bluetooth:
 - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στη μονάδα ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Pair/BT** στο τηλεχειριστήριο για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να εισέλθετε σε λειτουργία ζεύξης.




Σημείωση

- Σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια, το μέγιστο εύρος λειτουργίας μεταξύ του soundbar και μιας συσκευής Bluetooth είναι κατά προσέγγιση 10 μέτρα (30 πόδια).
- Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η ροή της μουσικής μπορεί να διακοπεί από εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του soundbar, όπως ένας τοίχος, ένα μεταλλικό περιβάλλον που καλύπτει τη συσκευή, ή άλλες συσκευές σε κοντινή απόσταση που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.

Λειτουργία USB

Απολαύστε ήχο σε συσκευή αποθήκευσης USB, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3 και μνήμη USB flash κ.λπ.

- 1 Εισάγετε τη συσκευή USB.

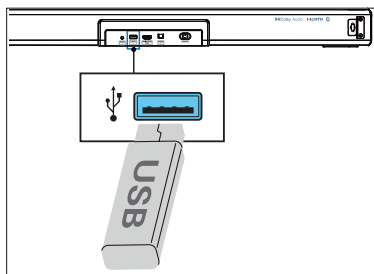

- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  στη μονάδα ή πατήστε το κουμπί **USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία **USB**.
↳ [AUX/USB] Η ένδειξη LED αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα.

- 3 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

Κουμπί	Ενέργεια
	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
	Μετακίνηση στο προηγούμενο κομμάτι
	Μετακίνηση στο επόμενο κομμάτι

Υποδείξεις

- Αυτό το προϊόν μπορεί να μην είναι συμβατό με ορισμένους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, USB hub ή πολυλειτουργικό αναγνώστη κάρτας USB, η συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ διαβάζει αρχεία.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να υποστηρίξει συσκευές USB με μνήμη έως και 128 GB.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει MP3, WAV, FLAC.
- Υποστήριξη θύρας USB: 5V === 500mA.

Λειτουργία AUX / Optical / HDMI ARC

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση ή σε συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  στη μονάδα ή πατήστε τα κουμπιά **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

↳ Το φως ένδειξης στο soundbar θα δείξει ποια λειτουργία χρησιμοποιείται επί του παρόντος.

Κατάσταση	LED κατάστασης
AUX	[AUX/USB] Σταθερό λευκό
OPTICAL (ΟΠΤΙΚΟ)	[OPTICAL] Σταθερό λευκό
HDMI ARC	[HDMI ARC] Σταθερό λευκό

- 2 Λειτουργήστε τη συσκευή ήχου σας απευθείας για χαρακτηριστικά αναπαραγωγής.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά **+/-** (ένταση ήχου) για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο επίπεδο που επιθυμείτε.

Υπόδειξη

- Στη λειτουργία **Optical/HDMI ARC**, εάν δεν ακούγεται ήχος από τη μονάδα και η ένδειξη της κατάστασης αναβοσβήνει, ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την έξοδο σήματος **PCM** ή **Dolby Digital** στη συσκευή πηγής σας (π.χ. τηλεόραση, συσκευή DVD ή συσκευή Blu-ray).

5 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Bluetooth

Προφίλ Bluetooth	A2DP, AVRCP
Έκδοση Bluetooth	V 5.0
Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth	2402-2480 MHz
Ισχύς πομπού	≤ 10dBm
Εύρος ασύρματης συχνότητας 2,4G/Ισχύς πομπού	2402 ~2480 MHz/ ≤ 0dBm

Τμήμα ενισχυτή

Ισχύς εξόδου	RMS 260W @THD<=10%, Μεγ. 520W
--------------	----------------------------------

Soundbar

Τροφοδοσία ρεύματος	100-240V~ 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος	30W
Κατανάλωση κατά την αναμονή	< 0,5W
USB	5V --- 500mA
Συχνότητα απόκρισης	150Hz - 20KHz
Αντίσταση	8Ω
Διάσταση (Π x Υ x Β)	800x65x106 mm
Βάρος	2,1kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 45°C

Υπογούφερ

Τροφοδοσία ρεύματος	100-240V~ 50-60Hz
Κατανάλωση ρεύματος	45W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή	< 0,5W
Συχνότητα απόκρισης	35Hz-150Hz
Αντίσταση	3Ω
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	150x400x300 mm
Βάρος	4,7 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 40°C

Τηλεχειριστήριο

Απόσταση/Γωνία	6m/30°
Τύπος μπαταρίας	AAA (1,5V X 2)

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

HDMI ARC
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch
Optical
Dolby Digital, PCM 2ch
BLUETOOTH
SBC
USB
MP3, WAV, FLAC

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με αυτό το προϊόν, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε υποστήριξη. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά στην κύρια μονάδα δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε από την τροφοδοσία ρεύματος για μερικά λεπτά και στη συνέχεια συνδέστε εκ νέου.

Χωρίς ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα στην πρίζα AC.
- Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή το soundbar για να ενεργοποιήσετε το soundbar.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο του soundbar.

- Συνδέστε το καλώδιο του ήχου από το soundbar σας στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:
 - το soundbar και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα μέσω σύνδεσης HDMI ARC, ή
 - μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στο βύσμα HDMI in στο soundbar σας.
- Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε την ορθή είσοδο ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το soundbar δεν είναι σε σίγαση.

- Επαναφέρετε αυτό το προϊόν στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις (βλέπε «Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων»).

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Εάν κάνετε αναπαραγωγή από την τηλεόραση μέσω αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σε σίγαση.

Δεν ακούγεται ήχος από το ασύρματο υπογούφερ.

- Συνδέστε χειροκίνητα το υπογούφερ στην κύρια μονάδα.
- Αυξήστε την ένταση του ήχου. Πατήστε **Vol+** στο τηλεχειριστήριο ή + στο soundbar.
- Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις ψηφιακές εισόδους, εάν δεν υπάρχει ήχος:
 - Προσαρτήστε να ρυθμίσετε την έξοδο της τηλεόρασης στο PCM ή
 - Συνδέστε απευθείας στο Blu-ray σας/σε άλλες πηγές. Μερικές τηλεοράσεις δεν μεταβιβάζουν τον ψηφιακό ήχο.
- Η τηλεόρασή σας μπορεί να είναι ρυθμισμένη σε μεταβλητή έξοδο ήχου. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση εξόδου του ήχου είναι ρυθμισμένη στο **FIXED (ΣΤΑΘΕΡΗ)** ή στο **STANDARD (ΤΥΠΙΚΗ)**, όχι στο **VARIABLE (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ)**. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.
- Εάν χρησιμοποιείτε Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου στη συσκευή πηγής σας είναι ενεργοποιημένη και ότι η συσκευή δεν είναι σε σίγαση.
- Όταν η αναπαραγωγή παγώνει και δεν υπάρχει ήχος σε λειτουργία Wi-Fi, ελέγξτε εάν το οικιακό σας δίκτυο είναι φυσιολογικό.

Bluetooth

Μια συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με το soundbar.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για το soundbar.
- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

- Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη επί του παρόντος. Συνδέστε τη συσκευή σωστά.
- Το soundbar είναι ήδη συνδεδεμένο με μια άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά.

Η ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι κακή.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο soundbar ή απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ της συσκευής και του soundbar.

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτής της μονάδας στη συσκευή μου Bluetooth.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας Bluetooth.
- Κάντε ξανά ζεύξη της μονάδας με τη συσκευή σας Bluetooth.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ελέγχου της αναπαραγωγής, πρώτα επιλέξτε τη σωστή πηγή.
- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.
- Εισάγετε την μπαταρία με τις πολικότητες της (+/-) ευθυγραμμισμένες όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

Το soundbar απενεργοποιείται.

- Όταν το επίπεδο του εξωτερικού σήματος εισόδου της μονάδας είναι πολύ χαμηλό, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε 15 λεπτά. Αυξήστε το επίπεδο της έντασης ήχου της εξωτερικής συσκευής σας.

Το υπογούφερ είναι αδρανές ή η ένδειξη του υπογούφερ δεν ανάβει.

- Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος ρεύματος από την υποδοχή του ηλεκτρικού ρεύματος και συνδέστε το ξανά μετά από 3 λεπτά για να επαναφέρετε το υπογούφερ.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και έγγραφα.

Τα Philips και Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Αυτό το προϊόν έχει παρασκευαστεί από και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μιας από τις θυγατρικές της, και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι η εγγυήτρια σε σχέση με αυτό το προϊόν.