

Clock Radio

AJ3110



User manual

Manuel d'utilisation

Gebruikershandleidingen



PHILIPS

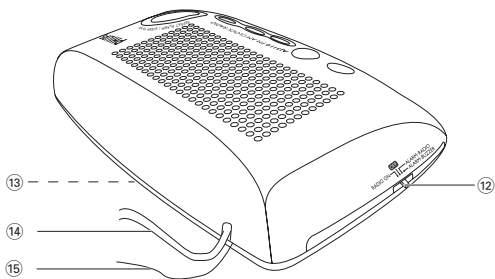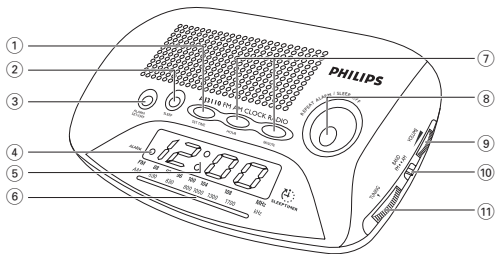

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: (To continue on the next page)

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Nederlands

BEDIENINGSELEMENTEN

- ① **SET TIME** - hiermee stelt u de kloktijd in
- ② **SLEEP** - activeert de sluimerstand
- ③ **ALARM SET/OFF** - hiermee stelt u de alarmtijd
- schakelt het actieve alarm 24 uur uit
- ④ **ALARM 1**-lampje - brandt wanneer alarm is geactiveerd
- ⑤ **DISPLAY** - geeft de kloktijd/alarmtijd en de status van de instelling weer
- ⑥ **Frequentieaanwijzer** - geeft de radiofrequentie aan van de golfband die u hebt geselecteerd
- ⑦ **HOOR/MINUTE** - regelt de uren/minuten voor de klok-en wekkertijden
- ⑧ **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** - hiermee schakelt u het actieve alarm uit voor een periode van 8 tot 9 minuten
- in te stellen/ uit te schakelen
- ⑨ **VOLUME** - regelt de geluidssterkte
- ⑩ **BAND** - hiermee selecteert u de FM-/AM-golfband
- ⑪ **TUNING** - stemt af op radiostations
- ⑫ **RADIO/ALARM**
 - **RADIO ON** hiermee schakelt u de radio in
 - **OFF** hiermee schakelt u de radio of het alarm uit
 - **ALARM - RADIO** hiermee activeert u de radio voor het alarm
 - **ALARM - BUZZER** hiermee activeert u de zoemer voor het alarm
- ⑬ **Klepje van het batterijcompartiment** - deze klep kan worden geopend als u een 6F22-batterij van 9 volt wilt plaatsen als reservevoeding voor het klokgeheugen (niet inbegrepen)
- ⑭ **Netsnoer** - aansluiten op de muurcontactdoos
- ⑮ **Pigtail** - FM antenne om FM ontvangst te verbeteren.

VOORZICHTIG

Gebruik van andere bedieningsorganen of instellingen dan wel uitvoering van andere procedures dan hierin voorzien, kan leiden tot gevaarlijke straling of andere onveilige situaties.

RADIO

U kunt dit apparaat ook alleen als radio gebruiken!

- 1 Stel **RADIO/ALARM** in op **RADIO ON** om de radio in te schakelen.
- 2 Selecteer uw golfband door de **BAND**-schakelaar aan te passen.
- 3 Pas **TUNING** aan om af te stemmen op de gewenste radiozender.
- 4 Draai aan de **VOLUME**-regeling om het volumeniveau aan te passen.
- 5 Stel **RADIO/ALARM** in op **OFF** om de radio uit te schakelen.

Verbeteren van de radio-ontvangst:

- FM:** Verplaats de antenne tot de ontvangst optimaal is.
- MW:** heeft het apparaat een ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne niet nodig is. Richt de antenne door het hele apparaat te draaien.

KLOK-EN WEKKERTIJDEN REGLEN

De klok gebruikt de 24-uur tijdsaanduiding.

- 1 Houd **SET TIME** of **ALARM SET/OFF** ingedrukt.
- 2 Druk herhaaldelijk op **HOOR** of **MINUTE** of houd **HOOR** of **MINUTE** ingedrukt om de minuten en/of uren aan te passen.
- 3 Laat **SET TIME** of **ALARM OFF** en **HOOR** of **MINUTE** los wanneer de gewenste instelling wordt weergegeven.
→ De ingestelde kloktijd op het display begint te lopen.

DE ALARMMODUS SELECTEREN

Als u het alarm wilt gebruiken, dient u eerst de alarmtijd in te stellen. U kunt tussen twee verschillende alarmmodi kiezen: de radio of de zoemer.

- Kies een alarmmodus: ofwel radio, ofwel de zoemer door de **RADIO/ALARM**-schakelaar op **ALARM - RADIO** of **ALARM - BUZZER**.
→ Het alarmlampje gaat branden.

Handige tip:

- als u de radiomodus hebt geselecteerd, wordt u aangeraden te controleren of het volume luid genoeg is om u wakker te maken.
- De zoemer is ingesteld op een vast volume en kan niet worden aangepast.

WEKKER UITSCHAKELEN

Er zijn drie manieren om de wekker uit te schakelen. Tenzij u de wekker volledige uitschakelt, wordt 1 uur en 59 minuten nadat de wekker voor het eerst afgelopen is, automatisch de **24 uur alarm reset (wekker 24 uur uit)** gekozen.

24 UUR WEKKERHERSTEL

Als u de wekker meteen uit wilt zetten, maar tevens dezelfde wekkertijd voor de volgende dag wilt bewaren:

- Als het alarm afgaat, drukt u op **ALARM SET/OFF**.
→ Het alarmlampje blijft branden.

HET ALARM ANNULEREN

U annuleert als volgt de ingestelde alarmtijd voor of tijdens het alarmsignaal:

- Zet **RADIO/ALARM** op **OFF**.
→ Het alarmlampje gaat uit.

REPETEERWEKKER

Hiermee gaat de wekker met tussenpozen van 8-9 herhaaldelijk af.

- 1 Druk op **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** terwijl de wekker afloopt.
- 2 Druk, indien gewenst, herhaaldelijk op deze knop tot maximaal 1 uur en 59 minuten. Druk om het alarm uit te schakelen op **ALARM SET/OFF** of schuif **RADIO/ALARM** naar **OFF**.

SLEEP (SLUIMER)

Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde timer, waarmee het apparaat na een ingestelde periode automatisch kan worden uitgeschakeld tijdens weergave van radio. Hierdoor kunt u lekker blijven liggen, luisteren en weer in slaap vallen. De maximale sluimertijd is 1 uur en 59 minuten.

De sluimerfunctie instellen

- 1 Zet **RADIO/ALARM** op **OFF**.
- 2 Stel de slaaptimer in om de sluimerfunctie in te schakelen. Dit kunt u op de volgende manieren doen:
 - Druk op **SLEEP** om de slaaptimer in te stellen op 59 minuten.
 - Houd **SLEEP** ingedrukt en druk vervolgens herhaaldelijk op **MINUTE** om de slaaptimer aan te passen naar een lager aantal minuten.
 - Houd **SLEEP** ingedrukt en druk op **HOOR** om de slaaptimer één uur uit te stellen (1:59 uur).
→ Druk op **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** om de sluimerfunctie te annuleren.

ONDERHOUD

- Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Als u het apparaat een langere periode niet gebruikt, wordt u aangeraden de stekker uit het stopcontact te trekken. Daarnaast is het ook aan te raden de batterij uit de wekkerradio te verwijderen. Zo voorkomt u dat de batterij gaat lekken en de wekkerradio wordt beschadigd.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.

MET HET OOG OP HET MILIEU

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.



Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

WAARSCHUWING: *Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.*

Probleem

- *Mogelijke oorzaak*
- Oplossing

Geen geluid

- *Het volume staat te zacht*
- Zet het volume harder

Af en toe gekraak bij FM-ontvangst

- *Zwak signaal*
- De draadantenne geheel uittrekken en in de juiste richting leggen.

Constant gekraak/ gefluit bij MW-ontvangst

- *Elektrische storingen van tv's, computers, tl-lampen enzovoort*
- Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur

De wekker gaat niet af

- *De wektijd is niet ingesteld / De manier van wekken is niet ingesteld*
- Zie Instellen van de wekkertijd / Zie Instellen van de manier van wekken
- *De geluidssterkte is te zacht voor de radio*
- De geluidssterkte verhogen
- *Radioalarm is niet ingesteld op een radiozender*
- Stem af op een radiozender

Clock radio

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Nederlands

AJ 3110



Printed in China

PDCC-JH-0653