

CD Soundmachine

AZ1022



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Užívateľský manuál




PHILIPS

1

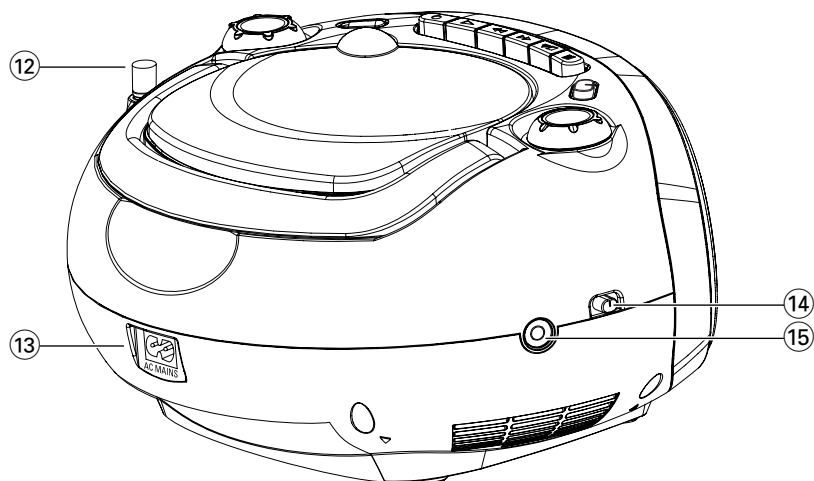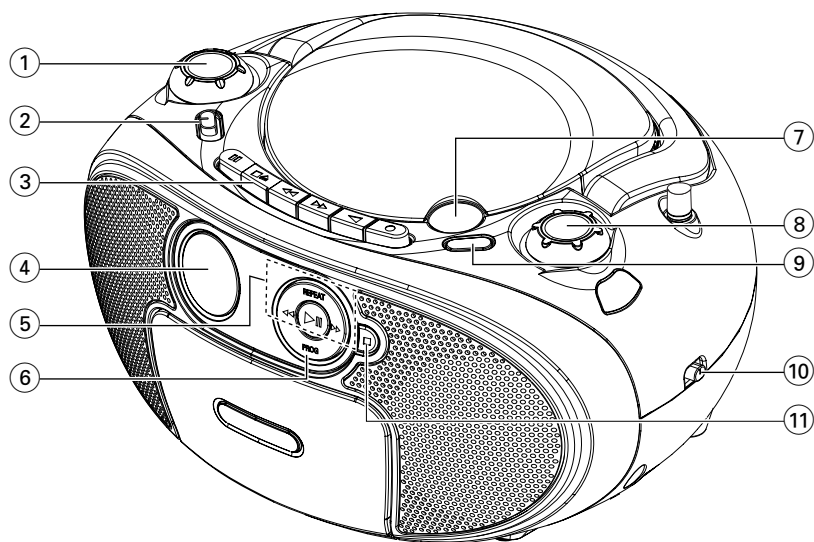

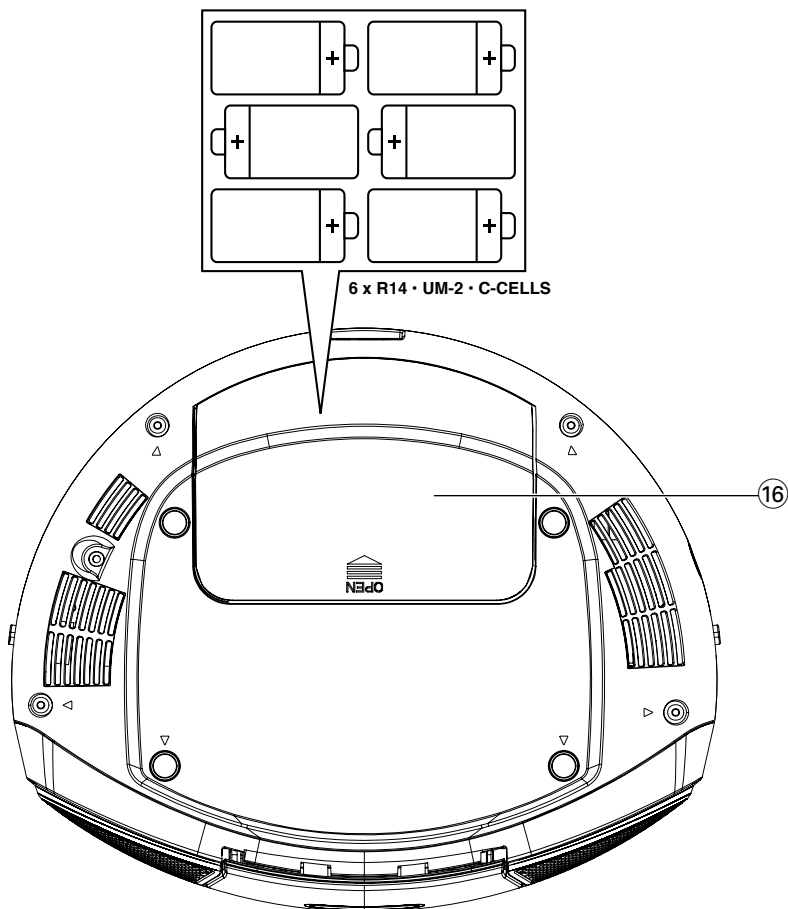


3

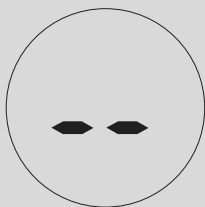

8





4

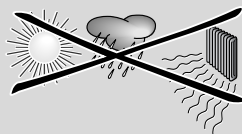


5



6

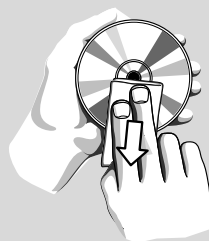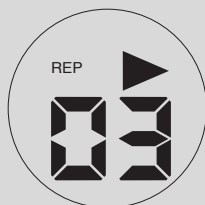

7

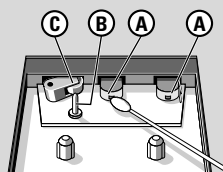

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!

Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.

Dodávané příslušenství

– Síťový kabel

Horní a přední strana (Viz [1])

- ① **VOLUME** – nastavení síly zvuku
- ② **Volič zvukového zdroje: CD, TUNER, TAPE/OFF**
 - jako zvukový zdroj lze zvolit CD, v případě radiopřijímače, nebo jako zvukový zdroj magnetofon
 - spínač zapojení/vypnutí
- ③ **Magnetofon:**
 - PAUSE** – přerušení záznamu nebo reprodukce
 - STOP•OPEN**
 - zastavení pásky;
 - otevření prostoru pro kazety
 - F.FWD / REW** – rychlé převíjení pásky zpět/dopředu
 - PLAY** – zapojení reprodukce
 - REC** – zapojení záznamu
- ④ **Displej** – zobrazení funkcí přehrávače CD
- ⑤ **▶ II** – zapojení nebo přerušení reprodukce CD
 - ▶▶ / ◀◀
 - vybere další / předchozí skladbu
 - vyhledává dopředu/zpět (stisknete a podržte tlačítko) v aktuální skladbě
 - REPEAT** – opakuje stopu/program/celé CD
- ⑥ **PROG** – naprogramování skladeb a kontrola jejich pořadových čísel
- ⑦ **LIFT TO OPEN** – otvírání prostoru pro CD
- ⑧ **TUNING** – ladění rozhlasových stanic
- ⑨ **SHUFFLE** – přehrávání stop disku CD ve zdroji CD podle náhodného pořadí

- ⑩ **BAND** – volba vlnové délky, MW nebo FM
- ⑪ **■ STOP** – ukončení reprodukce CD;
 - vymaže program CD

Zadní strana (Viz [2] a [3])

- ⑫ **Teleskopická anténa** – zlepšení příjmu vysílání FM
 - ⑬ **AC MAINS~** – přípoj sítěvého kabelu
 - ⑭ **DBB** – zdůraznění basových tónů
 - ⑮ **🔊** – 3,5 mm přípoj sluchátek
- Užitečné tipy:** Při zapojení sluchátek do přístroje budou reproduktory němé.
- ⑯ **Víko prostoru pro napájecí články** – po jeho otevření lze vložit 6 kusů 1,5 V monočlánků typu R14/UM2/C-cell

UPOZORNĚNÍ

Budete-li ovládací tlačítka používat jinak než je uvedeno v tomto návodu k použití, provedete-li jiná nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy než jaké jsou v návodu uvedené, vystavíte se nebezpečí ozáření škodlivými paprsky nebo může dojít k jiné nepředvídané události.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové frekvenci.

Napájení

Přístroj napájejte pokud možno vždy ze sítě, prodloužíte tím životnost napájecích článků. Než vložíte napájecí články, přesvědčte se, zda je sítěvý kabel odpojen od přístroje a zda není zasunutý do zásuvky.

Napájecí články (nepatří k příslušenství)

- 1 Otevřete prostor pro napájecí články a vložte do něj se správnou polaritou podle označení „+“ a „-“ v prostoru šest monočlánků typu **R-14**, **UM-2** nebo **C-cells** (pokud možno alkalických). (Viz [2])
- 2 Přesvědčte se, zda jsou monočlánky správně vloženy a zavřete víko prostoru. Přístroj je připraven na použití.

- Nepoužíváte-li napájecí články správně, může se stát, že elektrolyt vyteče, způsobí korozi v prostoru pro napájecí články, nebo mohou monočlánky i vybuchnout. Proto:
- Nikdy nepoužívejte různé druhy napájecích článků: to je alkalické a karbonátové. Do přístroje vkládejte vždy napájecí články stejného typu.
- Je-li nutné napájecí články vyměnit, nepoužívejte současně nové a už použité monočlánky.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte napájecí články z přístroje.

Napájecí články obsahují chemikálie, proto je odhazujte pouze do nádob na odpadky, které jsou pro tento účel určené.

Napájení ze sítě

UPOZORNĚNÍ: Před výměnou nebo odpojením napájení se vždy nejdříve ujistěte, že jste zařízení úplně vypnuli.

- 1 Přesvědčte se, zda napětí v místní světelné síti souhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodní straně přístroje. Neení-li tomu tak, obraťte se na prodejnu nebo na servis.
- 2 Jeden konec síťového kabelu zasuněte do vstupu **AC MAINS** a jeho druhý konec do zásuvky.
- 3 Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 4 Jednotku nainstalujte do blízkosti elektrické zásuvky v místě, kde je k zásuvce dobrý přístup.
- Při silné bouři vytáhněte zástrčku ze zásuvky, chráníte tím přístroj.

Štítek s typovým číslem najdete na spodní straně přístroje.

Užitečné tipy:

- Nepoužíváte-li přístroj, vyhněte se zbytečnému plýtvání energie jak při napájení ze sítě, tak při napájení monočlánky, nastavíte-li volič zvukového zdroje do pozice **TAPE/OFF** a přesvědčíte se, zda žádné ovládací tlačítko magnetofonu není stisknuté.

Základní funkce

Vypínání a volba funkcí

- 1 Zapněte posunutím šoupátka **Volič zvukového zdroje** na funkci: **CD**, **TUNER** ebo **TAPE/OFF**.
- 2 Přístroj je vypnutý, je-li spínač **source selector** slider v pozici **TAPE/OFF** a žádné z tlačítek magnetofonu není stisknuté.

Nastavení síly a charakteru zvuku

Sílu a charakter zvuku nastavte regulátory **VOLUME** a **DBB**.

Příjem vysílání

- 1 **Volič zvukového zdroje** nastavte do pozic **TUNER**.
- 2 Zvolte zvukov~ zdroj **BAND** pásmo **MW** nebo **FM**.
- 3 Otáčením knoflíku **TUNING** naladte rozhlasovou stanici.

Užitečné tipy:

Zlepšení příjmu vysílání

- Zvolíte-li pásmo **FM**, vysuňte teleskopickou anténu. Anténu nakloňte a otáčejte ji. Částečně ji zasuněte, je-li signál příliš silný.
- V případě pásma **MW** není teleskopická anténa potřebná, protože pro toto pásmo má přístroj vlastní vestavěnou anténu. Otáčením přístroje nastavte anténu do správného směru.

Přehrávač CD

Reprodukce CD

- Na tomto přehrávači CD se mohou přehrávat audiové disky (Audio Discs) včetně těch, na které lze nahrávat (CD-Recordables).
- Nelze použít disky MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ani počítačové disky CD.

Důležité!

Toto zařízení nemusí přehrát disky CD kódované pomocí technologií na ochranu autorských práv od některých nahrávacích společností.

- 1 **Volič zvukového zdroje** nastavte do pozice **CD**.
- 2 Nadzvedněte CD dvířka **LIFT TO OPEN** (ZVEDNOUT PRO OTEVŘENÍ). Vložte CD etiketou směrem nahoru, potom jemně přitiskněte víko a zavřete prostor pro CD.
→ Displej ukáže -- a pak, celkový počet stop. (Viz [3])
- 3 Stisknutím tlačítka **▶/II** zapojte reprodukci.
- 4 Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko **▶II**.
→ Displej: ▶ bliká. (Viz [4])
- 5 Stiskněte znovu tlačítko **▶II** Chcete-li přehrávání obnovit.
- 6 Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko ■

Užitečné tipy:

Reprodukce CD bude ukončena i v případě, že:

- otevřete prostor pro CD;
- přepnete spínač na zvukový zdroj **TUNER** nebo **TAPE**;
- CD dohraje do konce.

Volba jiné skladby

- Stiskněte jedenkrát nebo několikrát na přístroj tlačítko **▶I,◀**, až se pořadové číslo hledané skladby zobrazí na displeji.
- V poloze pauza/stop začnete přehrávkou stisknutím **▶II**.

Hledání melodie v rámci jedné skladby

- 1 Během reprodukce podržte stisknuté tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
→ Rychlost reprodukce CD se zvýší, zvuk se zesílí.
- 2 Jakmile najdete hledanou melodii, uvolněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
→ Reprodukce pokračuje obvyklým způsobem.

Užitečné tipy:

- Hledáte-li v rámci poslední skladby a dojdete-li na konec skladby, reprodukce CD se ukončí.

Programování skladeb

Do paměti lze uložit 20 skladeb v libovolné pořadí. Kteroukoliv skladbu lze do paměti uložit i několikrát.

- 1 V poloze stop se stiskem **PROG** aktivuje programování.
→ Displej: **PROG** a **00** blikáním. (Viz [5])
- 2 Stiskem **◀◀** nebo **▶▶** zvolte požadované číslo vaší skladby.
- 3 Stiskem **PROG** uložte požadované číslo skladby.
→ Potom bliká hlášení **PROG** a číslo **00**.
- 4 Podle postupu z bodu 2 a 3 volte a ukládejte do paměti další skladby.
→ Budete-li chtít uložit více než 20 skladeb, nedojde k výběru žádné stopy a na displeji se budou postupně zobrazovat pořadová čísla skladeb v programu --.
- 5 Přejete-li si reprodukovat sestavený program, stiskněte tlačítko **▶/II**

Užitečné tipy:

- **Když přehrávání vašeho programu dojde k pozici zastavení, nastavení se vrátí k normálnímu přehrávání. K opětovnému zadání režimu programu, stiskněte v pozici zastavení tlačítko PROG.**

Přehrávač CD

Kontrola programu

Stisknete-li ve funkci STOP několikrát tlačítko **PROG**, dostanete možnost zkontrolovat pořadová čísla naprogramovaných skladeb.

Vymazání programu

Program lze vymazat následujícím způsobem:

- K zadání režimu programu stiskněte v pozici zastavení tlačítko **PROG**, a poté stiskněte tlačítko ■.
- přepnete-li na zvukový zdroj **TUNER** nebo **TAPE**;
- otevřete-li prostor pro CD.

Výběr různých režimů přehrávání: REPEAT a SHUFFLE (Viz [6], [7])

REPEAT

Aktuální skladbu nebo celý disk můžete opakovaně přehrávat a kombinovat režim **OPAKOVÁNÍ** s režimem **PROG** (program).

REP – nepřetržitá, opakovaná reprodukce aktuální skladby

REP ALL – nepřetržitá, opakovaná reprodukce celé CD/ program

- 1 K volbě přehrávací funkce stiskněte jednu nebo několikrát **REPEAT**.

→ Na displeji se zobrazí: **REP** nebo **REP ALL**.

- 2 Je-li přístroj zastavený, začne se přehrávka stisknutím ►.
- 3 K volbě normální přehrávky stiskněte opakovaně **REPEAT** až se přestanou zobrazovat různé přehrávací funkce.
 - Přehrávací funkce lze zrušit též stisknutím ■.

SHUFFLE

Přehrávání stop disku CD ve zdroji CD podle náhodného pořadí

- 1 K zapnutí náhodného přehrávání stiskněte v pozici zastavení tlačítko **SHUFFLE** (Náhodně).
 - Na displeji se zobrazí: **SHUF**.
- 2 K vypnutí náhodného přehrávání stiskněte tlačítko ■.

Užitečné tipy:

- Během náhodného přehrávání, je-li vybraná funkce **REP** (opakování), bude opakovaně přehrávána aktuální náhodná stopa, nebo je-li vybraná funkce **REP ALL** (opakovat vše), bude opakovaně náhodně přehráváno celé CD.

Magnetofon

Magnetofon

- 1 **Volič zvukového zdroje** nastavte do pozice **TAPE**.
- 2 Stiskem **STOP•OPEN** ■/▲ otevřete kazetový prostor a vložte kazetu. Zavřete přehrávač
- 3 Stisknutím tlačítka **PLAY** ◀ zapojte reprodukcí.
- 4 Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko **PAUSEII**. Chcete-li přehrávání obnovit, stiskněte znovu tlačítko **PAUSEII**
- 5 Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **STOP•OPEN** ■/▲.

Převíjení směrem tam/zpět

- 1 Stiskněte tlačítko **F.FWD/REW** ◀◀ nebo ▶▶ a vyhledejte požadovanou část.
- 2 Přejete-li si převíjení tam nebo zpět ukončit, stiskněte tlačítko ■/▲.

Užitečné tipy:

- Na konci pásky se tlačítka automaticky uvolní a přístroj se vypne, nezapojíte-li však mezitím funkci **PAUSE II**
- Během rychlého otáčení na konci pásky, západky kazety nebudou uvolněny. Před vypnutím sestavy se ujistěte, že západky jsou také uvolněny.

Všeobecné informace o pořizování záznamu

- Pořízení záznamu je povoleno pouze v případě, že neporušuje autorská nebo jiná práva třetí strany.
- Tento přístroj není vhodný na pořizování záznamu na kazety typu CHROME (IEC II) nebo METAL (IEC IV). Záznam lze pořídit pouze na kazetu typu NORMAL (IEC I), která nemá vyložený jazýček.
- Nastavení optimální záznamové úrovně probíhá automaticky. Pozice regulátorů **VOLUME** a **DBB** neovlivňuje záznam.

- Náhodnému vymazání záznamu se vyhnete tak, že podržíte kazetu stranou, kterou si přejete chránit směrem k sobě a vylomíte jazýček na její levé straně. Na tuto stopu nebude možné pořídit záznam. Přejete-li si na tuto stopu znovu pořídit záznam, přelepte otvor po vyloženém jazýčku lepicí páskou.

Synchronní zapojení záznamu z CD

- 1 Zvolte zvukový zdroj **CD**.
- 2 Vložte CD a přejete-li si, naprogramujte skladby.
- 3 Stiskem ■/▲ otevřete kazetový prostor a vložte kazetu. Zavřete přehrávač
- 4 Stisknutím tlačítka **REC** ● zapojte záznam.
- Přehrávka programu CD začne automaticky od začátku programu. Přehrávač CD nemusíte zvlášť zapínat.
- 5 Pozastavení nahrávání, stiskněte znovu **PAUSEII** Přejete-li si v záznamu pokračovat, stiskněte znovu tlačítko **II**
- 6 Přejete-li si záznam ukončit, stiskněte tlačítko **STOP•OPEN** ■/▲.

Záznam z radiopřijímače

- 1 Ovládací prvek k nastavení zdroje nastavte podle potřeby na **TUNER**.
- 2 Nalaďte žádanou rozhlasovou stanici (viz **Příjem vysílání**).
- 3 Postupujte podle kroků 3-6 pod **Synchronní zapojení záznamu z CD**.

Neoprávněné zhotovení rozmnoženiny díla chráněného autorským zákonem včetně pocitacových programů, souborů, rozhlasového nebo televizního vysílání nebo zvukového záznamu může být neoprávněným zásahem do zákonem chráněných práv duševního vlastnictví a naplnit skutkovou podstatu trestného činu. Toto zařízení nesmí být použito k výše uvedenému jednání.



Be responsible
Respect copyrights

Údržba (Viz [8])

Přehrávač CD a ošetřování CD

- Nikdy se nedotýkejte optiky přehrávače CD!
- Přenesete-li přístroj z chladného místa do tepla, zkondenzovaná pára může způsobit opcení optiky přehrávače CD. V tomto případě není reprodukce CD možná. Nepokoušejte se optiku očistit, ale ponechtejte přístroj na teplém místě a počkejte až se vlhkost odpaří.
- Používejte pouze Digital Audio CD.
- Prostor pro CD ponechtejte vždy zavřený, aby se optika nezaprášila. Z prostoru pro CD utírejte prach měkkým, suchým hadříkem.
- CD vyjmete snadněji z obalu tak, že stisknete fixaci ve středu desky a CD zdvíháte směrem nahoru. CD uchopíte vždy jen za okraje a po použití uložte CD zpět do obalu, aby se nepoškodila a nezaprášila.
- CD otírejte měkkým hadříkem, který nepouští chloupky tahy od středu desky směrem k jejímu okraji. Nepoužívejte čisticí prostředky, protože mohou desku poškodit.
- Nikdy na CD nic nepište a nic na ni nenalepujte.

Údržba magnetofonu

Aby kvalita záznamu a reprodukce zůstala dobrá, očistěte po každých 50 hodinách provozu, ale nejméně měsíčně součástky (A), (B) a (C) podle níže uvedeného obrázku. Deck očistěte vatičkou napuštěnou alkoholem nebo speciální kapalinou na čištění magnetofonových hlav.

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete kazetový prostor.
- 2 Stiskněte tlačítko  a očistěte přítlačné klady (C).
- 3 Stiskněte tlačítko  a očistěte magnetické hlavy (A), a hřidel capstan (B).

- 4 Po vyčištění stiskněte tlačítko .
→ Hlavy lze očistit i tak, že jednou přehrajete čisticí kazetu.

Ochrana a všeobecná údržba

- Přístroj umístěte na pevný, hladký povrch, kde se nemůže převrhnout.
- Chraňte přístroj, napájecí články, CD a kazety před vlhkostí, deštěm, pískem a extrémními teplotami, které mohou být v blízkosti topných těles nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Přístroj ničím nepříkrývejte. Okolo ventilačních otvorů ponechtejte alespoň 15 cm volného místa, aby vznikající teplo mohlo unikat a větrání bylo dostatečně zajištěné.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládějte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Třecí plochy mechanických součástí přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ničím mazat ani olejovat.
- Přístroj čistěte měkkou, navlhčenou jelenicí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, benzín nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit kryt přístroje.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Odstraňování závad

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNĚNÍ: *Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto případě totiž ztratíte nárok na záruku.*

Problém

- Možná příčina
- Řešení

Není zvuk/napětí

- Není nastavená VOLUME
- Sílu zvuku nastavíte regulátorem VOLUME
- Sít'ový přípoj není dobře zasunutý
- Zasuňte dobře sít'ový přípoj
- Vyčerpané/nesprávně vložené napájecí články
- Vložte (nové) napájecí články se správnou polaritou
- Zůstala připojena sluchátka
- Odpojte sluchátka
- Disk CD obsahuje jiné než zvukové soubory
- Jednu nebo vícekrát stiskněte tlačítko ◀▶, ▶▶ a přejděte na zvukovou stopu disku CD - datový soubor přeskočte.

Displej nefunguje správně/Přístroj nereaguje na žádné tlačítko

- Elektrostatický výboj
- Vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Za několik vteřin ji znovu zasuňte do zásuvky

- -, E r nebo 1 indikační označení

- Není vložena CD
- Vložte CD
- Poškozená/špinavá CD
- Vyměňte/očistěte CD (viz údržba)
- Laserová optika se opotila
- Počkejte, až se vyjasní
- CD-R (Zapisovatelné CD) je prázdné nebo není uzavřené / je vloženo CD-RW (přepisovatelné CD)
- Používejte pouze uzavřená CD-R (zapisovatelná CD) nebo vhodné CD Audio disky

Poznámky:

Toto zařízení nemusí přehrát disky CD kódované pomocí technologií na ochranu autorských práv od některých nahrávacích společností.

CD přeskakuje skladby

- Poškozená nebo špinavá CD
- Vyměňte nebo očistěte CD
- Je zapojena funkce SHUFFLE nebo program
- Vypněte funkci SHUFFLE/program

Poznámky:

CD, které je velmi poškořené nebo špinavé, může způsobit nesprávné fungování.

Nelze pořídít záznam

- Jazýček(čky) kazety je (jsou) vylomený(y)
- Otvor přelepte lepicí páskou

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demontáž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do určených nádob na odpady.

Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.

Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC



Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí!

Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Technické údaje

Spotřeba energie	12W
Víkon	2 x 1 W RMS
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	290 x 143 x 240 (mm)
Hmotnost	1.62 kg

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek umožňuje produkci zvuků v rozsahu, který u normálního člověka může způsobit ztrátu sluchu, a to i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí sluchovým postižením.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní "normálně", je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste tomu zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte ovládání hlasitosti na nízké nastavení.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez rušení.


Poslouchajte přiměřenou dobu:

- I delší doba poslechu při normálně "bezpečné" úrovni hlasitosti může rovněž způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte své zařízení rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení na chvíli přestaňte používat
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu atd.; mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je to nelegální.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

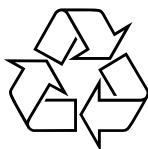

CLASS 1
LASER PRODUCT

AZ1022

