

# Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



AW1000



## Mode d'emploi

**PHILIPS**



# Table des matières

<b>1</b>	<b>Important</b>	<b>2</b>
	Sécurité	2
	Avertissement	3
<b>2</b>	<b>Votre appareil de lien Hi-Fi sans fil</b>	<b>4</b>
	Introduction	4
	Contenu de l'emballage	4
	Autres éléments nécessaires...	4
	Présentation de l'unité principale	5
<b>3</b>	<b>Préparation</b>	<b>6</b>
	Téléchargez Philips AirStudio+ Lite sur votre smartphone ou vos tablettes	6
	Connexion à un système audio existant	7
	Connectez l'alimentation électrique et allumez l'appareil	8
<b>4</b>	<b>Connexion de votre AW1000 au réseau Wi-Fi domestique</b>	<b>9</b>
	Option 1 : configuration de la connexion sans fil à un routeur autre que WPS par l'intermédiaire d'un appareil iOS	10
	Option 2 : configuration par l'intermédiaire d'un routeur Wi-Fi autre que WPS et d'un appareil Android	12
	Option 3 : configuration de la connexion sans fil à un routeur WPS	14
	Option 4 : configuration de la connexion filaire via un câble Ethernet	16
<b>5</b>	<b>Lecture</b>	<b>17</b>
	Écoutez des stations de radio Internet sur votre AW1000	17
	Lecture à partir d'un appareil externe	20
<b>6</b>	<b>Mise à niveau du micrologiciel</b>	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>Informations sur le produit</b>	<b>23</b>
	Spécificités	23
<b>8</b>	<b>Dépannage</b>	<b>24</b>
<b>9</b>	<b>Annexe : Signification des couleurs du voyant</b>	<b>26</b>

# 1 Important

## Sécurité

Informations destinées à l'Europe :  
Signification des symboles de sécurité



Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

Le symbole éclair signifie que les composants non isolés de l'appareil peuvent provoquer une décharge électrique.

Afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, conservez l'appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.

- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ Ne retirez pas le boîtier de l'appareil.
- ⑨ L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité.
- ⑩ Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- ⑪ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils électriques (amplificateurs par exemple).
- ⑫ Ne placez aucun autre équipement électrique sur l'appareil.
- ⑬ Ne placez pas sur l'appareil d'objets susceptibles de l'endommager (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑭ Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.



### Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Risque de surchauffe ! N'installez jamais cet appareil dans un espace confiné. Laissez toujours au moins dix centimètres d'espace libre autour de cet appareil pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets ne recouvrent pas les orifices de ventilation de cet appareil.

## Avertissement

# CE 0560

Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Gibson Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par Gibson Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips N.V.®

Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Gibson se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

### Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Android est une marque commerciale de Google Inc. L'utilisation de cette marque commerciale doit faire l'objet d'une autorisation de la part de Google.

### Symbole d'équipement de classe II :



Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.



#### Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

## 2 Votre appareil de lien Hi-Fi sans fil

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :  
N° de modèle \_\_\_\_\_  
N° de série \_\_\_\_\_

### Introduction

Avec cet appareil de lien Hi-Fi sans fil connecté à un système audio existant, vous pouvez :

- écouter de la musique envoyée depuis une application compatible DLNA/UPnP ;
- écouter des stations de radio Internet ou des services musicaux en ligne ;
- lire la musique d'autres appareils audio via les prises **AUX IN (L/R)**.

### Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Appareil de lien Hi-Fi sans fil avec Wi-Fi intégré
- 1 adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de sécurité

### Autres éléments nécessaires...

#### Remarque


- Pour diffuser de la musique, connectez AW1000 à un système audio existant via la prise **LINE OUT L/R**, **OPTICAL OUT** ou **DIGITAL OUT**.

Pour diffuser le son audio sans fil sur AW1000, vous avez besoin des éléments suivants :

- un routeur certifié Wi-Fi ;
- un appareil iOS ou Android tel qu'un iPod touch/iPhone/iPad ou un téléphone ou une tablette Android ;
- l'application **Philips AirStudio+ Lite** disponible dans l'**App Store** Apple (pour les appareils iOS) ou le **Play Store** de Google (pour les appareils Android)

Votre AW1000 doit être connecté au même réseau local que votre appareil iOS/Android via le routeur Wi-Fi.

## Présentation de l'unité principale

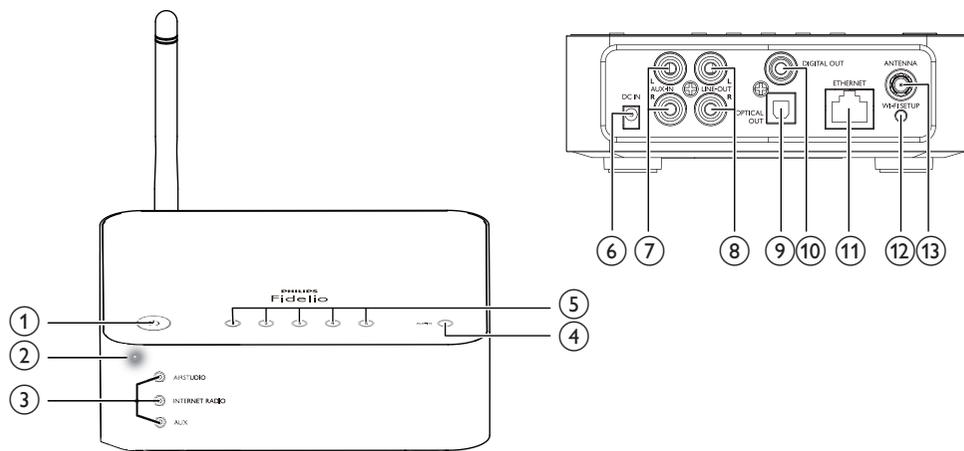

- ① **⏻**
  - Allumez l'appareil ou mettez-le en mode veille normal/Éco.
- ② **Voyant d'alimentation/état**
  - Permet d'afficher l'état actuel de l'appareil.
- ③ **Voyants de source**
  - S'allument lorsque la source correspondante est sélectionnée.
- ④ **Bouton SOURCE**
  - Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner une source audio.
- ⑤ **Touches numériques (1 à 5)**
  - Permet de sélectionner une station de radio Internet.
- ⑥ **Prise DC IN**
  - Permet de connecter l'adaptateur secteur.
- ⑦ **Prises AUX IN L/R**
  - Permettent de connecter un appareil audio externe au moyen de câbles audio RCA (rouge/blanc ; non fournis).
- ⑧ **Prises LINE OUT L/R**
  - Permettent de connecter AW1000 à un système audio existant au moyen de câbles audio RCA (rouge/blanc ; non fournis).
- ⑨ **Prise OPTICAL OUT**
  - Permet de connecter AW1000 à un système audio existant au moyen d'un câble optique (non fourni).
- ⑩ **Prise DIGITAL OUT**
  - Permet de connecter AW1000 à un système audio existant au moyen d'un seul câble audio RCA (rouge/blanc ; non fourni).
- ⑪ **Prise ETHERNET**
  - (Facultatif) Permet de connecter un routeur sans fil par un câble Ethernet (non fourni).
- ⑫ **Bouton WI-FI SETUP**
  - Permet de connecter l'unité à un réseau Wi-Fi.
- ⑬ **Prise ANTENNA**
  - Permet de connecter l'antenne Wi-Fi fournie.

# 3 Préparation

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

## Téléchargez Philips AirStudio+ Lite sur votre smartphone ou vos tablettes

- 1 (Pour les utilisateurs d'iPod touch/iPhone/iPad) Installez **Philips AirStudio+ Lite** disponible dans l'App Store Apple et exécutez l'application.




(Pour les utilisateurs de smartphones ou de tablettes Android) Installez **Philips AirStudio+ Lite** à partir du Google Play Store et exécutez l'application.




- 2 Cliquez avec le bouton droit pour afficher les pages de présentation, puis accédez à la page **Setup** initiale, ou tapez **Passer l'intro** pour entrer directement dans la page **Setup** initiale.




- 3 Dans la page **Setup** initiale, appuyez sur **Configurer une nouvelle enceinte**.

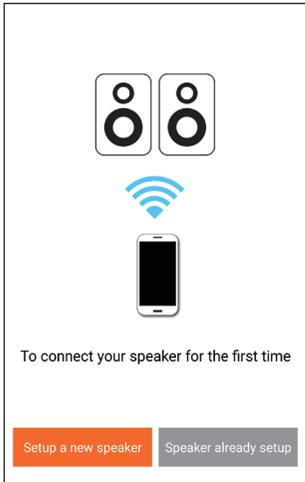

- 4 Lisez les étapes de configuration générales et appuyez sur **Suivant**.

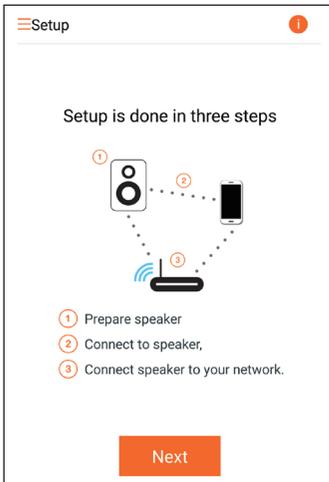

## Connexion à un système audio existant

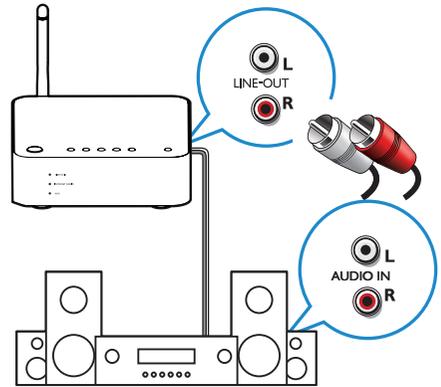

### Connexion via les prises LINE OUT L/R :

- 1 Connectez une paire de câbles audio RCA (rouge/blanc ; non fournie) :
  - aux prises **LINE OUT L/R** situées à l'arrière de l'appareil ;
  - aux entrées audio de votre système audio existant.
- 2 Utilisez les commandes de votre système audio existant pour sélectionner la source audio correspondant à AW1000.

### Connexion via la prise OPTICAL OUT ou DIGITAL OUT :

- 1 Connectez un câble optique ou un câble audio RCA (non fourni) à :
  - à la prise **OPTICAL OUT** ou **DIGITAL OUT** située à l'arrière de l'appareil ;
  - la sortie audio correspondante sur votre système audio existant.
- 2 Utilisez les commandes de votre système audio existant pour sélectionner la source audio correspondant à AW1000.

# Connectez l'alimentation électrique et allumez l'appareil

## Attention


- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension indiquée sous l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez bien effectué toutes les autres connexions.

1 Lisez les instructions de raccordement électrique dans l'application.



2 Connectez le cordon d'alimentation CA :

- à la prise **DC IN** située à l'arrière de l'appareil ;
- la prise d'alimentation murale.
- ↳ L'appareil s'allume automatiquement.
- ↳ Le voyant d'état de charge clignote en orange pendant le démarrage.
- ↳ Après quelques secondes, lors de la configuration initiale, le voyant d'état de charge reste orange.

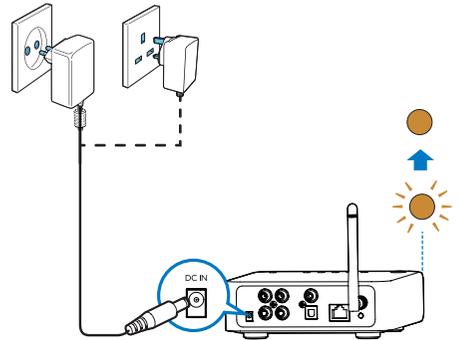

3 Pour continuer, appuyez sur **Suivant** dans l'écran d'application.

## Basculer entre le mode veille normal et le mode veille Éco

- Pour basculer l'unité en mode veille normal, appuyez brièvement sur  $\phi$ .  
↳ Le voyant d'état de charge s'allume en vert.
- Pour faire basculer l'appareil en mode veille d'économie d'énergie, maintenez enfoncé le bouton  $\phi$  pendant moins de 3 secondes, puis relâchez-le.  
↳ Le voyant d'état de charge s'allume en orange pendant quelques instants, puis s'éteint.
- Pour réactiver l'unité et quitter le mode veille normal ou le mode veille d'économie d'énergie, appuyez à nouveau brièvement sur  $\phi$ .

	Utilisation	État du voyant
Allumé -> mode veille normal	Appuyez brièvement sur $\phi$ .	Orange/blanc -> Vert
Allumé/Mode veille normal <-> Mode veille Éco	Maintenez $\phi$ enfoncé pendant moins de 3 secondes puis relâchez le bouton.	Orange/blanc ou vert -> Éteint
Mode veille normal/Mode veille Éco -> Allumé	Appuyez brièvement sur $\phi$ .	Vert/éteint -> Orange/blanc

# 4 Connexion de votre AW1000 au réseau Wi-Fi domestique

Pour connecter votre AW1000 à votre réseau domestique Wi-Fi existant, vous devez appliquer les paramètres Wi-Fi de votre réseau domestique au AW1000.

Choisissez votre meilleure méthode de configuration en fonction des conditions préalables reprises ci-dessous.

La plateforme de votre appareil mobile	Le type de votre routeur Wi-Fi	Autre exigence	Méthode de configuration
iOS	Autre que WPS	Non	Choisissez l'option 1 (voir 'Option 1 : configuration de la connexion sans fil à un routeur autre que WPS par l'intermédiaire d'un appareil iOS' à la page 10).
Android	Autre que WPS	Non	Choisissez l'option 2 (voir 'Option 2 : configuration par l'intermédiaire d'un routeur Wi-Fi autre que WPS et d'un appareil Android' à la page 12).

iOS ou Android	WPS	Non	Choisissez l'option 3 (voir 'Option 3 : configuration de la connexion sans fil à un routeur WPS' à la page 14).
iOS ou Android	Non WPS ou WPS	Vous avez un câble Ethernet.	Choisissez l'option 4 (voir 'Option 4 : configuration de la connexion filaire via un câble Ethernet' à la page 16).

Avant de connecter AW1000 à votre réseau domestique Wi-Fi, assurez-vous que :

- ① votre routeur Wi-Fi est bien alimenté et qu'il fonctionne correctement.
- ② AW1000 est sous tension et qu'il a bien démarré (voir 'Connectez l'alimentation électrique et allumez l'appareil' à la page 8).
- ③ Vous avez noté votre mot de passe Wi-Fi.

Une fois la connexion obtenue, votre AW1000 garde en mémoire vos paramètres Wi-Fi domestiques. Vous pouvez alors lire de la musique ou écouter la radio Internet via **Philips AirStudio+ Lite** à chaque fois que votre AW1000 s'allume et se connecte automatiquement à votre réseau domestique Wi-Fi.

## Option 1 : configuration de la connexion sans fil à un routeur autre que WPS par l'intermédiaire d'un appareil iOS


- 1 Avant la configuration, assurez-vous que votre appareil iOS est connecté à votre réseau domestique Wi-Fi.
- 2 Sélectionnez **Standard SETUP** (Configuration standard) et appuyez sur **Next** (Suivant).



- 3 Lisez les instructions de configuration de Wi-Fi dans l'application.




- 4 Comme indiqué, appuyez brièvement sur **WI-FI SETUP** au dos de AW1000.  
↳ Le voyant d'état de charge commence à clignoter successivement en orange et en blanc.  
↳ Un nouveau réseau Wi-Fi créé par votre AW1000 s'affiche. Il porte le nom de réseau (SSID) de **Philips\_Install**.

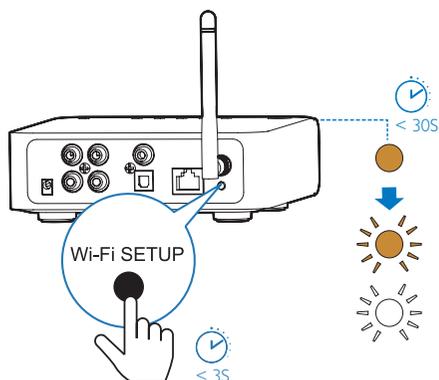


- 5 Appuyez sur **Suivant** dans l'écran de l'application ci-dessus, puis lisez le processus de configuration réseau.




- 6 Comme indiqué, quittez l'application, puis sélectionnez **Philips\_Install** dans la liste de réseaux Wi-Fi disponibles.

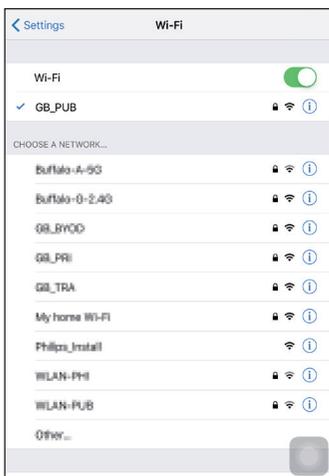

- 7 Assurez-vous que votre appareil iOS est connecté à **Philips\_Install**, puis retournez à **Philips AirStudio+ Lite**.
- 8 Attendez jusqu'à ce que la boîte de saisie de mot de passe s'affiche.

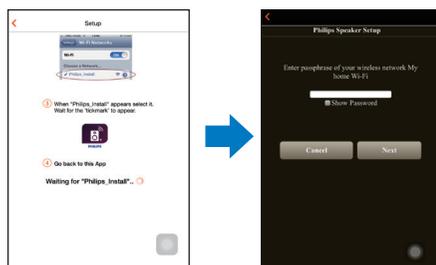

- 9 Saisissez le mot de passe de votre réseau domestique Wi-Fi et appuyez sur **Terminé**, puis sur **Suivant**.

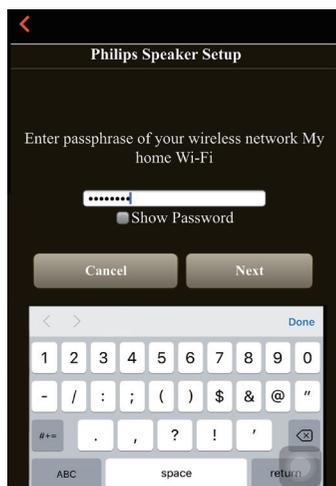


- \* Si votre mot de passe Wi-Fi contient des caractères spéciaux tels que #/:;!', vous devez le modifier.

- 10 Attribuez le nom que vous voulez à votre appareil de lien, puis appuyez sur **OK** pour connecter le AW1000 à votre réseau domestique Wi-Fi.



- 11 Attendez que le voyant d'état de charge de AW1000 reste allumé en blanc.
- ↳ L'écran d'application suivant s'affiche.
  - ↳ Le AW1000 est correctement connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.

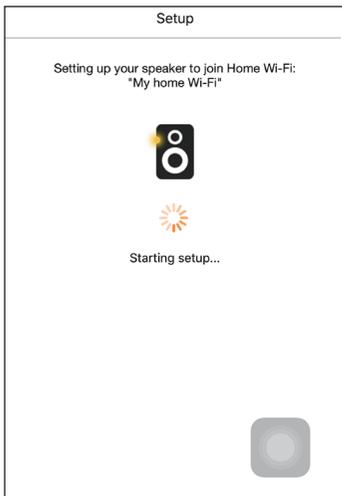

## Conseil


- Une fois la configuration réseau réussie, vous pouvez appuyer sur **Rock n' Roll** dans l'écran de l'application ci-dessus pour préparer directement la lecture de la musique. Pour plus de détails, accédez à la section « Lecture » (voir 'Lecture' à la page 17).

## Option 2 : configuration par l'intermédiaire d'un routeur Wi-Fi autre que WPS et d'un appareil Android


- 1 Avant la configuration, assurez-vous que votre appareil Android est connecté à votre réseau domestique Wi-Fi.
- 2 Sélectionnez **Standard SETUP** (Configuration standard) et appuyez sur **Next** (Suivant).




- 3 Lisez les instructions de configuration de Wi-Fi dans l'application.

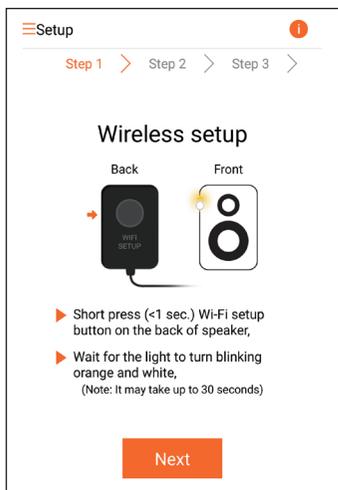


- 4 Comme indiqué, appuyez brièvement sur **WI-FI SETUP** au dos de AW1000.
- ↳ Le voyant d'état de charge commence à clignoter successivement en orange et en blanc.
  - ↳ Un nouveau réseau Wi-Fi créé par votre AW1000 s'affiche. Il porte le nom de réseau (SSID) de **Philips\_Install**.

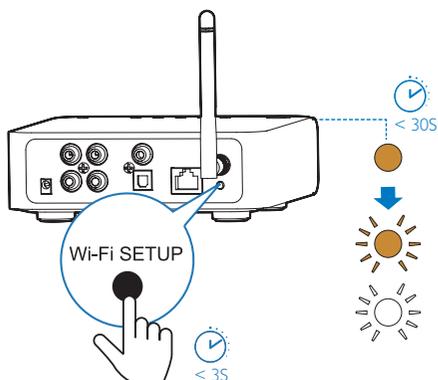


- 5 Appuyez sur **Suivant** dans l'écran de l'application ci-dessus.
- ↳ Votre appareil Android commence automatiquement à se connecter avec le nouveau réseau Wi-Fi créé par le AW1000.

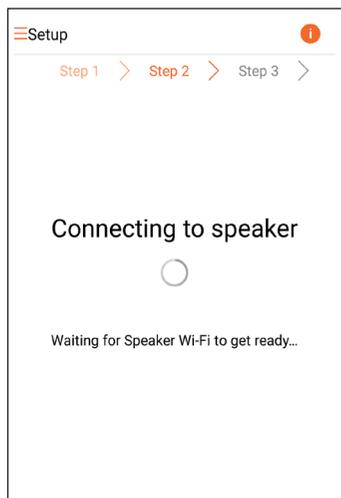

- 6 Attendez que l'appareil de lien soit trouvé.

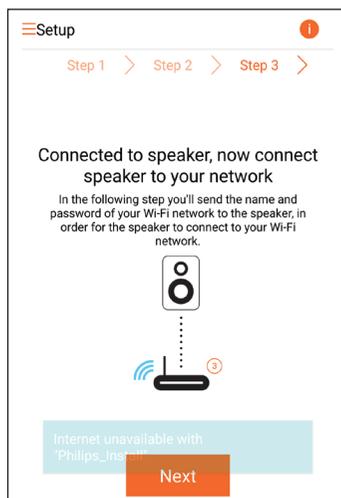


- 7 Sélectionnez votre réseau domestique Wi-Fi, puis appuyez sur **Suivant**.

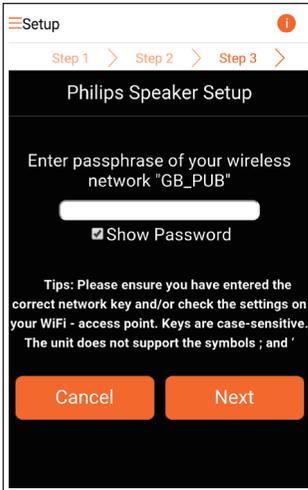

\* Si votre mot de passe Wi-Fi contient des caractères spéciaux tels que #/:!/, vous devez le modifier.

- 8 Attribuez le nom que vous voulez à votre appareil de lien, puis appuyez sur **OK** pour connecter le AW1000 à votre réseau domestique Wi-Fi.

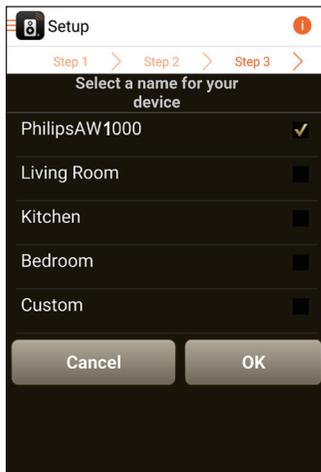

- 9 Attendez que le voyant d'état de charge de AW1000 reste allumé en blanc.  
↳ Le AW1000 est correctement connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.

#### Remarque

- Une fois la configuration réseau réussie, vous pouvez appuyer sur **Rock n' Roll** dans l'écran de l'application ci-dessus pour préparer directement la lecture de la musique. Pour plus de détails, accédez à la section « Lecture » (voir 'Lecture' à la page 17).

## Option 3 : configuration de la connexion sans fil à un routeur WPS

- 1 Sélectionnez **Wi-Fi PROTECTED SETUP** (Système de protection Wi-Fi) et appuyez sur Next (Suivant).




2 Lisez les instructions de configuration WPS.




3 Comme indiqué, maintenez enfoncé **WI-FI SETUP** au dos de AW1000.

↳ Le voyant d'état de charge clignote successivement en orange et en vert.

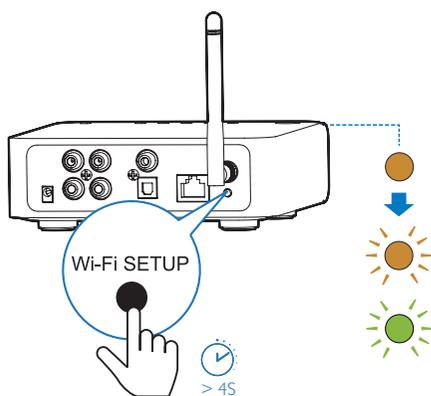


4 Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Wi-Fi domestique.

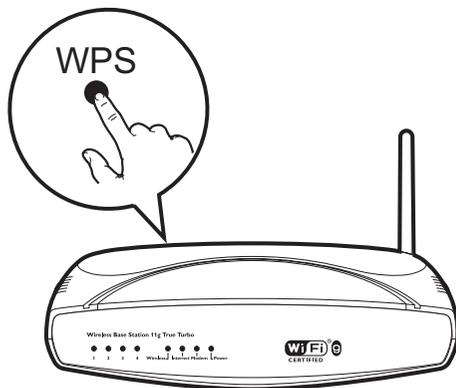

5 Attendez que le voyant d'état de charge de AW1000 reste allumé en blanc, puis appuyez sur **Suivant** dans l'écran d'application.

↳ L'écran d'application suivant s'affiche.

↳ Le AW1000 est correctement connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.

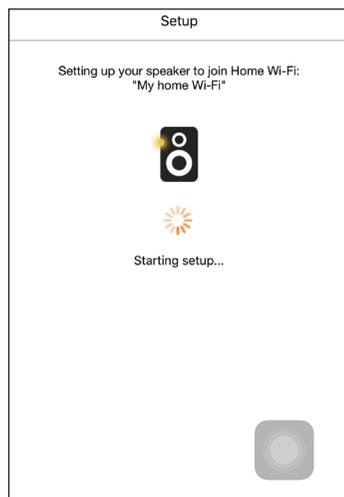

## Conseil

- Pour certains routeurs Wi-Fi, il se peut que vous deviez maintenir le bouton WPS pour la connexion Wi-Fi ou activer la fonction PBC WPS à partir des pages de configuration du routeur. Consultez le manuel d'utilisation propre à chaque routeur pour plus de détails.
- Une fois la configuration réseau réussie, vous pouvez appuyer sur **Rock n' Roll** dans l'écran de l'application ci-dessus pour préparer directement la lecture de la musique. Pour plus de détails, accédez à la section « Lecture » (voir 'Lecture' à la page 17).

3 Attendez que le voyant d'état de charge reste allumé en blanc.


- ↳ Le AW1000 est correctement connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.

## Option 4 : configuration de la connexion filaire via un câble Ethernet

### Remarque

- Si vous utilisez la connexion filaire, il vous suffit de sélectionner Enceinte déjà configurée dans la page Setup initiale (voir 'Téléchargez Philips AirStudio+ Lite sur votre smartphone ou vos tablettes' à la page 6).

- 1 Si vous avez essayé la connexion sans fil avant la configuration de la connexion filaire, vous devez réinitialiser l'enceinte Hi-Fi sans fil (voir 'Dépannage' à la page 28).
- 2 Connectez un câble Ethernet (non fourni) :
  - à la prise **ETHERNET** située à l'arrière de l'appareil ;
  - à un des ports Ethernet du routeur domestique Wi-Fi.

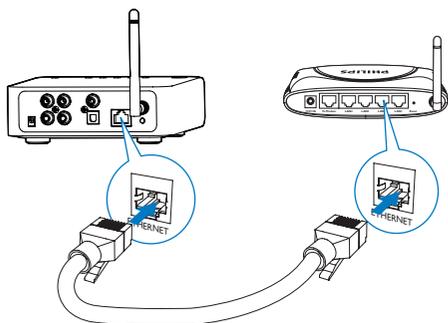


# 5 Lecture

## Remarque


- Pour diffuser de la musique sur l'enceinte via DLNA / UPnP, utilisez votre application favorite depuis votre smartphone ou un PC/Mac compatible avec les technologies DLNA / UPnP.

## Écoutez des stations de radio Internet sur votre AW1000


- 1 Exécutez **Philips AirStudio+ Lite** sur votre smartphone ou tablette iOS ou Android.

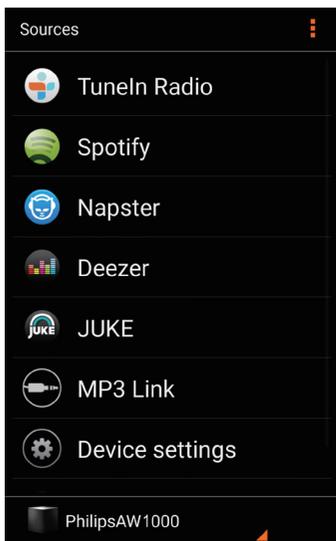

- 2 Rechercher une station de radio Internet par son nom ou son emplacement, sa langue etc.

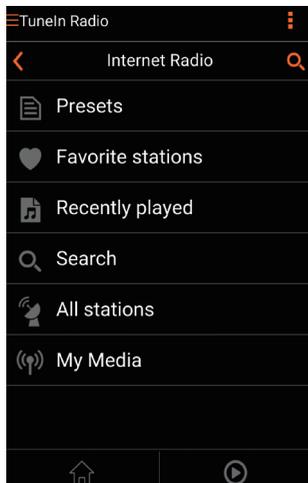

- 3 Pour régler une station de radio Internet, sélectionnez son nom et appuyez dessus dans la liste des résultats.

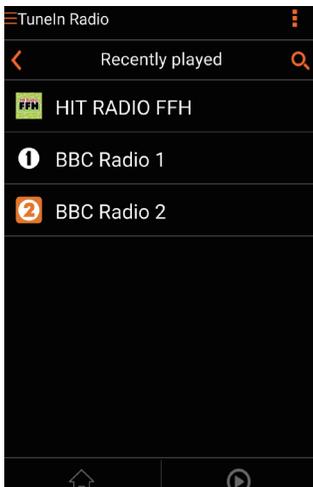


## Stations de radio Internet présélectionnées


- 1 Réglez une station de radio Internet et appuyez sur .  
↳ Une liste des stations de radio présélectionnées s'affiche.



- 2 Appuyez sur une ligne de la liste où vous voulez ajouter la station présélectionnée. Par exemple, si vous voulez attribuer le numéro 2 présélectionné à cette station, appuyez sur la deuxième ligne.  
↳ Un message s'affiche, indiquant le nom de la station et le numéro présélectionné.

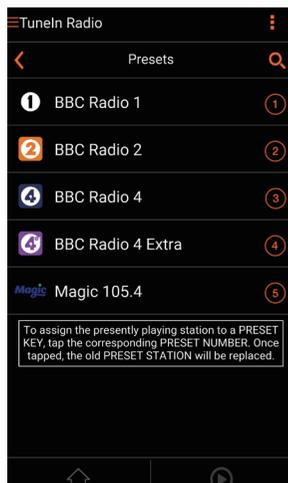

- 3 Appuyez sur **OK** dans le message pour confirmer.  
↳ La station est ajoutée à votre liste de stations de radio présélectionnées.

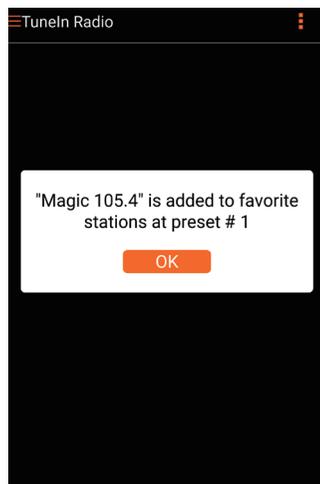

- Répétez les procédures ci-dessus pour ajouter des stations présélectionnées.



### Conseil

- Vous ne pouvez pas supprimer directement une station de radio présélectionnée, mais vous pouvez la remplacer par une autre station de radio. Par exemple, si vous voulez supprimer une station présélectionnée au numéro 3, vous pouvez régler une autre station de radio, appuyer sur , puis sur la troisième ligne pour remplacer la station précédente.

### Pour régler une station de radio présélectionnée


- Appuyez directement sur les **touches numérotées (1-5)** de AW1000 pour régler les cinq premières stations de radio présélectionnées.
- Vous pouvez aussi accéder à **Présélections** dans l'écran d'application et appuyer sur l'une de vos stations présélectionnées pour commencer la lecture.

## Créer votre liste de favoris

- Réglez une station de radio Internet.



- Appuyez sur  pour ajouter directement la station à votre liste de favoris.

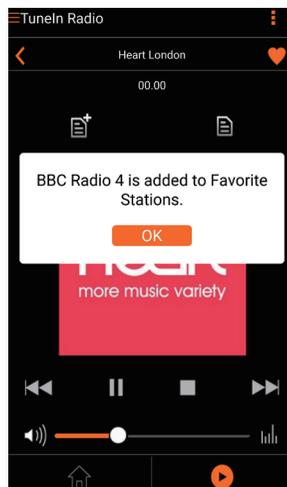


- Répétez les procédures ci-dessus pour ajouter des stations présélectionnées.

### Pour régler une station de radio favorite

- Accédez à **Stations favorites** dans l'écran d'application et appuyez sur l'une de vos stations favorites pour commencer la lecture.

### Pour supprimer une station de radio favorite


- Réglez la station de radio et appuyez sur .
  - ↳ La station de radio est directement supprimée de votre liste de favoris.

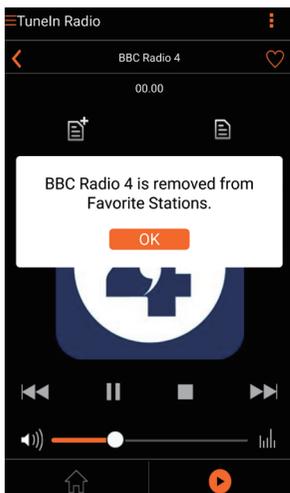

- 2 Lancez la lecture sur l'appareil audio externe et réglez le volume.  
↳ Vous pouvez écouter la musique du système audio connecté à l'appareil de lien Hi-Fi sans fil.
- 3 Utilisez les commandes de votre lecteur audio pour contrôler la lecture de la musique.

Pour basculer vers la source audio externe manuellement :


- 1 Exécutez **Philips AirStudio+ Lite** sur votre smartphone ou tablette iOS ou Android.
- 2 Appuyez sur **Services** -> **MP3 link** pour sélectionner la source MP3 Link.

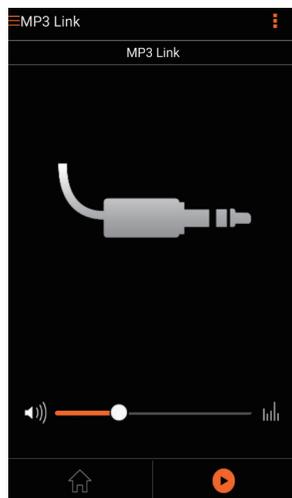

## Lecture à partir d'un appareil externe

Vous pouvez également écouter la musique d'un appareil audio externe via l'appareil de lien.

- 1 Connectez une paire de câbles audio RCA (rouge/blanc ; non fournie) :
  - aux prises **AUX IN L/R** situées à l'arrière de l'unité ;
  - aux sorties audio de l'appareil externe.

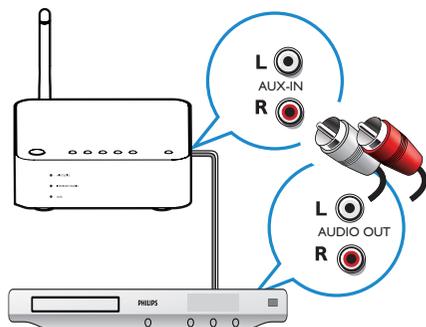

### Conseil

- Vous pouvez également appuyer sur **SOURCE** AW1000 à plusieurs reprises pour sélectionner directement la source audio correspondante.

## 6 Mise à niveau du micrologiciel


Pour améliorer les performances du AW1000, Philips peut vous proposer le nouveau micrologiciel pour la mise à niveau de votre AW1000.




### Avertissement

- Connectez toujours votre AW1000 à l'alimentation secteur pour une mise à niveau du micrologiciel. N'éteignez jamais votre AW1000 pendant la mise à niveau du micrologiciel.


- 1 Assurez-vous que AW1000 est alimenté et connecté au même réseau Wi-Fi que votre smartphone ou tablette.
- 2 Vérifiez que votre réseau domestique Wi-Fi est connecté à Internet.
- 3 Exécutez **Philips AirStudio+ Lite** sur votre smartphone ou tablette iOS ou Android.
- 4 Appuyez sur **Services** -> **Device settings** (Paramètres de l'appareil).

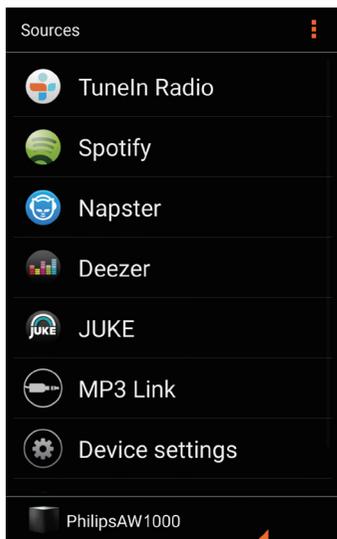

- 5 Appuyez sur **Check online** (Vérifier en ligne).
  - ↳ Si un nouveau micrologiciel est disponible, une invite de mise à niveau du micrologiciel apparaît automatiquement.

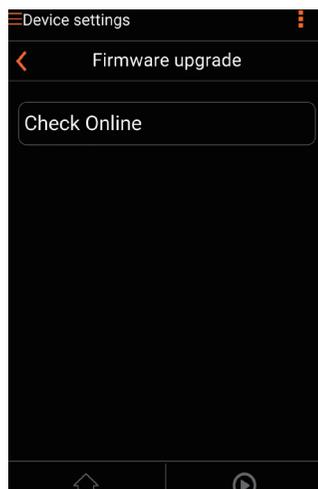

- 6 Appuyez sur **OK** dans l'invite pour commencer la mise à niveau du micrologiciel.
  - ↳ Pendant ce processus, le voyant d'état de charge sur le AW1000 clignote en orange.

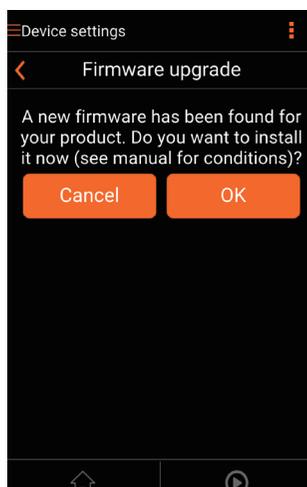

- 7 Attendez que le processus de mise à niveau du micrologiciel se termine, puis appuyez sur **OK** dans l'invite pour redémarrer l'appareil.

# 7 Informations sur le produit

## Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

## Spécificités

### Amplificateur

Réponse en fréquence	80 Hz - 18 kHz, $\pm 3$ dB
Rapport signal/bruit	> 86 dB
Sortie audio numérique	Audio numérique PCM, taux d'échantillonnage fixe 48 kHz

### Sans fil

Norme sans fil	802.11b/g
Sécurité sans fil	Clés WEP, 10 ou 26 chiffres hexadécimaux Clés WPA (TKIP) ou WPA2 (TKIP/AES) avec code comprenant entre 8 et 40 caractères ASCII imprimables
Gamme de fréquences	2 412 - 2 462 MHz CH1-CH11 (/79, /37, /55, /97) 2 412 - 2 472 MHz CH1-CH13 (/12, /10, /05)

PBC (une pression sur le bouton)	Oui
----------------------------------	-----

### Informations générales

Alimentation par secteur	100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique en mode veille	< 0,5 W
Dimensions	
- Unité principale (l x P x H)	140 x 145 x 45 mm
Poids	
- Avec emballage	1,92 kg
- Unité principale	0,37 kg

# 8 Dépannage



## Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

### Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la prise d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Vérifiez si l'appareil est en mode veille Éco (voir 'Connectez l'alimentation électrique et allumez l'appareil' à la page 8).

### Pas de son ou son faible

- Réglez le volume sur l'application AirStudio de Philips ou sur le système audio existant connecté à AW1000.
- Si vous avez sélectionné la connexion filaire, vérifiez si le câble Ethernet a été correctement connecté et de manière sécurisée (voir 'Option 4 : configuration de la connexion filaire via un câble Ethernet' à la page 16).
- Vérifiez la connexion réseau Wi-Fi. Reconfigurez le réseau si nécessaire (voir 'Connexion de votre AW1000 au réseau Wi-Fi domestique' à la page 9).
- Si la source audio est un lecteur audio externe, réglez directement le volume sur le lecteur audio.

### Aucune réponse de l'appareil.

- Redémarrez AW1000, puis reconfigurez le réseau Wi-Fi pour AW1000 (voir 'Connexion de votre AW1000 au réseau Wi-Fi domestique' à la page 9).
- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

### La connexion au réseau Wi-Fi a échoué

- Cet appareil ne prend pas en charge la méthode WPS-PIN.
- Activez la diffusion du SSID sur le routeur Wi-Fi.
- Évitez des sources potentielles d'interférence pouvant affecter le signal Wi-Fi, telles que les fours à micro-ondes.
- Assurez-vous que le nom SSID de votre routeur domestique est composé exclusivement de caractères alphanumériques, sans aucun espace ou caractère spécial tel que %/#!/\*!#. Le mot de passe du réseau ne doit pas être composé de #/:;!/'.
- Si vous choisissez de renommer votre AW1000 manuellement sur l'application **Philips AirStudio+ Lite**, n'utilisez pas des caractères ou des symboles spéciaux.
- Pour certains nouveaux types de routeurs Wi-Fi, un nom de réseau (SSID) peut être créé être automatiquement au moment où vous utilisez WPS pour vous connecter. Remplacez toujours le nom de réseau par défaut (SSID) par un nom simple constitué de caractères alphanumériques, et modifiez également le mode de sécurité Wi-Fi pour sécuriser votre réseau.

### La connexion réseau filaire a échoué

- Si vous avez essayé la connexion sans fil, avant la configuration de la connexion filaire, vous devez réinitialiser AW1000. Suivez les procédures ci-dessous pour réinitialiser l'appareil :

- 1 débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Maintenez enfoncée la touche numérique 1 et rebranchez le cordon d'alimentation.
  - ↳ Le voyant d'état de charge clignote en orange, puis reste orange, et recommence à clignoter en orange après quelques secondes.
- 3 Relâchez la touche numérique 1.



#### Remarque

- Ne relâchez pas la touche numérique 1 avant que le voyant d'état de charge ne clignote en orange pour la deuxième fois.

### Coupure ponctuelle de la diffusion de musique

Procédez à l'une ou à toutes les opérations suivantes :

- Déplacez le AW1000 plus près de votre routeur Wi-Fi.
- Retirez tout obstacle situé entre le AW1000 et votre routeur Wi-Fi.
- Évitez d'utiliser un canal Wi-Fi utilisé par un réseau Wi-Fi dont les zones de couverture se superposent.
- Vérifiez que le débit de votre réseau est suffisamment rapide (si plusieurs appareils se partagent le même routeur, les performances sans fil peuvent s'en ressentir). Désactivez les autres appareils connectés à votre routeur domestique.
- Activez l'option QoS (Quality of Service) (si disponible sur le routeur Wi-Fi).
- Désactivez les autres routeurs Wi-Fi.

### Le voyant d'état de charge reste rouge. Que puis-je faire ?

- Vous devez restaurer l'appareil avec un câble Ethernet.
- 1 Assurez-vous que votre routeur est connecté à Internet.
  - 2 Connectez l'appareil au routeur via un câble Ethernet (voir 'Option 4 : configuration de la connexion filaire via un câble Ethernet' à la page 16).

# 9 Annexe :

## Signification des couleurs du voyant

Couleur du voyant	Signification
Orange clignotant	AW1000 démarre ou la mise à niveau du micrologiciel est en cours.
Orange continu	AW1000 n'est connecté à aucun réseau.
Clignotement successif en blanc et en orange	L'enceinte est en mode de configuration sans fil, à l'aide de l'application AirStudio. Suivez les instructions de configuration dans l'application.
Clignotement successif en vert et en orange	La configuration sans fil par la méthode WPS a été déclenchée ou est en cours.
Blanc continu	L'enceinte est connectée à un réseau Wi-Fi et est prête pour la diffusion de musique sans fil.
Blanc clignotant	le son de AW1000 est coupé.
Vert continu	AW1000 est en mode veille normal. (voir 'Connectez l'alimentation électrique et allumez l'appareil' à la page 8)
Rouge continu	AW1000 fonctionne mal. Vous devez le restaurer (voir 'Dépannage' à la page 28).













2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AW1000\_10\_UM\_V3.0

