

PHILIPS


Lexues DVD

EP200


Manuali i përdoruesit



Regjistroni produktin dhe merrni mbështetje në
www.philips.com/support

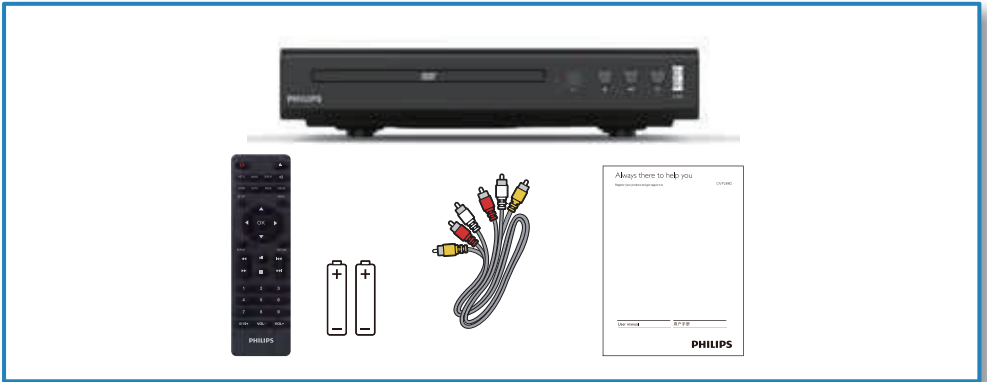

1

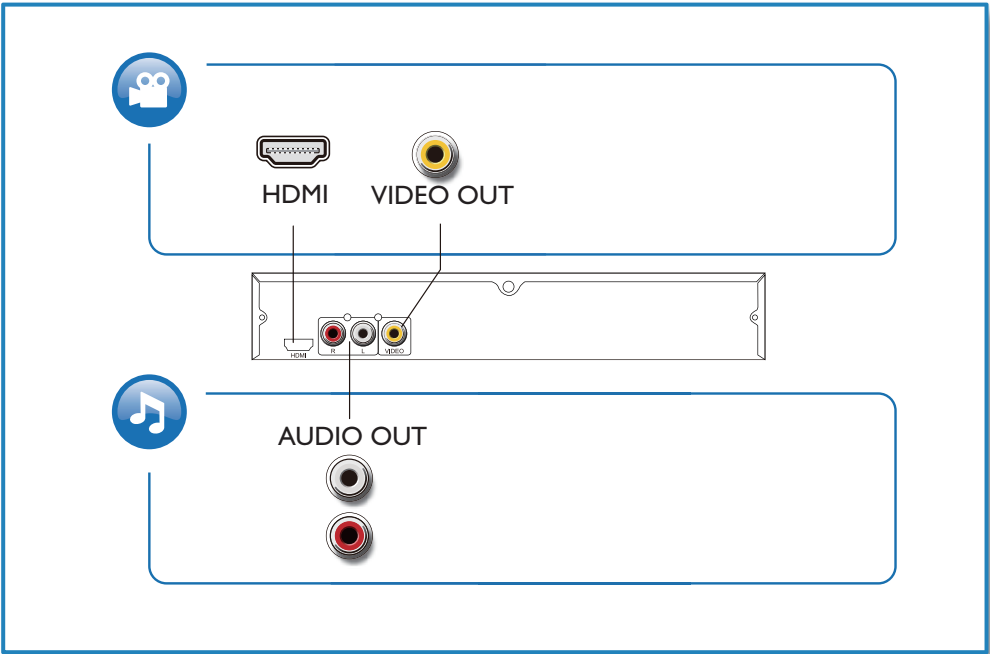



HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT



3



4

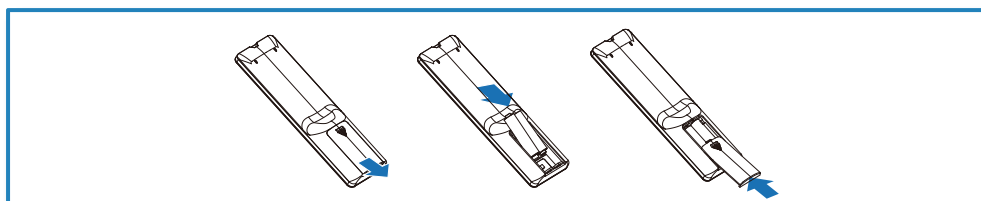

5





2




DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1



3

4




1



2

3

4



Përmbajtja

1	Lidhuni dhe luani	2-5
2	Përdorni lexuesin DVD	7
	Kontrolli bazë i luajtjes	7
	Kontrolloni luajtjen e fotos	8
	Përsëritni luajtjen	8
	Kaloni luajtjen	8
3	Ndryshimi i cilësimeve	9
	Të përgjithshme	10
	Cilësimet e gjuhëve	10
	Zëri	10
	Fotoja	10
	Cilësimet e altoparlantit	10
	Cilësimet Dolby digital	10
	Gatishmëria automatike	11
4	Përditësimi i softuerit	11
5	Specifikimet	11
6	Diagnostikimi	12
7	Siguria dhe shënim i rëndësishëm	14
	Siguria	14
	Kujdesuni për produktin tuaj	15
	Kujdesuni për mjedisin	15
	Përputhshmëria	15
	E drejta e autorit	15
	Markat tregtare	15

2 Përdorni lexuesin DVD

Urime për blerjen tuaj dhe mirësevini te Philips!
Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/welcome.

Kontrolli bazë i luajtjes



Gjatë luajtjes, shtypni butonat e mëposhtëm për të kontrolluar lexuesi..

Butoni	Veprimi
1	Ndizni lexuesin ose kalojeni lexuesin në gatishmëri
2 SUBTITLE	Zgjidhni një gjuhë të titrave
3 LANGUAGE	Kur luani një DVD me më shumë se një transmetim audio, shtypni butonin e gjuhës të gjuha e nevojshme
4 ZOOM	Përshtatni ekranin e imazhit me ekranin TV
5 GOTO	Kaloni te një titull, kapitull ose një regjistrim
6 SETUP	Hyni ose dilni nga menya e konfigurimit të sistemit
7	Kursori është lart kur rregullon menyën, kur është në format figure ka funksion rregullimi
8	Kursori është majtas kur rregullon menyën, kur është në format figure ka funksion rregullimi
9	Kursori është poshtë kur rregullon menyën, kur është në format figure ka funksion rregullimi
10 REPEAT	Shtypni këtë buton për të përsëritur një titull, kapitull, gjurmë ose të gjithë diskun
11	Shtypni këtë buton për kërkimin e rikthimit të shpejtë
12	Shtypni këtë buton për kërkimin e shpejtë përpara
13 0-9	0-9 numri i butoni
14 VOL-	Shtypni këtë buton për të rregulluar volumnin poshtë
15	Shtypni këtë buton për të hapur ose mbyllur ndarjen e diskut
16 DISPLAY	Shtypni këtë buton Mund të shfaqë informacionin e ekranit
17	Shtypni këtë buton për të fikur zërin, shtypni përsëri këtë buton për të ndezur zërin
18 PROG	Nëse një disk përmban 2 ose më shumë gjurmë, kapitull ose tituj, vendosni luajtjen në programimin tuaj të preferencës, shtypni këtë buton për të hyrë në menyën e programimit
19 DVD/USB	Shtypni këtë buton për të hyrë në menyën e mediave në të cilën mund të zgjidhni Disc ose USB
20 MENU	Shtypni këtë buton një herë për t'u kthyer në menyën kryesore të diskut

21 ►	Kursori është djathtas kur rregullon menyën, kur është në format figure ka funksion rregullimi
22 OK	Shtypni këtë buton për të konfirmuar opsionet e zgjedhura
23 RETURN	Shtypni këtë buton për t'u kthyer në një meny të mëparshme të ekranit
24 ◀◀	Kaloni te gjurma e mëparshme, kapitulli ose skedari
25 ▶▶	Kaloni te gjurma tjetër, kapitulli ose skedari
26 ►	Kur luani një disk, shtypni këtë buton për të nisur, pauzuar ose rifilluar të luajturit
27 ■	Shtypni këtë buton për të ndaluar të luajturit
28 VOL+	Shtypni këtë buton për të rregulluar volumnin lart

Kontrolloni luajtjen e fotos

Gjatë një prezantimi me fisha të fotove, përdorni telekomandën për të kontrolluar të luajturit.

Butoni	Veprimi
▲ ▼	Rrotulloni një foto horizontalisht/vertikalisht.
◀ ▶	Rrotulloni një foto në drejtim kundërorar/orar.
OK	Aksesoni për të zgjedhur [Photo preview]
Zoom	Ngushtoni ose zgjeroni një foto. Luani pauzat në modalitetin e zumimit.
OK	Nisni ose rifilloni një luajtje.
■	Ndaloni një luajtje.

Përsëritni luajtjen

Gjatë luajtjes shtypni **REPEAT** disa herë për të zgjedhur një opsion për të përsëritur luajtjen.

- Përsëritni titullin, kapitullin, gjurmën aktuale ose të gjithë diskun.
- Përsëritni të gjitha përmbajtjet në një disk ose në një pajisje ruajtëse USB.
- Për të anuluar luajtjen, shtypni **REPEAT** deri sa të shfaqet **[Off]**.





Kaloni luajtjen

Ju mund të kaloni luajtjen në një titull specifik, kapitull gjurmë ose kohë.

- 1 Gjatë luajtjes, shtypni **GOTO**. Shfaqet një shirit fushe hyrëse, dhe "0" pulson. Pasi të jetë zgjedhur, shtypni **OK** për të luajtur.
- 2 Shtypni **0-9** butonin e numrave për të zgjedhur një shifër si numër titull, kapitulli, ose gjurmë.
- 3 Pasi të jetë zgjedhur një shifër, shtypni ◀ / ▶ për të ndryshuar një pozicion të shifrës.
- 4 Nëse është e nevojshme, përsëritni hapin 2 dhe 3 për të plotësuar informacionin e një titulli, kapitulli, ose numri gjurmë.
- 5 Shtypni **OK**. Luajtja kalon te një titull specifik, kapitull gjurmë ose kohë.

3 Ndryshimi i cilësimeve

Ky seksion ju ndihmon të ndryshoni cilësimet e këtij lexuesi.

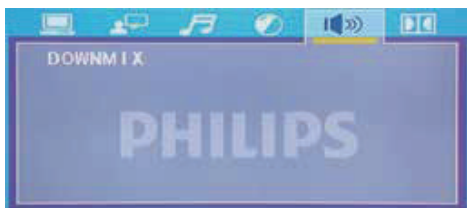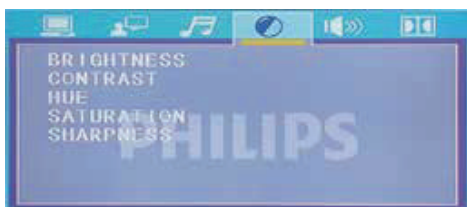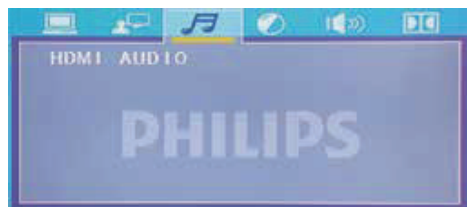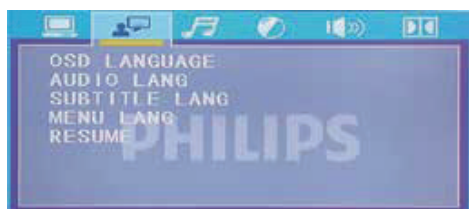

Shënim

- Ju nuk mund ta ndryshoni opsionin e menysë që është bërë gri.
- Për t'u kthyer në menyën e mëparshme, shtypni ◀/▶. Për të dalë nga menja, shtypni **SETUP**.

Të përgjithshme

- 1 Shtypni **SETUP**.
- 2 Zgjidhni **[Setup]** > **[General]** për të aksesuar opsionet e konfigurimit të përgjithshëm.
 - **[TV System]**: Zgjidhni një sistem TV që përputhet me TV tuaj. Sipas cilësimeve të fabrikës, ky cilësim përputhet me TV të zakonshëm në vendin tuaj.
 - **[Screen saver]**: hapni ose mbyllni mbrojtjen e ekranit.
 - **[Resolution]**: zgjidhni një rezolucion për videot me definicion të lartë.
 - **[TV type]**: Rregulloni shkallën e ekranit.
 - **[Password]**: Vendosni ose ndryshoni një fjalëkalim për të luajtur një disk të kufizuar. Fjalëkalimi standard është 1234.
 - **[Rating]**: Nëse disku ka informacion mbi nivelin, mund ta përdorni këtë mundësi për të kontrolluar nëse mund të luhet.
 - **[Default]**: Rivendosni të gjitha cilësimet në parazgjedhjen e fabrikës, përveç cilësimeve për **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** dhe **[Password]**.

Cilësimet e gjuhëve

- 1 Shtypni **SETUP**.
- 2 Zgjidhni **[Setup]** > **[Preference]** për të aksesuar opsionet e konfigurimit të preferencës.
 - **[OSD language]**: Zgjidhni gjuhën e faqes së operacionit për video.
 - **[Audio lang]**: Zgjidhni një gjuhë audio për videon.
 - **[Subtitle lang]**: Zgjidhni një gjuhë të titrave për videon.
 - **[Menu lang]**: Zgjidhni një gjuhë menyre për videon.
 - **[Resume]**: Fikni DVD-në dhe rindizeni përsëri, mund të ktheheni në një faqe të riluajtje (disa disqe mund të mos e mbështesin këtë veçori).

Zëri

- 1 Shtypni **SETUP**.
- 2 Zgjidhni **[Setup]** > **[Audio]** për të aksesuar opsionet e konfigurimit audio.
 - **[HDMI AUDIO]**: Vendosni formatin audio për daljen me definicion të lartë.

Fotoja

- 1 Shtypni **SETUP**.
- 2 Zgjidhni **[Setup]** > **[Picture]** për të aksesuar opsionet e konfigurimit video.
 - Përdorni **▲▼/◀▶/OK** për të rregulluar dritën, kontrastin, ngjyrimin, ngopjen dhe mprehtësinë e figurës për të përmirësuar cilësinë.

Cilësimet e altoparlantit

- 1 Shtypni **SETUP**.
- 2 Zgjidhni **[Setup]** > **[Speaker]** për të aksesuar opsionet e konfigurimit video.
 - Rregulloni formatin e daljes audio..

Cilësimet Dolby digital

- 1 Shtypni **SETUP**.
- 2 Zgjidhni **[Setup]** > **[Dolby digital]** për të aksesuar opsionet e konfigurimit Dolby digital.
 - **[OP Mode]**: Mund të rregullojë daljen e linjës dhe rimodelimin RF të dolby digital.
 - **[Dynamic range]**: Kur modaliteti i kompresimit është "line output", zgjidhni këtë artikull për të rregulluar raportin linear të kompresimit dhe për të përfutur efektin e kompresimit të sinjaleve të ndryshme.

- **[Dual mono]:** zgjidhni një format audio për daljen e zërit.

Gatishmëria automatike

- Aktivizoni ose çaktivizoni gatishmërinë automatike. Nëse aktivizohet, ky lexues kalon automatikisht në gatishmëri pas 30 minutash mungesë aktiviteti (për shembull, në gjendje pauze ose ndalese).

4 Përditësimi i softuerit

Shënim

- Furnizimi me energji elektrike nuk duhet të ndërpritet gjatë përditësimit të softuerit.
- Nëse furnizimi me energji elektrike ndërpritet, aparati nuk mund të përdoret më.

Për të kontrolluar përditësimet, krahasoni versionin aktual të softuerit të këtij lexuesi me versionin më të fundit të softuerit (nëse është i disponueshëm) në uebsajtin e Philips.

1. shkarkoni softuerin nga uebsajti.
2. Emërtoni softuerin DVDROM.BIN, dhe kopjojeni në USB.
3. Ndizni lexuesin DVD. Në rast se nuk ka disk, futni USB me softuer të kopjuar dhe aparati do të përmirësohet automatikisht.

5 Specifikimet

Shënim

- Specifikimet janë objekt ndryshimi pa njoftim

Kodi i rajonit

Ky lexues mund të luajë disqe me kodin e rajonit vijues.

Kodi i rajonit të DVD-së Vendet



EU

Mediat që mund të luhen

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer - shtresë e dyfishtë), CD-R/-RW (maksimumi 64 dosje dhe 999 skedarë)
- Pajisje ruajtjeje USB

Formati i skedarit

- Video: avi
- Audio: .mp3, .wma
- Figura: .jpg, .jpeg

USB

- Pajtuëshmëria: USB me shpejtësi të lartë (2.0)
- Mbështetja e klasës: Klasa e ruajtjes masive USB
- Sistemi i skedarit: FAT16, FAT32
- Numri maksimal i albumeve/dosjeve: 64
- Numri maksimal i gjurmëve/titujve: 999
- Porta USB: 5V $\pm$, 500 mA
- Mbështetja USB HDD (Hand Disc Drive - dorë disk njësi disku): mund të nevojitet një burim i jashtëm energjie

Video

- Sistemi i sinjalit PAL, NTSC, AUTO
- Dalje video e përbërë: 1 Vp-p (75 ohm)
- Dalja HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Auto

Audio

- dalje analoge me 2-kanale
 - Audio Front L&R : 2 Vrms (47k Ohm)
- Dalja HDMI
- Frekuenca e kampionizimit:
 - MP3: 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Normë bit (bit rate) konstante:
 - MP3: 16 kbps - 320 kbps
 - WMA: 16 kbps - 320 kbps

Njësia kryesore

- Dimensionet (Gjer. x Lart. x Thell.)
22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
- Peshë neto: 0,92 kg

Fuqia

- Vlerësimi i furnizimit me energji: 100-240V~, 50/60 Hz
- Konsumi i energjisë: 15 W
- Konsumi i energjisë në modalitetin në gjatishmëri: < 0,5 W

Aksesorët e dhënë

- Telekomanda dhe një çift baterish
- Kablli AV
- QSG
- Fleta e garancisë
- Fleta e sigurisë

Specifikimet e laserit

- Lloji: Laser gjysmëpërçues InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Gjatësia e valës: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Fuqia në dalje: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergjenca e tufës: 60 gradë

6 Diagnostikimi

Për ta mbajtur të vlefshme garancinë, asnjëherë mos provoni ta riparoni vetë lexuesin.

Nëse keni probleme me përdorimin e këtij lexuesi, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonti shërbim. Nëse keni ende një problem, regjistroni lexuesin me rri mbështetje në www.philips.com/support.

Nëse kontaktoni Philips, do t'ju kërkohet modeli dhe numri serial i këtij lexuesi. Numri i modelit dhe numri serial janë në pjesën e prapme të këtij lexuesi Shkruajini numrat këtu:

Nr. i modelit _____

Nr. serial _____

Nuk ka figurë

- Kanali i hyrjes së videos në TV nuk është zgjedhur si duhet (shih manualin e përdoruesit të TV-së).
- Nëse keni ndryshuar një cilësim të sistemit TV, kaloni përsëri në cilësimin e fabrikës.

Nuk ka figurë në lidhjen HDMI.

- Nëse TV-ja juaj nuk mund të kalojë në modalitetin HDMI.
- Nëse kablloja HDMI është e gabuar, zëvendësojeni atë me një kablo të re HDMI.
- Nëse e keni ndryshuar cilësimin për rezolucionin e videos HDMI, kaloni në modalitetin e paracaktuar.

Nuk ka zë të daljes nga TV-ja.

- Sigurohuni që kabllo audio të jenë të lidhura në mënyrën e duhur midis këtij lexuesi dhe TV-së.

Nuk ka zë në lidhjen HDMI.

- Nëse pajisja e lidhur është nuk është e pajtueshme për HDCP ose është e pajtueshme vetëm për DVI, nuk mund të dëgjohet asnjë zë nga dalja HDMI.
- Sigurohuni [HDMI Audio] është vendosur në [On].

Nuk ka dalje audio nga altoparlantët e pajisjes së jashtme audio të lidhur (për shembull, sistemi stereo, marrësi i amplifikatorit).

- Sigurohuni që kabllot audio ose kablo koaksiale të jenë të lidhur korrekt.
- Ndërroni pajisjen e jashtme audio për të korrigjuar burimin e hyrjes audio.

Disku nuk mund të lexojë.

- Sigurohuni që ky lexues mbështet diskun (shih "Specifikimet" > "Mediat që mund të luhen").
- Për një disk të regjistruar, sigurohuni që disku është finalizuar.

Një pajisje ruajtjeje USB nuk mund të lexojë.

- Sigurohuni që formati i pajisjes ruajtëse USB është i pajtueshëm me këtë lexues (shih "Specifikimet" > "USB").
- Sigurohuni që sistemi i skedarit i pajisjes ruajtëse USB mbështetet nga ky lexues (shih "Specifikimet" > "USB").

Skedari nuk mund të shfaqet ose lexohet.

- Sigurohuni që ky lexues mbështet këto skedarë (shih "Specifikimet" > "Formati i skedarit").
- Sigurohuni që numri i skedarëve ose dosjeve të mos e kalojë kufirin e mbështetur të këtij lexuesi (maksimumi 64 dosje ose 999 skedarë).
- Nëse një numër maksimal i dosjeve tejkalon 64, skedarët në çdo dosje që ndodhet jashtë 64 dosjeve nuk mund të lexohen pavarësisht nga skedarët e përgjithshëm të ruajtur në media që janë brenda numrit maksimal të skedarëve.

7 Siguria dhe shënim i rëndësishëm

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni këtë lexues DVD Nëse dëmtimi është shkaktuar nga mosrespektimi i udhëzimeve, garancia nuk zbatohet.

Siguria

Rrezik goditjeje elektrike!

- Mos e hiqni kurrë mbuluesin e lexuesit.
- Mos e ekspozoni asnjëherë produktin dhe aksesoret në shi ose ujë Mos vendosni kurrë enë të lëngshme, të tilla si vazo, afër produktit. Nëse ndahen lëngje në ose brenda produktit, shkëputeni menjëherë nga priza. Kontaktoni Kujdesin e Klientit të Philips për ta kontrolluar produktin para përdorimit.
- Mos e vendosni kurrë produktin dhe aksesoret afër flakëve të hapura ose burimeve të tjera të nxehtësisë, përfshirë dritën direkte të diellit.
- Mos futni kurrë objekte në kanalet e ventilimit ose hapje të tjera në produkt.
- Kur priza e korrentit ose bashkuesi i pajisjes përdoret si pajisje për shkëputje, ajo mbetet e gatshme për funksionim.
- Bateritë (pakoja e baterive ose bateritë e instaluar) nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt, të tilla si drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Shkëputni produktin nga priza e para stuhive me vetëtim.
- Kur shkëputni kabllo e energjisë, tërhiqni gjithmonë spinën, kurrë kabllo.

Rrezik qarku të shkurtër ose zjarri!

- Para se ta lidhni produktin në prizën, sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me vlerën e shtypur në pjesën e prapme ose

në fund të produktit.

- Evitoni ushtrimin e presionit mbi spina. Spina të lira mund shkaktojnë harkim ose zjarr.

Rrezik lëndimi ose dëmtim i produktit!

- Për të evituar rrezatimin laser, mos e çmontoni produktin.
- Mos i prekni lentet optike brenda ndarjes së diskut.
- Asnjëherë mos e vendosni produktin ose sendet në mbi kordonët elektrikë ose mbi pajisje të tjera elektrike.
- Nëse produkti transportohet në temperatura nën 5 °C, shpaketon produktin dhe prisni derisa temperatura e tij të përputhet me temperaturën e dhomës përpara se ta lidhni në prizë.

Rrezik mbinxehjeje!

- Mos e instaloni kurrë produktin në një hapësirë të kufizuar. Për ventilim, lini gjithmonë një hapësirë prej të paktën katër inç rreth produktit. Sigurohuni që perdet ose objektet e tjera asnjëherë të mos i mbulojnë kanalet e ventilimit në produkt.

Rrezik kontaminimi!

- Hiqni bateritë nëse kanë mbaruar ose nëse telekomanda nuk do të përdoret për një kohë të gjatë.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike. Ato duhet të asgjësohen sipas mënyrës së duhur.

Rrezik i gëlltitjes së baterive!

- Produkti/telekomanda mund të përmbajë një bateri të llojit të monedhës, e cila mund të gëlltitet. Mbajeni baterinë larg nga fëmijët gjatë të gjithë kohës!
- Pajisje për përdorim në vende ku nuk ka të ngjarë të ketë fëmijë.



Shënim

- Për vlerësimet e identifikimit dhe furnizimit, referojuni pllakës së tipit në pjesën e prapme ose në fund të produktit.
- Para se të krijoni ose ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë shkëputur nga priza e energjisë.

Kujdesuni për produktin tuaj

- Mos futni në ndarjen e diskut objekte të tjera përveç disqeve.
- Mos futni në ndarjen e diskut disqe të deformuara ose të çara.
- Hiqni disqet nga ndarja e diskut nëse jeni duke e përdorur produktin për një periudhë të gjatë kohe.
- Përdorni vetëm leckë me mikrofibër për të pastruar produktin.

Kujdesuni për mjedisin



Produkti juaj është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.

Mos e asgjësoni kurrë produktin me mbetjet e tjera shtëpiake. Informohuni për rregullat lokale për grumbullimin e diferencuar të produkteve elektrike ose elektronike dhe bateritë. Asgjësimi i duhur i këtyre produkteve ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Produkti përmban bateri që nuk mund të asgjësohen me mbetje normale shtëpiake. Informohuni për rregullat lokale për grumbullimin e diferencuar të baterive. Asgjësimi i duhur i baterive ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut. Vizitoni www.recycle.philips.com për informacione shtesë mbi qendrën e riciklimit në zonën tuaj.

Përputhshmëria



Ky është aparat KLASA II me izolim të dyfishtë dhe pa tokëzim mbrojtës të furnizuar.

E drejta e autorit



**Jini përgjegjës Respektoni
të drejtat e autorit**

Ky artikull përfshin teknologji mbrojtjes nga kopjimi që mbrohet nga të drejtat e patentave dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale të Rovi Corporation të SHBA-së. Inxhinieringu i ndryshimit dhe çmontimi ndalohen.

Markat tregtare



HDMI, logoja HDMI logo, dhe High-Definition Multimedia Interface janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.



Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby dhe simboli dopio-D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.



"DVD Video" është markë tregtare e DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Ky produkt është prodhuar dhe shitet me përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

