



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

Stampato in Cina PDCC-2009

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza
all'indirizzo www.philips.com/welcome



Sistema di intrattenimento docking
DC315


Guida di avvio rapido

- 1 Collegamento
- 2 Configurazione
- 3 Divertiti


PHILIPS

IT

Contenuto della confezione

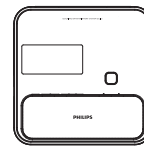

Unità principale



Cavo di
alimentazione +
Adattatore CA



Cavo MP3 Link



Guida di avvio
rapido




Manuale
dell'utente

1 Collegamento

A Collegamento dell'alimentazione

- 1 Preparare l'adattatore CA.
- 2 Collegare un'estremità dell'adattatore CA alla presa **DC IN** dell'unità principale.
- 3 Collegare l'altra estremità dell'adattatore CA alla presa a muro.

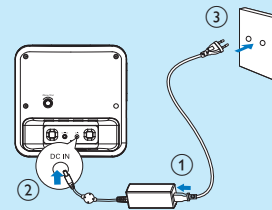

2 Configurazione

A Impostazione di ora e data

- 1 In modalità standby, tenere premuto **TIME SET/AUTO SCAN** per 2 secondi.
 - ↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 2 Premere **TUNING +/-** per impostare l'ora.
- 3 Premere **TIME SET/AUTO SCAN** per confermare.
 - ↳ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Ripetere i passaggi 2-3 per impostare i minuti, l'anno, il mese, il giorno e il formato 12 o 24 ore.

B Impostazione della sveglia

- 1 Verificare di aver impostato correttamente l'orologio.
- 2 Tenere premuto **ALM 1** o **ALM 2** per 2 secondi.
 - ↳ **▲1** oppure **▲2** e le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.

- 3 Premere più volte **TUNING +/-** per impostare l'ora.
- 4 Premere **ALM 1** o **ALM 2** per confermare.
 - ↳ **▲1** oppure **▲2** e le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 5 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare i minuti.
- 6 Ripetere i passaggi 3-4 per scegliere se attivare la sveglia durante i giorni lavorativi o nei weekend.
- 7 Ripetere i passaggi 3-4 per selezionare una sorgente per la sveglia.
- 8 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare il volume della sveglia.

Attivazione e disattivazione della sveglia

- 1 Premere più volte **ALM 1** o **ALM 2** per attivare o disattivare la sveglia.

2 Configurazione 3 Divertiti

- ↳ Se il timer è attivo, compaiono i simboli **▲1** o **▲2**.
- ↳ Se il timer non è attivo, **▲1** o **▲2** scompaiono.

Ripetizione della sveglia

- 1 Quando suona la sveglia, premere **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ La sveglia suona nuovamente dopo alcuni minuti.

* Suggerimento


- Per regolare l'intervallo di ripetizione della sveglia, premere **TUNING +/-**.

Interruzione della sveglia


- 1 Quando la sveglia suona, premere **ALM 1** o **ALM 2**.
 - ↳ La sveglia si interrompe, ma l'impostazione rimane attiva.

A Ascolto tramite iPod/iPhone

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone nella base docking.

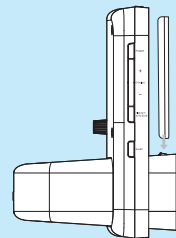

- 2 Impostare il meccanismo di regolazione per adattarsi all'iPod/iPhone.

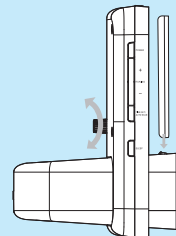

3 Divertiti

- 3 Premere **SOURCE** più volte per selezionare la sorgente iPod/iPhone.

- ↳ L'iPod/iPhone collegato inizia la riproduzione automaticamente.
- Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
- Per saltare un brano, premere **⏮▶**.
- Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuto **⏮▶**, quindi rilasciare il pulsante per riavviare la riproduzione.

B Programmazione e ascolto delle stazioni radio

- 1 In modalità sintonizzatore, tenere premuto **TIME SET/AUTO SCAN** per più di 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
 - ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
 - ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.
- 2 Premere **PRESET +/-** per selezionare un numero preimpostato.

* Suggerimento

- Le funzionalità in dettaglio vengono descritte nel manuale dell'utente.