

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

BT4000



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
2	Bluetooth динамигі	3
	Кіріспе	3
	Қораптың құрамы	3
	Динамикке шолу	4
3	Жұмысты бастау	5
	Қуатты қосу	5
	Қосу	5
	Өшіру	5
4	Bluetooth құрылғыларын пайдалану	6
	Құрылғыны қосу	6
	Bluetooth құрылғысынан ойнату	7
	Телефон қоңырауын басқару	7
	Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату	7
	Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу	7
	Bluetooth құрылғысын қайта қосу	7
5	Басқа мүмкіндіктер	8
	Сыртқы құрылғыны тыңдау	8
	Мобильді құрылғыларды зарядтау	8
	Дыбыс деңгейін реттеу	8
6	Өнім туралы ақпарат	10
	Ерекшеліктер	10
7	Ақаулықтарды жою	11
	Жалпы ақпарат	11
	Bluetooth құрылғысы туралы	11
8	Ескерту	12
	Сәйкестік	12
	Қоршаған ортаны күту	12
	Өнімде көрсетілген тауар белгісі	12

1 Маңызды ақпарат



Абайлаңыз

- Бұл динамиктің корпусын ешқашан алмаңыз.
 - Бұл динамиктің ешқандай бөлігін ешқашан майламаңыз.
 - Бұл динамикті басқа электр құралдың үстіне ешқашан қоймаңыз.
 - Бұл динамикті күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
 - Динамикті қуат көзінен ажырату үшін, қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.
-
- Желдету үшін динамиктің айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
 - Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
 - Динамикке сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
 - Динамиктің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған балауыз шамдар) қоймаңыз.
 - Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында орналасқан.

2 Bluetooth динамигі

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді келесі торапта тіркеңіз: www.philips.com/support.

Кіріспе

Осы динамикпен келесі әрекеттерді орындай аласыз:


- Bluetooth қолдайтын құрылғылардан немесе басқа сыртқы дыбыстық құрылғылардан дыбыс тыңдау; және
- Мобильді құрылғыларды зарядтау.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Динамик
- Қуат адаптері
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту парақшасы

Динамикке шолу

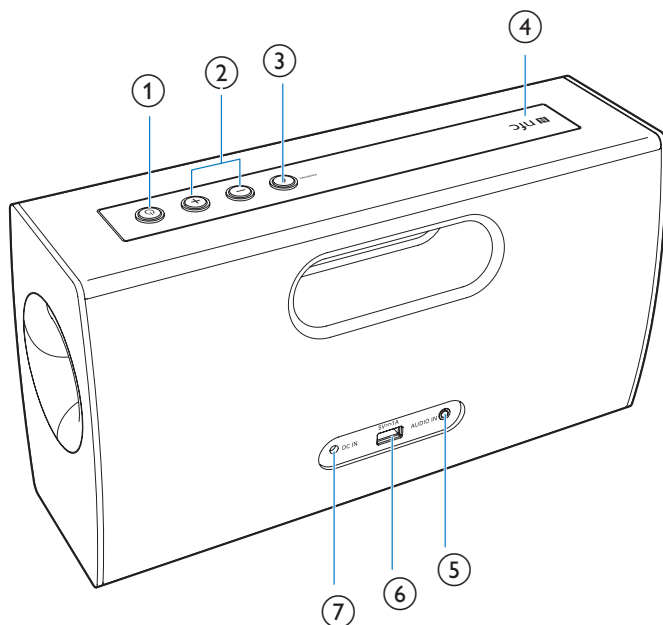

- ① **⏻**
 - Динамикті қосу немесе өшіру.
- ② **+/-**
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ③ **⌂ /PAIRING**
 - Кіріс қоңырауына жауап беру немесе қабылдамау.
 - Ағымдағы телефон қоңырауын аяқтау.
 - Bluetooth қосылымын ажырату.
 - Bluetooth жұптастыру режиміне кіру.
- ④ **NFC**
 - NFC мүмкіндігі бар құрылғыны Bluetooth арқылы қосу.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.
- ⑥ **CHARGING 5V $\equiv$ 1A**
 - Мобильді құрылғыларды зарядтау.
- ⑦ **DC IN**
 - Қуат көзіне қосыңыз.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Қуатты қосу

! Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Динамиктің артында немесе астында көрсетілген кернеуге қуат кернеуі сәйкес екенін тексеріңіз.

Қуат адаптерін мынаған жалғаңыз:

- динамиктегі **DC IN** ұясына.
- розеткаға.

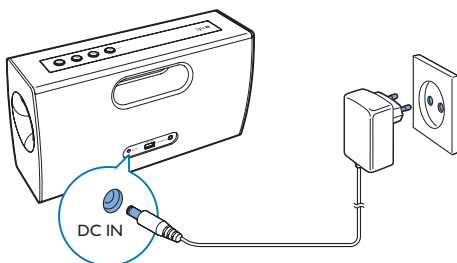

Қосу

Динамикті қосу үшін **Φ** түймесін басыңыз.

- ↳ Динамик Bluetooth режиміне автоматты түрде ауысады.
- ↳ ЖШД көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.

Өшіру

Динамик төмендегі жағдайларда өшеді:

- **Φ** түймесін қайтадан басыңыз; немесе
 - Bluetooth қосылымы ажыратылады және 15 минут бойы дыбыс кірісі кабелі салынбайды.
- ↳ ЖШД көрсеткіші өшеді.

4 Bluetooth құрылғыларын пайдалану

Бұл динамикпен Bluetooth қосылған құрылғылардан дыбысты тыңдауға және Bluetooth арқылы кіріс қоңырауын басқаруға болады.

Құрылғыны қосу



Ескертпе

- Bluetooth құрылғысының осы динамикпен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Құрылғыны осы динамикпен жұптамастан бұрын оның Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Динамик ең көбі 4 жұпталған құрылғыны есте сақтай алады.
- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосулы екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаныңыз.

1-параметр: құрылғыны NFC арқылы қосу


Near Field Communication (NFC) — ұялы телефондар және IC тегтері сияқты әр түрлі NFC үйлесімді құрылғылар арасында қысқа ауқымды сымсыз байланысқа мүмкіндік беретін технология.

Bluetooth құрылғыңыз NFC технологиясын қолдаса, оны осы динамикпен оңай қоса аласыз.

- 1 Құрылғыда NFC және Bluetooth функцияларын қосыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

- 2 Осы динамикте Φ түймесін басыңыз.
↳ ЖШД көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.

- 3 Динамиктің жоғарғы жағындағы NFC тегіне Bluetooth құрылғысының NFC аумағын тигізіңіз.

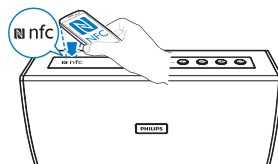

- 4 Жұптау және қосу әрекетін аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
↳ Сәтті қосудан кейін кейін динамик екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түспен жанады.

2-параметр: құрылғыны қолмен қосу



Ескертпе

- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).

- 1 Φ түймесін басыңыз.
↳ ЖШД көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 3 Құрылғыда [Philips BT4000] көрсетілгенде жұптастыруды және қосуды бастау үшін соны таңдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.
↳ Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, динамик екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түске айналады.

- Егер [PHILIPS BT4000] параметрін құрылғыда таппасаңыз, дыбыстық сигналды естігенше **PAIRING** түймесін басып тұрыңыз, содан соң әрекетті қайталаңыз.

ЖШД көрсеткіші	Сипаттама
Көк түспен жыпылықтау	Қосылуда; Жұптауды күтуде
Көк түспен жану	Байланыс орнатылды

Bluetooth құрылғысынан ойнату



Ескертпе

- Егер қосылған ұялы телефонда кіріс қоңырауы болса, музыканың ойнатылуы уақытша тоқтатылады.

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін Bluetooth құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.

- ↳ Дыбыс ағыны Bluetooth құрылғысынан динамикке жіберіледі.

Телефон қоңырауын басқару

Bluetooth қосылымынан кейін кіріс қоңырауын осы динамикпен басқара аласыз.

Түйме	Функция
	Кіріс қоңырауына жауап беру үшін басыңыз.
	Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.
	Қоңырау кезінде ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін басыңыз.



Ескертпе

- Кіріс қоңырауы бар кезде музыка ойнату уақытша тоқтайды.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату

- **PAIRING** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
 - құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.
- ↳ ЖШД көрсеткіші жыпылықтайды.

Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу

- 1 Қазіргі уақытта қосылған құрылғыны ажырату үшін **PAIRING** түймесін екі секунд бойы басып тұрыңыз;

↳ Динамик Bluetooth жұптау режиміне кіреді.
- 2 Екінші Bluetooth құрылғысын қосыңыз.

Bluetooth құрылғысын қайта қосу

- Динамикті келесі қосқанда динамик соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қайта қосылады; немесе
- Қосылуды бастау үшін Bluetooth құрылғысында Bluetooth мәзірінде «PHILIPS BT4000» тармағын таңдаңыз.

5 Басқа мүмкіндіктер


Сыртқы құрылғыны тыңдау

Осы динамикпен MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын тыңдауға да болады.

Ескертпе

- Bluetooth қосылымы жоқ екенін немесе Bluetooth арқылы музыканы ойнату кідірілгенін тексеріңіз.

- 1 Қосқышы 3,5 мм болатын дыбыс кірісі кабелінің (жинақта жоқ) екі жағын мыналарға жалғаңыз:
 - осы динамиктегі **AUDIO IN** ұясына қосыңыз және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығы арасында жалғаңыз.↳ Динамик Audio-in (Дыбыс кірісі) режиміне автоматты түрде ауысады.
- 2 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

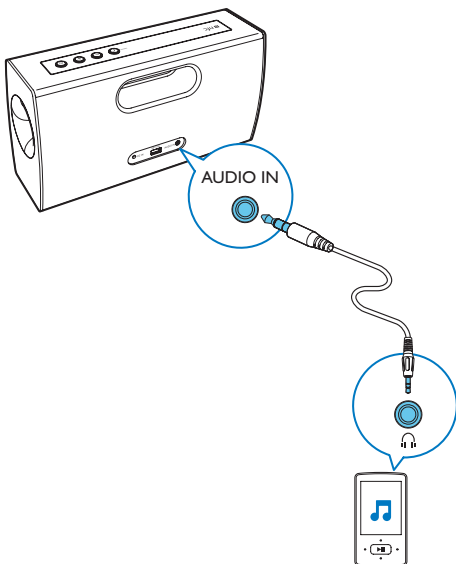


Мобильді құрылғыларды зарядтау

Мобильді құрылғыларды USB ұясы арқылы зарядтауға болады.

Ескертпе


- USB ұясы тек зарядтауға арналған.

- 1 Осы динамикті айнымалы ток қуатына қосыңыз.
- 2 Осы динамикті мобильді құрылғыға USB кабелі (жинақта жоқ) көмегімен қосылыңыз.
 - ↳ Құрылғы танылғаннан кейін зарядтау басталады.

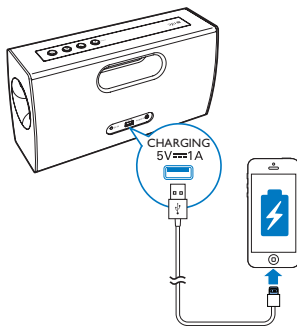

Дыбыс деңгейін реттеу

Ойнату кезінде дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін + немесе - түймесін қайталап басыңыз.

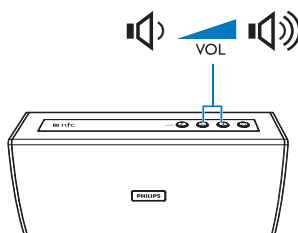



Кеңес

- Дыбыс деңгейін үздіксіз арттыру немесе азайту үшін + немесе - түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз.
- Көлем ең көп немесе ең аз мәнге жеткенде ЖШД индикаторы екі рет жыпылықтайды.

6 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	2 x 10 Вт ОКМ
Жиілік жауабы	80 -16 000 Гц, ±3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	> 67 дБА
Аудио кіріс көзі	600 мВ RMS, 20 кОм

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V3.0
Қолдау көрсетілетін профильдер	HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth жиіліктер диапазоны	2,4 ГГц ~ 2,48 ГГц
Bluetooth ауқымы	10 м (бос орын)

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	8 Ом
Үндеткіш драйвері	7 см, толық ауқым
Сезімталдық	>84 дБ/мВт±3 дБ/мВт

Жалпы ақпарат	
АТ қуаты	
(Қуат адаптері)	Бренд атауы: PHILIPS; Үлгі: AS360-120-AE250;
	Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, 1,2 А
	Шығыс: 12 В === 2,5 А;
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	12,5 Вт (1А зарядтау жүктегіші)
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	
300 x 163 x 96 мм	
Салмағы - негізгі құрылғы	
1,7 кг	

7 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат штепселінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Осы өнімде дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамиктен жауап жоқ

- Динамикті қайта іске қосыңыз.

Жарықдиодты индикатор көк түсте 5 рет жыпылықтайды және қандай да бір пернені басқанда динамик жауап бермейді.

- Динамик DEMO режимінде тұр. Режимнен шығу үшін ϕ түймесін 15 секунд басып тұрыңыз.

Мобильді құрылғыларды зарядтау мүмкін емес

- АТ қуаты дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл осы өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

8 Ескерту

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 0700 EAC

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

Қоршаған ортаны күту

Қайта өңдеу



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған. Өнімде үсті сызылған дөңгелекті қоқыс жәшігінің белгісі болса, өнім Еуропалық 2002/96/EC директивасына кіретінін білдіреді.



Өнімді еш уақытта басқа тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр және электрондық өнімдердің бөлек жиналуы

туралы жергілікті ережелермен танысыңыз. Ескі өнімді қоқысқа дұрыс әдіспен тастау арқылы қоршаған ортаны және адам денсаулығын сақтап қалуға болады.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.

N nfc

N белгісі — NFC Forum, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT4000_12_UM_V3.0

