

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM210



CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

HU Felhasználói kézikönyv

RU Руководство пользователя

SV Användarhandbok

SK Příručka uživateľa

UK Посібник користувача

KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Lär dig de här säkerhetssymbolerna	2
2 Ditt mini-HiFi-system	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över huvudenheten	4
Översikt över fjärrkontrollen	5
3 Komma igång	7
Anslut MW (AM)-antennen	7
Ansluta högtalarna	7
Förbereda fjärrkontrollen	7
Ansluta strömmen	8
Ställa in klockan	8
Slå på	8
4 Uppspelning	9
Grundläggande uppspelningsfunktioner	9
Spela upp skiva	9
Spela upp från USB	9
Spela upp ljud från en extern enhet	9
5 Alternativ för uppspelning	10
Justera ljudet	10
Repetera och slumpvis uppspelning	10
Programmera spår	10
Visa olika typer av information	10
6 Lyssna på radio	11
Ställa in radiokanaler	11
Lagra radiokanaler automatiskt	11
Lagra radiokanaler manuellt	11
Välj en förinställd radiokanal	11
7 Övriga funktioner	12
Ställa in larmtimer	12
Ställa in insomningstimer	12
8 Produktinformation	12
Specifikationer	12

USB-uppspelningsinformation	13
MP3-skivformat som kan användas	14
Underhåll	14

9 Felsökning	14
---------------------	----

10 Obs!	15
----------------	----

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan enhet som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med Hi-Fi-systemet. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- Dra ur kontakten till Hi-Fi-systemet vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när Hi-Fi-systemet har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in

i Hi-Fi-systemet, Hi-Fi-systemet har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.

- Det här Hi-Fi-systemet ska inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på Hi-Fi-systemet (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller på fjärrkontrollen:
- Installera batterierna på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på fjärrkontrollen.
- Ta ut batterierna när fjärrkontrollen inte används under en längre tid.
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Lär dig de här säkerhetssymbolerna

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljat på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttag.

Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Klass 1 LASERAPARAT

WARNING! OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.

OBSERVERA! STÖMBRYTAREN ÄR SEKUNDÄRT KOPPLAD OCH BRYTER INTE STRÖMMEN FRÅN NÄTET. DEN INBYGGDA NÄTDELEN ÄR DÄRFÖR ANSLUTEN TILL ELNÄTET SÅ LÄNGE STICKPROPPEN SITTE I VÄGGUTTAGET.

2 Ditt mini-HiFi-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med det här Hi-Fi-systemet kan du:

- lyssna på ljud från skivor, USB-enheter eller andra externa enheter, och
- lyssna på FM/AM-radiokanaler

Du får följande ljudeffekter med det här Hi-Fi-systemet för att förbättra ljudet:

- Digital Sound Control (DSC)
- DBB (Dynamic Bass Boost)
- MAX Sound för omedelbar förstärkning

Hi-Fi-systemet har funktioner för följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll (med batterier)
- Högtalarlåda (x 2)
- AM-ramantenn
- MP3 link-kabel
- Användarhandbok
- Snabbstartguide

Översikt över huvudenheten

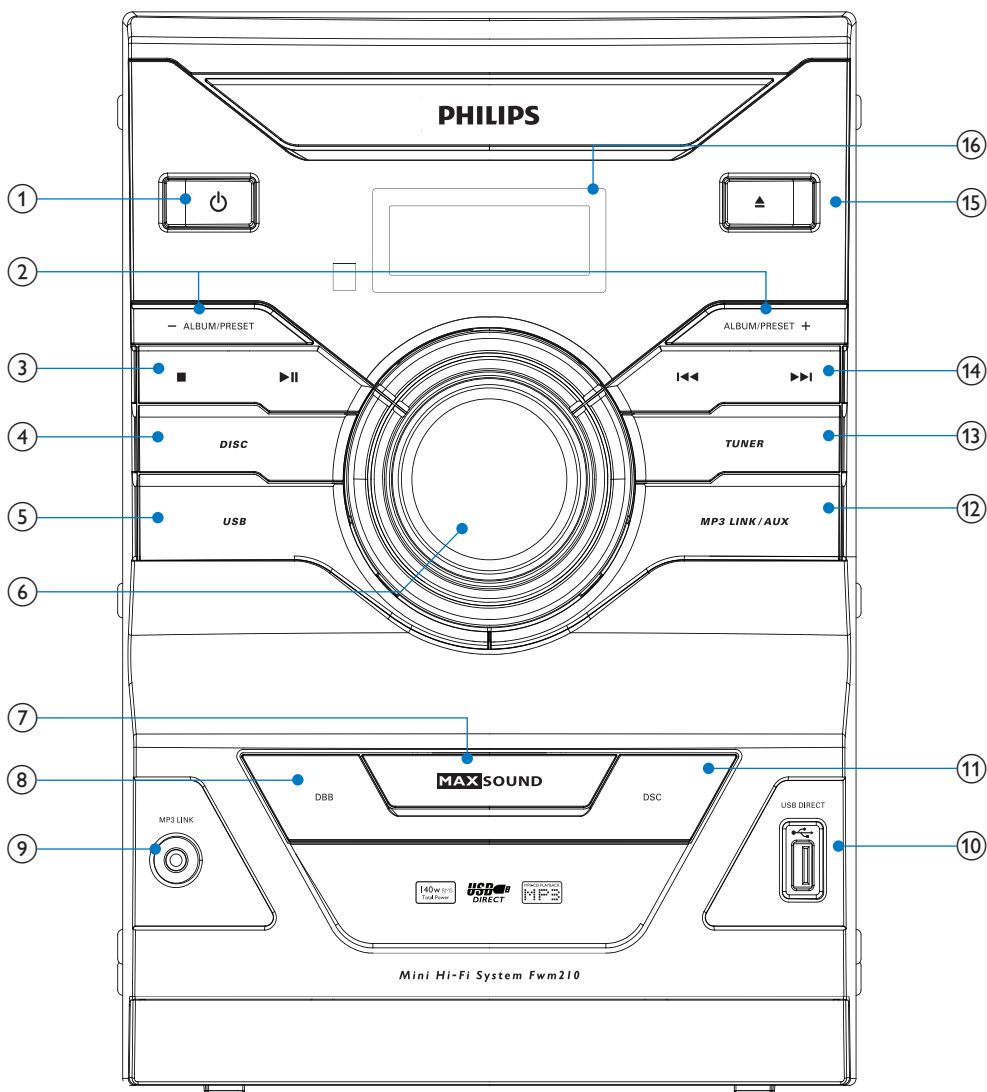

① ⏻

- Slå på Hi-Fi-systemet.
- Växla till standby- eller Eco Power-standbyläge.

② ALBUM/PRESET +/-

- Välj en snabbvalskanal.
- Hoppa till föregående/nästa album.

③ ■ / ►►

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- Starta eller pausa skivuppspelning.

④ DISC

- Välj skivkälla.

⑤ USB

- Välj USB-källa.

⑥ Volymkontroll

- Justera volymen.

⑦ MAX SOUND

- Slå på/av omedelbar förstärkning.

⑧ DBB

- Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).

⑨ MP3 LINK

- Anslut en extern ljudenhet.

⑩ USB DIRECT

- Ansluta USB-enhet.

⑪ DSC

- Välj en snabbvalsinställning.

⑫ MP3 LINK/AUX

- Välj MP3 Link-/AUX-källa.

⑬ TUNER

- Välj tuner som källa.

⑭ ◀◀ / ▶▶

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sök i ett spår/på en skiva.
- Ställ in en radiokanal.
- Justera tiden.


⑮ ▲

- Öppna/stäng skivfacket.

⑯ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

Översikt över fjärrkontrollen

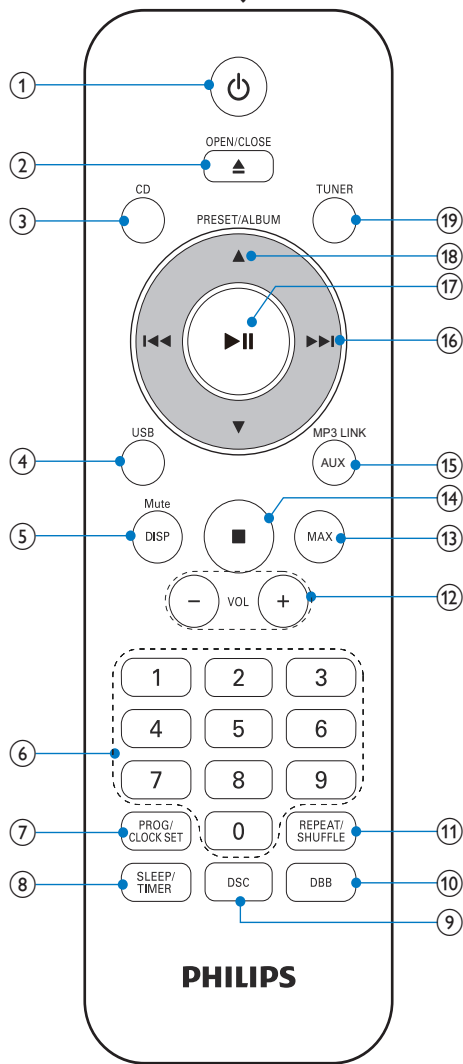

① ⏻

- Slå på Hi-Fi-systemet.
- Växla till standby- eller Eco Power-standbyläge.

② OPEN/CLOSE ▲

- Öppna/stäng skivfacket.

- ③ **CD**
 - Välj skivkälla.
- ④ **USB**
 - Välj USB-källa.
- ⑤ **DISP/MUTE**
 - Stäng av/slå på ljudet.
 - Visa klockan och spela upp information.
- ⑥ **Numerisk knappsats**
 - Välj ett spår direkt från en skiva.
- ⑦ **PROG/CLOCK SET**
 - Ange tid.
 - Programmera spår och radiokanaler.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Ställ in larm/insomningstimer.
- ⑨ **DSC**
 - Välj en snabbvalsinställning.
- ⑩ **DBB**
 - Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Spela upp spår flera gånger/slumpmässigt.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑬ **MAX**
 - Slå på/av omedelbar förstärkning.
- ⑭ **■**
 - Stoppa uppspelning.
 - Radera en programmering.
- ⑮ **MP3 LINK/AUX**
 - Välj MP3 Link-/AUX-källa.
- ⑯ **⏮ / ⏭**
 - Sök i ett spår/på en skiva.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Justera tiden.
- ⑰ **▶ ||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ ▼**
 - Välj en snabbvalskanal.
 - Hoppa till föregående/nästa album.
- ⑲ **TUNER**
 - Välj tuner som källa.

3 Komma igång




Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.


Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Anslut MW (AM)-antennen

1 Montera MW (AM)-ramantennen.

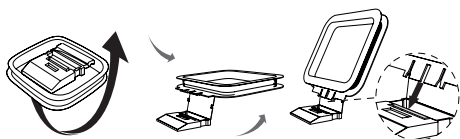

2 Anslut MW (AM)-ramantennen till AM ANT-uttaget på baksidan av Hi-Fi-systemet.

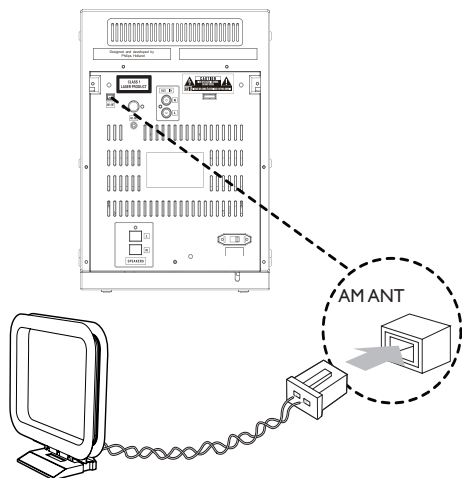


Ansluta högtalarna



Kommentar

- Du får bättre ljudeffekt om du endast använder de medföljande högtalarna.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

Sätt in högtalkablar helt i högtalaruttagen på baksidan av Hi-Fi-systemet.

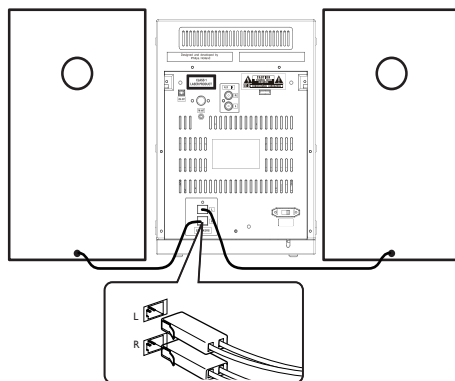

Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.


Förbereda fjärrkontrollen



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.

Innan du använder fjärrkontrollen installerar du två AAA-batterier med polerna åt rätt håll (+/-) enligt markeringen.

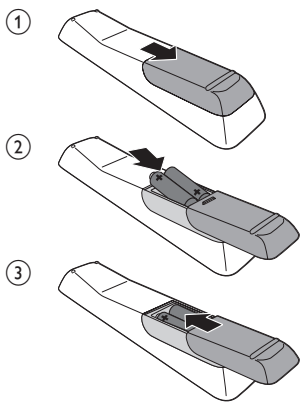

Ställa in klockan

- 1 Håll **CLOCK SET** intryckt i två sekunder i standbyläge.
 ↳ **[SET CLOCK]** (ställ in klockan) rullar på skärmen och sedan visas **[24H]** eller **[12H]**.
- 2 Välj 12- eller 24-timmarsvisning genom att trycka på **◀◀ / ▶▶**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK SET**.
 ↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in timme och minut.


Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på nätsladdens basenhet.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

☰ Kommentar

- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

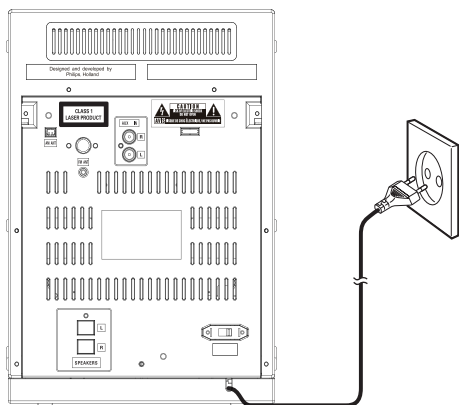

☰ Kommentar

- För att avsluta klockinställningsläget trycker du på **■**.

Slå på

- Tryck på **⏻**.
- ↳ Hi-Fi-systemet kopplar till den sista valda källan.

Växla till standbyläge

Tryck på **⏻** för att koppla Hi-Fi-systemet till standbyläge.

- ↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

Så här växlar du systemet till Eco Power-standbyläge:

Håll **⏻** intryckt i två sekunder i standbyläge.

- ↳ **[ECO POWER]** (Eco power) rullar på skärmen, och sedan stängs bakgrundsbelysningen av.

4 Uppspelning

Grundläggande uppspelningsfunktioner

Du kan kontrollera uppspelningen genom följande funktioner:

Funktion	Åtgärd
Stoppa uppspelningen	tryck på ■.
Pausa/återuppta uppspelningen	tryck på ► .
Hoppa till ett spår	tryck på ◀◀ / ▶▶.
Söka under uppspelning	Håll ◀◀ / ▶▶ intryckt, och frigör den sedan för att återuppta normal uppspelning.
Välja ett album (för MP3/WMA)	tryck på ▲ / ▼.
Välja ett spår direkt	tryck på sifferknapparna.

Spela upp skiva



Kommentar

- Kontrollera att skivan innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Tryck på **CD** för att välja skivkälla.
- 2 Tryck på ▲.
↳ Skivfacket öppnas.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt. Tryck sedan på ▲ för att stänga skivfacket.
↳ **[Read]** (läs) blinkar i ungefär 10 sekunder, och sedan startar uppspelningen automatiskt.

Spela upp från USB



Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Sätt i USB-enheten i -uttaget.
- 2 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

Spela upp ljud från en extern enhet

Med det här Hi-Fi-systemet kan du spela upp ljud från en extern ljudenhet.

För ljudenhet med hörlursuttag:

- 1 Välj en MP3 Link-källa genom att trycka på **MP3 LINK/AUX**.
- 2 Anslut den medföljande MP3 Link-kabeln till
 - **MP3 LINK**-uttaget.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Spela upp från den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).

För andra ljudenheter:

- 1 Tryck på **MP3 LINK/AUX** flera gånger och välj **AUX** som källa.
- 2 Anslut ljudkablarna till:
 - **AUX IN**-uttagen.
 - **AUDIO OUT**-uttagen på en extern enhet.
- 3 Spela upp på enheten (läs i enhetens användarhandbok).

5 Alternativ för uppspelning

Justera ljudet

Under uppspelning kan du justera volym och välja ljudeffekter:

Funktion	Åtgärd
För att öka/minska volymen	Tryck på VOL +/- .
Stänga av eller slå på ljudet	Håll MUTE nedtryckt i två sekunder.
Slå på/av omedelbar förstärkning	Tryck på MAX .
För att aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring)	Tryck på DBB .
Välja en förinställd ljudeffekt (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK och TECHNO)	Tryck på DSC flera gånger.

Repetera och slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **REPEAT** flera gånger och välj:
 -  : spela upp det aktuella spåret flera gånger.
 -  **ALL** (repetera alla): spela upp alla spår flera gånger.
 -  **ALB** (endast för MP3/WMA): spela aktuellt album upprepade gånger.
 -  : visa alla bilder i slumpvis ordning.
- 2 För att återgå till normal uppspelning trycker du på **REPEAT** flera gånger tills **[TRK]** (spår) visas.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår.

- 1 I CD-/USB-läget trycker du på **PROG** när uppspelningen har stoppats.
 - ↳ **[PROG]** (programmera) och de förinställda numren blinkar i teckenfönstret.
- 2 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på **▲ / ▼** för att välja en skiva.
- 3 Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på **▶▶** och spela upp de programmerade spåren.
 - ↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).
 - Radera programmet genom att trycka på **■** när uppspelningen har stoppats.

Visa olika typer av information

Under uppspelning trycker du på **DISPLAY** flera gånger för att visa tid och olika typer av uppspelningsinformation.

6 Lyssna på radio

Ställa in radiokanaler



Kommentar

- Förbättra FM-mottagningen genom att dra ut och justera FM-antennen.

- Tryck på **TUNER** flera gånger och välj FM/MW(AM)-radio som källa.
- Håll **◀◀** / **▶▶** nedtryckt i 2 sekunder.
 - Hi-Fi-systemet ställer in en kanal med stark mottagning automatiskt.
- Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en svag station:

- Tryck på **◀◀** / **▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Lagra radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan lagra högst 30 FM-radiokanaler och 10 MW(AM)-radiokanaler.

Håll **PROG** intryckt i två sekunder i radioläget.

- [AUTO]** (auto) visas.
- Systemet lagrar alla tillgängliga kanaler och sänder den första tillgängliga stationen automatiskt.

Lagra radiokanaler manuellt

- Ställ in en FM/MW(AM)-radiokanal.
- Tryck på **PROG**.
 - Snabbvalsnumret börjar blinka.
- Tryck på **▲** / **▼** flera gånger för att välja ett nummer.

- Bekräfta genom att trycka på **PROG** igen.
- Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.



Kommentar

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välj en förinställd radiokanal.

I radioläget trycker du på **▲** / **▼** flera gånger eller på de numeriska knapparna på fjärrkontrollen om du vill välja en förinställd radiokanal.

7 Övriga funktioner

Ställa in larmtimer

Det här Hi-Fi-systemet kan användas som en väckarklocka. Du väljer skiva, radio eller USB som larmkälla.



Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 I standbyläge håller du **TIMER** intryckt tills **[SET TIMER]** (ställ in timern) visas. Sedan rullar **[SELECT SOURCE]** (välj källa) på skärmen.
- 2 Tryck på knapparna för ingångskälla för att välja en larmkälla: **DISC**, **TUNER** eller **USB**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att ställa in timme.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 6 Upprepa steg 4-5 för att ställa in minut.
↳ Väckarklocksikonen visas.

Ställa in insomningstimer

Det här Hi-Fi-systemet kan växla till standbyläge automatiskt efter en förinställd tidsperiod.

Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja en tid (i minuter).

- ↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zzz**.

Så här stänger du av insomningsfunktionen:

Tryck på **SLEEP** flera gånger tills **[SLP OFF]** (insomning av) visas.

- ↳ **zzz** försvinner.

8 Produktinforma-tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2X70W RMS
Frekvensomfång	63 - 16 000 Hz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	> 55 dB

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	63 Hz - 16 kHz
S/N-förhållande	> 65 dBA

Radio

Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz MW: 531 – 1 602 KHz
Inställningsområde	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Känslighet	
- Mono, 26 dB S/N-förhållande	<22 dBu
- Stereo, 46 dB S/N-förhållande	<45 dBu
Sökselektivitet	<28 dBu
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	>45 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
------------------	-------

Allmän information

Nätström	220–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	55 W
Effektförbrukning i standbyläge	<1 W
Effektförbrukning i Eco-standbyläge	<0,5 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	220 x 312 x 248 mm
- Högtalarlåda (B x H x D)	195 x 310 x 207 mm
Vikt	
- Med förpackning	9,5 kg
- Huvudenhet	3,4 kg
- Högtalarlåda	2 x 2,1 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 511 (beroende på filnamslängden)
- Maximal albumnummer: 511
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–320 (kbit/s), variabla bithastigheter
- ID3 tag v2.0 eller senare

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoge skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

9 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Hi-Fi-systemet svarar inte

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.
- Energisparfunktionen gör att enheten stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.

- Sätt i batteriet med polerna (+/–) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

Klock-/larminställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/larmet.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

10 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.



Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter:

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på

rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här apparaten har följande etikett:



2013 © WOOX Innovations Limited. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM210_12_UM_V3.0

