



Hurtigstart-guide

SE888/CD680/CD685

PHILIPS

Eskens innhold



Håndsett



Lader



Strømadapter



Hurtigstartveiledning
Garanti


Forsiktig:

- Bruk bare medfølgende batterier og strømadapter.

1

Komme i gang

Koble til laderen

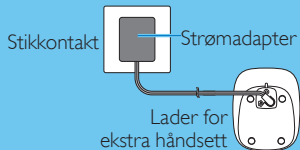


Koble hver ende av strømadapteren til:

- DC-inngangskontakten under laderen for ekstra håndsett
- strømuttaket i vegg


Merk Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.

Konfigurere håndsettet

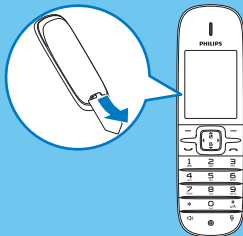

- 1 Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteriteipen av batteridøren før lading.
- 2 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 3 Velg land, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen ***** for å velge **[AM]** eller **[PM]**.

Lade håndsettet

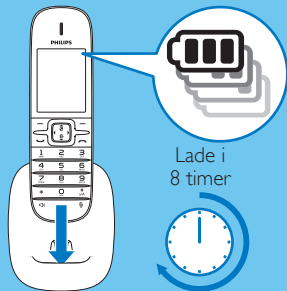

Sett håndsettet i laderen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i laderen, hører du en lyd som bekrefter dette.

↳ Ladingen av håndsettet begynner.

Merk Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.

Kontrollere batterinivået



Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fullt, middels og lavt).



Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.



Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varsel tone. Batterinivået er lavt, og batteriet må lades.

2 Registrere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen. Basestasjonen kan registrere opptil fem håndsett.

Automatisk registrering

- 1 Plasser det uregistrerte håndsettet på basestasjonen.
 - ↳ Håndsettet finner basestasjonen og starter registreringen automatisk.
 - ↳ Registreringen er ferdig på under to minutter. Basen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

Manuell registrering

- 1 Velg **[Menu]** > , og trykk deretter på **[OK]**.
- 2 Velg **[Register]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Trykk på og hold nede **•))** på basestasjonen i fem sekunder til du hører et bekreftende pip.

- 4 Angi PIN-kode for systemet. Trykk på **[SLETT]** for å gjøre endringer.
- 5 Trykk på **[OK]** for å bekrefte PIN-koden.
 - ↳ Tilkoblingen er ferdig på under to minutter. Basen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

Merk

- Hvis PIN-koden er feil eller basen ikke finnes etter en bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding. Gjenta fremgangsmåten over hvis håndsettet ikke registreres.
- Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000. Den kan ikke endres.

Velkommen til Philips

Registrer produktet på www.philips.com/welcome

Trenger du hjelp?

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned brukerhåndboken til telefonen på www.philips.com/support



Reproduksjon i sin helhet eller delvis er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra eieren av opphavsrettighetene. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.



CE 0168

QSG_SE888_NO_V1.0
WK11315