

DVD Micro Theatre

MCD988

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ⚡) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCD988 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a digital interface that allows pure HD digital video transmission without the loss of image quality.

The integrated control bus allows system control between the TV set and connected devices like a digital set top box.



DVS (Dolby Virtual Speaker) technology creates a highly compelling 5.1-channel listening experience from as few as two speakers, making it an ideal entertainment solution for locations where space for multiple speaker setup is limited.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license.



Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyinä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiasassa.

DEMO MODE

To turn ON

Press

STOP ■

button

To turn OFF

Press

STOP ■

button again

English ----- 7

Français ----- 46

Español ----- 85

Deutsch ----- 124

Nederlands ----- 163

Italiano ----- 202

Svenska ----- 241

Dansk ----- 280

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Indholdsfortegnelse

Generel information

Finesser	282
Medleveret tilbehør	282
Miljømæssig information	282
Installerings	282-283
Vedligeholdelse	283

Tilslutninger

Trin 1: Tilslutning af subwooferen	284
Trin 2: Placering af højttalere	284
Trin 3: Tilslutning af højttalerne	285
Trin 4: Een USB toestel af geheugenkaart aansluiten	285
Trin 5: Tilslutning af TV	285
Brug af Scart jackstik	285
De AV OUT In jack gebruiken	286
Brug af Component Video jackstik (Y Pb Pr) ..	286
Brug af S-Video indgang	287
Trin 6: Tilslutning af FM antennerne	287
Trin 7: Tilslutning af netledningen	288
Ekstra muligheder: Tilslutning andet eksternt udstyr	288

Oversigt over funktioner

Hovedapparat og fjernbetjening	290
Fjernbetjening	291

Opstart

Trin 1: Isætning af batterier i fjernbetjeningen ..	293
Sådan bruges fjernbetjeningen til at regulere på systemet	293
Trin 2: Indstilling af TV'et	293
Sådan vælger du det farvesystem, der svarer til dit TV	293
Konfiguration af funktion til progressiv scanning ...	294
Sådan deaktiveres progressiv scanning manuelt	294
Trin 3: Indstilling af ønsket sprog	295
Opsætning af OSD Sprog	295
Opsætning af sprog, på menuerne for lyd, undertekster og disk	295

Grundfunktioner

Tænd/sluk for systemet	296
Sådan sættes anlægget i Eco Power standby- stilling	296
Energibesparende, automatisk Standby	296
Volumenkontrol	296
Lydkontrol	296
DBB (Dynamic Bass Boost)	296
DSC (Digital Sound Control)	296
LOUDNESS	296
MOVING SPEAKERS	297
Dæmpning af lyset i displayet	297
Demonstrations-funktion	297

Disc-betjening

CD-plader der kan afspilles	298
Regionskoder	298
Afspilning af discs	298
Sådan bruges discmenuen	299
Generelle afspilningskontroller	299
Midlertidigt stop af afspilning	299
Spring til en anden titel (nummer)/kapitel	299
Genoptaget afspilning fra det sted, hvor der sidst blev stoppet	299
Zoom	299
Gentag	299
Gentag A-B	300
Indprogrammering	300
Hurtigsøgning i et spor/afsnit	300
Tidsøgning og søgning efter kapitel/nummer	300
Oplysninger vises under afspilning	300
Specielle CD-funktioner	301
Afspilning af en titel	301
Ændring af sproget på lydsiden	301
Skift af lydkanal	301
Undertekster	301
Afspilning af MP3/WMA/billed-CD'er (Kodak, JPEG)	301
Afspilning af MP3/WMA	301
Almindelig betjening	301
Afspilningsvalg	301
Afspilning af billed-CD'er	302
Almindelig betjening	302
Afspilningsvalg	302
Specielle billeddiskfunktioner	302
Preview-funktionen	302
Sådan zoomes billedet ind	302
Afspilning med flere vinkler	302
Afspilning af en DivX-disk	303

DVD Menu Betjening

Grundfunktioner	304
General Setup Page	304
TV Display	304
OSD Language	304
Screen Saver	304
DIVX CODE	305
Audio Setup Page	305
ANALOG AUDIO SETUP	305
DIGITAL AUDIO SETUP	305
Dolby Digital Setup	306
3D	306
HDCD	306
Night Mode	306
Video Setup Page	306
Component	306
TV Mode	307
picture setting	307
HDMI-INDSTILLINGER	307
Preference Page	308
Parental	308
Default	308
Password Setup Page	309
Password Mode	309
PASSWORD	309

Andre Funktioner

Radiomodtagelse	310
Indstilling på radiostationer	310
Indprogrammering af radiostationer	310
Sådan opføres en radiostation i	310
forvalget	310
RDS	310
Indlæsning af RDS-tid	310
Sådan indstilles uret (klokken)	311
Indstilling af søvn/vækningstimer	311
Indstilling af indslumrings-timeren	311
Indstilling af vækningstimer	311

Andet eksternt udstyr

Forbindelse af ikke-USB apparat	312
Brug af USB masselagringsapparat	312
Afspilning fra USB masselagringsapparat	312

Specifikationer

Fejlfinding

Gloser

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.



Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter:

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

Finesser

Dit DVD MikroSystem med 2,1-kanals fuld digital forstærker giver den samme dynamiske lyd, som du får i rigtige biographeer, og indeholder nogle af de bedste funktioner indenfor hjemmebiograf-teknologien.

Andre funktioner:

Indbygget Dolby Digital-dekoder, der understøtter DSC-lydindstilling.

Tilslutninger for andet ekstra udstyr

Gør det muligt at tilslutte audio- og audio/videoudstyr til DVD mikrosystemet.

Natstilling.

Det dynamiske lydrområde kan komprimeres, så forskellen mellem de forskellige styrker i lyden i Dolby Digital-stilling reduceres.

Forældrekontrol (tilladelsesniveau).

Gør det muligt at indstille et bestemt tilladelsesniveau, så børn ikke kan se en DVD, der har et højere tilladelsesniveau end det indstillede.

Søvn/Vækning Timer

Gør det muligt for systemet at tænde/slukke automatisk på et indstillet tidspunkt.

Progressiv Scanning

Giver flimre-fri billeder af høj kvalitet ved flimbaserede kilder: Når et billede fornyes, kan dens lodrette opløsning fordobles til 525 linier.

Bemærkninger:

– *For at drage nytte af funktionen **progressiv scanning**, skal du have et **progressiv scanning TV**.*

Medleveret tilbehør

- En fjernbetjening med to batterier.
- FM trådanterne
- DIN-kabel til at forbinde subwooferen og hovedenheden
- A/V ledning (R/H/G)
- 2 højttalere inklusive 2 højttalerledninger
- Denne brugsanvisning.
- SCART-adapter
- Beslag og skruer til montering på væg

Hvis nogle af de nævnte dele er ødelagt eller mangler, bedes De kontakte Deres forhandler eller Philips.

Miljømæssig information

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste, for at De let kan dele emballagen op i tre hovedbestanddele: Almindeligt pap (kassen), fleksibel polystyrene (afstandsstykker) og polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).

Anlægget består af materialer, der kan genbruges, hvis det adskilles et sted, hvor man har specialiseret sig i adskillelse af kasserede genstande. Følg venligst Deres lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer; brugte batterier og kasserede apparater.

Installering


- Anbring afspilleren på en plan, hård og stabil overflade.
- Hvis afspilleren anbringes i en reol eller lign., skal man sørge for, at der er omkring 10cm frit rum omkring afspilleren, så den får tilstrækkelig med ventilation.

- Udsæt ikke DVD-afspilleren for ekstrem varme eller fugtighed.
- Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt.
- Åben ild som f.eks. levende lys må ikke anbringes på apparatet.
- Genstande som indeholder vand, som f.eks. vaser, må ikke anbringes på apparatet.
- Installer din systemet i nærheden af en stikkontakt hvor stikket let kan nås.
- Ventilationen må ikke forhindres ved at dække for ventilations-åbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.

Vedligeholdelse

- Hvis en disc er blevet snavset, rengøres den med en blød rengøringsklud. Tør pladen af i lige linier fra midten og ud mod kanten.
- Udsæt ikke afspilleren, batterier eller discs for fugtighed, regn, sand eller ekstrem varme (forårsaget af f.eks. varmeapparater eller direkte sollys). Sørg for at disc-skuffen altid er lukket, så der ikke kommer støv på laserlinsen.
- Brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzin, fortynder, professionelle rengøringsmidler eller de antistatiske spraymidler, der er beregnet til farve-discs.
- Der kan komme dug på laserlinsen, hvis afspilleren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser. Det er da ikke muligt at afspille discs. Lad afspilleren stå i de varme omgivelser indtil duggen på linsen er forsvundet.



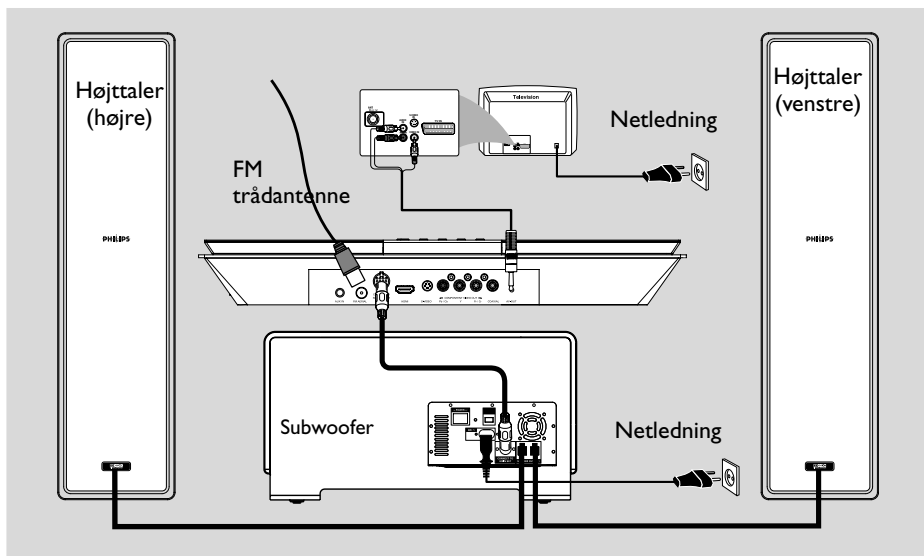


VIGTIGT!

- Typeskiltet sidder på bagsiden af anlægget.
- Før netstikket sættes i stikkontakten, skal alle andre tilslutninger være udført.
- Tilslut aldrig noget eller lav ikke om på noget med strøm på anlægget.
- Når der skal sluttes et kabel til det tilsvarende stik på bagpanelet, skal kablet føres gennem det firkantede hul på holderen.
- Tænd for denne for at få 2.1-kanals lydoutput, når du har foretaget alle tilslutninger.

- Slut subwooferen til hovedenheden med det medfølgende systemkabel.

Trin 2: Placering af højttalere

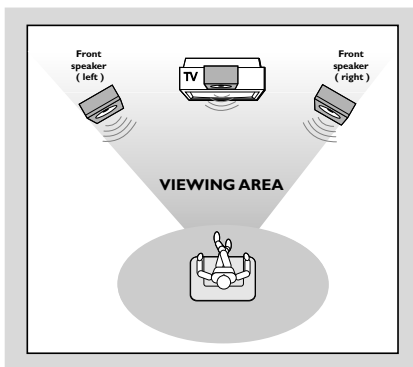


- Placér de forreste højttalere lige langt fra TV'et og i en vinkel på ca. 45 grader fra det sted, hvor der lyttes.

Bemærkninger:

- For at undgå magnetisk forstyrrelse bør de forreste højttalere ikke stå for tæt på dit TV.
- Sørg for rigelig ventilation udenom DVD Systemet.

Trin 1: Tilslutning af subwooferen

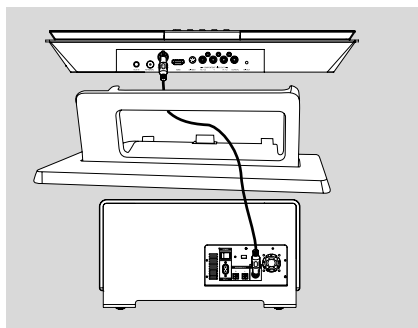

Trin 3: Tilslutning af højttalerne


- Monter højttalerne på de tilsvarende holdere med skruerne.
- Slut venstre og højre højttaler til stikkene SPEAKERS (4Ω) (Højttalere) bag på subwooferen med de medfølgende højttalerkabler. Højre højttaler til "R" og venstre højttaler til "L". Sæt højttalerledningen helt ind i stikket.

Bemærkninger:

- Sørg for at højttalerledningerne er korrekt tilsluttet. Forkert tilslutning kan beskadige apparatet som følge af kortslutning.
- For at få optimal lydgenivelse skal man bruge de medleverede højttalere.
- Tilslut aldrig mere end én højttaler til en + / – jackbøsning.
- Tilslut ikke højttalere der har lavere impedans end de medleverede højttalere. Se venligst afsnittet "SPECIFIKATIONER" i denne brugsanvisning.
- For at montere højttalerne på væggen skal du se Appendikset med vejledning til montering på væg.

Trin 4: Een USB toestel of geheugenkaart aansluiten

- Door een USB harde schijf aan te sluiten op uw Hi-Fi systeem kan U genieten van de op de schijf opgeslagen muziek via de krachtige luidsprekers van het Hi-Fi systeem.

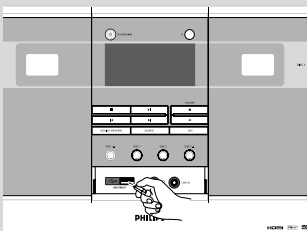

Skub det beskyttende dæksel ned, før du slutter USB-enheden til.

WesternSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.

OF

Voor de toestellen met een USB kabel:

- 1 Steek één stekker van de USB-kabel (niet meegeleverd) in de -aansluiting op de set.
- 2 Sluit de andere stekker van de USB kabel aan op de USB uitgangsklem van het USB toestel.

Of

Voor de geheugenkaart:

- 1 Plaats de geheugenkaart in de kaartlezer (niet meegeleverd)
- 2 Gebruik een USB-kabel (niet meegeleverd) om de kaartlezer aan te sluiten op de -aansluiting op de set.


Trin 5: Tilslutning af TV

VIGTIGT!


- Det er kun nødvendigt at bruge én af måderne (den bedste), afhængig af mulighederne i Deres TV-system.
- Tilslut DVD-afspilleren direkte til TV'et.
- SCART-tilslutning gør det muligt at bruge DVD-afspillerens forskellige audio- og videofinesser.

Brug af Scart jackstik

- Slut video- og lydstikkene på det medfølgende AV-kabel til de tilsvarende stik på SCART-adapteren, og sæt derefter adapteren i SCART-stikket på TV'et.

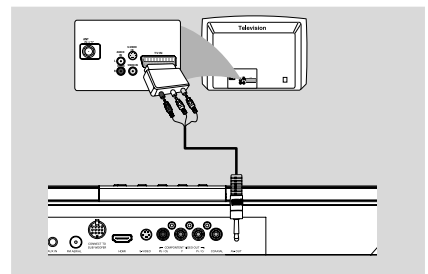

De AV OUT In jack gebruiken

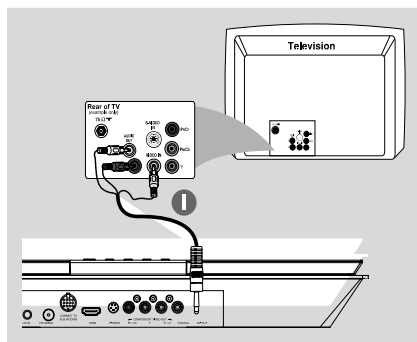


- 1 Sluit het uiteinde van het meegeleverde A/V snoer met slechts een stekker aan op de **AV OUT** bus van het DVD systeem.
- 2 Met het andere uiteinde sluit U de video-uitgangstekker (geel) aan op de video-ingangbus (of gelabeld met A/V In, CVBS, Composiet of Baseband) van de TV. Om het geluid van dit DVD systeem te horen via uw TV dient U de twee geluidstekkers (wit/rood) aan te sluiten op de geluidsbussen van de TV.

Brug af Component Video jackstik (Y Pb Pr)

VIGTIGT!

– Billedkvaliteten, der kan opnåes med progressiv scanning, kan kun vælges, når der benyttes Y Pb Pr, og der kræves et fjernsyn, som kan foretage en progressiv scanning.

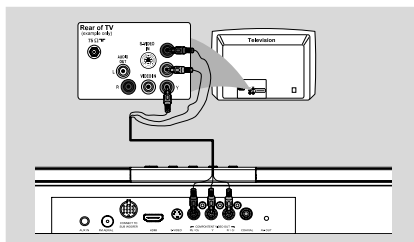

- 1 Tilslut component videokablerne (rødt/blåt/grønt) til DVD-afspillerens **COMPONENT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** jackstik og til de tilsvarende component videoindgangs-jackstik på TV'et (mærket YPbPr eller YUV (kablerne er ikke medleveret).
- 2 Tv-kanalerne kan høres gennem dvd-systemet, ved at sætte audiokablerne (hvid/rød - sælges separat) i **AUX IN**-stikkene og de tilsvarende AUDIO OUT-stik på tv'et (ikke nødvendigt, hvis du bruger Scart-kabel).
- 3 Hvis dit TV har Progressiv Scanning (TV skal indikere mulighed for Progressiv Scanning eller ProScan), for at aktivere TV Progressiv Scan, se din TV brugsvejledning. DVD system Progressiv Scanning, se "Opstart-Konfiguration af funktion til progressiv scanning".


Bemærkninger:

- Hvis dit TV ikke understøtter Progressiv Scanning, vil du ikke kunne se billedet.
- Tryk på **SYSTEM MENU** på fjernbetjeningen for at afslutte systemmenuen, og tryk derefter på **DISC1** (eller **DISC2**) og **1** for at afslutte progressiv scanning.

Brug af S-Video indgang


VIGTIGT!

– Hvis billedet er forvrænget, checkes Video Udgangsindstillingen. Sørg for at den står på 'S-Video'.

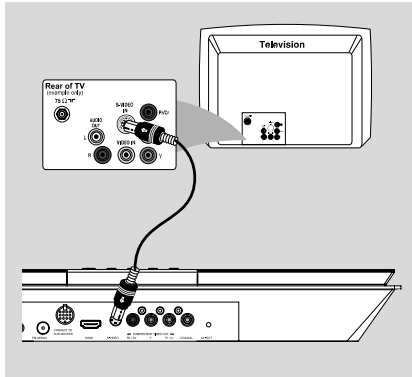

- 1 Brug et S-Video kabel (ikke leveret) til at forbinde systemets **S-VIDEO** udgang til S-Videoindgangen (eller mærket Y/C eller S-VHS) på TV'et.
- 2 Tv-kanalerne kan høres gennem dvd-systemet, ved at sætte audiokablerne (hvid/rød - sælges separat) i **AUX IN**-stikkene og de tilsvarende AUDIO OUT-stik på tv'et (ikke nødvendigt, hvis du bruger Scart-kabel).

Trin 6: Tilslutning af FM antennerne

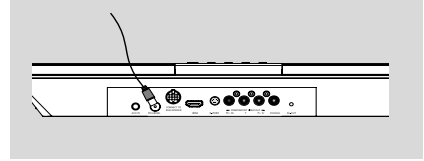

Tilslut den medleverede FM-trådanterne til **FM** jackstikket. Træk ledningerne ud i fuld længde og fastgør ledningsenderne på en væg. Der fås bedre FM-stereomodtagelse ved at tilslutte en udendørs FM-antenne (ikke medleveret).

Nyttige tips:

- Anbring antennerne så der fås bedst modtagelse.
- For at undgå uønskede forstyrrelser skal antennerne anbringes så langt væk som muligt fra TV'et, videobåndoptageren eller andre radiostøjforstyrrende kilder.

Trin 7: Tilslutning af netledningen

Når alle andre tilslutninger er udført sættes netledningens netstik i en stikkontakt (som tændes).


Tænd for strømmen bag på subwooferen.

Foretag ikke tilslutninger eller ændring af tilslutninger når der er strøm på systemet.

Ekstra muligheder: Tilslutning andet eksternt udstyr

VIGTIGT!

- Visse DVD'ere er kopibeskyttet, så de ikke kan optages på en videobåndoptager eller andet digitalt optageudstyr.
- Der er ikke medleveret audio/video-kabler for tilslutning af yderligere apparater.
- For at få optimal tilslutning skal man altid følge anvisningerne i brugsanvisningen for det tilsluttede udstyr.

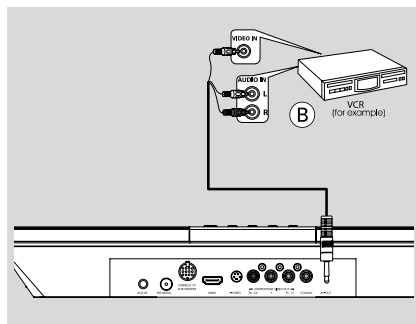

Sådan ses og lyttes der til afspilning fra andet udstyr ^(A)

- Forbind **AUX IN** jackbøsningerne med AUDIO OUT jackbøsningerne på det eksterne audio/video-apparat (f.eks. en TV, VCR-afspiller, en Laser Disc-afspiller eller et kassetdeck). Før betjeningen startes trykkes på **SOURCE** på frontpanelet for at vælge AUX eller tryk på **AUX** på fjernbetjeningen for at aktivere indgangskilden.

Sådan bruges videobåndoptageren til optagelse af DVD'ere ^(B)

- Forbind systemets **VIDEO** jackstik med videobåndoptagerens VIDEO IN jackstik og forbind systemets **LINE OUT R/L** jackstik med videobåndoptagerens AUDIO IN jackstik. Dermed er det muligt at lave analoge stereooptagelser (to kanaler; højre og venstre).

Optagelse (digital) ^(C)


- Forbind DVD-systemets **COAXIAL** jackstik med et digitalt optageapparats DIGITAL IN jackstik.
- Før optagelsen startes, skal der vælges DIGITAL OUTPUT i overensstemmelse med den anvendte audiotilslutning

Tilslutning til TV med HDMI-stik ①

HDMI forbinder uberørt og ukomprimeret digital transmission for at opnå den bedste og mest klare lyd- og billedkvalitet.

Den indeholder plug-and-play-funktionalitet, hvilket betyder at der kun skal bruges ét kabel til både lyd- og videoudgang.


- Brug et HDMI-kabel (medfølger ikke) for at tilslutte **HDMI**-stikket på DVD-afspilleren til **HDMI IN** på en HDMI-kompatibel enhed (f.eks. TV-projektor adapter).
 - Det kan tage et stykke tid for dvd-afspilleren og inputenheden at kommunikere og initialisere.
 - Afspilningen starter automatisk.

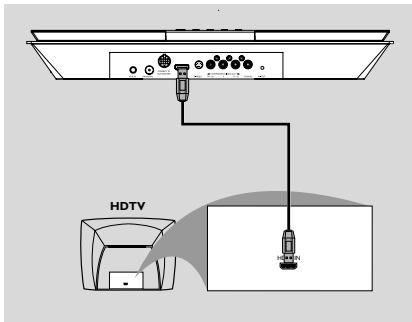

Nyttige tips:

- "Setup Menu Options" (Punkter på opsætningsmenuen) → "VIDEO SETUP PAGE" (VIDEOINDSTILLINGER) → "HDMI SETUP" (HDMI-INDSTILLINGER) indeholder detaljerede oplysninger om indstilling af HDMI.
- Hvis du benytter HDMI som lydkilde, skal du være sikker på at "Digital Output Setup" (Indstilling af digital udgang) er indstillet på "SPDIF PCM" (se "Setup Menu Options" (Punkter på opsætningsmenuen) → "AUDIO SETUP PAGE" (LYDINDSTILLINGER) → "SPDIF SETUP").
- For at standse lyden fra TV'et, efter HDMI er tilsluttet, skal du sikre dig at "DIGITAL OUTPUT" er indstillet på "SPDIF OFF" (se "Setup Menu Options" (Punkter på opsætningsmenuen) → "AUDIO SETUP PAGE" (LYDINDSTILLINGER) → "SPDIF SETUP").

Oversigt over funktioner

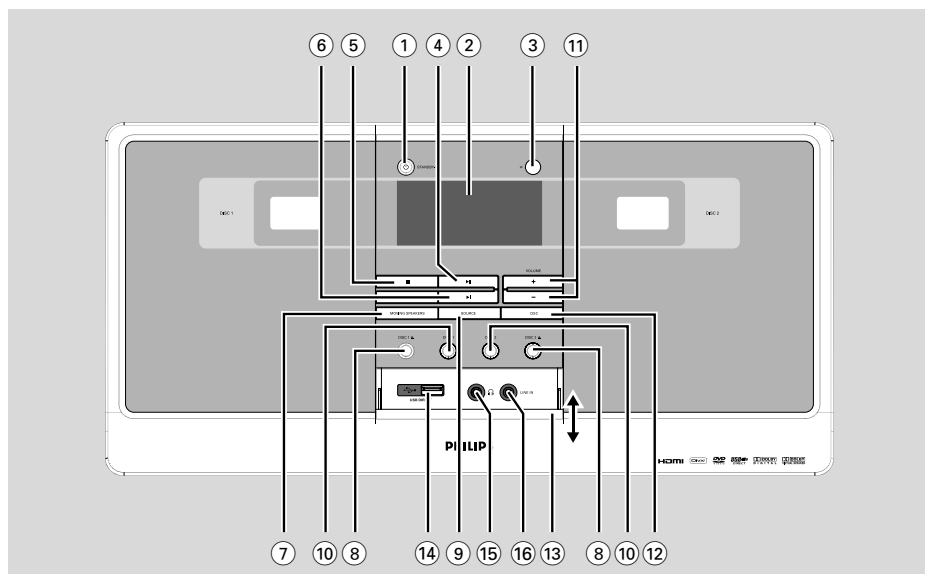

Hovedapparat og fjernbetjening

- ① **ECO POWER/STANDBY-ON**

 - tænder for system eller skifter til strømbesparende stand-by/normal stand-by med visning af ur.

- ② **Display**

 - viser apparatets status.

- ③ **IR SENSOR**

 - Ret fjernbetjeningen mod denne føler:

- ④ **▶ II**

 - Starter eller afbryder disc-afspilningen (midlertidigt).

- ⑤ **STOP ■**

 - Stopper afspilning eller sletter en station station i forvalget
 - for Demo: (kun på anlægget) for at aktivere/deaktivere demonstrations-funktionen.

- ⑥ **◀ / ▶**

 - Disc:
 - springer til forrige/næste kapitel/titel/nummer.

- Tuner:**

 - I Tuner-stilling: For at opsøge en lavere eller højere radiofrekvens.
 - tryk og hold nede, slip derefter knappen for at starte automatisk søgning efter radiofrekvens opad/nedad.

⑦ MOVING SPEAKERS

- aktiver/deaktiver surroundsound-effekten med roterende højttalere.

⑧ DISC 1 OPEN-CLOSE ▲ / DISC 2 OPEN-CLOSE ▲

- åbner/lukker CD-skuffen.

⑨ SOURCE

- vælger den ønskede lydkilde: DVD/AUX/TUNER (FM)/USB.
- Sådan tændes der for apparatet.

⑩ DISC 1 / DISC 2

- Vælger og afspiller disk 1 eller 2.

⑪ VOLUME - / +

- regulerer lydstyrken.
- indstiller time- og minuttal for ur/timerfunktioner.
- vælger TIMER ON eller TIMER OFF.

⑫ DSC

- forbedrer lydklangen:
- CD: CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK;
- DVD: CONCERT, SCI-FI, DRAMA, ACTION.

⑬ SLIDE OPEN

- Glider ned for at åbne den beskyttende plade for stik til USB, LINE IN og hovedtelefoner.

Oversigt over funktioner

14 USB DIRECT

- Forbindes til USB masselagringsapparat.


15



- tilslut en hovedtelefon.

16 LINE IN

- Forbinder et eksternt ikke-USB apparat.

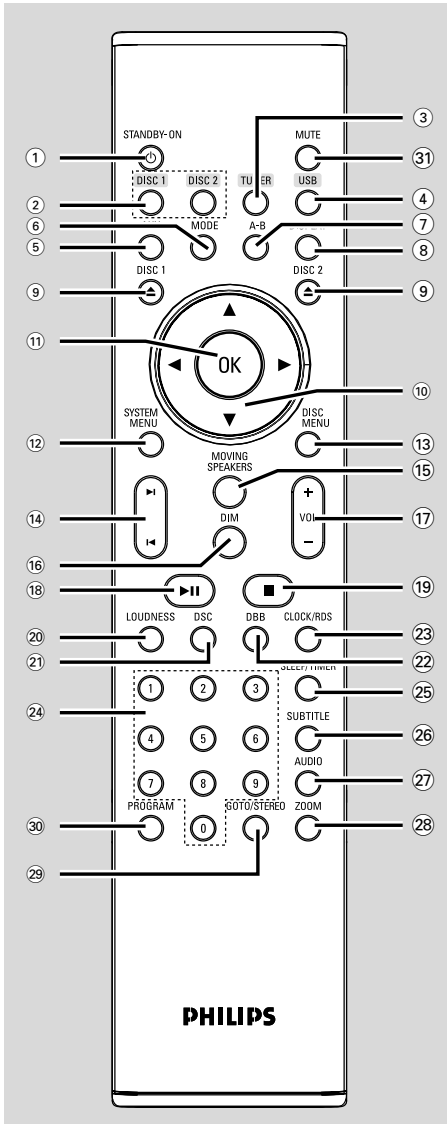

Fjernbetjening

1



- tænder for system eller skifter til strømbesparende stand-by/normal stand-by med visning af ur.

2 DISC 1 / DISC 2

- Vælger og afspiller disk 1 eller 2.

3 TUNER

- vælger tuner-kilden.

4 USB

- vælger at afspille fra USB-masselagringsenhed.

5 AUX

- vælger AUX-kilden.

6 MODE

- vælger forskellige gentagelsesfunktioner eller afspilning i vilkårlig rækkefølge på en CD.

7 A-B

- For at få gentaget en bestemt passage på en disc.

8 DISPLAY

- Viser information på tv-skærmen under afspilningen

9 DISC 1 ▲ / DISC 2 ▲

- åbner/lukker CD-skuffen.

10 ▼ / ▲ / ► / ◀

- Vælg et emne i menuen/ hurtigt flytter et forstørret billede op/ned/venstre/højre.
- (► / ◀; Disc) søger bagud/fremad på en CD med forskellig hastighed.

11 OK

- For at komme ind i eller bekræfte et valg.

12 SYSTEM MENU (kun i disc-stilling)

- For at få vist eller fjerne anlæggets menubjelke.

13 DISC MENU (kun i disc-stilling)

- DVD/VCD: For at åbne eller forlade menuen der viser disc-indholdet.
- VCD2.0: Tænde eller slukke for afspilnings-kontrollfunktioner
- MP3/WMA: skifter mellem Album og Filelist (filiste).

14 ◀ / ►

- springer til forrige/næste kapitel/titel/nummer.
- I Tuner-stilling: Valg af radiostationsnumre

Oversigt over funktioner

15 MOVING SPEAKERS

- aktiver/deaktiver surroundsound-effekten med roterende højttalere.

16 DIM

- Vælg af forskellige lysstyrker i displayskærmen.

17 VOL +/-

- regulerer lydstyrken.
- indstiller time- og minuttal for ur/timerfunktioner.
- vælger TIMER ON eller TIMER OFF.

18 ► II

- Starter eller afbryder disc-afspilningen.

19 ■

- Stopper afspilning eller sletter en station i forvalget

20 LOUDNESS

- muliggør automatisk justering af loudness.

21 DSC

- forbedrer lydklangen: (CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP eller FLAT; DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION eller SCI-FI).

22 DBB (Dynamic Bass Boost)

- fremhæver bassen.

23 CLOCK / RDS

Ved standby

- vælger urfunktion.

Afspilningsfunktion

- viser systemets ur.

Eco Power-tilstand

- Viser uret og skifter til standby-tilstand.

For tuner

- viser RDS-oplysninger.

24 Numeric Keypad (0-9)

- CD/MP3-CD indlæser et spor/titel/ kapitelnummer fra disken.

25 SLEEP/TIMER

Ved standby

- indstiller tiden for automatisk tænding af systemet.

Når der er tændt

- Indstilling af indslumrings-timerfunktionen (automatisk sluk).

26 SUBTITLE

- For at komme ind i sprog-menuen for undertekster.

27 AUDIO

VCD/DivX

- indstiller Stereo, Mono-Venstre eller Mono-Højre lydfunktion.

DVD

- vælger et audio-sprog.

28 ZOOM

- DVD/VCD/Picture CD: forstørrer eller formindsker et billede eller aktivt billede på TV-skærmen.

29 GOTO / STEREO

- Disc: Søger hurtigt på en CD ved at indtaste tid, titel, kapitel eller nummer.
- FM: indstiller stereo eller mono lydfunktion.


30 PROGRAM

- DVD/VCD/CD: adgang til programmenuen.
- MP3/WMA-CD: tilføjer/sletter et programmeret nummer til/fra programlisten.
- ITuner-stilling: For at indlæse stationer i forvalget.

Bemærkninger angående fjernbetjeningen:

- **Vælg først den lydkilde, De ønsker at betjene, ved at trykke på en af lydkildetasterne på fjernbetjeningen (f.eks. CD, TUNER).**
- **Vælg derefter funktion (f.eks. ► II, ◀).**


Trin 1: Isætning af batterier i fjernbetjeningen

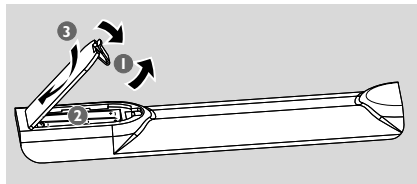

- 1 Luk batterirummet op.
- 2 Sæt to batterier AAA i fjernbetjeningen. Vend "+" og "-" som vist i batterirummet.
- 3 Luk batterirummet i.

Sådan bruges fjernbetjeningen til at regulere på systemet

- 1 Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningsføleren (IR) på frontpanelet.
- 2 Sørg for at der ikke er genstande mellem fjernbetjeningen og DVD-afspilleren når den skal betjenes.

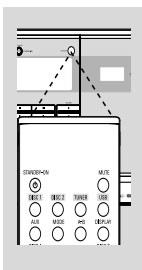

ADVARSEL!

- Tag batterierne ud så snart de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Bland aldrig nye batterier med brugte og brug kun batterier af samme type.
- Batterier indeholder kemiske substanser, så overhold altid de lokale regler for bortkastning af brugte batterier.

Trin 2: Indstilling af TV'et

VIGTIGT!

Vær sikker på at alle nødvendige tilslutninger er udført (se afsnittet "Tilslutninger – Tilslutning af TV")

- 1 Tænder for DVD-systemet og vælger DISC (CD) kilde. (Se "Tænd/sluk for systemet").

- 2 Tænd for TV'et og stil det ind på den rigtige videokanal. Philips' DVD-baggrund vises på tv'et.
 - Denne kanal ligger normalt mellem den laveste og den højeste kanal og kaldes for FRONT, A/V IN, eller VIDEO. Angående flere detaljer se i TV'ets brugervejledning.
 - Eller: Vælg kanal 1 på TV'et og tryk derefter gentagne gange på "kanal ned" knappen indtil videokanalen ses.
 - Eller: Fjernbetjeningen har en tast eller en omskifterknop, som vælger mellem forskellige videostillinger.

Sådan vælger du det farvesystem, der svarer til dit TV

Denne DVD-afspiller er kompatibel med både NTSC og PAL. For at en DVD-disk skal kunne spille på denne afspiller, skal diskens, TV'ets og DVD-afspillerens farvesystem passe sammen.

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU** i stop-tilstand.
- 2 Tryk på ◀ ▶ for at vælge "PREFERENCE PAGE" (INDSTILLINGSSIDE).
- 3 Brug ◀ ▶ ▲ ▼ på fjernbetjeningen til at navigere i menuen.

Gå til "TV TYPE" og tryk på ▶.

→ **PAL**: Vælges, hvis TV'et er et PAL-system. Det vil ændre videosignalet fra en NTSC-disk og vise det i PAL-format.

→ **Multi**: Vælges, hvis det tilsluttede TV, er kompatibelt med både NTSC og PAL (multisystem). Outputformatet svarer til diskens videosignal.

→ **NTSC**: Vælges, hvis TV'et er et NTSC-system. Det vil ændre videosignalet fra en PAL-disk og vise det i NTSC-format.

- 4 Vælg et punkt, og tryk på **OK**.

Bemærk:

- Dette kan kun vælges, når "HDMI" er indstillet til "OFF".
- Før du ændrer den aktuelle indstilling af TV Type, skal du sikre dig, at dit TV understøtter den valgte TV Type.

Konfiguration af funktion til progressiv scanning (kun til TV-apparater der kan foretage en progressiv scanning)


Displayet progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver – pga. det næsten dobbelte antal linjer – højere billedopløsning og -kvalitet.

VIGTIGT!

Før du aktiverer progressiv scanning, skal du:

- 1) Kontrollere, at TV'et kan modtage progressive signaler. Der skal anvendes et TV, der er beregnet til progressiv scanning.
- 2) Slutte DVD-systemet til TV'et vha. Y Pb Pr (se "Tilslutnings-Trin 5: Tilslutning af TV's").


- 1 Tænd for TV'et.
- 2 Deaktiver progressiv scanning på TV'et, eller aktiver interlaced-tilstand (se brugervejledningen til TV-apparatet).
- 3 Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON** (⏻) på fjernbetjeningen) på fjernbetjeningen, for at tænde for DVD-afspilleren.
- 4 Vælg den korrekte videoindgangskanal på TV'et → DVD-baggrundsskærbilledet vises på TV-skærmen.
- 5 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 6 Tryk flere gange på ◀ ▶ og vælg **"VIDEO SETUP PAGE"**.
- 7 Sæt **"TV MODE"** på **"P-SCAN"**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Vejledningsmenuen vises på TV-skærmen.

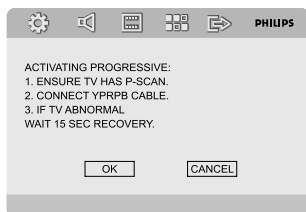

- 8 Tryk på ◀ ▶ for at markere menuen OK og tryk på **OK** for at bekræfte.
Indtil du aktiverer progressiv scanning på

TV'et, vil billedet på skærmen være forvrænget.

- 9 Aktiver progressiv scanning på TV'et (se brugervejledningen til TV-apparatet).
→ Nedenstående menu vises på TV-skærmen.

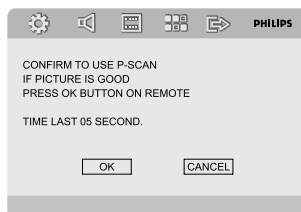

- 10 Tryk på ◀ ▶ for at markere menuen OK og tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Konfigurationen er færdig, og du kan gå i gang med at nyde billeder i høj kvalitet.

Sådan deaktiveres progressiv scanning manuelt

- **Hvis billedet på skærmen stadig er forvrænget**, kan det skyldes, at det tilsluttede TV ikke kan modtage progressive signaler, og at progressiv er aktiveret ved en fejltagelse. Enheden skal nulstilles til interlaced-tilstand.
- 1 **Deaktiver** progressiv scanning på TV'et, eller aktiver interlaced-tilstand (se brugervejledningen til TV-apparatet).
- 2 Tryk på **SYSTEM MENU** på fjernbetjeningen for at afslutte systemmenuen og derefter på **DISC 1** (eller **DISC 2**) og "1" for at afslutte den progressive scanning.
→ Det blå baggrundsskærbillede til DVD'en vises på TV'et.


Bemærk:

– Under normal afspilning i progressiv scanningstilstand skal du trykke på **SYSTEM MENU** på fjernbetjeningen for at forlade systemmenuen og derefter trykke på **DISC 1** (eller **DISC 2**) og "1" for at forlade progressiv scanning.

Trin 3: Indstilling af ønsket sprog

Du kan vælge dit foretrukne sprog, så dette DVD MikroSystem automatisk skifter til det sprog, når du isætter en DVD. Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på DVD'en, vil det normale sprog blive brugt i stedet. Men menusproget på DVD MikroSystemet kan ikke ændres, når det én gang er valgt.

Opsætning af OSD Sprog

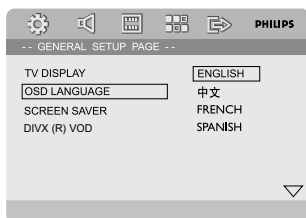


- 1 Tryk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk på ◀ ▶ for at vælge "**General Setup Page**".
- 3 Tryk på ◀ ▶ ▲ ▼ på fjernbetjeningen for at navigere i menuen.
Flyt til "OSD Language" og tryk på ▶.
- 4 For at vælge sprog og tryk på **OK**.

Hvis du vil fjerne menuen

- Skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Opsætning af sprog, på menuerne for lyd, undertekster og disk

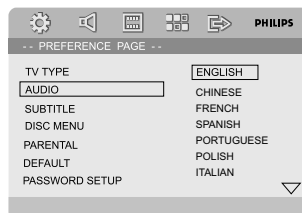

- 1 Ved stop trykkes på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk på ◀ ▶ for at vælge "**Preference Page**".
- 3 Tryk på ▲ ▼ for at fremhæve en af indstillingerne herunder ad gangen.
 - "Audio" [Audio-sprog (lydsprog i discs)]
 - "Subtitle" [Undertekst (sprog på undertekster i discs)]
 - "Disc Menu" [Menu (menusprog i discs)]
- 4 Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten ▶.
- 5 For at vælge sprog og tryk på **OK**.
- 6 Gentag **trin 3~5** for andre indstillinger.

Hvis du vil fjerne menuen

- Skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Tænd/sluk for systemet

- Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON**  (⏻ på fjernbetjeningen).
- Tryk på **DISC, TUNER** eller **AUX** på fjernbetjeningen
→ Anlægget skifter over til den valgte lydkilde.

For at sætte anlægget i normal Standby-stilling.

- Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON**  (⏻ på fjernbetjeningen).

Sådan sættes anlægget i Eco Power standby-stilling

- Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON**  når der er tændt.
→ Systemet går på Eco strømbesparelses-standby (ECO POWER LED lyser) eller normal standby med visning af tid.
- Lydstyrke, interaktiv lydindstilling, sidst valgte funktion, kilde og forudindstillede stationer på tuneren er lagret i afspillerens hukommelse.
- Hvis systemet står på normal standby med visning af tid, trykkes og holdes **ECO POWER/STANDBY-ON**  nede i 3 sekunder eller mere for at skifte til Eco strømbesparelses-standby eller omvendt.

Energibesparende, automatisk Standby

For at spare på energiforbruget indstilles apparatet automatisk på standby 15 minutter efter et CD er spillet til ende og man ikke har rørt ved nogle knapper.

Volumenkontrol

Tryk på **VOLUME (-/+)** (eller **VOLUME +/-** på fjernbetjeningen) knappen mod uret for at øge eller mindske apparatets lydstyrke.
→ Displayet viser "1/4 L X%" hvor "X%" angiver lydniveauet.

Sådan gøres lyden midlertidigt tavs

- Tryk på **MUTE** på fjernbetjeningen.
→ Afspilningen fortsætter uden lyd, og displayet viser "MUTING".
- Aktivering af lydgenivelse sker ved at:
 - Tryk på **MUTE**;
 - Regulér på lydstyrken.
 - skifte kilde.

Lydkontrol

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB øger basgengivelsen.

- Tryk på **DBB** på fjernbetjeningen for at starte/afslutte DBB funktionen.
→ Nogle CD'ere er indspillet med meget høj lydstyrke, som kan give forvrængning, når de afspilles. Hvis dette sker: Sluk for DBB eller reducer lydstyrken.

DSC (Digital Sound Control)

DSC giver mulighed for forskellige slags indstillinger af equaliserlyden.

- Tryk gentagne gange på **DSC** for at vælge: CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP eller FLAT (DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION eller SCI-FI).

LOUDNESS


LOUDNESS funktionen gør det muligt for systemet at forstærke diskanten og bassen automatisk ved lav lydstyrke (jo højere lydstyrke, des lavere diskant og basforstærkning).

- Tryk på **LOUDNESS** på fjernbetjeningen for at starte eller afslutte LOUDNESS funktionen.
→  ikonet vises/fjernes, når denne funktion er startet/afsluttet.

MOVING SPEAKERS

DVS-teknologi (Dolby Virtual Speaker) skaber en meget overbevisende 5.1-kanals lydoplevelse ved hjælp af blot to højttalere, hvilket gør det til en perfekt underholdningsløsning til steder, hvor pladsen til opsætning af flere højttalere er begrænset.

Med DVS-funktionen kan du skifte mellem surroundsound-tilstand og almindelig musiktilstand.

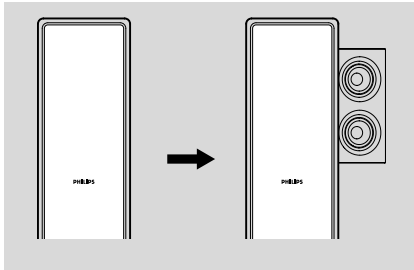

- Tryk på **MOVING SPEAKERS** for at skifte mellem surroundsound-tilstand og almindelig musiktilstand.
 - Når surroundsound-tilstanden er aktiveret, vises et "MOVING SPEAKERS"-ikon på displayet, og de øverste dele af de venstre og højre fronthøjttalere drejer til siden, så den roterende surround-effekt opnås.
 - Når surroundsound-tilstanden er aktiveret, forsvinder surround-ikonet på displayet, og de øverste dele af de venstre og højre fronthøjttalere går tilbage i deres tidligere position for at fortsætte i almindelig musiktilstand.

Bemærk:

– Se "Indstillinger i systemmenuen – {AUDIO SETUP PAGE} (Siden Lydindstillinger) – {ANALOG AUDIO SETUP} (Analog lydindstilling)" for flere DVS-opsætningsindstillinger.

Dæmpning af lyset i displayet

- Tryk gentagne gange på **DIM** for at vælge mellem forskellige lysstyrker i displayet.

Demonstrations-funktion

Anlægget har en indbygget demonstrations-funktion, som viser de forskellige finesser i anlægget.

Aktivering af demonstration

- Tryk i standbytilstand **STOP** ■ på systemet for at aktivere demo-tilstand.
 - Så starter demonstrationen.

Fravalg af demonstration

- Tryk **STOP** ■ på systemet igen.
 - "DEMO OFF" vises kort på displayet.

Bemærk:

– Selv hvis du fjerner strømkablet og tilslutter det til stikkontakten igen, stopper demonstrationen, til du aktiverer den igen.

VIGTIGT!

- **Afhængig af indholdet på DVD'en eller VIDEO CD'en kan visse funktioner være anderledes eller begrænsede.**
- **Tryk ikke på disc-skuffen og læg ikke andre ting end discs i skuffen, ellers kan afspilleren blive ødelagt.**
- **Hvis "forbudt" ikonet (Ø) ses på TV-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig i den igangværende disc eller på det øjeblikkelige tidspunkt.**

CD-plader der kan afspilles

DVD hjemmebiograf-systemet kan afspille følgende discs:

- Digital Video Disc (DVD're)
- Video CD (VCD're)
- Super Video CD (SVCD're)
- Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW discs)
- Compact Disc (CD're)
- Billedfiler (Kodak, JPEG) på CD-R(W) discs
- DivX(R) på CD-R(W):
 - DivX 3.11, 4.x and 5.x
- WMA
- Understøttede MP3 disc-format:
 - UDF/ISO 9660 format
 - Max. titel/album navn - 12 karakterer
 - Maks. melodinumre plus albummer er 255.
 - Maks. op til 8 niveauer af underbiblioteker.
 - Maks. 32 musikalbummer.
 - Max. MP3 nummer er 999.
 - Samplingfrekvenser for MP3-discs er: 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz.
 - Bit-hastigheder for MP3 discs er: 32, 64, 96, 128, 192 og 256 kbps.
- De følgende formater understøttes ikke:
 - Filer som *VMA, *AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV,
 - Ikke-engelsk Album/Titelnavn
 - CDer optaget som Joliet format

Regionskoder

DVDer skal mærkes som vist nedenfor for at kunne afspilles på denne DVD-afspiller. Der kan ikke afspilles DVD'er, som er mærket til brug i andre regioner.




Bemærkninger:

- Hvis der er problemer med at få afspillet en vis disc, tages den ud, og derefter prøves der med en anden disc. Utilstrækkeligt formaterede discs kan ikke afspilles i dette DVD mikrosystemet.

Afspilning af discs

- 1 Sæt DVD-afspillerens og TV'ets (og en eventuelt tilsluttet stereo- eller audiomodtagers) netstik i stikkontakter (som tændes).
- 2 Tænd for TV'et og stil det ind på den rigtige videokanal. (Se "Indstilling af TV'et").
- 3 Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ (⏻ på fjernbetjeningen).
→ Philips' DVD-baggrund vises på tv'et.
- 4 Tryk på **OPEN•CLOSE** ▲ knappen for at lukke op for discrummet. Læg en disc i og luk discrummet i.
→ Sørg for, at diskens side med etiket vender op mod dig.
- 5 Afspilning starter automatisk.
→ Hvis der ses en discmenu på TV-skærmen se afsnittet "Sådan bruges discmenuen".
→ Hvis CDen er fastlåst på uegnet for børn, skal du indtaste din 4-cifrede kode. (Se "Password Setup Page").
- 6 På et givent tidspunkt trykkes ganske enkelt på **STOP** ■ for at stoppe afspilningen.

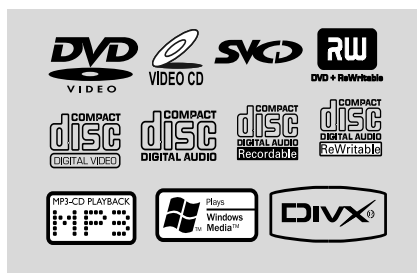

Sådan bruges discmenuen

Afhængig af den anvendte disc ses der måske en menu på TV-skærmen, så snart disc'en er lagt i.

Sådan vælges en afspilningsfinesse eller et emne

- Tryk på ◀ ▶ ▲ ▼ og **OK** eller det **Numeriske Tastatur (0-9)** på fjernbetjeningen.
→ Afspilningen starter automatisk.

Sådan kaldes en menu frem eller fjernes

- Tryk på **DISC MENU** på fjernbetjeningen.

For VCD'ere med afspilningskontrol (PBC) (kun version 2.0)

PBC-afspilning gør det muligt at afspille Video-CD'er interaktivt ved at følge menuen i displayet.

- I stop-stilling: Tryk på **DISC MENU**.
→ Hvis PBC er T/ENDT, vil der skiftes til SLUKKET og afspilningen fortsætter.
→ Hvis PBC er SLUKKET, vil der skiftes til T/ENDT og der returneres til menuskærmen.

Generelle afspilningskontroller

Midlertidigt stop af afspilning (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Tryk under afspilning gentagne gange på ▶II.
→ Afspilningen stopper, og lyden bliver tavs.
- 2 Tryk igen på ▶II for at komme tilbage til normal afspilning.

Spring til en anden titel (nummer)/kapitel (DVD/VCD/DivX/CD)

- 1 Tryk på ▶I under afspilning for at gå til næste kapitel/nummer.
- 2 Tryk på ◀I for at gå til forrige kapitel/nummer.
- 3 Gå direkte til en titel (nummer)/kapitel. Brug det **Numeriske Tastatur (0-9)** for at indtaste nummeret på den ønskede titel (nummer)/kapitel.

Genoptaget afspilning fra det sted, hvor der sidst blev stoppet (DVD/VCD/CD)

- I stop-stilling, tryk i stopstilling og med ilagt disc på ▶II.

Sådan slettes RESUME-funktionen

- I stop-stilling: Tryk igen på **STOP■**.

Zoom (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Zoom gør det muligt for dig at forstørre eller formindske videobilledet under afspilning.

- 1 Tryk på **ZOOM** gentagne gange for at forstørre eller formindske videobilledet under afspilning.
- 2 Tryk på ◀ ▶ ▲ ▼ for at panorere hen over TV-skærmen.

Gentag (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

DVD/VCD/CD

- Tryk på **MODE** gentagne gange for at vælge gentagelsesfunktion under afspilning.

CHAPTER (DVD)

- For at få gentaget afspilning af det igangværende afsnit.

TRACK (CD/VCD)/TITLE (DVD)

- For at få gentaget afspilning af det igangværende spor (CD/SVCD/VCD) / titel (DVD).

ALL

- vælger gentaget afspilning af hele CD'en.

SHUFFLE

- vælger gentaget afspilning i vilkårlig rækkefølge.

MP3/WMA/DivX

- Tryk på **MODE** gentagne gange for at få adgang til de forskellige gentagelsesfunktioner.
→ **Shuffle**: afspiller alle filer i den valgte mappe i vilkårlig rækkefølge.
→ **Repeat One**: afspiller en MP3/WMA fil gentagne gange.
→ **Repeat All**: afspiller alle filer gentagne gange.
→ **Off**: slukker for blande eller gentagelsesfunktionen.

Disc-betjening


Gentag A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Tryk på **A-B** når disc'en er på det valgte, ønskede startpunkt.
- 2 Tryk igen på **A-B** når disc'en er på det valgte, ønskede stoppunkt.
→ A- og B-punkterne kan kun vælges indenfor samme afsnit/spor:
→ Passagen vil nu blive spillet om og om igen.
- 3 Tryk igen på **A-B** for at komme tilbage til normal afspilning.

Indprogrammering

Vælger dine favorit-numre/kapitler til afspilning i en given rækkefølge.

DVD/VCD/CD

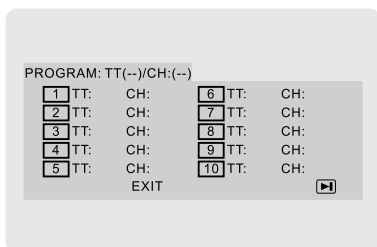

(DVD program for example)

- 1 Tryk på **PROGRAM** på fjernbetjeningen for at få adgang i programmeringsfunktionen.
- 2 Brug det **Numeriske Tastatur (0-9)** for at indtaste numre eller kapitler direkte (enkelt nummer med tallet "0" foran, f.eks. "05").
- 3 Flyt cursoren ved at trykke på **◀ ▶ ▲ ▼** for at vælge **START**.
- 4 Start afspilning ved at trykke på **OK**.

MP3/WMA

- 1 Når der er stoppet, trykkes på **DISC MENU** for at skifte mellem Album og Filelist (Filliste) menuen.

- 2 Når Filelist (Fillisten) er på skærmen, trykkes på **▲ ▼** for at vælge filer og derefter trykkes på **PROGRAM** for at tilføje filerne til programlisten.
- 3 Tryk på **DISC MENU** for at vise programlisten.
- 4 Tryk på **PROGRAM** for at slette uønskede filer fra programlisten.

Hurtigsøgning i et spor/afsnit(DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **◀ ▶** under afspilning for at vælge den ønskede hastighed: 1/2, 1/4, 1/8 eller 1/16 (tilbage eller frem).
→ Lyden bliver slået fra.
- 2 Tryk på **▶ II** for at vende tilbage til normal afspilning.

Tidssøgning og søgning efter kapitel/nummer (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **GOTO** indtil tiden eller kapitel/nummer redigeringsboksen vises.
- 2 Indtast timer, minutter og sekunder fra venstre til højre i tidsredigeringsboksen ved hjælp af det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.

ELLER

Indtast det ønskede kapitel/nummer i kapitel/nummer redigeringsboksen ved hjælp af det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.

Oplysninger vises under afspilning

- Under afspilning trykkes på **DISPLAY** for at vise CD-oplysninger på TV-skærmen.

DVD

→ **Title/Chapter Elapsed**: viser den forløbne tid af nuværende titel/kapitel.

→ **Title/Chapter Remain**: viser den resterende tid af nuværende titel/kapitel.

→ **Display Off**: slukker for visning af tid.

SuperVCD/VCD/DivX/CD

- **Single/Total Elapsed**: viser den forløbne tid af nuværende enkelte/totale nummer.
- **Single/Total Remain**: viser den resterende tid på nuværende enkelte/totale nummer.
- **Display Off**: slukker for visning af tid.

Specielle CD-funktioner

Afspilning af en titel (DVD)

- 1 Tryk på **DISC MENU**.
→ Diskmenuen kommer frem på TV-skærmen.
- 2 Med tastene ◀ ▶ ▲ ▼ eller **Numeric Keypad (0-9)** vælges en afspilningsindstilling.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Ændring af sproget på lydsiden (ved DVD optaget med flere sprog)

- Tryk gentagne gange på **AUDIO** for at vælge andre sprog på lydsiden.

Skift af lydkanal (for VCD)

- Tryk på **AUDIO**, for at vælge de blandt de tilgængelige audio-kanaler; der leveres af disken (Mono Left, Mono Right eller Stereo).

Undertekster (DVD)

- Tryk gentagne gange på **SUBTITLE** for at vælge andre sprog på undertekster.

Afspilning af MP3/WMA/billed-CD'er (Kodak, JPEG)

VIGTIGT!

- Der skal være tændt for TV'et, og det skal være indstillet på den rigtige videokanal.


Afspilning af MP3/WMA

VIGTIGT!

Ved DRM beskyttede WMA filer bruges Windows Media Player 10 (eller senere) ved brænding/konvertering af CD. Se detaljer på www.microsoft.com om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

Almindelig betjening

- 1 Ilæg en MP3/WMA CD'er.
→ Menuen Disk vises på fjernsynsskærmen.
- 2 Brug ▲ ▼ for at vælge et album og tryk på **OK** for at åbne albummet.

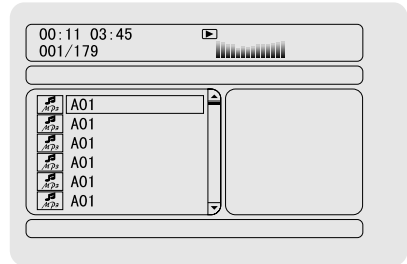

- 3 Tryk på ▲ ▼ for at bruge det **Numeriske Tastatur (0-9)** for at fremhæve et nummer.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilningen starter fra det valgte nummer til slutningen af albummet.

Nyttige tips:

- Indlæsningen af disc'en i systemet kan tage mere end 10 sekunder på grund af det store indhold og filkonfigurationen på disc'en.

Afspilningsvalg

Under afspilning kan man gøre følgende:

- Tryk på ◀ ▶ for at vælge et andet nummer i nuværende album.
- Tryk på ▶ II for (midlertidigt) at stoppe hhv. genoptage afspilningen.
- Tryk på **DISC MENU** på fjernbetjeningen for at skifte mellem Album og Filelist (Filliste).

Afspilning af billed-CD'er

Almindelig betjening

- 1 Læg en billed-CD'er.
→ Menuen Disk vises på fjernsynsskærmen.
- 2 Brug ▲ ▼ for at vælge en mappe og tryk på **OK** for at åbne mappen.
- 3 Tryk på ▲ ▼ eller brug det **Numeriske Tastatur (0-9)** for at fremhæve en billedfil.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilningen starter fra det valgte billede til slutningen af mappen.

Afspilningsvalg

Under afspilning kan man gøre følgende:


- Tryk på ◀ ▶ for at vælge en anden fil i nuværende mappe.
- Brug ◀ ▶ på fjernbetjeningen for at dreje/flippe billedfilerne.
- Tryk på ⏏ gentagne gange for at stoppe midlertidigt/genoptage afspilning.
- Tryk på **DISC MENU** på fjernbetjeningen for at skifte mellem Folder (Mappe) og Filelist (Filliste).

Specielle billeddiskfunktioner

Preview-funktionen (JPEG)

Denne funktion viser indholdet af den aktuelle mappe eller hele disken.


- 1 Tryk på **STOP** -tasten under afspilningen
→ Miniatureikoner af 12 billeder vises på TV-skærmen.

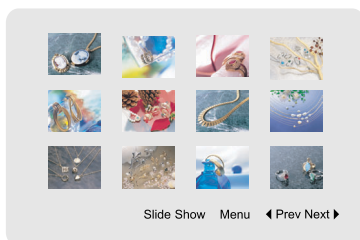

- 2 Brug ◀ ▶ ▲ ▼ for at fremhæve en af billederne/"Slide Show" og tryk på **OK** for at starte afspilning/slide show.

Giver adgang til menuen for fjernbetjeningsknapperne

- Brug ◀ ▶ ▲ ▼ for at fremhæve "Menu" og tryk på **OK**.

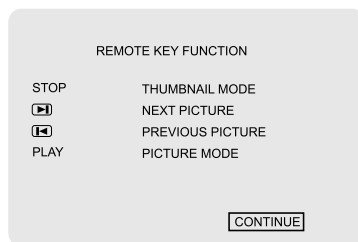

Tasten for at vise de andre billeder på den næste eller den foregående side.

- Tryk på ◀ ▶ / ⏏.
- Brug ◀ ▶ ▲ ▼ for at fremhæve "Prev" eller "Next" og tryk på **OK**.

Sådan zoomes billedet ind (JPEG)

- Når du afspiller en disk, skal du trykke på **ZOOM** gentagne gange for at vælge en anden zoomfaktor.
- Betragt det zoomede billede ved hjælp af ◀ ▶ ▲ ▼.

Afspilning med flere vinkler (JPEG)

- Så tryk på tasterne ◀ ▶ for at få vist forskellige effekter:
 - ◀ -tasten: Roterer billedet mod uret
 - ▶ -tasten: Roterer billedet med uret

Afspilning af en DivX-disk

Denne DVD-afspiller understøtter afspilning af DivX-film, som du overfører fra din pc til en CD-R/RW (se "DVD Menu Betjening-DivX®VOD-registreringskode).

- 1 Isæt en DivX-disk.
→ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på ►II
- 2 Hvis DivX-filmen indeholder eksterne undertekster; vises undertekstmenuen på TV'et, så du kan vælge de ønskede undertekster.
- Hvis du trykker på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen, forsvinder eller vises underteksterne på skærmen.
- Hvis der findes flersprogede undertekster på DivX-disken, kan du trykke på **SUBTITLE** for at ændre sproget på underteksterne under afspilning.

Nyttige tips:

- *Undertekstfiler af filtyperne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen.*
- *Navnet på undertekstfilen skal være identisk med filnavnet på filmen.*

DVD Menu Betjening

Grundfunktioner

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU** for at gå ind i Setup Menu (Indstillings-Menu).
- 2 Tryk på ◀▶ for at vælge en side, som skal indstilles.
- 3 Tryk på piletasterne ▲▼ for at fremhæve en valgmulighed.
- 4 Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten ▶ eller **OK**.
- 5 Flyt cursoren ved at trykke på ▲▼ for at fremhæve det valgte punkt.
→ Ved indstilling af værdier; trykkes på ◀▶ for at indstille værdier.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Hvis du vil vende tilbage til foregående menu

- Tryk på ◀ eller **OK** (ved justering af værdier).

Hvis du vil fjerne menuen


- Skal du trykke på **SYSTEM MENU**.
→ Indstillingerne vil blive gemt i afspillerens hukommelse, selv om afspilleren er slukket.

Bemærkninger:

- Nogle af funktionerne i System Menu Options (Mulighederne) er beskrevet i "Getting Started".


GENERAL SETUP PAGE

Følgende muligheder kan vælges i General Setup: "TV DISPLAY", "OSD LANGUAGE", "SCREEN SAVER" og "DIVX CODE".

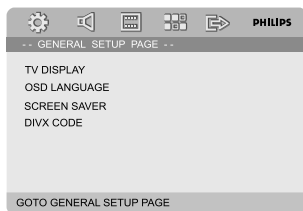

TV DISPLAY


→ **NORMAL/PS**: Vælg dette hvis De har et normalt TV og ønsker at begge sider af billedet trimmes eller formateres til at passe til TV-skærmen.

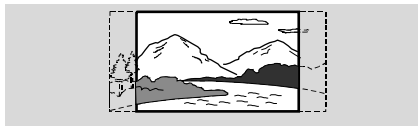

→ **4:3 NORMAL/LB**: Vælg dette hvis De har et normalt TV. Der ses et bredt billede med sorte bånd foroven og forneden på skærmen.



→ **WIDE**: Vælg dette hvis De har et wide-screen TV.

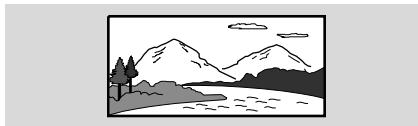


OSD LANGUAGE

Se "Opstart-Trin 3: Indstilling af ønsket sprog".

SCREEN SAVER

Denne funktion bruges til at tænde eller slukke for pauseskærmen.

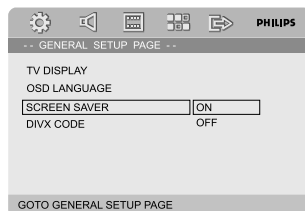


→ **ON**: Ved STOP, PAUSE eller No DISC (Ingen CD) funktion, hvis ingen knapper aktiveres indenfor 3 minutter, vil pauseskærmen blive aktiveret.

→ **OFF**: Pauseskærmen er ikke mulig.

DIVX CODE

Philips giver dig den DivX® VOD-registreringskode (Video On Demand), der gør det muligt at leje eller købe videoer ved brug af DivX® VOD-tjenesten. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge www.divx.com/vod.

- 1 I '**General Setup Page**', skal du trykke på **▲ ▼** for at fremhæve DIVX CODE, og derefter trykke på **►** eller **OK**
→ Registreringskoden vises.

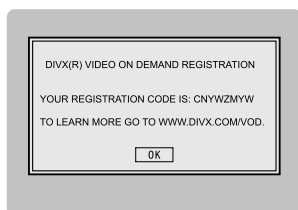


- 2 Tryk på **OK** for at afslutte.
- 3 Brug registreringskoden til at købe eller leje videoer fra DivX® VOD-tjenesten www.divx.com/vod. Følg vejledningen, og download videoen på en CD-R/RW til afspilning på dette DVD-system.

Nyttige tips:

- Alle videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun afspilles på dette DVD-system.
- Funktionen til søgning efter tid er ikke tilgængelig under afspilning af DivX®-film.


AUDIO SETUP PAGE

Følgende muligheder kan vælges i Audio Setup: "ANALOG AUDIO SETUP", "DIGITAL AUDIO SETUP", "DOLBY DIGITAL SETUP", "3D", "HDCCD" og "NIGHT MODE".

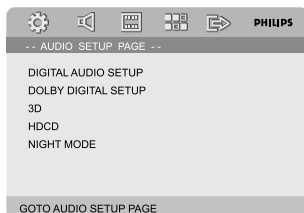

ANALOG AUDIO SETUP


Følgende muligheder kan vælges i ANALOG AUDIO SETUP: "LT/RT", "STEREO", "DVS REFER. MODE" og "DVS WIDE MODE".

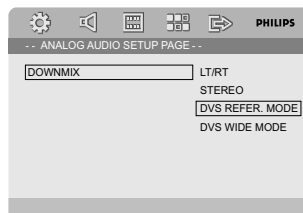

- **LT/RT** (Venstre/højre): Vælger det blandede lydoutput.
- **STEREO**: Vælger det almindelige stereolydoutput.
- **DVS REFER MODE** (DVS referencetilstand): Skaber en meget overbevisende 5.1-kanals lydoplevelse, som minder om lyden i et lille og velisoleret rum.
- **DVS WIDE MODE** (DVS udvidet tilstand): Skaber en meget overbevisende 5.1-kanals lydoplevelse, som minder om lyden i et større rum.

DIGITAL AUDIO SETUP

Følgende muligheder kan vælges i Digital Audio Setup: "OFF", "ALL" og "PCM ONLY".

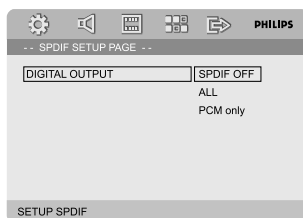


- **OFF**: Slukker for SPDIF udgang.
- **ALL**: Hvis DIGITAL AUDIO OUT er forbundet til en multikanals dekode/modtager.
- **PCM ONLY**: Kun hvis modtageren ikke kan dekode multikanals audio.

DVD Menu Betjening

DOLBY DIGITAL SETUP

Følgende muligheder kan vælges i Dolby Digital Setup: "DUAL MONO".

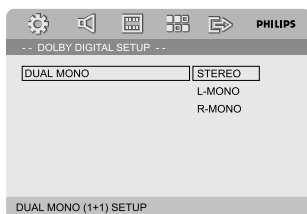

DUAL MONO

Vælg den indstilling, der passer til antallet af højttalere, som er tilsluttet.


→ **STEREO**: Venstre mono lyd vil sende signalet til Venstre højttaler og Højre mono lyd vil sende signalet til Højre højttaler.

→ **L-MONO**: Venstre mono lyd vil sende signalet til Venstre og Højre højttaler.

→ **R-MONO**: Højre mono lyd vil sende signalet til Venstre og Højre Højttaler.

3D

Følgende muligheder kan vælges i 3D: "REVERB MODE".

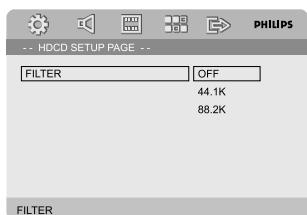


REVERB MODE

Denne funktion giver en virtuel surroundlydoplevelse med brug af kun to højttalere.

→ **OFF, CONCERT, LIVING ROOM, HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA og CHURCH.**

HDCCD

Følgende muligheder kan vælges i HDCCD (High Definition Compatible Digital): "FILTER".

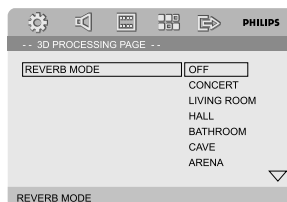

FILTER

Indstiller audioudgangens afbrydelsesfrekvens, når en HDCCD afspilles.

→ **OFF, 44.1K og 88.2K.**

NIGHT MODE


Når nattilstand er aktiveret, dæmpes kraftig lydudsendelse, og svag lydudsendelse gøres kraftigere, så du kan høre det. Det er nyttigt, når du vil se din foretrukne actionfilm om natten uden at forstyrre andre.

→ **On**: Vælg dette for at niveauregulere lyden, så høje toner bliver blødere og lydstyrken i dybe toner øges til et hørbart niveau. Denne finesse er kun tilgængelig i film med Dolby Digital funktion.

→ **Off**: Vælg dette for at få den fulde dynamik i surroundlyden.

VIDEO SETUP PAGE

Følgende muligheder kan vælges i Video Setup: "COMPONENT", "TV MODE", "PICTURE SETTING" og "HDMI SETUP".

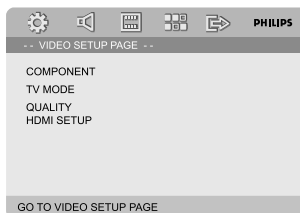

COMPONENT

Videoudgangen skal indstilles, så den er i overensstemmelse med videotilslutningen. Det er ikke nødvendigt at regulere på videoudgangsindstillingen, hvis DVD mikrosystemet er tilsluttet

til TV'et via **AV OUT** jackstik (gule).

→ **S-VIDEO**: Vælg dette hvis DVD mikrosystemet er tilsluttet til TV'et via S-Video jackstikket.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Vælg dette hvis DVD mikrosystemet er tilsluttet til TV'et via Scart video jackstikkene.

Bemærkninger:

- Når afspilleren er indstillet til Y PrCr PbCb (YUV), kan nogle fjernsynsapparater ikke synkronisere rigtigt med afspilleren på SCART-stikket.
- Dette kan kun vælges, når "HDMI" er indstillet til "ON".

TV MODE

Vælger sammensat eller P-SCAN video funktion, når **Ypbpr** vælges.

→ **PROGRESSIVE-SCAN** og **INTERLACE**.

I progressiv scan-tilstand vises billeder i høj kvalitet og med mindre flimrer. Det fungerer kun, hvis du har sluttet DVD-afspillerens Y Pb Pr-udgangsstik til et TV, der understøtter progressive videoindgangssignaler. Ellers vises et forvrænget billede på tv-skærmen. Konfiguration af funktion til progressiv scanning, hvis du vil have en grundning vejledning i konfiguration af progressiv scanning.

Bemærk


- Dette kan kun vælges, når "HDMI" er indstillet til "ON".

PICTURE SETTING

Denne menu hjælper med indstilling af videokvaliteten.

- 1 Tryk på ◀ ▶ for at fremhæve "PICTURE SETTING".
- 2 Tryk på ▶ eller **OK** for at få adgang til PICTURE SETTING.

Følgende muligheder kan vælges i PICTURE SETTING: "SHARPNESS", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "GAMMA", "HUE", "SATURATION" og "LUMA DELAY".

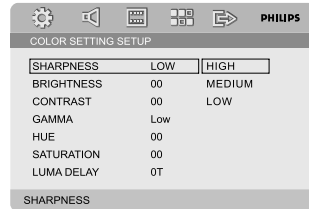

SHARPNESS

Justerer skarpheden.

→ **HIGH, MEDIUM** og **LOW**.

BRIGHTNESS

Justerer lysstyrken. Rækkevidde: -20-+20.

CONTRAST

Justerer kontrasten. Rækkevidde: -16-+16.

GAMMA

Justerer gamma.

→ **HIGH, MEDIUM, LOW** og **NONE**.

HUE

Justerer skæret. Rækkevidde: -9-+9.

SATURATION

Justerer mætningen. Rækkevidde: -9-+9.

LUMA DELAY

Justerer luminans-forsinkelsen.

→ **0T** og **1T**.

HDMI-INDSTILLINGER

Indstillingerne på siden HDMI-indstillinger er: "HDMI" og "RESOLUTION" (OPLØSNING).

HDMI

Dette valg bruges til at aktivere/deaktivere HDMI-udgang.

→ **ON**: Aktiverer HDMI-udgang.

→ **OFF**: Deaktiverer HDMI-udgang.

OPLØSNING

Du kan vælge billedopløsning efter ønske det tilsluttede HDMI-TV.

Indstillingerne for opløsning omfatter 480p (60 Hz), 720p (60 Hz), 1080i (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (50 Hz) og 1080i (50 Hz).

Bemærkninger:


- Dette kan kun vælges, når "HDMI" er indstillet til "ON".

DVD Menu Betjening

– Hvis der ikke vises noget på TV-skærmen, fordi opløsningen ikke understøttes, skal du tilslutte ledigt interlace-videooutput til din skærm igen og justere opløsningsindstillingerne til 480p/576p.

PREFERENCE PAGE

Følgende muligheder kan vælges i Preference: "TV TYPE", "AUDIO", "SUBTITLE", "DISC MENU", "PARENTAL", "DEFAULT" og "PASSWORD SETUP".

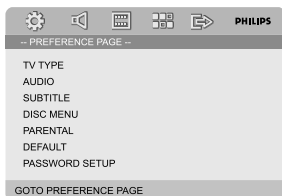


Bemærk

– Præference-funktioner kan kun vælges ved "No Disc" (ingen CD) eller ved STOP funktion.

PARENTAL

Nogle DVD'ere kan have indkodet forældrekontrol i hele disc'en eller i visse scener i disc'en. Denne finesse gør det muligt at indstille afspilningen til et vist begrænset kontrolniveau mellem 1 og 8, som er landeafhængigt. Man kan "forbyde" afspilningen af discs, som er uegnet for børn, eller tillade afspilning af discs som indeholder alternative scener.

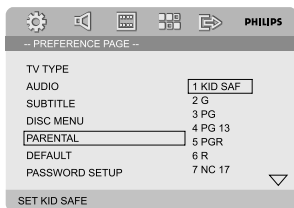

- VCD, SVCD, CD har ingen angivelse af niveau, og derfor har børnesikringen ingen virkning på den slags diske eller på de fleste illegale DVD diske.

- ① Tryk på ▲▼ for at fremhæve "Parental".

- ② Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten ►.
- ③ Tryk på ▲▼ til at fremhæve et vurderingsniveau for den indsatte disk.
 - ➔ DVD'er med hastighed over niveauet, som du har valgt, vil ikke blive afspillet, med mindre du indtaster din firecifrede kode eller vælger en lavere hastighed.

Bemærk:

– Visse DVD'ere har ikke et indkodet begrænsningsniveau, selvom filmniveauet er angivet på disc-kassetten. Ved afspilning af sådanne discs virker funktionen for begrænsningsniveau ikke.

Forklaring på begrænsningsniveauer

1 KID SAF

– Børnevenlig; anbefalet specielt for børn og seere i alle aldre.

2 G

– Generel tilladelse : Anses for værende tilladt for alle aldre.

3 PG

– Voksenopsyn tilrådes.

4 PG 13

– Materiale som er uegnet for børn under 13 år.

5-6 PGR, R

– Parental Guidance - Restricted : Børn under 17 år må kun kunne se indholdet under opsyn af en forælder eller anden voksen person.

7 NC-17

– No children under age 17 : Må ikke kunne ses af børn under 17 år.

8 Adult

– Materiale som kun skal kunne ses af voksne på grund af indbyggede sexscener, vold eller uartigt sprog.

Default


Indstilling af "Default" (normal) funktion vil nulstille alle muligheder og dine personlige indstillinger som fra fabrikken, og dine personlige indstillinger vil blive slettet.

VIGTIGT!

– Når denne funktion er aktiveret, vil alle indstillinger blive nulstillet som fra fabrikken.

PASSWORD SETUP PAGE

Følgende muligheder kan vælges i Password Setup: "PASSWORD MODE" og "PASSWORD".

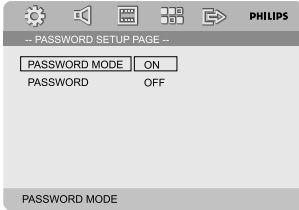

PASSWORD MODE

Denne funktion bruges til at starte/afslutte kode ved at vælge "ON"/"OFF".

PASSWORD

Indtast din 4-cifrede kode, når der bedes om det på skærmen. Den første kode er 1234.

- 1 PTryk på ▲▼ for at fremhæve "Password".
- 2 Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten ►.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne siden for indstilling af ny kode.



- 4 Indtast den nuværende 4-cifrede kode.
- 5 Indtast den nye 4-cifrede kode.
- 6 Indtast den nye 4-cifrede kode igen for at bekræfte.
→ Den nye 4-cifrede kode vil være gyldig.
- 7 Tryk på **OK** for at afslutte.

Bemærk:

- Hvis koden er ændret, vil koden til børnesikringen også ændres.
- Den første kode (1234) kan altid bruges, selv om koden er blevet ændret.

Andre Funktioner

Radiomodtagelse

Indstilling på radiostationer

- 1 Tryk på **STANDBY-ON**  ( på fjernbetjeningen).
- 2 Tryk på  /  på fjernbetjeningen og hold knappen indtrykket indtil frekvenstallet begynder at løbe i displayet. Slip derefter knappen.
→ Systemet opsøger automatisk den næste kraftige radiostation.
- Svagere stationer opsøges ved at trykke kortvarigt og gentagne gange på  /  på fjernbetjeningen indtil der fås bedst modtagelse.
- 3 Gentag (om nødvendigt) **trin 2** indtil den ønskede station er fundet.

Indprogrammering af radiostationer

For hvert bølgebånd kan der gemmes op til 40 radio stationer i hukommelsen.

Automatisk indprogrammering

- Tryk på **PROGRAM** i mindst 2 sekunder for at aktivere indprogrammerings-funktionen.
→ Alle tilgængelige stationer indlæses.

Manuel indprogrammering

- 1 Opsøg den ønskede radiostation (se afsnittet "Opsøgning af radiostationer").
- 2 Tryk på **PROGRAM** på fjernbetjeningen
→ I displayet ses "**PROG**" ikonen.
- 3 Vælg med  /  det ønskede forvalgsnummer; hvor stationen skal indlæses.
→ Hvis "**PROG**" ikonen slukker; før der er indtastet forvalgsnummer; trykkes der igen på **PROGRAM** på fjernbetjeningen.
- 4 Tryk igen på **PROGRAM** for at indlæse og lagre stationen i forvalget.
- Gentag **trin 1–4** for at indlæse andre stationer.

Sådan opsøges en radiostation i forvalget

- ITUNER-stilling: Tryk på  /  for at vælge det ønskede forvalgsnummer.
→ Displayet viser forvalgsnummer; radiofrekvens og bølgeområde.

RDS

Radio Data System et system, som gør det muligt for FM-stationer at sende supplerende informationer. Hvis man modtager en RDS-station, viser displayet, **R-D-S** og stationens navn.

Rulning gennem forskellige RDS-informationer

- Tryk kort og flere gange på **CLOCK/RDS** for at rulle gennem følgende informationer (hvis disse sendes):
 - Stationsnavn
 - Tekstmeddelelser på radioen
 - Frekvens

Indlæsning af RDS-tid

Med et minuts intervaller udsender visse RDS-stationer korrekt tid (klokken). Det er da muligt at indstille uret i anlægget ved hjælp af det tidssignal, der udsendes samtidig med RDS-signalet.

- 1 Opsøg en RDS-station i FM-området (se afsnittet "Opsøgning af radiostationer").
- 2 Tryk på og hold **CLOCK/RDS** i mere end to sekunder.
- 3 Tryk igen på **CLOCK/RDS**.
→ "**SEARCH TM**" vises.
→ Når RDS-tidspunktet læses, vises værdierne for "RDS" og RDS-tidspunktet, og det aktuelle tidspunkt gemmes.

Bemærk:

– Nogle RDS-radiostationer udsender med et minuts mellemrum den rigtige tid (klokken).
Præcisionen på tiden bestemmes af RDS-stationen.

Sådan indstilles uret (klokken)

- 1 Tryk i standby-stilling i mindst 2 sekunder på **CLOCK/RDS**.
→ "CLOCK" vises efterfulgt af den sidst valgte kilde. Derefter blinker urets timetal.
- 2 Drej på **VOLUME +/- (VOL +/-)** på fjernbetjeningen) for at indstille timetallet. og **CLOCK/RDS** for at bekræfte.
→ Urets minuttal blinker.
- 3 Drej på **VOLUME +/- (VOL +/-)** på fjernbetjeningen) for at afslutte indstillingen og **CLOCK/RDS** for at bekræfte.

Bemærkninger:

- Systemet har kun 24 timers urværk.
- Tiden slettes, når strømledningen fjernes eller ved strømsvigt.
- Under indstilling vil systemet automatisk gå ud af tidsindstillingsfunktionen, (manuel programmering), hvis ingen knapper aktiveres i 30 sekunder.

Indstilling af søvn/vækningstimer

Indstilling af indslumrings-timeren

Ved at bruge indslumrings-timeren kan man få anlægget til automatisk at gå i standby-stilling efter en forudvalgt tidsperiode.

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP/TIMER** på fjernbetjeningen for at vælge tidsperiode.
→ Der kan vælges mellem følgende tidsperioder (i minutter):
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70
→ 80 → 90 → 00
- 2 Når den ønskede tidsperiode ses, slippes **SLEEP/TIMER** knappen.
→ I displayet ses „z“ ikonen.

Sådan slukker man for indslumrings-timeren:

- Tryk gentagne gange på **SLEEP/TIMER** indtil displayet viser "00" eller tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON** (☺) (☺ på fjernbetjeningen).

Ved stand-by gør indstilling af timer det muligt for systemet at starte automatisk på et givet tidspunkt.

Indstilling af vækningstimer

VIGTIGT!

– Før indstilling af timer bør du sikre dig, at uret er korrekt indstillet.

- 1 Tryk i standby-stilling i mindst 2 sekunder på **SLEEP/TIMER**.
→ "TIME" vises efterfulgt af den sidst valgte kilde. Derefter blinker urets timetal.
- 2 Drej på **VOLUME +/- (VOL +/-)** på fjernbetjeningen) for at indstille timetallet. og **CLOCK/RDS** for at bekræfte.
→ Urets minuttal blinker.
- 3 Drej på **VOLUME +/- (VOL +/-)** på fjernbetjeningen) for at afslutte indstillingen og **CLOCK/RDS** for at bekræfte.
→ I displayet ses "OFF" ikonen.
- 6 Tryk på **VOLUME +/- (VOL +/-)** på fjernbetjeningen) for at vælge "ON" (Til).
→ I displayet ses ☺ ikonen.

Andet eksternt udstyr

Forbindelse af ikke-USB apparat

- 1 Forbind anlæggets **LINE-IN** stik til **AUDIO OUT** stikkene på et andet a/v apparat (så som en videoafspiller, Laser-Disc afspiller eller kassettebåndoptager) ved hjælp af et "enkelt-til-dobbelt" klemmekabel (hvor den ene ende er en 3,5" forbinder til forbindelse til det andet apparats AUDIO OUT stik).
- 2 Vælg eksternt lydfunktion ved at trykke på **AUX**.
→ Displayet viser "LINE-IN".

Bemærk:

- Alle anlæggets lydfinesser (f.eks. DSC, DBB) kan stadig bruges.
- Se venligst i brugsanvisningen for det tilsluttede udstyr, hvis der ønskes yderligere detaljer.

Brug af USB masselagringsapparat

Ved forbindelse af USB masselagringsapparatet til Hi-Fi systemet, kan du lytte til apparatets lagrede musik gennem Hi-Fi systemets kraftige højttalere.

Afspilning fra USB masselagringsapparat Kompatibel USB masselagringsapparat

Du kan bruge Hi-Fi systemet sammen med:

- USB flash hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1)
- USB flash afspillere (USB 2.0 eller USB1.1)
- hukommelseskort (kræver endnu en kortlæser, som kan virke sammen med Hi-Fi systemet)

Bemærk:

- Ved visse USB flash afspillere (eller hukommelsesapparater), kan det lagrede indhold optages ved hjælp af copyright beskyttelsesteknologi. Den slags beskyttet indhold kan ikke afspilles af andre apparater (så som dette Hi-Fi system).
- USB-tilslutningens kompatibilitet på dette produkt:
 - a) Dette produkt understøtter de fleste USB-masselagringsenheder (MSD), som er kompatible med USB MSD-standarderne.

- i) De mest almindelige masselagringsenheder er flash-drev, Memory Stick, jump-drev osv.
- ii) Hvis du ser et "Diskdrev" på din computer, når du har sluttet masselagringsenheden til, er enheden sandsynligvis MSD-kompatibel og kan fungere sammen med produktet.
- b) Hvis din masselagringsenhed kræver batteri eller strømforsyning. Kontroller, at du isat et nyt batteri, eller oplad først USB-enheden, og slut den derefter til produktet igen.
 - Understøttet musiktype:
 - a) Denne enhed understøtter kun ubeskyttede musikfiler af typen:
 - .mp3
 - .wma
 - b) Musikfiler, der købes i onlinebutikker, understøttes ikke, fordi de sikres med DRM (Digital Rights Management).
 - c) Filer af typen:
 - .wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac m.fl. understøttes ikke.
 - Der kan ikke oprettes en direkte tilslutning mellem computerens USB-port og produktet, selvom du har mp3- og/eller wma-filer på din computer.

Formater, der kan afspilles:

- USB eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektor størrelse: 512 bytes)
- MP3 bitrate (datarate): 32-320 Kbps og variabel bitrate
- WMA version 9 eller tidligere
- Bibliotek som indeholder op til maximum 8 niveauer
- Antallet af albummer/foldere: maximum 99
- Antallet af numre/titler: maximum 999
- ID3 mærkat v2.0 eller senere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maximum længde: 128 bytes)

Systemet vil ikke afspille og understøtter ikke følgende:

- Tomme albummer: et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA filer og vil ikke blive vist i display.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Dette betyder, at f.eks. Word dokumenter, .doc eller MP3 filer med denominatoren .dlf ignoreres og vil ikke blive afspillet.

- AAC, WAV, PCM audio filer
- DRM beskyttede WMA filer
- WMA filer i Lossless

Sådan flyttes musikfiler fra PC til et USB masselagringsapparat


Ved at trække og slippe musikfiler kan du nemt flytte din favoritmusik fra PC til et.

Du kan også bruge flash afspillerens music management software til at flytte musikken. For the flash player, you can also use its music management software for the music transfer.

Dog kan disse WMA filer være uafspillelige pga inkompatibilitet.

Sådan organiseres dine MP3/WMA filer på USB masselagringsapparatet

Dette Hi-Fi system vil pluklæse MP3/WMA filerne i folderne/under-folders/titlernes rækkefølge. Feks:

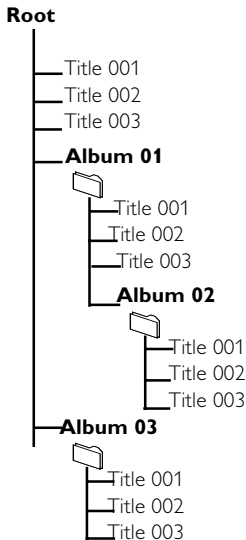

Organiser dine MP3/WMA filer i forskellige foldere eller underfoldere som ønsket.

Bemærk:

– Hvis du ikke har organiseret dine MP3/WMA-filer i et album på din disk, placeres alle disse filer automatisk i albummet "00".

– Sørg for at filnavnene på MP3-filerne ender på .mp3.

– Ved DRM-beskyttede WM-filer bruges Windows Media Player 10 (eller nyere) til at brænder/konvertering. Besøg www.microsoft.com for detaljer om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

1 Check at det USB apparat er rigtigt tilsluttet (Se **Installering, Tilslutning af ekstra udstyr**)

2 Tryk på **SOURCE** én eller flere gange for at vælge USB (på fjernbetjeningen trykkes på **USB**).

– **NO FULL** vises, hvis der ikke findes en audiofil på USB apparatet.

3 Afspil USB's audiofiler på samme måde som albummer/numre på en CD (Se Betjening af CD/MP3-CD afspilleren).

Bemærk:

– Pga kompatibilitet kan album/nummeroplysningerne være forskellige fra, hvad der er vist i displayet gennem flash afspillerens music management software

– Filnavne eller ID3 mærkater vises som —, hvis de ikke er på engelsk

Specifikationer

SYSTEM

Udgangseffekt	400 W RMS
Strømforsyning	220 – 240 V / 50 Hz
Nominel arbejdsstrømforbrug (1/8 nominel udgangskraft)	≤ 85W
Indgangsfølsomhed AUX	≤ 500mV
Kanalseparation	≥ 40dB
Forvrængning	0.7%
Eco power Standby	< 1W

DVD

Frekvensområde	100Hz-20kHz (+0.5/-2 dB)
Videoudgang	1 V _{P-P}
HDMI 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 576p (50Hz), 720p (50Hz), 1080i (50Hz)	
Horisontal definition	500 (TV)
Dimensioner 430 (W) x 225 (H) x 141 (D) mm	
Vægt	2.13 kg

FORSTÆRKEREN

Nominel udgangskraft (THD = 10%)	2x75W (4Ω)
Frekvensområde	100Hz-20kHz (+0.5/-2 dB)
S/N Ratio	≥ 60dB
Belastnings-impedans	4 Ω

TUNER

FM-område	87.5-108 MHz
FM Støjgrænse følsomhed	≤ 20μV/M
FM S/N	≥ 46dB

HØJTTALERE

Impedans	4 Ω
Følsomhed	80 ± 4dB
Frekvensområde	80Hz-16kHz
Dimensioner 198 (W) x 649 (H) x 163 (D) mm	
Vægt	3.66 kg each

Subwoofer

Subwoofer (ikke beskyttet med magnetisk skjold)	8"
Impedans	8 Ω
Indgangsstrøm	150W
Dimensioner (w x h x d)	430 (W) x 265 (H) x 292 (D) mm
Vægt	8.6 kg

REMOTE

Distance	6m
Vinkel	± 30°

Med forbehold for ændringer.

ADVARSEL

VForsøg ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien dermed bortfalder. Adskil ikke anlægget, da der dermed er fare for at få elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De sender anlægget til reparation.

Problem	Løsning
Ingen strøm på anlægget.	✓ Kontroller at netledningen er sat rigtigt i. ✓ Tryk på ECO POWER/STANDBY-ON  foroven på DVD mikrosystemet for at tænde for systemet.
Ingen billede.	✓ Kontroller at der er tændt for TV'et. ✓ Kontroller videoforbindelserne. ✓ Indstil TV'et på den rigtige Video-indgangskanal. Denne er normalt omkring kanal 00. Eller: De har eventuelt en tast på fjernbetjeningen, som vælger AUX eller A/V IN kanal. For detaljer se i TV'ets brugsanvisning. Eller: Skift TV-kanaler indtil DVD-skærmen ses på TV'et. ✓ Hvis funktionen til progressiv scanning er aktiveret, men det tilsluttede TV ikke understøtter signaler af typen progressiv scanning, eller hvis kablerne ikke er tilsluttet korrekt, skal du læse den detaljerede vejledning i Konfiguration af funktion til progressiv scanning, hvis du vil have en grundning vejledning i konfiguration af progressiv scanning eller deaktivere funktionen til progressiv scanning, som vist nedenfor: 1) Deaktiver progressiv scanning på TV'et, eller aktiver interlaced-tilstand. 2) Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at afslutte systemmenuen og derefter på DISC 1 (eller DISC 2) og "1" for at afslutte den progressive scanning.
Forstyrrelser i billedet eller dårligt billede.	✓ Nogle gange kan der forekomme små billedforstyrrelser. Dette er normalt. ✓ Rens disc'en
Komplet forstyrret billede eller sort/hvidt billede.	✓ TV-modtagere har et farvesystem. Hvis en disc eller DVD mikrosystemet har et andet farvesystem, kan der fremkomme billedforstyrrelser, eller billedet er sort/hvidt. Indstil til det rigtige TV-system.

Skærmformatet kan ikke ændres selvom der er valgt andet format på TV'et.

Ingen lyd eller forvrængning i lyden.

DVD-afspilleren starter ikke afspilning.

DVD-afspilleren reagerer ikke, når der trykkes på betjenings-tasterne.

Nogle af afspilningsfinesserne som f.eks. vinkler, undertekster eller multisprogslyd kan ikke aktiveres.

Der er meget støj i lyden, når der lyttes på radio.

- ✓ Skærmformatet er låst fast af disc'en.
- ✓ Afhængig af TV'et er det muligt, at skærmformatet ikke kan ændres.
- ✓ Reguler på lydstyrken.
- ✓ Kontroller at højttalerne er korrekt tilsluttet.
- ✓ Udskift højttalerledningerne.
- ✓ Udskift højttalerledningerne.
- ✓ Anlægget er sat i pause- eller slow motion-stilling, eller der foregår hurtigspoling af disc'en. Tryk på ► II for at komme tilbage til normal afspilning.
- ✓ Læg en fejlfri disc i med afspilningssiden (den blanke side) nedad.
- ✓ Kontroller disc-typen, farve-systemet og den regionale kode. Kontroller om der er ridser eller snavs på disc'en.
- ✓ Tryk på SYSTEM MENU for at slukke for opsætnings-menuen.
- ✓ Sluk for forældrekontrollen eller ændr på kontrol-niveauet.
- ✓ Der er kommet kondens i afspilleren. Tag disc'en ud og lad afspilleren stå med strøm på i en times tid.
- ✓ Tag stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen.
- ✓ Der er ikke indspillet multispog på lyd eller undertekster på DVD'en.
- ✓ DVD'en tillader ikke ændring af sproget i lyd eller undertekster.
- ✓ Muligheden findes måske ikke på disc'en.
- ✓ Stil ind på den rigtige frekvens.
- ✓ Tilslut antenne.
- ✓ Rul FM-trådanteren helt ud. Find den placering af antennen der giver bedst lyd og fastgør den på en væg.
- ✓ Tilslut en udendørs FM-antenne.
- ✓ Drej på antennen og/eller flyt den, til der fås bedst modtagelse.
- ✓ Flyt antennen længere væk fra det apparat, der forårsager støjen.
- ✓ Gør afstanden mellem systemet og TV'et eller videobåndoptageren større.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- ✓ Vælg kilde (f.eks. DISC eller TUNER) før der trykkes på en af funktionsknapperne.
- ✓ Ret fjernbetjeningen mod DVD-afspillerens sensor.
- ✓ Gør afstanden til DVD-afspilleren mindre.
- ✓ Fjern eventuelle genstande mellem fjernbetjening og afspiller.
- ✓ Udskift batterierne med nye.
- ✓ Kontroller at batterierne er sat rigtigt i.

Der er ingen lys i displayet.

- ✓ Tryk på DIM.

Brum eller snurren i lyden.

- ✓ Placér DVD mikrosystemet så langt væk som muligt fra Elektriske apparater, der kan forårsage interference.

Der mangler bas i lyden.

- ✓ Kontroller at alle højttalere har den rigtige polaritet.

Kan ikke vælge Progressiv scanning - til/fra

- ✓ Kontroller, at udgangen til videosignalet er skiftet til "Pr/Cr Pb/Cb Y".

Ingen lyd og billede

- ✓ Kontroller, at SCART-kablet er forbundet med den korrekte enhed (Se Tilslutning til et TV)

Der kommer ingen lyd fra HDMI-stikket.

- ✓ Kontroller forbindelsen mellem TV'et og HDMI-stikket på DVD-afspilleren.
- ✓ Undersøg, om TV'et understøtter denne DVD-afspiller til 480p/576p/720p/1080i.
- ✓ Kontroller indstillingen af TV'et.

Afsnit: Afsnit i et billed- eller musikstykke på en DVD, som er mindre end titler. En titel er sammensat af flere afsnit. Hvert afsnit er tildelt et afsnitsnummer som gør det muligt at vælge det afsnit, der ønskes.

Afspilningskontrol (PBC): Refererer til de signaler der er optaget i Video-CD'er eller SVCD'er for kontrol af gengivelsen. Ved at bruge menu-skærmene, som er optaget på en Video-CD eller SVCD og som understøtter PBC kan man få fornøjelse af den interaktive software såvel som software med søgefunktion.

AUDIO OUT jackstik: Jackstik på bagsiden af DVD-systemet, som sender audiolyd videre til et andet system (TV, Stereo etc.).

Bitstrøm: Det antal data der bruges til gengivelse af en given længde musik målt i kilobits pr. sekund eller kbps. Eller den hastighed med hvilken der optages. Generelt, jo højere bitstrøm eller jo højere hastighed desto bedre lyd-kvalitet. Højere bitstrøm bruger imidlertid mere plads i en disc.

Discmenu: En skærmvisning som gør det muligt at vælge billeder, lyd, undertekster, multivinkler etc., som er optaget i en DVD.

Dolby Digital: Et surround-lydsystem der er udviklet af Dolby Laboratories og som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (forreste venstre og højre), venstre og højre surround og midterste).

DTs: Digital Theatre Systems. Dette er også et surround-lydsystem, men det er anderledes end Dolby Digital. De to systemer er udviklet af forskellige firmaer.

Forældrekontrol: En funktion i DVD'ere som gør det muligt at få aldersbestemt begrænset afspilning af indholdet i DVD'en i overensstemmelse med begrænsningsniveauet i hvert land. Begrænsningen varierer fra disc til disc. Når funktionen er aktiveret, forbydes afspilningen hvis softwarens niveau er højere end det af brugeren indstillede niveau.

Højde/breddeforhold: Forholdet mellem den lodrette og vandrette størrelse på de billeder der ses på TV-skærmen. Et almindeligt TV har billedforholdet 4:3, et wide-screen TV har forholdet 16:9.

JPEG: Et komprimeret datasystem for et still-billede foreslået af Joint Photographic Expert Group, som kun har en lidt formindsket billedkvalitet på trods af den store komprimering.

MP3: Et fil-format med komprimeret lyd-datasystem. "MP3" er en forkortelse for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Ved at bruge MP3-format kan en CD-R eller en CD-RW indeholde 10 gange så mange data som en almindelig CD.

PCM (Pulse Code Modulation): Et system til konvertering af analoge lyd-signaler til digitale signaler for senere behandling uden at der er anvendt komprimering ved konverteringen.

Regionskode: Et system der kun tillader, at discs kan afspilles i bestemte forudvalgte regioner. Dette DVD-system kan kun afspille discs, som har samme regionskode som systemet. Systemets regionskode findes på typeskiltet. Nogle discs kan afspilles i mere end én region (eller i ALL (alle regioner)).

S-Video: Giver et mere klart billede ved at give billedet og lyd i to separate kanaler. Man kan kun bruge S-Video, hvis TV'et er udstyret med et S-video in jackstik.

Samplingfrekvens: Frekvensen af samplingdata når analoge data konverteres til digitale data. Samplingfrekvensen refererer numerisk til, hvor mange gange det analoge signal samples pr. sekund.

Surround: Et system der frembringer realistiske tredimensionelle lydfelter ved brug af mange højttalere omkring lytteren.

Titel: Det længste afsnit af billede eller musik i en DVD, musik-CD, video software etc. eller et helt album i audio software. Hver titel er tildelt et titelnummer som gør det muligt at vælge den titel, der ønskes afspillet.

VIDEO OUT jackstik: Jackstik på bagsiden af DVD-systemet, som sender videosignaler til TV'et.

HDMI: High Definition Multimedia Interface. HDMI Working Groups specifikation, der kombinerer multikanal lyd og højopløsningsvideo og styrer signalerne i en enkel digital grænseflade til brug med DVD-afspillere, digital TV og andre audiovisuelle enheder.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

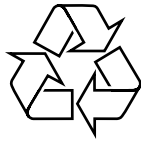

MCD988

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-JS/JW-0724