

Ring från telefonboken

1. Tryck på  i viloläge.
 2. Bläddra  till en telefonbokspost.
 3. Tryck på .
- Samtalet påbörjas.

Lyssna till meddelanden som är inspelade på telefonsvaraen (bara för telefon med telefonsvara)

Tryck på  på basenheten för att slå på telefonsvaraen (lysdioden tänds).

Tryck åter på  för att stänga av telefonsvaraen (lysdioden släcks).

Tryck på  på basenheten för att spela upp telefonsvarameddelanden (det senast inspelade meddelandet spelas upp först).

Tryck på  för att hoppa över aktuellt meddelande och spela upp nästa.

Tryck på  för att gå tillbaka till föregående meddelande (om du trycker knappen inom en sekund av pågående uppspelning).

Tryck på  för att repetera gällande meddelande (om du trycker på den inom en sekund efter det att meddelandet spelats upp).

Tryck på   för att justera ljudnivån i högtalaren under vid uppspelning.

Tryck på  för att radera gällande meddelande

Se i Bruksanvisningen för närmare detaljer om telefonsvararens funktioner.

Felsökning

För vidare information, titta i Bruksanvisningen som medlevererades med din telefon.

Problem

- Det finns ingen linjeton!
- Den som ringer kan inte höra mig!
- **SÖKNING...** visas på handenhetens skärm och ikonen  blinkar!
- Uppringarens nummer visas inte!

Lösning

- Kontrollera anslutningarna
- Ladda batterierna
- Använd den medlevererade strömsladden
- Flytta dig närmare basenheten
- Flytta basenheten minst en meter bort från annan elektrisk utrustning
- Flytta dig närmare basenheten
- Återställ enheten och gör om registreringen av handenheten
- Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag

Välkommen till Philips!

Registrera din produkt och få hjälp på www.philips.com/welcome

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Se i Bruksanvisningen som levererades med din telefon.

Hjälp på nätet

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 47211 (SE)

 **CE 0168**

Printed in China

Registrera din produkt och få hjälp på www.philips.com/welcome

SE150
SE155



Snabbstartsinstruktioner

- 1 Anslut
- 2 Installering
- 3 Använd

PHILIPS

Vad finns i lådan



Handenhet



Basenhet med hållare för
din nya telefon
ELLER



din nya telefon med
telefonsvarare



Batterilucka



2 AAA uppladdningsbara
NiMH-batterier



Strömadapter



Strömsladd*



Bruksanvisning



Garantisedel



Snabbstartsinstruktioner

*Du kanske finner att strömadaptern i lådan inte är ansluten till strömsladden. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.



I multisatser hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

VARNING Använd bara de kablar och batterier som levererades med din telefon.

1 Anslut

Koppla in basenheten

1. Placera basstationen på en central plats nära telefonjacket och ett strömuttag.

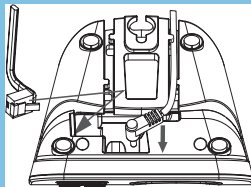


2. Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag baktill på basenheten.
3. Anslut de andra ändarna på telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag.

2 Installering

Stoppa i de uppladdningsbara batterierna och ladda dem

Stoppa i batterier

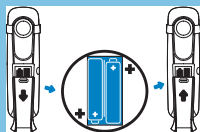

Ladda handenheten i 24 timmar



Anpassa din telefon (vid behov)

Efter att ha laddat din telefon i några minuter, visas, beroende på land, en skärmbild med ett välkommenmeddelande. Om välkommenbildens visas:

1. Tryck på OK för att visa en lista med länder.
2. Bläddra för att hitta ditt land.
3. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.

Din telefon är nu klar att användas.

3 Använd

Uppringning

Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck på knappen.

ELLER

Tryck på knappen för att få en linjesignal och skriv in numret (maximalt 24 siffror).

Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck på knappen.

Avsluta ett samtal

För att avsluta ett samtal, tryck på knappen.

Justering av hörlurens ljudnivå

Tryck på under pågående samtal för att välja mellan **LJUDSTYRKA 1**, **LJUDSTYRKA 2** eller **LJUDSTYRKA 3**.

Välj ringmelodi

1. Tryck på knappen i viloläge, bläddra till **DIN INSTÄLL** och tryck på OK, bläddra till **HANDENH SIGN** och tryck på OK, bläddra till **RINGNINGAR** och tryck på OK.
2. Bläddra till din önskade melodi för att lyssna på melodin.
3. Tryck på OK för att välja ringmelodin.
Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

Spara en kontakt i telefonboken

1. Tryck på knappen i viloläge, bläddra till **TELEFONBOK** och tryck på OK, tryck på OK för att gå till **NY POST**.
2. **SKRIV NAMN** visas på skärmen.
3. Skriv in kontaktens namn (maximalt 12 tecken) och tryck på OK.
4. Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck på OK.
Ett bekräftande pip hörs.

Öppna telefonboken

1. Tryck på i viloläge och bläddra med för att titta igenom telefonboken.
2. För att titta igenom detaljerna, tryck på knappen OK.