

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:
www.philips.com/welcome

SBT300/12



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
	Biztonság	3
	Megjegyzés	3
2	A Bluetooth hangszóró	5
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
	A főegység áttekintése	5
3	Kezdő lépések	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	7
4	Lejátszás	7
	Lejátszás Bluetooth eszközről	7
	Lejátszás külső eszközről	8
	Lejátszásvezérlés	9
5	Termékadatok	9
	Termékjellemzők	9
6	Hibakeresés	10

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az akkumulátorokat és akkumulátorsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.

Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

€ 0890

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi

nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton

(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



Megjegyzés

- A típusábra a készülék alján található.

2 A Bluetooth hangszóró

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés


Ezzel a hangszóróval a kompatibilis Bluetooth eszközön vagy más audioeszközökön keresztül zenét hallgathat.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység
- 1 db AC adapter
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

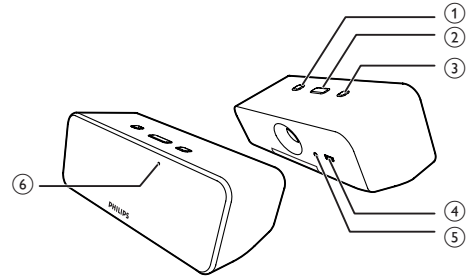


- ① **ON/OFF**
 - A készülék be- és kikapcsolása.
- ② **+ / -**
 - Hangerő beállítása.
- ③ **▶ ||**
 - Nyomja meg a Bluetooth módban való lejátszáshoz/szüneteltetéshez.
- ④ **5V - 1 A DC-bemenet**
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- ⑤ **AUDIO IN (AUDIO BEMENET)**
 - Audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑥ **Bluetooth jelzőfény**
 - Folyamatosan világít, ha a hangszóró Bluetooth-kompatibilis eszközhöz van csatlakoztatva.
 - Villog, ha a Bluetooth párosítás inaktív.

3 Kezdő lépések



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

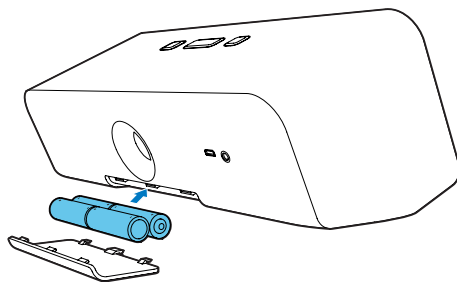

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Tápcsatlakozás bekötése

A Bluetooth hangszugárzó váltóárammal és elemmel is működik.

Elemes áramellátás



Figyelem

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejteezést igényel.
- Tartsa a gyerekeket távol az elemtől.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be AA típusú elemeket; az ábrának megfelelően ügyeljen a megfelelő polarításra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Tápfeszültség




Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a hangszóró hátulján feltüntetett feszültséggel.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a:

- hangszóró hátulsó részén található tápcsatlakozó aljzathoz.
- a fali aljzathoz.

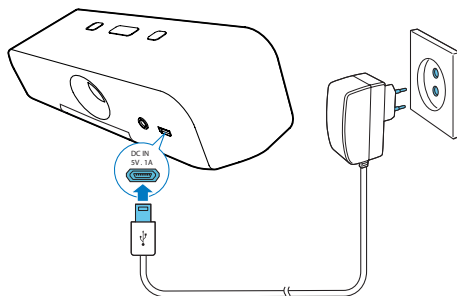

Bekapcsolás

- Kapcsolja a hangszóró **ON/OFF** gombját **ON** állásba.
↳ A Bluetooth jelzőfény (kéken) villog.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A hangszóró készenléti módba vált a következő esetekben.

- **Bluetooth üzemmódban:** kapcsolja ki a Bluetooth-kapcsolatot az audiobemeneti kábel csatlakoztatása nélkül.
- **MP3 csatlakoztatási módban:** ha a készülék több mint 15 percig nem észlel audiojelet.
- Ha alacsony a töltöttségi szint.

4 Lejátszás

Lejátszás Bluetooth eszközzel


A hangszóróval hallgathat Bluetooth eszközt.



Megjegyzés

- A hangszóró és a Bluetooth készülék közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 A hangszóró bekapcsolásához nyomja meg az **ON/OFF** gombot.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **▶||** gombot 3 másodpercig a hangszórón lévő Bluetooth-funkció aktiválásához.
↳ A Bluetooth jelzőfény villog.
- 3 Aktiválja a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).
- 4 Válassza ki a „PHILIPS SBT300” lehetőséget az eszközön a párosításhoz.
↳ A hangszóró 2 hangjelzést ad, és a Bluetooth jelzőfény továbbra is folyamatosan világít.
 - Régebbi eszközök esetén adja meg a „0000” jelszót a párosításhoz.
- 5 Indítsa el a zenelejátszást a Bluetooth eszközön.

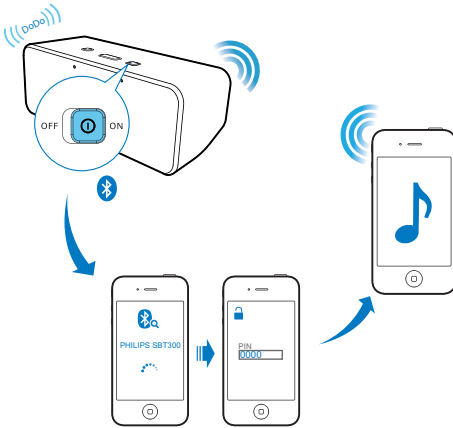

Lejátszás számítógépről

Bluetooth-kapcsolaton keresztül számítógépről is hallgathat zenét.

Megjegyzés

- A párosítás előtt ellenőrizze, hogy telepítette-e a Bluetooth meghajtót a számítógépen.
- Az alábbi lépések kizárólag Windows 7 operációs rendszer esetén érvényesek. Ha más operációs rendszereket használ, forduljon az adott rendszer használati útmutatójához.

- 1 A hangszóró bekapcsolásához nyomja meg az **ON/OFF** gombot.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **▶▶** gombot 3 másodpercig a hangszórón lévő Bluetooth-funkció aktiválásához
↳ A Bluetooth jelzőfény villog.
- 3 Aktiválja a Bluetooth funkciót a számítógépen.
- 4 Adjon hozzá egy Bluetooth eszközt a számítógépen, és válassza ki a „PHILIPS SBT300” lehetőséget a párosításhoz.
↳ A hangszóró 2 hangjelzést ad, és a Bluetooth jelzőfény folyamatosan világít.
- 5 Állítsa be a „PHILIPS SBT300” lehetőséget alapértelmezett kommunikációs eszközként a számítógépen.

ábra). Kattintson a jobb egérgombbal a hangszóró ikonra () a Windows kezdőképernyőjének jobb alsó sarkában, és válassza a „Playback Devices” (Eszközök lejátszása) lehetőséget az opció menüben. ábra) Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt hangszóróra, és válassza a „Set as Default communication Device” (Beállítás alapértelmezett kommunikációs eszközként) lehetőséget.

- 6 Indítsa el a zenelejátszást a számítógépen.


Lejátszás külső eszközről

A hangszóró segítségével egy külső audioeszközről is hallgathat zenét.

Megjegyzés

- A hangszóró csak akkor tud az MP3-LINK hangforráson keresztül zenét lejátszani, ha a Bluetooth szüneteltetve van vagy le van állítva.

- 1 Csatlakoztassa az MP3-LINK kábelt a következőkhöz:
 - a hangszóró hátulján található MP3-LINK aljzathoz (3,5 mm);
 - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 2 Indítsa el a lejátszást a készüléken.

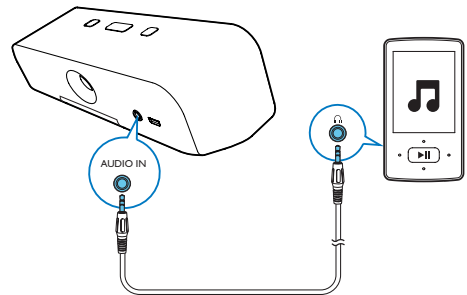

Lejátszásvezérlés

Lejátszás közben

- nyomja meg a **VOL +/-** gombot a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez;
- nyomja meg a **▶▶** gombot a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez.
↳ Csak Bluetooth módban érhető el.

5 Termékadatok

 **Megjegyzés**

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő	
Névleges kimenő teljesítmény	2 x 2 W RMS
Jel-zaj arány	> 67 dB
Aux-in (be) csatlakozás	600 mV RMS 20 kOhm

Bluetooth	
Bluetooth verzió	V2,1 + EDR
Frekvenciasáv	2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk	
Tápfeszültség (adapter)	Típus: ASUC12E-050100 Bemenet: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; Kimenet: 5 V --- 1 A;
Teljesítményfelvétel	4 W
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	300 x 117 x 118 mm
Súly - Főegység	1,15 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome)

Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT300_12_UM_V2.0

