

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

HTB4150B



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2	6	Ayarların değiştirilmesi	24
	Güvenlik	2		Dil ayarları	24
	Ürünüze özen gösterin	3		Resim ve video ayarları	25
	Çevremizi koruyun	3		Ses ayarları	25
	3D sağlık uyarısı	3		Ebeveyn denetimi ayarları	25
				Ekran ayarları	26
				Enerji tasarrufu ayarları	26
				Hoparlör ayarları	26
				Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	26
2	SoundStage'iniz	4	7	Yazılım güncelleme	27
	Ana ünite	4		Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	27
	Uzaktan kumanda	4		Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi	27
	Konektörler	6		Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi	28
3	SoundStage'inizi konumlandırma	7	8	Ürün spesifikasyonları	28
4	Bağlantı ve ayarlar	8	9	Sorun giderme	32
	TV'ye bağlanma	8	10	Bildirim	34
	TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	9		Telif Hakkı	34
	EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)	10		Açık kaynak yazılımı	35
	Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama	11		Uyumluluk	35
5	SoundStage'inizi kullanma	13	11	Dil kodu	36
	Giriş menüsü erişimi	13	12	Dizin	37
	Diskler	13			
	Bluetooth yoluyla müzik çalma	15			
	NFC ile müzik çalma	15			
	Veri dosyaları	16			
	USB depolama cihazları	17			
	Ses, video ve resim seçenekleri	17			
	Radyo	18			
	MP3 çalar	19			
	Smart TV'ye Gözetme	19			
	DLNA ile bilgisayarda gezinin	21			
	Ses seçme	23			

1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarmayın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerlerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya SoundStage'de hasar oluşması riski vardır

- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır; ışına maruz kalmaktan kaçınınız.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.

- Pil deęiřtirirken yeni ve kullanılmıř pilleri her zaman çocukların eriřemeyeceęi bir yerde tutun. Pili deęiřtirdikten sonra pil bۆlmesini sıklıkla kapatılmıřızdan emin olun.
- Pil bۆlmesi sıklıkla kapatılmıřızda ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulařamayacaęı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.



Bu cihaz, koruyucu toprak baęlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Ürünüze özen gösterin

- Disk bۆlmesine diskten bařka bir řey koymayın.
- Disk bۆlmesine eęik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız disk bۆlmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun



Ürünüüz geri dönüřtürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileřenler kullanılarak üretilmiřtir.



Bir ürüne, çarpı iřaretleli tekerlekli çöp arabası iřaretleli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduęu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduęunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık iřlemlerinin doęru biçimde gerçekleřtirilmesi, çevre ve insan saęlığı üzerinde olumsuz etki oluřturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürünüünüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık iřleminin düzgün biçimde gerçekleřtirilmesi, çevre ve insan saęlığı üzerinde olumsuz etki oluřturulmasını önlemeye yardımcı olduęundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

3D saęlık uyarısı


- Sizde veya ailenizde epilepsi veya iřięa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen iřik kaynaklarına, hızlı görüntü sıralarına veya 3D izlemeye maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danıřın.
- Bař dönmesi, bař aęnısı veya yönelim bozukluęu gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D izlememenizi öneririz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinlięe (örneğin, araba kullanmak) bařlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle tıbbi bir uzmana danıřmadan 3D izlemeye devam etmeyin.
- Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak geliřmemiř olduęundan altı yařın altındaki çocuklara önerilmez.

2 SoundStage'iniz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in ürün yazılım yükseltmesi bildirimleri gibi sunduğu desteklerden tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Ana ünite


Bu bölüm ana ünite hakkında genel bilgiler içerir:

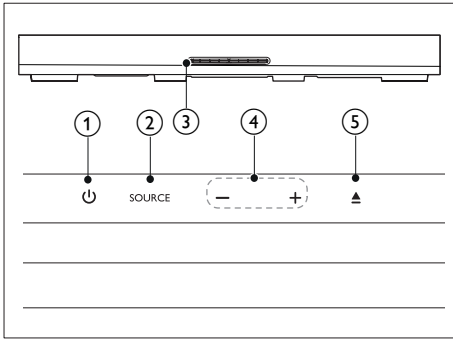







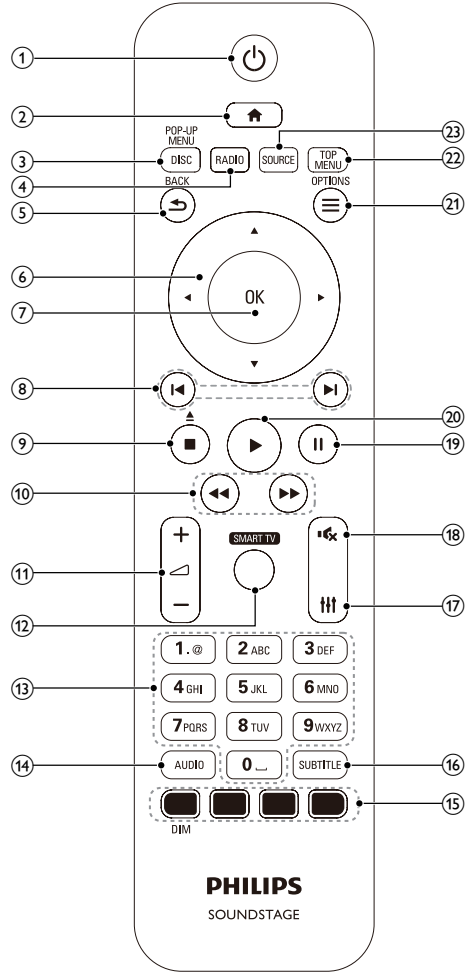



- ① SoundStage'i açın veya bekleme moduna geçirin.
- ② **SOURCE**
SoundStage için bir ses, video, radyo kaynağı ya da Bluetooth modu seçer.
- ③ **Disk bölmesi**
- ④ **-/+**
Ses seviyesini azaltır ya da artırır.
- ⑤ Disk bölmesini açar veya kapatır.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir:




- ①
 - SoundStage'i açın veya bekleme moduna geçirin.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.

- ②  Ana menüye erişim sağlar.
- ③ **DISC/POP-UP MENU**
- Disk kaynağına geçer.
 - Bir disk oynatılırken disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.
- ④ **RADIO**
FM radyoya geçer.
- ⑤  **BACK**
- Önceki menü ekranına döner.
 - Radyo modunda, önceden ayarlanan radyo istasyonlarını silmek için basılı tutun.
- ⑥ **Gezinme düğmeleri**
- Menülerde gezinmeyi sağlar.
 - Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
 - Radyo modunda, radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.
- ⑦ **OK**
Bir giriş veya seçimi onaylar.
- ⑧  **◀ / ▶**
- Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ⑨  **■ / ▲**
- Oynatmayı durdurur.
 - Disk bölmesini açmak veya kapatmak için üç saniye boyunca basılı tutun ya da disk çıkarın.
- ⑩  **⏩ / ▶▶**
İleri veya geri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
- ⑪  **+/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑫ **SMART TV**
Çevrimiçi Smart TV hizmetine erişir.
- ⑬ **Alfanümerik düğmeler**
Değerleri ve harfleri girer (SMS tarzı giriş).
- ⑭ **AUDIO**
Ses dili veya kanal seçer.
- ⑮ **Renkli düğmeler: Blue-ray diskler için görevleri veya seçenekleri seçer.**
DIM: SoundStage gösterge panelinin parlaklığını seçer.
- ⑯ **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- ⑰  **III**
Ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için kullanılır.
- ⑱  *****
Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.
- ⑲ **II**
Oynatmayı duraklatır.
- ⑳  **▶**
Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
- ㉑  **≡ OPTIONS**
- Bir disk oynatımı sırasında diğer oynatım seçeneklerine veya USB depolama cihazına erişim sağlar.
 - Radyo modunda, bir radyo istasyonu ayarlar.
- ㉒ **TOP MENU**
Diskin ana menüsüne erişim sağlar.
- ㉓ **SOURCE**
Bir ses giriş kaynağı veya Bluetooth modu seçer.

Konektörler


Bu bölüm SoundStage sisteminizdeki konektörler hakkında genel bilgiler içerir.


Arka konektörler

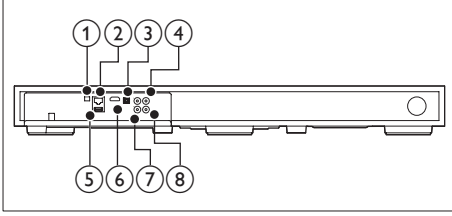

- ① **FM ANTENNA**
Birlikte verilen FM antenine bağlayın.
- ② **ETHERNET**
Bir genişbant modem veya yönlendirici üzerindeki ETHERNET girişine bağlanır.
- ③ **OPTICAL IN**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.
- ④ **VIDEO OUT**
TV'deki kompozit video girişine bağlanır.
- ⑤ **USB**
 - Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
 - BD-Live özelliğine erişim.
- ⑥ **HDMI OUT (ARC)**
TV'deki HDMI girişine bağlanır.
- ⑦ **AUX IN**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.
- ⑧ **COAXIAL IN**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.

Yan konektörler

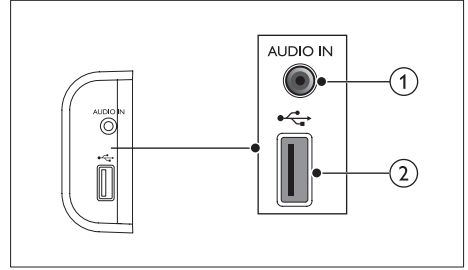

- ① **AUDIO IN**
Bir MP3 çalardan ses girişi (3,5 mm jak).
- ②  **USB**
 - Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
 - BD-Live özelliğine erişim.


3 SoundStage'inizi konumlandırma

Bu SoundStage, TV'nizin altına yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır.


! Dikkat

- SoundStage, 24 kilogramdan daha ağır olmayan TV'ler için tasarlanmıştır. SoundStage'in üzerine CRT tipi TV yerleştirmeyin.
- SoundStage'i dengesiz bir yüzey, stant, braket veya masa üzerine koymayın. Aksi takdirde, SoundStage düşerek bir çocuk veya yetişkinin ciddi şekilde yaralanmasına ve ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Arka paneldeki havalandırma deliklerinin tıkanmış olmadığından emin olun.
- TV'nizi üzerine yerleştirdikten sonra SoundStage'in konumunu değiştirmeyin.

- 1 SoundStage'i TV'nizin yakınındaki düz ve dengeli bir yüzey üzerine yerleştirin. Daha sonra TV'nizi SoundStage'in üstüne yerleştirin.

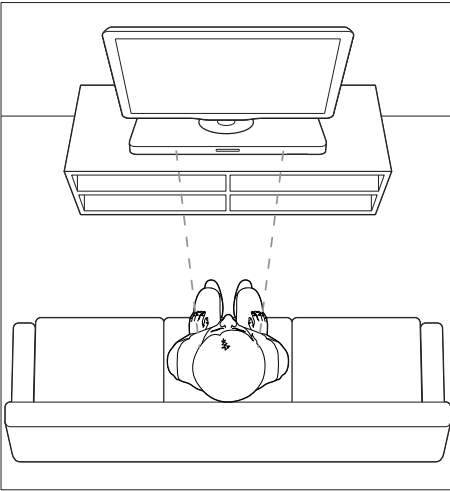

- 2 TV tabanının SoundStage ortasına yerleştirildiğinden ve kenarlardan sarkmadığından emin olun.

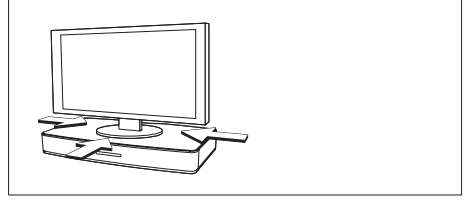

* İpucu

- TV, SoundStage'in üst kısmına sığmayacak kadar büyükse, SoundStage'i TV'nin altındaki açık bir raf gibi başka bir konuma yerleştirin ancak ses kablosunun erişilebilir olmasını sağlamak için TV'nin çok uzağına yerleştirmeyin. TV'nizi ayrıca SoundStage'in üzerinde duvara monte edebilirsiniz.
- TV'niz eğilme önleyici cihaz ile birlikte gelirse TV'nizi üretici talimatlarına göre kurun ve bağlantı bileşenini TV'nizi SoundStage'in üzerine yerleştirdikten sonra ayarlayın.
- SoundStage'i bir kabin veya rafa yerleştirmeniz durumunda, optimum ses performansı için SoundStage'in rafın ön kısmına mümkün olduğunca yakın yerleştirildiğinden emin olun.
- SoundStage'i arkasında duvar olacak şekilde yerleştirdiğinizde, duvar ile SoundStage'in arkası arasında en az 1 inç boşluk bıraktığınızdan emin olun.

4 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, SoundStage sisteminizi bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ardından kurmanıza yardımcı olur. SoundStage ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi almak için bkz. Hızlı başlangıç kılavuzu.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizine bağlanmalarını kesilmiş olduğundan emin olun.


TV'ye bağlanma

Video izlemek için SoundStage'inizi TV'ye bağlayın. TV'nin sesini SoundStage'den dinleyebilirsiniz. SoundStage ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi video kalitesi

SoundStage sisteminiz, Ses Dönüş Kanallı (ARC) HDMI sürümünü destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa, TV sesini tek bir HDMI kablosu kullanarak SoundStage sisteminizden dinleyebilirsiniz.

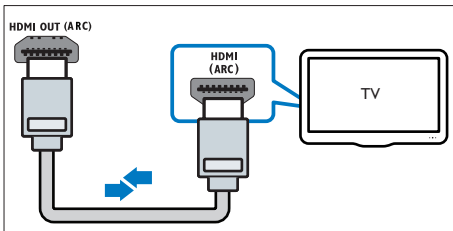


- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak SoundStage'inizdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
 - HDMI-CEC, HDMI üzerinden bağlanan CEC uyumlu cihazların, TV ve SoundStage için ses denetimi gibi tek bir uzaktan kumanda tarafından kontrol edilmesini sağlayan bir özelliktir.
- 3 TV sesini SoundStage'iniz üzerinden duyamıyorsanız sesi el ile ayarlayın (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 11).

Seçenek 2: Standart HDMI üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi video kalitesi

TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse standart bir HDMI bağlantısı üzerinden SoundStage'inizi TV'ye bağlayın.

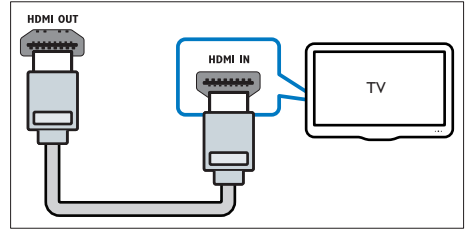

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak SoundStage'inizdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI** konektörüne bağlayın.
- 2 TV sesini SoundStage sisteminiz üzerinden duymak için bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 9).

- 3 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
 - HDMI-CEC, HDMI üzerinden bağlanan CEC uyumlu cihazların, TV ve SoundStage için ses denetimi gibi tek bir uzaktan kumanda tarafından kontrol edilmesini sağlayan bir özelliktir. (bkz. 'EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)' sayfa 10)
- 4 TV sesini SoundStage'iniz üzerinden duyamıyorsanız sesi el ile ayarlayın (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 11).


Not

- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz. Ancak, özelliklerin bazıları kullanılamayabilir.

Seçenek 3: Kompozit video üzerinden TV'ye bağlanma

Temel video kalitesi

TV'nizin HDMI konektörleri yoksa kompozit video bağlantısı kullanın. Kompozit bağlantı yüksek çözünürlüklü videoyu desteklemez.

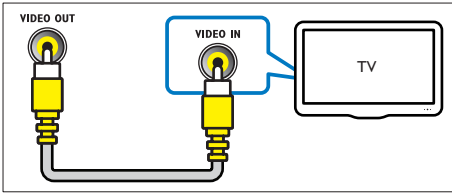

- 1 Kompozit video kablosu kullanarak SoundStage'inizdeki **VIDEO OUT** konektörünü TV'deki **VIDEO IN** konektörüne bağlayın.
 - Kompozit video konektörü **AV IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiş olabilir.
- 2 TV sesini SoundStage sisteminiz üzerinden duymak için bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 9).

- 3 TV programları izlerken, doğru ses girişini seçmek için SoundStage'inizdeki **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Video izlerken TV'nizi doğru video girişine geçirin. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı


TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi SoundStage'iniz üzerinden çalın. TV, SoundStage sistemi ve diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Not

- SoundStage sisteminiz ile TV'niz HDMI ARC üzerinden bağlantı kurduğunda ses bağlantısı gerekmez. (bkz. 'Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma' sayfa 8)

Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı


En iyi ses kalitesi

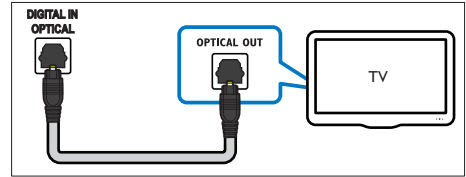

- 1 Optik kablo kullanarak SoundStage sisteminizdeki **OPTICAL IN** konektörünü TV veya diğer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.
 - Dijital optik konektör **SPDIF** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

Seenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses baęlantısı


İyi ses kalitesi

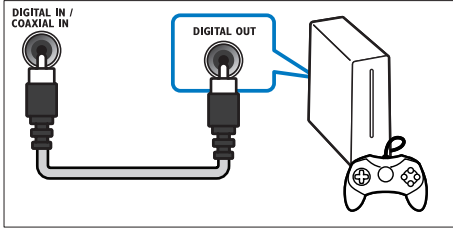

- 1 Koaksiyel kablo kullanarak SoundStage sisteminizdeki **COAXIAL IN** konektörünü TV veya dięer cihazlardaki **COAXIAL/ DIGITAL OUT** konektörüne baęlayın.
 - Dijital koaksiyel konektör **DIGITAL AUDIO OUT** şeklinde etiketlenmiř olabilir.

Seenek 3: Analog ses kablolarıyla ses baęlantısı

Temel ses kalitesi

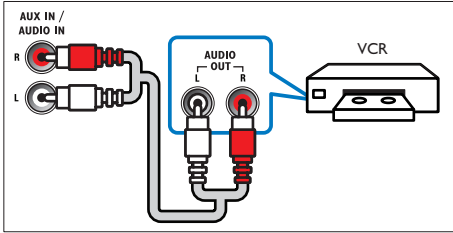

- 1 Analog kablo kullanarak SoundStage sisteminizdeki **AUX IN** konektörünü TV veya dięer cihazlardaki **AUDIO OUT** konektörlerine baęlayın.

EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)

Bu SoundStage, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolünü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle baęlanan EasyLink uyumlu cihazlar; bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Üreticiye baęlı olarak HDMI-CEC'ye farklı birok ad verilmiřtir. Cihazınız hakkında bilgi edinmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte alıřabilme garantisi saęlamaz.

Başlamadan önce

- SoundStage'inizi HDMI baęlantısı üzerinden HDMI-CEC uyumlu cihaza baęlayın.
- Hızlı başlangı kılavuzunda açıklanan gerekli baęlantıları yapın ve TV'de SoundStage'iniz için doęru olan kaynaęa gein.

EasyLink'i etkinleřtirme

- 1 öęesine basın.
- 2 **[Ayar]** öęesini sein ve ardından **OK** tuřuna basın.
- 3 **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Aık]** öęesini sein.
- 4 TV'nizde ve dięer baęlı cihazlarda HDMI-CEC kontrolünü aın. Ayrıntılar için, TV veya dięer cihazların kullanım kılavuzlarına bakın.
 - TV'nizde ses ıkıřını 'Amplifikatör' olarak (TV hoparlörleri deęil) ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

EasyLink kontrolleri

EasyLink ile SoundStage sisteminizi, TV'yi ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

- **[Tek Dokunuşla Oynatma]** (Tek dokunuşla oynatma): Disk bölmesinde bir video disk olduğunda, TV'nizi bekleme modundan çıkarmak için ► tuşuna basın ve disk oynatın.
- **[Tek Dokunuşla Bekleme]** (Tek dokunuşla bekleme alma): Tek dokunuşla bekleme alma etkinse SoundStage sisteminiz TV'nizin veya diğer HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandası ile bekleme geçebilir.
- **[Sistem Ses Kontrolü]** (Sistem ses kontrolü): Sistem ses kontrolü etkinleştirilirse bağlı cihazı çalıştırdığınızda cihazın sesi otomatik olarak SoundStage'inizden çıkar.
- **[Ses Girişi Eşleme]** (Ses girişi eşleştirme): Sistem ses kontrolü çalışmazsa bağlı cihazı SoundStage'inizin doğru ses girişi konektörüyle eşleştirin (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 11).

Not

- EasyLink kontrol ayarlarını değiştirmek için **🏠** tuşuna basın ve **[Ayar] > [EasyLink]** seçeneğini belirleyin.

Sesi ayarlama

Bağlı bir cihazın ses çıkışını SoundStage'iniz üzerinden duyamıyorsanız aşağıdakileri gerçekleştirin:

- Tüm cihazlarda Easylink özelliğini etkinleştirip etkinleştirmediyi kontrol edin (bkz. 'EasyLink'i etkinleştirme' sayfa 10) ve
- TV'nizde ses çıkışını "Amplifikatör" olarak (TV hoparlörleri yerine) ayarlayın. Ayrıntılar için, TV kullanım kılavuzuna bakın ve
- EasyLink ses kontrolünü ayarlayın.

- 1 **🏠** öğesine basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[EasyLink] > [Sistem Ses Kontrolü] > [Açık]** seçeneğini belirleyin.
 - Sesi TV hoparlörlerinden çalmak için **[Kapalı]** öğesini seçin ve aşağıdaki adimleri atlayın.
- 4 **[EasyLink] > [Ses Girişi Eşleme]** öğesini seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyerek bağlı cihazı SoundStage'inizdeki ses girişleri ile eşleştirin.
 - SoundStage'inizi TV'ye **HDMI ARC** bağlantısı ile bağlarsanız TV sesinin SoundStage'inizdeki ARC girişi ile eşleştikten emin olun.

Ev ağına bağlanma ve ağ ayarlama

SoundStage'inizi ağ kurulumu için bir ağ yönlendiricisine bağlayın ve şu olanaklardan yararlanın:

- Multimedya içeriği akışı (bkz. 'DLNA ile bilgisayarda gezin' sayfa 21)
- Smart TV (bkz. 'Smart TV'ye Gözetme' sayfa 19)
- BD Live uygulamaları (bkz. 'Blu-ray BD-Live özelliği' sayfa 14)
- Yazılım güncelleme (bkz. 'Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi' sayfa 28)

! Dikkat

- Ağ yönlendiricisi, ortam sunucusu yazılımı ve ağ bağlantısı oluşturma kurallarıyla ilgili bilgi edin. Eğer gerekiyorsa, ağ bileşenleri hakkında bilgi veren belgeleri okuyun. Philips verilerin kaybindan, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu değildir.


Başlamadan önce

- Smart TV ve yazılım güncellemeleri için, ağ yönlendiricisinin yüksek hızlı bağlantıyla İnternet erişimine sahip olduğundan ve güvenlik duvarı veya diğer güvenlik sistemleri tarafından sınırlanmamış olduğundan emin olun.
- Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın ve TV'de SoundStage'inizi için doğru olan kaynağa geçin.

Kablolu ağ kurma

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir ağ kablosu (RJ45 düz kablo).
- Ağ yönlendiricisi (DHCP etkin durumda).

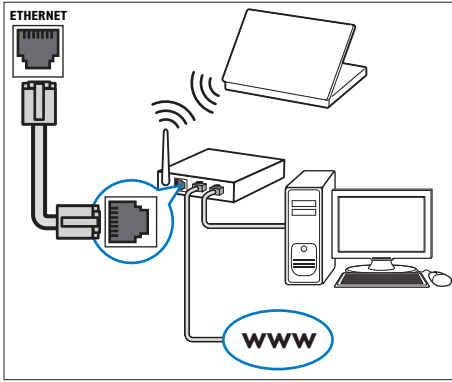

- 1 Bir ağ kablosu kullanarak SoundStage'inizdeki **ETHERNET** konektörünü ağ yönlendiricisine bağlayın.
- 2 **↕** öğesine basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Ağ] > [Ağ kurulumu] > [Kablolu (Ethernet)]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
 - Bağlantı kurulamazsa, **[Yeniden dene]** öğesini seçin, **OK** tuşuna basın.

- 6 **[Son]** öğesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.
 - Ağ ayarlarını görüntülemek için **[Ayar] > [Ağ] > [Ağ ayarlarını görüntüle]** öğesini seçin.

Ağ adını kişiselleştirme

SoundStage'inizi ev ağınızda kolayca tanımlayabilmek için adlandırın.

- 1 **↕** öğesine basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ağ] > [Ürününüzün Seçin:]** öğesini seçin.
- 4 İsim koymak için **Alfanümerik düğmeler** tuşuna basın.
- 5 **[Tamam]** öğesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.

5 SoundStage'inizi kullanma

Bu bölümde, SoundStage'in birçok kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzu ve Kullanım kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- TV'yi SoundStage için doğru kaynağa değiştirin.

Giriş menüsü erişimi

Giriş menüsü bağlı cihazlara, SoundStage'inizdeki kurulum ve diğer yararlı özelliklere kolay erişim sağlar.

1  ögesine basın.

↳ Ana menü görüntülenir.

2 Aşağıdaki seçimleri yapmak için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:

- **[Disk oynat]**: Disk oynatımını başlatın.
- **[USB'ye gözet]**: USB içerik tarayıcısına erişin.
- **[Smart TV]**: Smart TV'ye erişin.
- **[PC'ye gözet]**: Bilgisayar içerik tarayıcısına erişin.
- **[Ayar]**: Video ve ses ayarları ile diğer ayarları değiştirmek için menülere erişin.

3 Çıkmak için  düğmesine basın.

Diskler

SoundStage'iniz, DVD, VCD, CD ve Blu-ray diskleri oynatabilir. Ayrıca, fotoğraf, video ve müzik CD-R diskleri gibi kendi oluşturduğunuz diskleri de oynatır.

1 SoundStage'i bir disk yerleştirin.

2 Disk oynatımı otomatik olarak başlamazsa **DISC** tuşuna basın veya ana menüde **[Disk oynat]** ögesini seçin.

3 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın. (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 13)

- Blu-ray diskleri oynatırken bir miktar gürültü işitilmesi normaldir. Bu durum, SoundStage'inizin arızalı olduğu anlamına gelmez.

Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar. Yukarı/Aşağı: Fotoğrafi saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
▶ (Oynat)	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
 	Oynatmayı duraklatır.
■ / ▲	Oynatmayı durdurur. Disk bölmesini açmak ya da kapatmak için üç saniye basılı tutun.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Geri veya ileri hızlı arama yapar. Bir video duraklatıldığında geriye veya ileriye doğru yavaş arama yapın.
REPEAT	Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
DISC/POP-UP MENU	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
OPTIONS	Ses, video veya ortam dosyalarınızı oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlar (bkz. 'Ses, video ve resim seçenekleri' sayfa 17).

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 **III** öğesine basın.
- 2 **Gezme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basarak **[Audio sync]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Sesi görüntü ile senkronize etmek için **Gezme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Blu-ray 3D disk oynatma

SoundStage'iniz Blu-ray 3D video oynatabilir. 3D disk oynatmadan önce 3D sağlık uyarısını okuyun.

İhtiyacınız olan bileşenler

- 3D TV
- 3D TV'niz ile uyumlu 3D gözlük
- 3D Blu-ray video
- Yüksek hızlı HDMI kablosu

- 1 Yüksek hızlı HDMI kablosu kullanarak SoundStage'inizi 3D uyumlu bir TV'ye bağlayın.
- 2 3D video ayarının etkinleştirildiğinden emin olun. **▲** tuşuna basın, **[Ayar] > [Video] > [3D video izleyin] > [Oto.]** seçeneğini belirleyin.
 - 3D diskleri 2D modunda oynatmak için **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Blu-ray 3D diski oynatın ve 3D gözlüğü takın.
 - Video araması sırasında ve belirli oynatma modlarında video 2D görüntülenir. Oynatma geri döndüğünüzde video tekrar 3D görüntülenir.

Not

- Titremeyi gidermek için ekran parlaklığını değiştirin.

Blu-ray Bonus View özelliği

Bonus View özelliğini destekleyen Blu-ray disklerde, küçük bir ekran penceresinde yorumlar gibi ek içeriği görüntüleyebilirsiniz. Bonus View özelliği aynı zamanda resim içinde resim olarak da bilinir.

- 1 Bonus View özelliğini Blu-ray disk menüsünden etkinleştirin.
- 2 Filmi oynatırken **OPTIONS** tuşuna basın. **↪** Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 3 **[PIP seçimi] > [PIP]** öğesini seçin.
 - Videoya bağlı olarak, PIP menüsü [1] veya [2] görüntülenir.
 - Bonus View özelliğini devre dışı bırakmak için **[Kapalı]** seçeneğini belirleyin.
- 4 **[2. konuşma dili]** veya **[2. altyazı dili]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

Blu-ray BD-Live özelliği

BD-Live içeriği bulunan Blu-ray disklerde, yönetmenle çevrimiçi sohbet, en son film fragmanları, oyunlar, duvar kağıtları ve zil sesleri gibi ek özelliklere de erişebilirsiniz. BD-Live servisleri ve içeriği her disk için farklıdır.

İhtiyacınız olan bileşenler

- BD-Live içeriği olan Blu-ray disk
 - En az 1 GB kapasiteli USB depolama cihazı
- 1 Soundstage'inizi İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın.
 - 2 BD-Live yüklemesi için SoundStage'inizin sağ tarafındaki **↔** konektörüne bir USB depolama aygıtı bağlayın.
 - 3 **▲** tuşuna basın ve **[Ayar] > [Gelişmiş] > [BD-Live güvenlik] > [Kapalı]** seçeneklerini belirleyin.
 - BD-Live özelliğini devre dışı bırakmak için **[Açık]** seçeneğini belirleyin.

- 4 Disk menüsünden BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ BD-Live yüklemeye başlar.Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.
- 5 BD-Live özelliğinde gezinmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından bir seçenek belirlemek için **OK** tuşuna basın.

Not

- Depolama aygıtındaki belleği temizlemek için **↑** tuşuna basıp **[Ayar] > [Gelişmiş] > [Hafızayı temizle]** seçeneklerini belirleyin.

Bluetooth yoluyla müzik çalma

Bluetooth yoluyla SoundStage sisteminizi Bluetooth cihazınıza (örn. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar) bağlayarak, bu cihazda bulunan ses dosyalarını SoundStage'den dinleyebilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bluetooth A2DP,AVRCP profilini destekleyen ve Bluetooth sürümü 2.1 + EDR olan bir Bluetooth cihazı.
- SoundStage ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir.

- 1 Bluetooth modunu seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
↳ **[BT]** gösterge panelinde gösterilir.
- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için SoundStage'inizin adını arayın ve seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceğini görmek için Bluetooth cihazının kullanıcı kılavuzuna bakın).
 - Şifre istendiğinde, "0000" olarak girin.

- 3 Bu ürün sesli uyarı verene kadar bekleyin.
↳ Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda **[BT_RE]** gösterge panelinde görüntülenir.
↳ Bağlantı başarısız olursa gösterge panelinde **[BT]** görüntülenmeye devam eder.
- 4 Bluetooth cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
 - Çalma sırasında bir çağrı gelirse, müzik duraklatılabilir.
 - Müzik akışı kesilirse Bluetooth cihazını SoundStage'e daha yakın bir konuma yerleştirin.
- 5 Bluetooth'dan çıkmak için başka bir kaynak seçin.
 - Bluetooth moduna döndüğünüzde, Bluetooth bağlantısı hala aktif durumdadır.

Not

- Müzik akışı, cihaz ile SoundStage arasında bulunan, duvar, cihazı kaplayan metal muhafaza veya aynı frekansta çalışan yakındaki cihazlar gibi engeller tarafından kesilebilir.
- SoundStage sisteminizi başka bir Bluetooth cihazına bağlamak isterseniz mevcut Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesmek için uzaktan kumandadaki **▶** tuşunu basılı tutun.

NFC ile müzik çalma

NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi, cep telefonları gibi NFC özellikli cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişime olanak sağlar.

İhtiyacınız olan bileşenler

- NFC işlevine sahip bir Bluetooth cihazı.
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokunun.
- Ana ünite (sol ve sağ hoparlörler) ve bir NFC cihazı arasındaki çalışma mesafesi yaklaşık 10 metredir.

- 1 Bluetooth cihazınızda NFC'yi etkinleştirin (ayrıntılar için bkz. cihazınızın kullanım kılavuzu).
- 2 Bu üründen bir uyarı sesi duyana kadar bu ürünün **NFC** etiketindeki NFC cihazına dokununuz.
↳ NFC cihazı bu ürüne Bluetooth ile bağlanı: **[BT]** görüntülenir.
- 3 NFC cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
 - Bağlantıyı kesmek için bu ürünün **NFC** etiketindeki NFC cihazına tekrar dokununuz.

Veri dosyaları

SoundStage'iniz, bir disk veya USB depolama aygıtında bulunan resim, ses ve video dosyalarını oynatabilir. Bir dosyayı oynatmadan önce dosya formatının SoundStage'iniz tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

- 1 Dosyaları bir diskten veya USB depolama cihazından oynatabilirsiniz.
- 2 Oynatmayı durdurmak için **■** düğmesine basın.
 - Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **▶** tuşuna basın.
 - Videoyu baştan başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Not

- DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için SoundStage'inizi HDMI kablosu ile bir TV'ye bağlayın.

Altyazılar

Videoda birçok dilde altyazı bulunuyorsa, bir altyazı dili seçin.

Not


- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, video dosyasının adı 'movie.avi' ise, altyazı dosyasını 'movie.srt' veya 'movie.sub' olarak adlandırın.
- SoundStage'iniz şu dosya formatlarını destekler: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ve .sami. Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin.

- 1 Video oynatılırken dil seçmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.
- 2 DivX videoları için, altyazılar düzgün görünmüyorsa, karakter kümesini değiştirmek için aşağıdaki adımlarla devam edin.
- 3 **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 4 **[Karakter seti]** öğesini seçin ve altyazıyı destekleyen bir karakter setini belirleyin.

Karakter Seti	Dil
[Standart]	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Orta Avrupa]	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca
[Baltık]	Estçe Letonca ve Litvanca

DivX VOD kodu

DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak SoundStage'i kaydedtirin.

- 1  ögesine basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [DivX® VOD Kodu]** ögesini seçin.
↳ SoundStage'inizin DivX VOD kayıt kodu görüntülenir.

USB depolama cihazları



MP4 çalar veya dijital fotoğraf makinesi gibi bir USB depolama cihazındaki resim, müzik ve videoları oynatın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yiğın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- Desteklenen dosya formatlarından birinde hazırlanmış bir ortam dosyası (bkz. 'Dosya formatları' sayfa 29).

Not

- Bir USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.

- 1 Bir USB depolama aygıtını SoundStage'inizdeki  (USB) konektörüne bağlayın.
- 2  ögesine basın.
- 3 **[USB'ye gözet]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 4 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 13).

Ses, video ve resim seçenekleri

Resim, ses ve video dosyalarını bir disk veya USB depolama cihazınızdan oynatırken gelişmiş özellikleri kullanın.

Ses seçenekleri

Ses dosyası çalarken bir müzik parçasını, disk veya klasörü tekrar ettirin.

- 1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **OPTIONS** tuşuna basın:
 - Geçerli parça veya dosyayı tekrarlayın.
 - Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
 - Tekrarlama modunu kapatır.

Video seçenekleri

Video izlerken altyazılar, konuşma dili, zaman arama ve görüntü ayarları gibi seçenekleri kullanın. Video kaynağına bağlı olarak bazı seçenekler bulunmayabilir.

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezime düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Bilgi]**: Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
 - **[Ses dili]**: Video için konuşma dili seçer.
 - **[Altyazı dili]**: Video için altyazı dili seçer.
 - **[Altyazı kaydırma]**: Ekrandaki altyazı konumunu değiştirir.
 - **[Karakter seti]**: DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.
 - **[Zaman bazlı arama]**: Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
 - **[2. konuşma dili]**: Blu-ray video için ikinci konuşma dilini seçin.
 - **[2. altyazı dili]**: Blu-ray video için ikinci altyazı dilini seçin.
 - **[Başlıklar]**: Belirli bir başlık seçer.

- **[Bölümler]:** Belirli bir bölüm seçer.
- **[Açı listesi]:** Farklı bir kamera açısı seçer.
- **[Menüler]:** Disk menüsünü görüntüler.
- **[PIP seçimi]:** Bonus View özelliğini destekleyen bir Blu-ray oynatırken Resim içinde Resim penceresini görüntüleyin.
- **[Yakınlaştır]:** Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezime düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- **[Tekrar]:** Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
- **[A-B tekrar]:** Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

Resim seçenekleri

Bir resmi görüntülerken yakınlaştırın, döndürün, slayt gösterisine animasyon ekleyin ve ayarlarını değiştirin.

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ Görüntü seçenekleri menüsü gösterilir.
- 2 Aşağıdaki ayarları seçmek ve değiştirmek için **Gezime düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Bilgi]:** Resim bilgilerini görüntüler.
 - **[+90 Döndür]:** Resmi saat yönünde 90 derece döndürür.
 - **[-90 Döndür]:** Resmi saat yönünün tersine 90 derece döndürür.
 - **[Yakınlaştır]:** Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezime düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
 - **[Slayt süresi]:** Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını seçer.
 - **[Slayt animasyon]:** Slayt gösterisi için animasyon seçer.
 - **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
 - **[Tekrar]:** Seçili bir klasörü tekrarlar.

Müzikli slayt gösterisi

Resim ve ses dosyaları aynı diskte veya USB depolama cihazındaysa, müzikli bir slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

- 1 Bir parça seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Resim klasörüne girmek için **↩ BACK** tuşuna basın.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve ardından slayt gösterisini başlatmak için **▶** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Not

- SoundStage'inizin görüntü ve ses formatlarını desteklediğinden emin olun (bkz. 'USB' sayfa 31).

Radyo

SoundStage'inizde FM radyo dinleyin ve 40 adete kadar radyo istasyonu kaydedin.

Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyali alınmazsa, radyo istasyonlarını tekrar kurmanız gerekir.

- 1 FM antenini SoundStage'niz üzerindeki **FM ANTENNA** ögesine bağlayın.
 - En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.
- 2 Radyo kaynağına geçmek için uzaktan kumandada **RADIO** düğmesine basın.
 - ↳ Radyo istasyonlarınızı halihazırda yüklediyseniz, dinlediğiniz son kanal çalar.
 - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu yüklemiyorsanız gösterge panelinde **[AUTO INSTALL PRESS -- PLAY KEY]** (otomatik kurulum -- oynat tuşuna basın) mesajı görünür. Radyo istasyonları eklemek için **▶** tuşuna basın.

- 3 Radyo istasyonlarını dinlemek veya değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
◀ / ▶	Önceden ayarlı bir radyo veya istasyonunu seçer.
Alfanümerik düğmeler	
Gezinme düğmeleri	Sol/Sağ: Radyo istasyonu arar. Yukarı/Aşağı: Radyo frekansını ince ayarını yapar.
■	Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.
BACK	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
OPTIONS	Manuel: 1) OPTIONS tuşuna basın. 2) İstasyon hafızasını seçmek için ◀ / ▶ tuşuna basın. 3) Radyo istasyonunu kaydetmek için OPTIONS tuşuna tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.
SUBTITLE	Stereo ve mono sesler arasında geçiş yapar.

Şebeke ayarı

Bazı ülkelerde FM şebeke ayarı 50 kHz ve 100 kHz arasında değişebilir.

- 1 Radyo kaynağına geçmek için uzaktan kumandada **RADIO** düğmesine basın.
- 2 ■ ögesine basın.
- 3 50 kHz ve 100 kHz arasında geçiş yapmak için ▶ (**Oynat**) tuşuna basın.

MP3 çalar

Ses dosyalarını çalmak için bir MP3 çalar bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar;
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çaları SoundStage sisteminizdeki **AUDIO IN** konektörüne bağlayın.
 - 6,5 mm'lik stereo ses kablosu kullanırsanız 3,5 mm - 6,5 mm dönüştürücü jakı kullanarak MP3 çaları SoundStage'inize bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde [**AUDIO**] görüntülenene kadar **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını seçmek ve oynatmak için MP3 çalardaki tuşlara basın.

Smart TV'ye Gözetme

Çeşitli İnternet uygulamalarına ve özel olarak ayarlanmış İnternet web sitelerine erişmek için Smart TV'yi kullanın. Smart TV hizmetleri hakkındaki interaktif tartışmalar için www.supportforum.philips.com adresinden Smart TV forumunu ziyaret edin.

Not

- Koninklijke Philips Electronics N.V. Smart TV servis sağlayıcıları tarafından sağlanan içerikle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- 1 SoundStage'inizi yüksek hızlı İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın (bkz. 'Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama' sayfa 11).
- 2 ⬆ ögesine basın.
- 3 [**Smart TV**] ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Ekranda gösterilen mesajı onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.
↳ Smart TV başlangıç sayfası görüntülenir.

- 5 Uygulamaları seçmek ve metin girmek için uzaktan kumandayı kullanın (örneğin e-posta adresi, web URL'si, şifreler vb.) (bkz. 'Smart TV'de gezinme' sayfa 20).


Smart TV'de gezinme

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Bir uygulama seçin veya gezinin.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar. Metin girmek için ekran klavyesine erişin.
BACK	Önceki sayfaya dönün. Herhangi bir metin girişi kutusundaki bir karakteri silin.
≡ OPTIONS	Devam eden etkinlikle ilgili seçeneklere erişin.
Alfanümerik düğmeler	Metin girişi kutusuna karakter girin.
Renkli düğmeler (Kırmızı)	Metin girmek için ekran klavyesine erişin.
↑	Smart TV portalından çıkıp ana menüye dönün.

USB-HID klavye veya fare kullanma

İhtiyacınız olan bileşenler

- İnsan Arayüz Tasarımı (USB-HID) sınıfıyla uyumlu, kablolu veya kablosuz bir USB hub, klavye veya fare.

- 1 SoundStage'inizdeki  (USB) konektörüne bir USB klavye veya fare bağlayın.
 - Kablosuz USB cihazına bağlanmak için kablosuz alıcıyı SoundStage'inizdeki USB konektörüne bağlayın. Ayrıntılı bilgi için kablosuz USB aygıtlarının kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 ↑ öğesine basın.
- 3 [Tercihler] > [Klavye düzeni] öğesini seçin.
- 4 Bir dil seçin.
 - ↳ Söz konusu dile ilişkin standart klavye etkinleştirilir.

- 5 Karakterleri girmek için klavyeyi veya web sayfasında gezinmek için fareyi kullanın.
- USB-HID fare imleci Smart TV'de çalışmaz ve İnternet sayfalarını açmaz.
 - Bazı klavyelerdeki multimedia tuşları desteklenmez.

Gezinme geçmişinin temizlenmesi

Parolaları, tanımlama bilgilerini ve gezinme verilerini SoundStage'inizden kaldırmak için gezinme geçmişini temizleyin.

- 1 ↑ öğesine basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Ağ] > [Smart TV hafızasını temizle] öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için OK düğmesine basın.



Çevrimiçi video kiralama


SoundStage'iniz üzerinden çevrimiçi mağazalardan video kiralayın. İster hemen, ister daha sonra izleyin.

Birçok çevrimiçi video mağazası farklı kiralama bedelleri, dönemleri ve koşullarında çok zengin video seçenekleri sunmaktadır. Bazı mağazalar için kiralama yapmadan önce bir hesap oluşturmanız gerekir.

İhtiyacınız olan bileşenler

- En az 8 GB kapasiteli USB depolama aygıtı.

- 1 SoundStage'inizi yüksek hızlı İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın (bkz. 'Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama' sayfa 11).
- 2 SoundStage'inizdeki  (USB) yuvasına boş bir USB depolama aygıtı takın ve USB aygıtını formatlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.
 - Formatlama işleminden sonra USB depolama aygıtını  (USB) yuvasında bırakın.
 - USB depolama aygıtı formatlandıktan sonra, yeniden Linux işletim sistemi kullanılarak formatlanana kadar artık bilgisayarlarla ve kameralarla uyumlu olmayacaktır.

- 3  öğesine basın.
- 4 **[Smart TV]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Ülkenizde mevcut çevrimiçi servisler görüntülenir.
- 5 Bir video mağazası seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Bir video kiralamak veya izlemek için ekranda gösterilen talimatları izleyin. İstenirse, kaydolmak veya mağaza hesabında oturum açmak için gerekli bilgileri girin.
↳ Video, USB depolama aygıtınıza indirildi. Videoyu yalnızca SoundStage'inizde izleyebilirsiniz.
- 7 Oynatmayı kontrol etmek için oynatma tuşlarına basın (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 13).
 - Bir videoyu oynatamazsanız SoundStage'iniz tarafından desteklendiğinden emin olmak için dosya formatını kontrol edin.

DLNA ile bilgisayarda gezinin

SoundStage'iniz aracılığıyla ev ağınızdaki bir bilgisayardan veya ortam sunucusundan resimlere, ses ve video dosyalarına erişim ve bunları oynatın.

Başlamadan önce

- Cihazınıza DLNA uyumlu bir ortam sunucusu uygulaması yükleyin. Sizin için en uygun olan uygulamayı indirdiğinizden emin olun. Örneğin,
 - PC için Windows Media Player 11 veya üstü
 - Mac veya PC için Twonky Media Server
- Dosyaların ortam paylaşımını etkinleştirin. Kullanım kolaylığı sağlamak için, aşağıdaki uygulamalara ilişkin adımlar kılavuzda mevcuttur:

- Windows Media Player 11 (bkz. 'Microsoft Windows Media Player 11' sayfa 21)
- Windows Media Player 12 (bkz. 'Microsoft Windows Media Player 12' sayfa 22)
- Twonky Media for Mac (bkz. 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' sayfa 22)



Not

- Bu uygulamalarla veya diğer ortam sunucularıyla ilgili daha fazla yardım için, ortam sunucusu yazılımının kullanıcı kılavuzuna bakın.

Ortam sunucusu yazılımının kurulması

Medya paylaşımını etkinleştirmek için medya sunucusu yazılımını yükleyin.

Başlamadan önce

- Soundstage'inizi bir ev ağına bağlayın. (bkz. 'Ev ağına bağlanma ve ağı ayarlama' sayfa 11) Daha iyi video kalitesi için, mümkün olduğunda kablolu bağlantı kullanın.
- Bilgisayarı ve DLNA uyumlu diğer cihazları aynı ev ağına bağlayın.
- PC güvenlik duvarının Media Player programlarının çalışmasına izin verdiğinden (veya güvenlik duvarının istisna listesinde medya sunucusu yazılımının bulunduğu) emin olun.
- Bilgisayarınızı ve yönlendiriciyi açın.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Bilgisayarınızda Windows Media Player'ı başlatın.
- 2 **Kitaplık** sekmesini tıklatın ve ardından **Medya Paylaşımı**'ni seçin.
- 3 **Medya Paylaşımı**'ni bilgisayarınızda ilk kez seçtiğinizde bir pencere açılır. **Medyamı paylaş** kutusunu işaretleyin ve **Tamam tuşuna** basın.
↳ **Medya Paylaşımı** ekranı görüntülenir.

4 **Medya Paylaşımı** ekranında, cihazın **Bilinmeyen Cihaz** olarak işaretlendiğinden emin olun.

↳ Bir dakika veya sonrasında bilinmeyen bir cihaz görmüyorsanız, bilgisayarınızın güvenlik duvarının bağlantıyı engellemiyor olduğundan emin olun.

5 Bilinmeyen cihazı seçin ve **İzin ver** öğesini tıklatın.

↳ Cihazın yanında yeşil bir onay işareti görünür.

6 Varsayılan olarak, Windows Media Player şu klasörlerdeki dosyaları paylaşır: **Müziğim**, **Resimlerim** ve **Videolarım**. Dosyalarınız diğer klasörlerde değilse, **Kitaplık > Kitaplığa Ekle** seçeneğini seçin.

↳ **Kitaplığa Ekle** ekranı görüntülenir.

- Gerekliyse, izlenen klasörlerin bir listesini görüntülemek için **Gelişmiş seçenekler** öğesini seçin.

7 **Erişebileceğim klasörlerim ve başkalarının klasörleri** öğesini seçin ve ardından **Ekle**'yi tıklatın

8 Ortam dosyalarınızı içeren diğer klasörleri eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Microsoft Windows Media Player 12

1 Bilgisayarınızda Windows Media Player'ı başlatın.

2 Windows Media Player'da, **Akış** sekmesini tıklatın ve ardından **Medya akışını aç** öğesini seçin.

↳ **Medya akış seçenekleri** ekranı görüntülenir.

3 **Medya akışını aç** öğesini tıklatın.

↳ Windows Media Player ekranına dönersiniz.

4 **Akış** sekmesini tıklatın ve **Daha fazla akış seçeneği** öğesini seçin.

↳ **Medya akış seçenekleri** ekranı görüntülenir.

5 **Yerel ağ** ekranında bir medya programı gördüğünüzden emin olun.

↳ Bir medya programı görmüyorsanız, bilgisayarınızın güvenlik duvarının bağlantıyı engellemiyor olduğundan emin olun.

6 Medya programını seçin ve **İzin verildi** öğesine tıklatın.

↳ Medya programının yanında yeşil bir ok görünür.

7 Varsayılan olarak, Windows Media Player şu klasörlerdeki dosyaları paylaşır: **Müziğim**, **Resimlerim** ve **Videolarım**. Dosyalarınız diğer klasörlerdeyse, **Düzenle** sekmesini tıklatın ve **Kitaplıkları yönet** > **Müzik** öğesini seçin.

↳ **Müzik Kitaplığı Konumları** ekranı görüntülenir.

8 Ortam dosyalarınızı içeren diğer klasörleri eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

1 Macintosh bilgisayarınızda kullanmak üzere yazılımı satın almak veya 30 günlük ücretsiz denemeyi indirmek için www.twonkymedia.com adresini ziyaret edin.

2 Macintosh bilgisayarda Twonky Media uygulamasını başlatın.

3 Twonky Media Sunucu ekranında, **Basit Kurulum** ve **İlk Adımlar** seçeneğini seçin.

↳ İlk adımlar ekranı görüntülenir.

4 Ortam sunucunuz için bir ad yazın ve ardından **Değişiklikleri kaydet** öğesini tıklatın.

5 Tekrar Twonky Medya ekranında, **Basit Kurulum** ve **Paylaşma** öğesini seçin.

↳ **Paylaşım** ekranı görünür.

6 Paylaşılacak dosyaları bulup seçin ve ardından **Değişiklikleri Kaydet** öğesini seçin.

↳ Macintosh bilgisayarınızın klasörleri otomatik olarak yeniden gözden geçirir ve böylelikle dosyalar paylaşımına hazır olurlar.

Bilgisayarınızdaki dosyaları oynatma

Not

- Bilgisayarınızdaki multimedya içeriğini oynatmadan önce SoundStage'in ev ağına bağlı olduğundan ve ortam sunucusu yazılım ayarlarının doğru bir şekilde yapıldığından emin olun.

- 1 **⏏** ögesine basın.
- 2 **[PC'ye gözet]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 3 Ağıdaki bir cihazı seçin.
↳ Seçilen cihazdaki klasörler görüntülenir. Ortam sunucusuna bağlı olarak, klasör adları farklı olabilir.
 - Klasörleri göremiyorsanız, seçilen cihazda ortam paylaşımını etkinleştirdiğinizden ve içeriğin paylaşımına açık olduğundan emin olun.
- 4 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Bazı ortam dosyaları uyumluluk sorunları nedeniyle oynatılamaz. SoundStage'inizin desteklediği dosya formatlarını kontrol edin.
- 5 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 13).

Ses seçme

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

- 1 **⏏** ögesine basın.
- 2 Ses seçeneklerine erişmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.

Ses seçenekleri	Tanım
[Surround]	Surround ses veya stereo ses seçer.
[Sound]	Bir ses modu seçer.
[Audio sync]	Görüntüyle eşleştirmek için sesi geciktirir.

Ses seçenekleri	Tanım
[Auto volume]	Ses seviyesindeki ani değişiklikleri (örneğin TV reklamları sırasında) azaltır.

- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **↩** **BACK** düğmesine basın.
 - Bir dakika içinde bir düğmeye basmazsanız, otomatik olarak menüden çıkılır.

Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 **⏏** ögesine basın.
- 2 **[Surround]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda bir ayar seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
 - [Auto]**: Ses yayınına dayalı surround ses.
 - [Virtual Surround]**: Sanal surround.
 - [Stereo]**: 2 kanallı stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.
- 4 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 Hoparlörlerde sonradan ses işlemenin etkinleştirildiğinden emin olun. (bkz. 'Hoparlör ayarları' sayfa 26).
- 2 **⏏** ögesine basın.
- 3 **[Sound]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Ekranda bir ayar seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
 - [Auto]**: Ses akışına göre bir ses ayarını otomatik olarak seçin.
 - [Balanced]**: Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.

- **[Powerful]**: Aksiyon türü videoları izlerken ve eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.
- **[Bright]**: Monoton filmlere ve müzik parçalarına ekstra ses efektleriyle renk katın.
- **[Clear]**: Çaldığınız müzik parçalarındaki her ayrıntıyı işitin ve filmlerdeki konuşmaları net olarak duyun.
- **[Warm]**: Konuşulan sözcükleri ve müzik parçalarındaki vokalleri rahatça anlayın.
- **[Personal]**: Sesi tercihlerinize göre kişiselleştirin.

5 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Ekolayzır

SoundStage'in yüksek frekans (tiz), orta frekans (mid) veya alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 **III** ögesine basın.
- 2 **[Sound]** > **[Personal]** öğelerini seçin ve **Gezinme düğmeleri** (sağ) tuşuna basın.
- 3 Bas, orta ve tiz frekansını değiştirmek için **Gezinme düğmelerine** basın (yukarı/aşağı).
- 4 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Otomatik ses düzeyi

Ses seviyesindeki ani değişiklikleri (örneğin TV reklamları sırasında) azaltmak için otomatik ses seviyesi özelliğini açın.

- 1 **III** ögesine basın.
- 2 **[Auto volume]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ardından, **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basarak **[Açık]** veya **[Kapalı]** ögesini seçin.
- 4 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.

6 Ayarların değiştirilmesi

SoundStage ayarları en iyi performansı elde etmek için önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan ayarı korumanızı öneririz.

Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **↶ BACK** düğmesine basın. Menüden çıkmak için **🏠** düğmesine basın.


Dil ayarları

- 1 **🏠** ögesine basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Menü dili]**: Menü için bir görüntü dili seçer.
 - **[Ses]**: Diskler için bir ses dili seçer.
 - **[Klavye düzeni]**: Dilinizde bir klavye seçer.
 - **[Altyazı]**: Diskler için bir altyazı dili seçer.
 - **[Disk menüsü]**: Diskler için bir menü dili seçer.

Not

- İstedığınız disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** ögesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz (bkz. 'Dil kodu' sayfa 36).
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz SoundStage diskin varsayılan dilini kullanır.


Resim ve video ayarları

- 1  ögesine basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Video]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Tv type]**: Video doğru şekilde görüntülenmiyorsa, bir TV türü seçin (renk sistemi).
 - **[TV ekranı]**: TV ekranına sığacak bir resim formatı seçer.
 - **[HDMI video]**: SoundStage'inizde **HDMI OUT (ARC)** konektöründen çıkan video sinyalinin çözünürlüğünü seçer. Seçilen çözünürlüğü kullanabilmek için, TV'nizin seçilen çözünürlüğü desteklediğinden emin olun.
 - **[HDMI Derin Renk]**: Milyarlarca rengin kullandığı canlı görüntülerle TV ekranınızda doğal dünyayı yeniden oluşturur. SoundStage'iniz, bir HDMI kablosuyla Derin Renk özelliğinin etkinleştirildiği bir TV'ye bağlı olmalıdır.
 - **[Görüntü ayarları]**: Video görüntüsü için önceden tanımlanmış renk ayarlarını seçer.
 - **[3D video izleyin]**: HDMI videoyu 3D veya 2D videoyu destekleyecek şekilde ayarlar.


Not

- Bir ayar değiştirdikten sonra, TV'nin yeni ayarları desteklediğinden emin olun.


Ses ayarları

- 1  ögesine basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Gece modu]**: Düşük ses seviyesinde dinlemek için SoundStage'inizde yüksek seslerin ses seviyesini azaltır. Gece modu sadece Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Dolby True HD müzikli DVD ve Blu-ray disklerde kullanılabilir.
 - **[HDMI ses]**: TV'nizdeki HDMI ses çıkışını ayarlar veya devre dışı bırakır.
 - **[Varsayılan ses ayarları]**: Tüm ses modlarının ekolayzır ayarlarını varsayılan değerlere geri yükler.


Ebeveyn denetimi ayarları

- 1  ögesine basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Parola değiştir]**: Ebeveyn denetimi erişimine ilişkin parolanızı ayarlar veya değiştirir. Parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız **0000** girin.
 - **[Ebeveyn kontrolü]**: Yaş sınıflandırmasıyla kaydedilmiş disklerle erişimi kısıtlar. Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için **8** veya **[Kapalı]** seçimini yapın.


Ekran ayarları

- 1  ögesine basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Otomatik altyazı kaydırma]:** Bu özelliği destekleyen TV'lerde altyazıların otomatik olarak konumlandırılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - **[Gösterge paneli]:** SoundStage ön panel ekranının parlaklığını ayarlar.
 - **[VCD PBC]:** Oynatım Kontrolü özelliği olan VCD ve SVCD disklerinin içerik menüsünde dolaşmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Enerji tasarrufu ayarları

- 1  ögesine basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Ekran koruyucu]:** 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında SoundStage'i ekran koruyucu moduna geçirir.
 - **[Oto. bekleme]:** 18 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında SoundStage'i bekleme moduna geçirir. Bu zamanlayıcı yalnızca bir disk veya USB oynatımı duraklatıldığında veya durdurulduğunda çalışır.
 - **[Kpnm. zmnlyc.]:** Uyku zamanlayıcısının süresini ayarlayarak SoundStage'in belirtilen süre geçtikten sonra beklemeye alınmasını sağlar.


Hoparlör ayarları

- 1  ögesine basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Gelişmiş ses]:** Hoparlörde sonradan ses işlemeyi etkinleştirmek için **[Açık]** seçeneğini belirleyin ve karaoke ayarlarını etkinleştirin (ürününüz Karaoke özelliğini destekliyorsa). Diskin orijinal sesini çalmak için **[Kapalı]** ögesini seçin.

İpucu

- Önceden tanımlanmış bir ses modu seçmeden önce sonradan ses işlemeyi etkinleştirin (bkz. 'Ses modu' sayfa 23).

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Varsayılan ayarları geri yükle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 **[TAMAM]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - ↳ SoundStage'iniz, ebeveyn kontrolü ve DivX VOD kayıt kodu gibi bazı ayarlar dışında varsayılan ayarlarına sıfırlanır.

7 Yazılım güncelleme

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için SoundStage'inizi en son yazılımla güncelleyin.


www.philips.com/support web sitesine giderek elinizdeki yazılımın sürümü ile en son sürümü karşılaştırın. Geçerli sürüm Philips destek web sitesinde sunulan en son sürümden daha eskiyse SoundStage'inizi en son yazılımla güncelleyin.

! Dikkat

- Yazılımın ürününüzde yüklü olandan daha düşük bir sürümünü yüklemeyin. Philips, yazılımın eski sürümüne geçilmesinden kaynaklanacak sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

SoundStage'inizde yüklü olan geçerli yazılımın sürümünü kontrol edin.

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Sürüm bilgisi]** öğesini seçin.
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS formatlı ve en az 256 MB kapasiteli bir USB flash sürücü. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir bilgisayar.

- ZIP dosya formatını destekleyen bir arşivleme yardımcı programı.


Adım 1: En son yazılımı yükleyin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde, ürününüzü ve **Yazılım ve sürücüler** bölümünü bulun.
↳ Yazılım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yazılım güncellemesini kök dizine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.
↳ Dosyalar USB flash sürücünün **UPG_ ALL** klasörünün altına aktarılır.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.


Adım 2: Yazılımı güncelleyin

! Dikkat

- Güncelleme sırasında SoundStage'i kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.

- 1 İndirilen dosyayı içeren USB flash sürücüyü SoundStage'inize bağlayın.
 - Disk bölmesinin kapandığından ve içinde disk bulunmadığından emin olun.
- 2  öğesine basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Gelişmiş] > [Yazılım güncelleme] > [USB]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
↳ Güncelleme işleminin tamamlanması yaklaşık 5 dakika sürer.

Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Soundstage'inizi yüksek hızlı İnternet erişimi olan bir ev ağına bağlayın. (bkz. 'Bağlantı ve ayarlar' sayfa 8)
- 2  ögesine basın.
- 3 [Ayar] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 [Gelişmiş] > [Yazılım güncelleme] > [Ağ] seçeneğini belirleyin.
 - ↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız veya iptal etmeniz istenecektir.
 - ↳ Yükseltme dosyasını indirmek ev ağınızın durumuna bağlı olarak uzun sürebilir.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
 - ↳ Güncelleme işleminin tamamlanması yaklaşık 5 dakika sürer.
 - ↳ Tamamlandıktan sonra SoundStage otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

8 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodları

SoundStage'in arka tarafında veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir.

Ülke	DVD	BD
Avrupa, İngiltere		
Asya Pasifik, Tayvan, Kore		
Latin Amerika		
Avustralya, Yeni Zelanda		
Rusya, Hindistan		
Çin		

Medya formatları

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Resim dosyaları, MP3 dosyaları, WMA dosyaları, DivX Plus HD dosyaları, USB depolama cihazı

Dosya formatları

- Ses:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (Sadece Asya Pasifik ve Çin'de bulunur)
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .rmvb, .rm, .rv (Sadece Asya Pasifik ve Çin'de)
- Görüntü: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth sürümü: 2.1 + EDR

Ses formatları

SoundStage'iniz aşağıdaki ses dosyalarını destekler:

(.ra dosyaları sadece Asya Pasifik ve Çin'de desteklenir)

Uzantı	Kap	Ses kodeği	Bit hızı
.mp3	MP3	MP3	En fazla 320 kbps
.wma	ASF	WMA	En fazla 192 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	En fazla 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27.648 Mbps
.m4A	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS core	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	En fazla 320 kbps
		WMA	En fazla 192 kbps
		AAC, HE-AAC	En fazla 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	En fazla 192 kbps
		Cook	96469 bps

Uzantı	Kap	Ses kodeği	Bit hızı
.flac	FLAC	FLAC	En fazla 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Değişken bit hızı, maksimum öbek boyutu 4096
		MP3	En fazla 320 kbps

Video formatları

Yüksek çözünürlüklü bir TV'niz varsa SoundStage'iniz video dosyalarınızı aşağıdaki özelliklerle oynatmanıza olanak tanır:

- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel,
- Oynatım hızı: 6 ~ 30 saniyedeki kare sayısı

AVI kapsayıcısında .avi dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC en fazla HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

AVI kapsayıcısında .divx dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.

MP4 kapsayıcısında .mp4 veya .m4v dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps

MKV kapsayıcısında .mkv dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE- AAC, Dolby Digital Plus	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

MKV kapsayıcısındaki .m2ts dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE- AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

ASF kapsayıcısında .asf dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
Dolby Digital, MP3, WMA, Dolby Digital Plus	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

PS kapsayıcısında .mpg ve .mpeg dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

FLV kapsayıcısındaki .flv dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
MP3, AAC	H.264/AVC en fazla HiP@4.2	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps

3GP kapsayıcısındaki .3gp dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
AAC, HE- AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC en fazla HiP@4.2	Maksimum 25 Mbps

RM kapsayıcısındaki .rm, .rv ve .rmvb dosyaları (Sadece Asya Pasifik ve Çin'de)

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 80 W RMS (%10 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- Sinyal/gürültü oranı:
> 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 2 V rms
 - AUDIO IN: 1 V rms

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ses

- S/PDIF Dijital ses giriři:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik:TOSLINK
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radyo

- Ayarlama aralıęı:
 - Avrupa/Rusya/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asya Pasifik/Latin Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yięin Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- USB baęlantı noktası: 5 V \pm , 1 A

Ana ünite

- Güç kaynaęı: 110-240 V~, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 40 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Boyutlar (G x Y x D): 701 x 70 x 317 mm
- Aęırlık: 6,8 kg
- Çalıřma sıcaklıęı ve nem: 0°C - 45°C, tüm iklimlerde %5 - %90 nemlilik
- Saklama sıcaklıęı ve nem: -40 °C - 70 °C, %5 - %95

Hoparlörler

- Çıkıř gücü: 2 x 20 W RMS (%10THD)
- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücülerini: 2 x racetrack (1,5 inç x 5 inç) + 2 x 1 inç tweeter

Subwoofer

- Çıkıř gücü: 40 W RMS (%10THD)
- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücülerini: 105 mm (4 inç) woofer

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lazer

- Lazer Tipi (Diyot): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Dalga boyu: 405 ± 7 nm (BD), 660 ± 10 nm (DVD), 785 ± 10 nm (CD)
- Çıkıř gücü (Maks. deęerler): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

Bekleme bilgileri

- Ürün, 18 dakika boyunca iřlem yapılmadıęında otomatik olarak bekleme moduna veya aęa baęlı bekleme moduna geçer.
- Bekleme modunda veya aęa baęlı bekleme modunda güç tüketimi 0,5 W deęerinin altındadır.
- Bluetooth baęlantısını devre dıřı bırakmak için uzaktan kumanda üzerindeki Bluetooth düęmesini basılı tutun.
- Bluetooth baęlantısını etkinleřtirmek için Bluetooth cihazınızın Bluetooth baęlantısı özellięini açın veya Bluetooth baęlantısını NFC etiketi (mevcutsa) aracılıęıyla etkinleřtirin.

9 Sorun giderme

⚠ Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support.

Ana ünite

SoundStage'deki tuşlar çalışmıyor.

- SoundStage'inizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.
- Dokunmatik tuşların yüzeyinin su damlası, metal, vb. gibi iletken bir maddeye temas etmediğinden emin olun.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin SoundStage için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

HDMI ile bağlı olan bir TV'de görüntü yok.

- SoundStage'i ve TV'yi bağlamak için Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun. Bazı Standart HDMI kabloları ile bazı görüntüler; 3D video veya Derin Renk düzgün görüntülenmeyebilir.
- HDMI kablusunun arızalı olmadığından emin olun. Arızalıysa, yeni bir kablo ile değiştirin.
- Varsayılan görüntü çözünürlüğünü geri yüklemek için uzaktan kumandada önce **🏠**, daha sonra **731** ögesine basın.
- HDMI video ayarını değiştirin veya otomatik kurtarma için 10 saniye bekleyin. (bkz. 'Resim ve video ayarları' sayfa 25)

Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.
- TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

Ses

SoundStage'ten ses gelmiyor.

- SoundStage'inizin ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, SoundStage ve TV **HDMI ARC** bağlantısıyla bağlandıysa ayrı bir ses bağlantısı gerekmez.
- Bağlı olan cihaz için sesi ayarlayın (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 11).
- SoundStage'inizi fabrika ayarlarına döndürün (bkz. 'Varsayılan ayarların geri yüklenmesi' sayfa 26) ve ardından kapatıp tekrar açın.
- SoundStage'inizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

Bozuk ses veya yankı.

- SoundStage ile TV'den ses çalışıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **III** tuşuna basın.
- 2) **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basarak **[Audio sync]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3) Sesi video ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- SoundStage'in bu disk türünün desteklediğinden emin olun (bkz. 'Medya formatları' sayfa 28).
- SoundStage'in diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun (bkz. 'Bölge kodları' sayfa 28).

- Disk bir DVD±RW veya DVD±R diski ise, tamamlanmış olduğundan emin olun.

DivX dosyası oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin:
 - 1) **OPTIONS** tuşuna basın.
 - 2) **[Karakter seti]** öğesini seçin.
 - 3) Desteklenen karakter setini seçin.
 - 4) **OK** tuşuna basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama aygıtı formatının SoundStage ile uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama aygıtındaki dosya sisteminin SoundStage tarafından desteklediğinden emin olun.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılmıyor.

EasyLink çalışmıyor.

- SoundStage'in bir Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun.
- Farklı üreticilerin TV'leri için HDMI CEC farklı isimlendirilebilir. Etkinleştirme hakkında bilgi için TV kullanım kılavuzunu bakın.

TV'yi açtığınızda SoundStage otomatik olarak açılır.

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) kullanıyorsanız, bu durum normaldir. SoundStage'in bağımsız çalışmasını sağlamak için EasyLink'i kapatın.

BD-Live özelliklerine erişilemiyor.

- SoundStage'in ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Ağı kurduğunuzdan emin olun.

- Blu-ray diskin BD-Live özelliklerini desteklediğinden emin olun.
- Belleği temizleyin (bkz. 'Blu-ray BD-Live özelliği' sayfa 14).

3D videoların 2D modunda oynatılıyor.

- SoundStage'in bir 3D TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- Diskin bir Blu-ray 3D diski olduğundan ve Blu-ray 3D video seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'Blu-ray BD-Live özelliği' sayfa 14).

Blu-ray 3D video veya DivX kopyası korunan video oynatıldığında TV ekranı siyah görünüyor.

- SoundStage'in TV'ye bir HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- TV'nizi doğru HDMI kaynağına getirin.

Çevrimiçi video mağazasından video indirilemiyor.

- SoundStage'inizin TV'ye bir HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- USB depolama aygıtının formatlanmış ve videoyu indirmek için yeterli hafızaya sahip olduğundan emin olun.
- Video için ödeme yaptığınızda ve videonun kiralama süresinin dolmadığından emin olun.
- Ağ bağlantısının iyi olduğundan emin olun.
- Daha fazla bilgi için video mağazasını web sitesini ziyaret edin.

Bluetooth

Cihaz, SoundStage'e bağlanamıyor.

- Cihaz SoundStage için gereken uyumlu profilleri desteklememektedir.
- Cihazın Bluetooth özelliğini etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru olarak bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın (bkz. 'Bluetooth yoluyla müzik çalma' sayfa 15).
- SoundStage zaten başka bir Bluetooth cihazla bağlantı kurmuştur. Bağlı cihazın bağlantısı kesin ve tekrar deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından çalınan sesin kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı SoundStage'e yaklaştırm veya cihaz ile SoundStage ile arasındaki engelleri kaldırın.

Bağlı Bluetooth cihazının sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı SoundStage'e yaklaştırm veya cihaz ile SoundStage ile arasındaki engelleri kaldırın.
- Bluetooth cihazının Wi-Fi özelliğini kapatıp tekrar deneyin.
- Bazı Bluetooth cihazlarda, güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum SoundStage'in anızalı olduğunu göstermez.

10 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

Telif Hakkı



**Be responsible
Respect copyrights**

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır. Bu üründe 7,369,677 sayılı ABD patentleriyle ve ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde düzenlenen ve onay bekleyen diğer patentlerin yanı sıra söz konusu teknolojinin çeşitli yönlerine ilişkin telif hakkı ve ticari sırlar koruması ile korunan, lisansı Verance Corporation'a ait olan tescilli bir teknoloji kullanılmaktadır: Cinavia, Verance Corporation'ın ticari markasıdır. Telif Hakkı 2004-2010 Verance Corporation. Tüm hakları Verance'ye aittir. Ters mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Bildirim - Cinavia

Bu üründe, ticari amaçla üretilmiş film ve videolar ile bunların müziklerinin yetkisiz kişilerce kopyalanmasını önlemeye yönelik Cinavia teknolojisi kullanılmıştır. Yetkisiz oluşturulan bir kopyanın izinsiz kullanımı tespit edilirse bir mesaj görüntülenir ve oynatma veya kopyalama işlemi kesilir.

Cinavia teknolojisi hakkında ayrıntılı bilgiye <http://www.cinavia.com> adresindeki Cinavia Çevrimiçi Tüketici Bilgilendirme Merkezinden ulaşılabilir. Cinavia hakkında posta yoluyla daha fazla bilgi talebinde bulunmak için posta adresinizi belirterek şu adrese bir kart gönderin: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, ABD.

Açık kaynak yazılımı

Philips Electronics Singapore, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teslimatın yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodunu edinmek için lütfen talebinizi İngilizce olarak ürün türüyle birlikte open.source@philips.com adresine gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra 2 hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa lütfen şu adrese İngilizce yazılmış bir mektup gönderin: "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Hollanda". Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımlarının lisans ve onay metinleri ayrı bir sayfada verilmiştir.

Uyumluluk

C € 0560

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

11 Dil kodu

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Dizin

2	
2. altyazı dili	14
2. konuşma dili	14

3	
3D güvenliği	3

A	
ağ	11
alt yazı dili	24
altyazının konumu	26
amplifikatör	30
ana ünite	4
atılması	3

İ	
İnternet	11

Ç	
çevre	3

Ş	
şebeke ayarı	19

B	
BD-Live	14
BD-Live belleğini temizleme	14
Bonus View	14

D	
derin renk	25
diğer cihazlardan ses	9
dil kodu	36
disk çıkar	4
disk dili	24

disk menüsü	24
dosya biçimleri	29

E	
ebeveyn kontrolü	25
ev ağı	11

F	
Fabrika ayarları	26

G	
gece modu	25
gelişmiş ayarlar	26
gelişmiş ses	26
geri dönüşüm	3
gösterge paneli	26
güç ayarları	26

H	
HDMI ses	25
hoparlör teknik özellikleri	28

K	
kablolu ağ	12
karışık oynatma	17
kontrol tuşları (disk)	13
kontrol tuşları (USB)	13

M	
medya formatları	28
menü dili	24
müzikli slayt gösterileri	18

O	
otomatik altyazı kaydırma	26
otomatik bekleme	26
otomatik ses düzeyi	24

P	
parlaklık	26
parola deęiřtirme	25
PBC (oynatım kontrolü)	26
piller	31

R	
resim ayarları	25
resim çözünürlüęü	25
resim içinde resim	14
resim seçenekleri	18

S	
seçenekler	17
senkronize görüntü ve ses	14
ses	23
ses ayarları	25
ses dili	24
ses seçenekleri	17
slayt animasyonu	18
Smart TV	19
sonradan ses işleme	26
sorun giderme (oynatma)	32
sorun giderme (resim)	32
sorun giderme (ses)	32
surround ses	23

T	
tanımlı ses modu	23
tekrarla	17

U	
USB depolama cihazı	17
USB depolama cihazını oynatma	17
uyku zamanlayıcısı	26
uzaktan kumanda	4

V	
varsayılan ayarlar	26
VCD	26
video ayarları	25

video bağlantısı (kompozit video)	9
video formatları	30
video seçenekleri	17

Y	
yazılımı güncelleme (İnternet yoluyla)	28



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. DTS, Inc. All Rights Reserved.



“Blu-ray 3D™” and “Blu-ray 3D™” logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



‘DVD Video’ is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.





Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB4150B_12_UM_V3.0

