

PhotoFrame

SPF1017



快速入门指南

1 使用入门


2 播放

3 设置


PHILIPS

中文


包装内物品

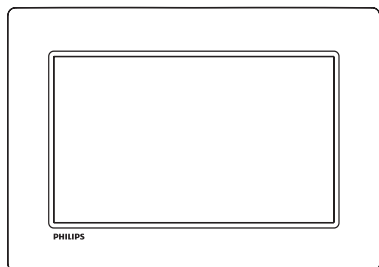

Philips 数码相框

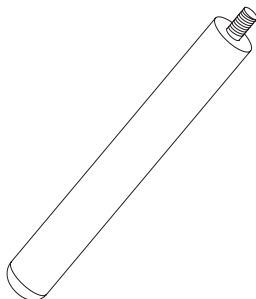

支架

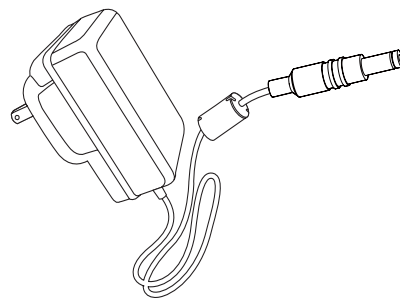


交流-直流电源适配器




CD-ROM

- 数字用户手册
- 自动运行软件

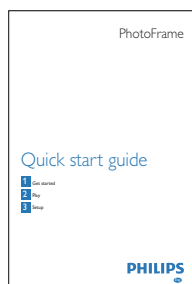


快速入门指南


另外还需要

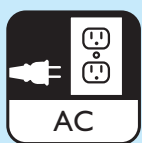

交流电源插座

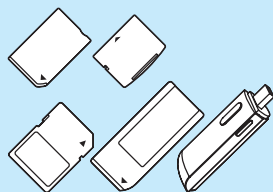

存储卡/USB

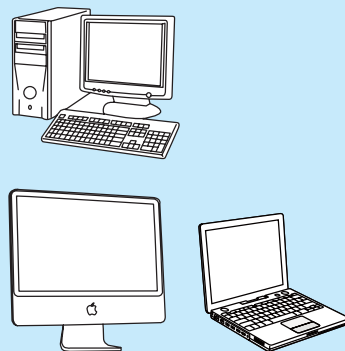

电脑

1 使用入门


控制按钮

- ① 
 - 打开/关闭数码相框
- ② 
 - 在幻灯片放映模式、缩略图模式和主菜单之间切换
- ③ 
 - 选择上一个/下一个/右侧/左侧选项
- ④ 
 - 在幻灯片放映模式、浏览模式或时钟模式下播放照片
 - 暂停幻灯片放映
 - 确认选择
- ⑤ 
 - 进入/退出照片菜单

安装支架

将数码相框放在平稳的表面上，然后将随附的支架安装在数码相框背面。

- 1 将支架插入数码相框。

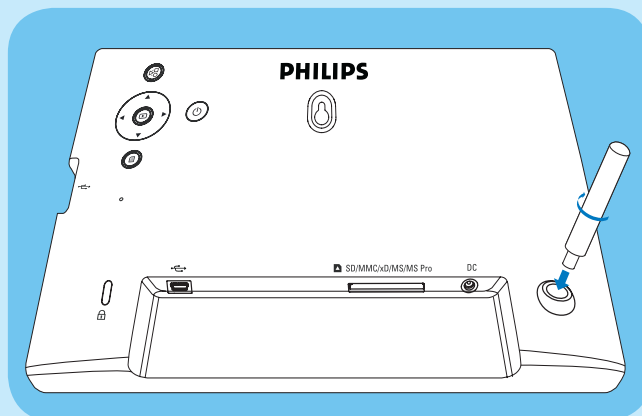


- 2 将支架稳固地旋入支架孔。

连接电源

注

- 摆放数码相框时，请确保可轻松连接电源。

- 1 将电源线连接到数码相框的 DC 插孔。

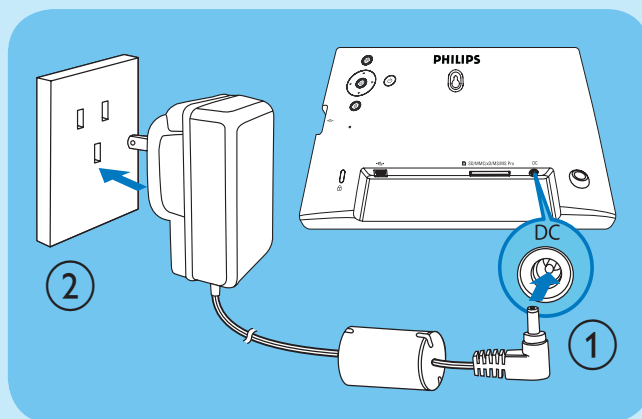

- 2 将电源线连接到电源插座。

启动数码相框

注

- 只有在完成所有复制和保存操作后，方可关闭数码相框。

- 1 按住  超过 1 秒钟。
 - 将在幻灯片模式下显示照片。
 - 要关闭数码相框，请按住 .

连接存储设备


注意

- 从/向存储设备传输文件时，请勿移除数码相框。

在连接到数码相框的情况下，您可以播放下列存储设备中的 JPEG 照片：

- SD 存储卡
 - SDHC 存储卡
 - MMC 卡
 - xD 卡
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (带适配器)
 - USB 闪存驱动器
- 不过，我们不保证能够操作所有类型的存储卡介质。

- 1 对于 xD/SD/MMC/MS/MS Pro 卡，请将其插入插槽中，直至听到“咔哒”一声。
 - 对于 USB 闪存驱动器，请将其稳固地插入插槽中。

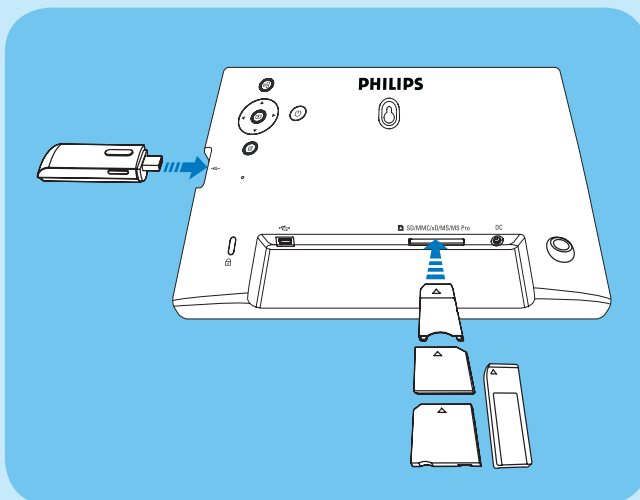


- 将以幻灯片放映模式显示存储设备中的照片。


要移除存储设备：

- 对于 xD/SD/MMC/MS/MS Pro 卡，请向内按卡，然后将其拔出。

①

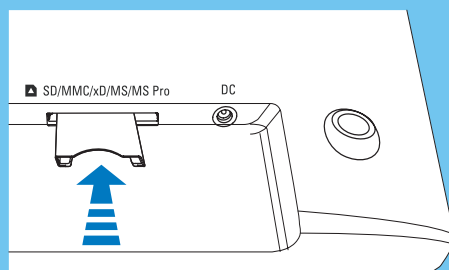

②

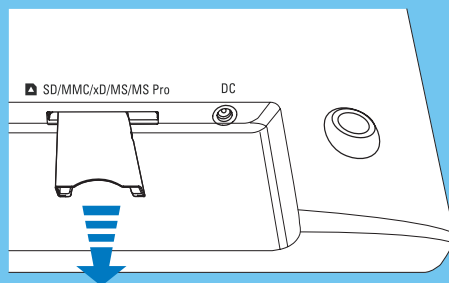

- 对于 USB 闪存驱动器，请将其从数码相框中拔出。


2 播放

播放照片


- 1 在主菜单中选择 [相片], 然后按  确认。



- 2 选择照片来源, 然后按  确认。

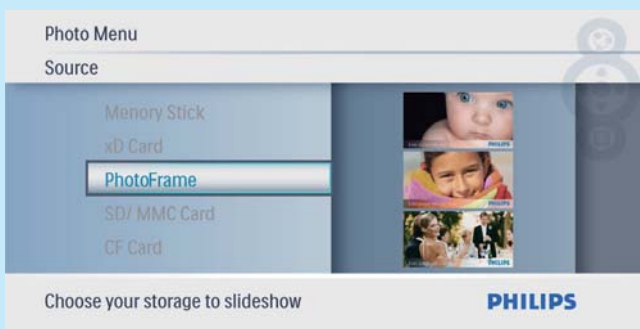


- 3 选择照片, 然后按  确认。

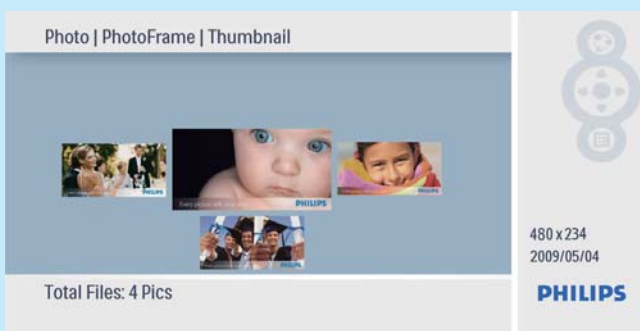


显示拼贴画照片

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按  确认。

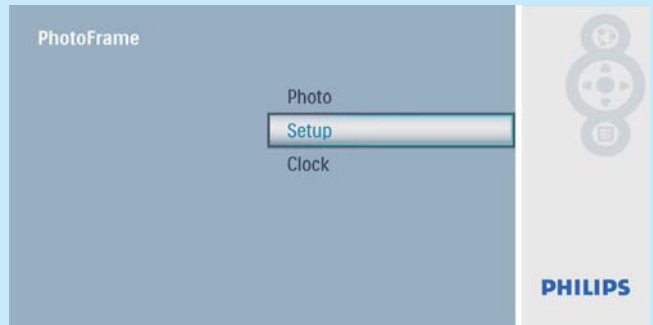


- 2 选择 [拼贴画], 然后按  确认。

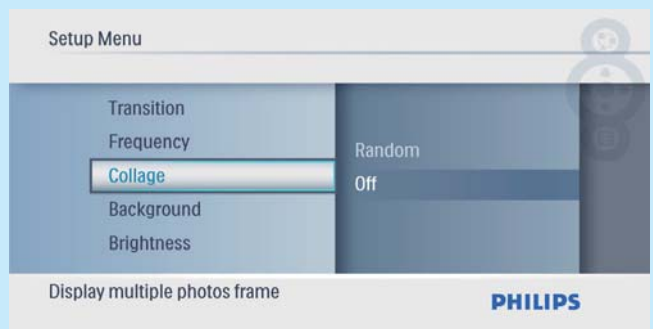

- 3 选择 [随机], 然后按  确认。




- 要禁用拼贴画功能, 请选择 [关], 然后按  确认。

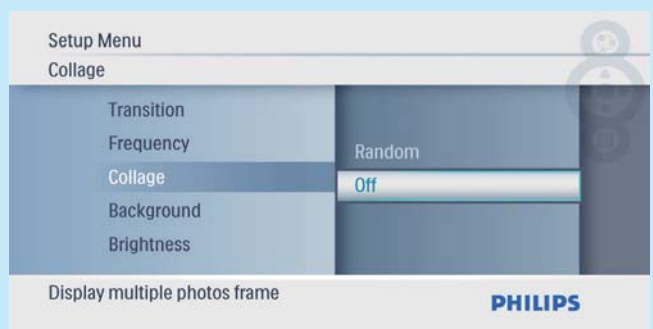

3 设置

选择屏幕语言


- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按  确认。

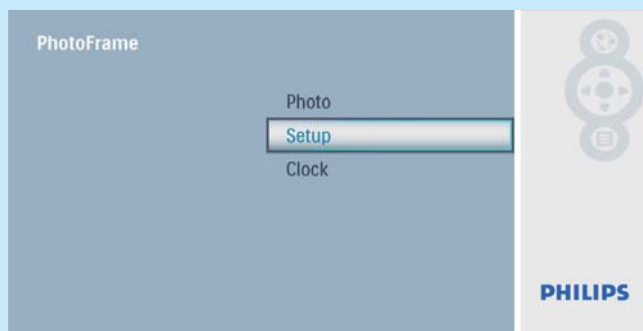

- 2 选择 [语言], 然后按  确认。




- 3 选择语言, 然后按  确认。

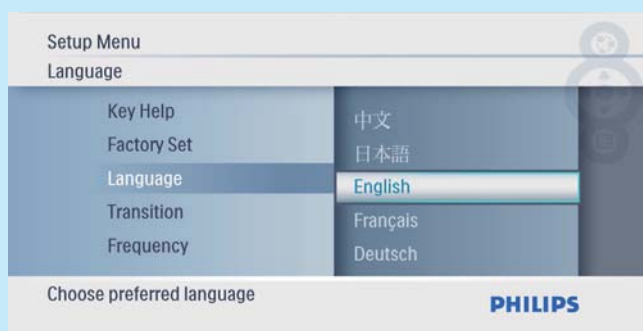


选择照片背景

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按  确认。

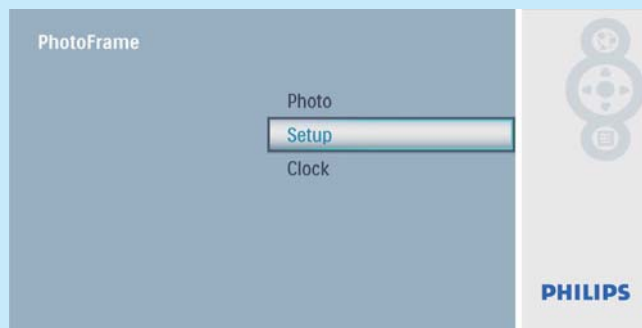

- 2 选择 [背景], 然后按  确认。

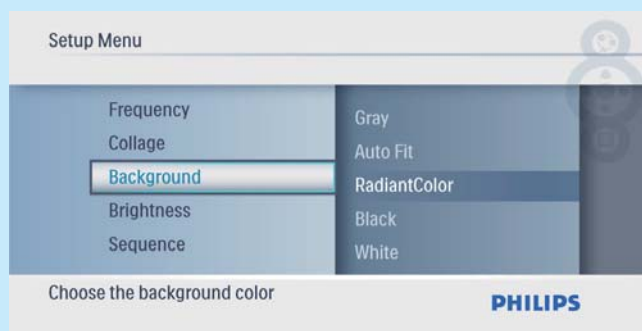

- 3 选择一个选项, 然后按  进行确认。
↳ 如果选择背景颜色, 则数码相框将显示具有背景颜色的照片。



- ↳ 如果您选择 **[自动适应]**，则数码相框将拉伸照片以填充整个屏幕，造成画面失真。




- ↳ 如果您选择 **[RadiantColor]**，则对于小于全屏的照片，数码相框会将其边缘上的颜色延伸至整个屏幕，从而就不会出现黑条或宽高比失真。




设置时间和日期

- 1 在主菜单中选择 **[时钟]**，然后按  确认。

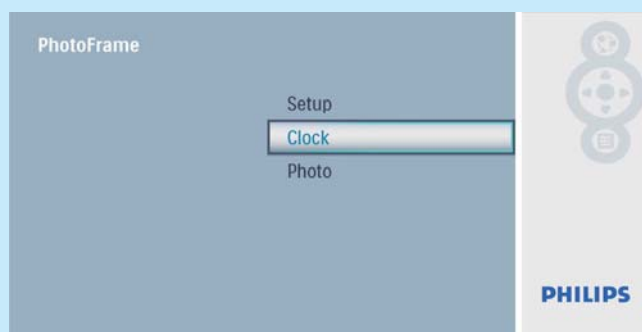

- 2 选择 **[日期和时间]**，然后按  确认。

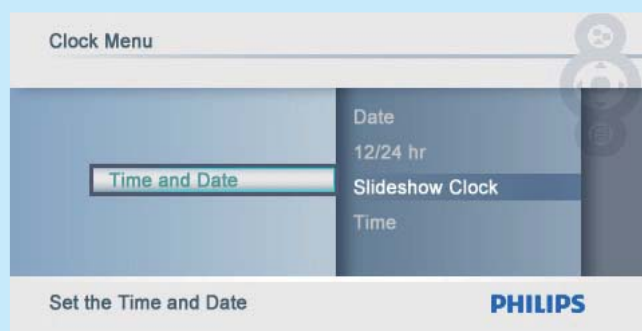


- 选择 **[12/24 小时格式]** > **[12 小时]** / **[24 小时]**，然后按  确认。




- 3 选择 **[时间]** / **[日期]**，然后按  确认。

- 4 按   /   设置时间/日期，然后按  确认。

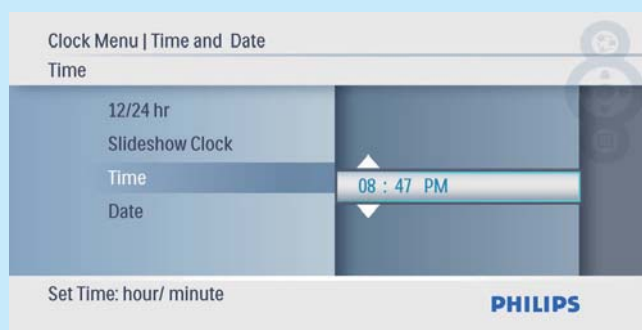


在幻灯片放映中显示时钟

- 1 在 [日期和时间] 菜单中选择 [幻灯片中的时钟], 然后按  确认。

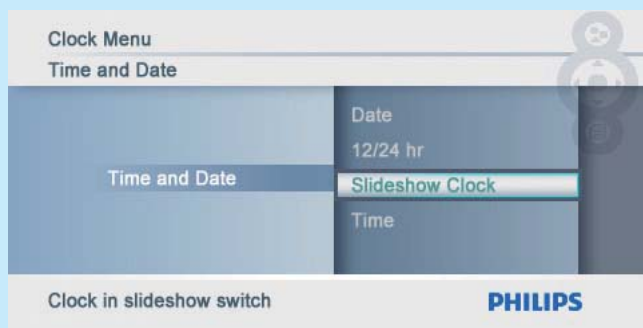

- 2 选择 [是], 然后按  确认。

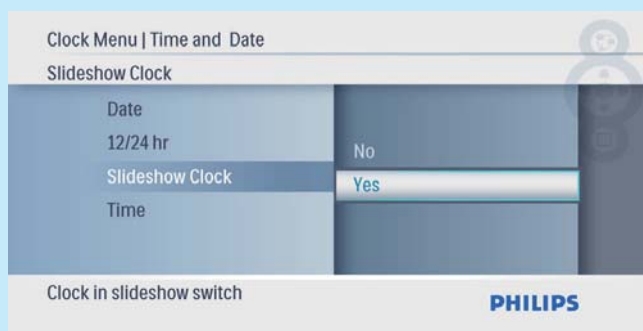

➡ 您可以在幻灯片放映中显示时钟。

常见问题解答

LCD 屏幕是否支持触摸技术？

此 LCD 屏幕不支持触摸技术。 使用背面的按钮控制数码相框。

如果长时间显示同一张照片，LCD 屏幕是否会受到损坏？

否。 数码相框可持续显示同一张照片达 72 小时，不会损坏 LCD 屏幕。

为什么数码相框没有显示某些照片？

该数码相框仅支持 JPEG 照片。 确保这些 JPEG 照片没有损坏。

Welcome to Philips!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

