

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame



SPF1307






SPF1327



DE Schnellstartanleitung

PHILIPS


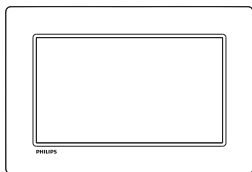


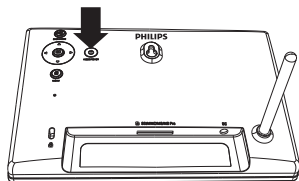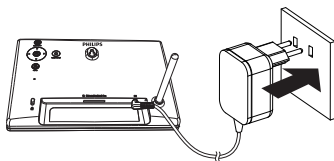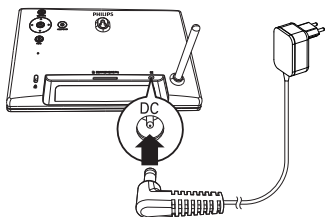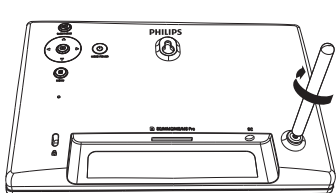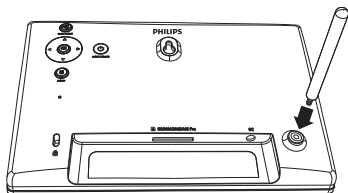

Tastenfunktionen

Steuerungstasten	Funktionen
	- Gedrückt halten zum Ein-/Ausschalten des PhotoFrame - Drücken, um den Modus zu wechseln: Diashow, Uhr, Kalender
	- Drücken, um eine Ebene zurückzuspringen - Gedrückt halten, um zum Startbildschirm zu wechseln
	- Drücken, um ein Menü aufzurufen oder zu verlassen
	- Drücken, um die obere, untere, rechte oder linke Option auszuwählen
	- Drücken, um eine Diashow zu starten oder anzuhalten - Drücken, um eine Auswahl zu bestätigen


Start

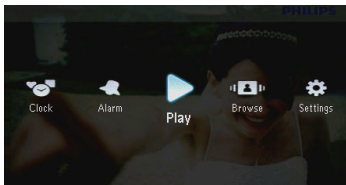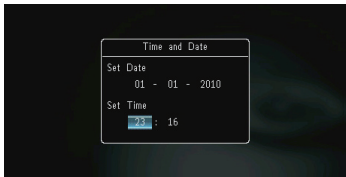

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit der DC-Buchse des PhotoFrame und mit einer Steckdose.
↳ Nach einigen Sekunden schaltet sich der PhotoFrame automatisch ein.
- 2 Drücken Sie , um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann .
- 3 Drücken Sie , um Uhrzeit und Datum einzustellen. Drücken Sie anschließend .
- ↳ Der Startbildschirm wird angezeigt.
- 4 Um eine Diashow zu starten, wählen Sie **[Wiedergabe]** aus, und drücken Sie anschließend .

 - Um die Diashow **anzuhalten**, drücken Sie .
 - Um die Diashow **fortzusetzen**, drücken Sie erneut auf .
 - Um den PhotoFrame **auszuschalten**, drücken Sie .

Übertragen/Wiedergeben von Fotos mithilfe eines Speichergeräts


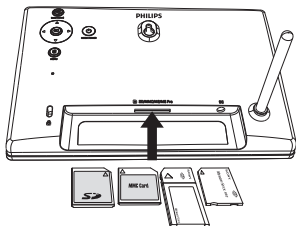


Unterstützte Medientypen:

- Foto (JPEG)

Unterstützte Speichergeräte:

- SD
- SDHC
- MMC
- MMC Plus
- MS
- MS Pro (mit Adapter)

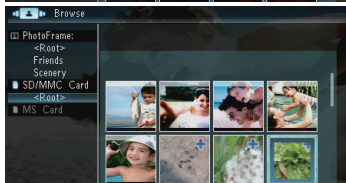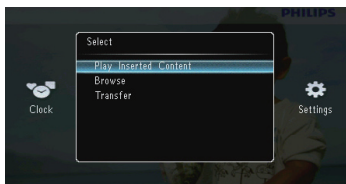


1 Legen Sie ein Speichermedium ein bzw. schließen Sie eines an.

2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit .




3 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Folgendes durchzuführen:

- Wiedergeben von Fotos
- Durchsuchen von Fotos
- Übertragen von Fotos





Auswählen einer Uhr/eines Kalenders

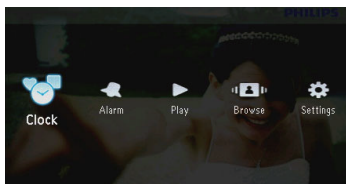

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm [Uhr], und drücken Sie anschließend .
 - 2 Wählen Sie [Uhr]/[Kalender], und drücken Sie dann die Taste .
 - 3 Wählen Sie eine Uhr/einen Kalender aus, und drücken Sie anschließend .
- ↳ Die Uhr/der Kalender wird angezeigt.

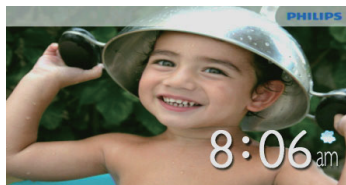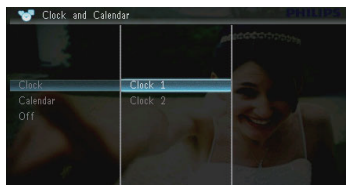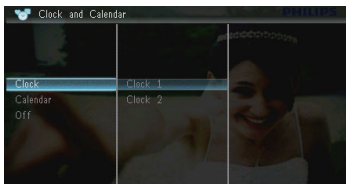

Einstellen eines Alarms

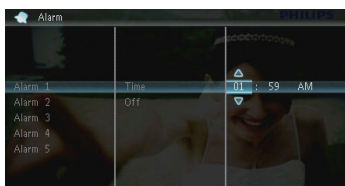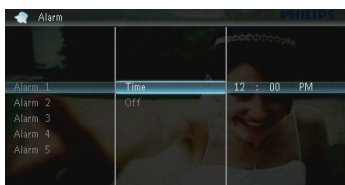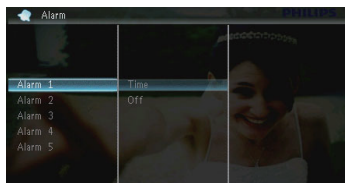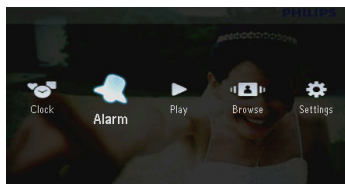

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm [Wecker], und drücken Sie anschließend .
- 2 Wählen Sie einen Alarm aus, und drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie [Zeit], und drücken Sie dann die Taste .
 - Um den Alarm zu deaktivieren, wählen Sie [Aus], und drücken Sie anschließend .
- 4 Drücken Sie ///, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie anschließend .



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

V1.0

Printed in China

