

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM580



EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	21
DE	Benutzerhandbuch	39
ES	Manual del usuario	59

FR	Mode d'emploi	79
IT	Manuale utente	99
NL	Gebruiksaanwijzing	119
SV	Användarhandbok	139

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	140
Säkerhet	140
Obs!	141
2 Dockningssystem för underhållning	142
Introduktion	142
Förpackningens innehåll	142
Översikt över huvudenheten	143
Översikt över fjärrkontrollen	144
3 Komma igång	145
Ansluta FM-antennen	145
Ansluta strömmen	146
Förbereda fjärrkontrollen	146
Ställa in klockan	146
Slå på	147
4 Spela upp skiva	147
5 Spela upp från USB	148
6 Alternativ för uppspelning	148
Gå till ett ljudspår	148
Pausa/återuppta uppspelningen	148
Sökning inom ett spår	148
Visa uppspelningsinformation	148
Repetera uppspelning	149
Slumpvis uppspelning	149
Programmera spår	149
7 Spela iPhone/iPod	150
Kompatibla iPod-/iPhone-modeller	150
Ladda iPhone/iPod-enheten	150
Lyssna på iPhone/iPod	150
Ladda iPhone/iPod	150
Ta bort iPhone/iPod	151

8 Lyssna på radio	151
Ställ in en radiokanal	151
Programmera radiokanaler automatiskt	151
Programmera radiokanaler manuellt	152
Välj en förinställd radiokanal	152
9 Justera ljudet	152
Justera volymen	152
Välj en förinställd ljudeffekt	152
Förstärka basen	152
Uppslukande musik över ett större område	152
Ljud av	152
10 Övriga funktioner	153
Ställa in insomningstimern	153
Ställa in larmtid	153
Lyssna på en extern enhet	153
Aktivera/avaktivera ljuseffekten	153
11 Produktinformation	154
Specifikationer	154
USB-uppspelningsinformation	155
MP3-skivformat som kan användas	155
12 Felsökning	156

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

VARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

VARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljat.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.
- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.



- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑮ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑯ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Obs!

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar. Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC



Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:



Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Den här apparaten har följande etikett:



Windows Media- och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Dockningssystem för underhållning

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du lyssna på ljud från ljudskivor; USB-enheter; iPod-spelare, iPhone samt andra externa enheter, eller från radiokanaler.

Enheten har flera ljudeffektsinställningar som förbättrar ljudet med DSC (Digital Sound Control) och DBB (Dynamic Bass Boost). Enheten har funktioner för följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll med batteri
- FM-antenn
- Nätkabel
- MP3 link-kabel
- Användarhandbok
- Snabbstartguide


Översikt över huvudenheten

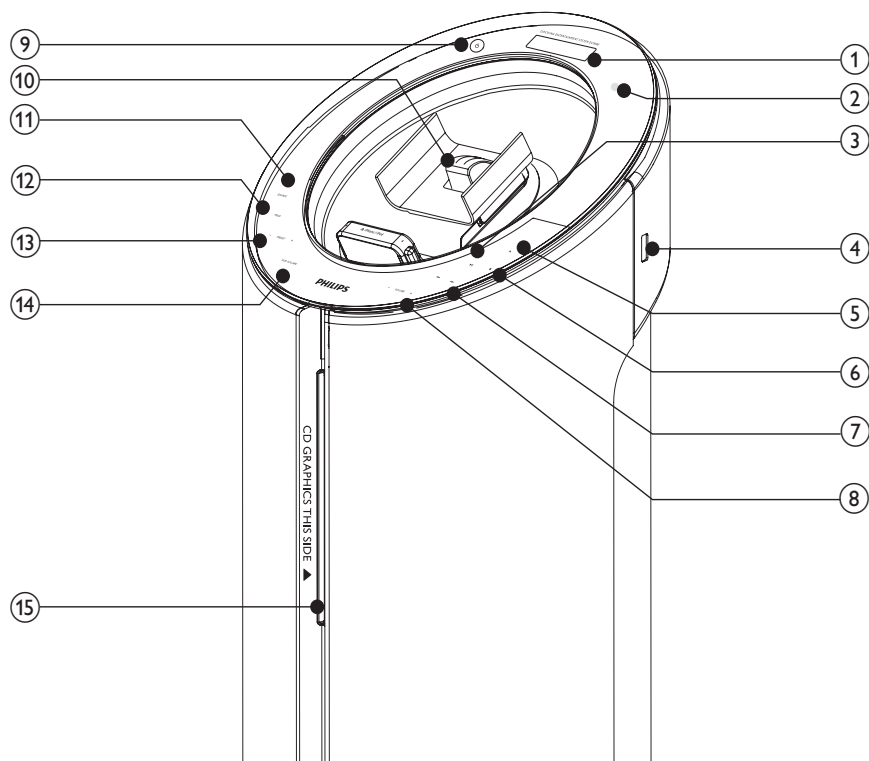

- ① **Bildskärm**
 - Visa aktuell status.
- ② **IR-sensor**
- ③ **▶||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ④ **↔**
 - Uttag för USB-masslagringsenhet.
- ⑤ **▲**
 - Mata ut skivan.
- ⑥ **■**
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑦ **⏮⏭⏭⏮**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sök i ett spår, på en skiva eller en USB-enhet.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑧ **VOLUME +/-**
 - Justera volymen.
- ⑨ **⏻**
 - Slå på apparaten eller aktivera standbyläget.
- ⑩ **Docka för iPod/iPhone**
- ⑪ **SOURCE**
 - Välj en källa: CD, FM TUNER, iPod/iPhone, USB eller MP3 LINK.

- ⑫ **PROG**
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
 - Ställ in klockan.
- ⑬ **- PRESET +**
 - Välj en snabbvals kanal.
 - Hoppa till föregående/nästa album.
- ⑭ **SUB VOLUME**
 - Justera subwoofervolymen.
- ⑮ **Skivfack**

Översikt över fjärrkontrollen

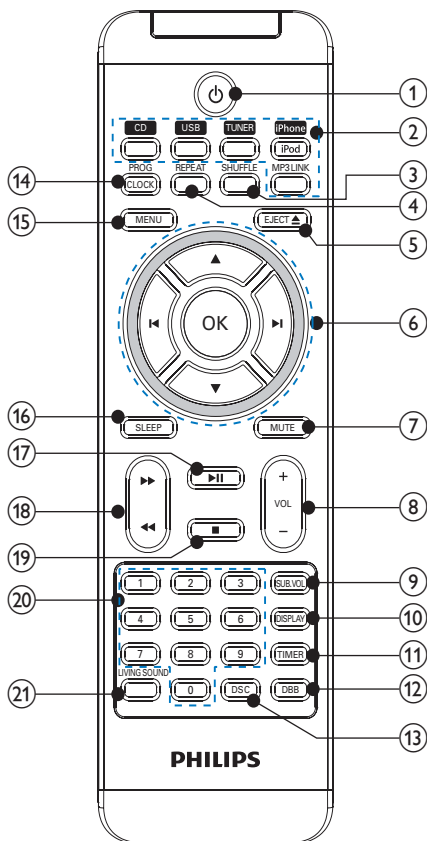

- ① **⏻**
 - Slå på apparaten eller aktivera standbyläget.
- ② **Knappar för ingångskälla (CD, USB, TUNER, iPhone/iPod, MP3 LINK)**
 - Välj en källa: CD, USB, TUNER, iPhone/iPod eller MP3 LINK.
- ③ **SHUFFLE**
 - Spela upp spår slumpmässigt.
- ④ **REPEAT**
 - Välj ett repeterande uppspelningsläge.
- ⑤ **EJECT ▲**
 - Mata ut skivan.
- ⑥ **▲▼**
 - Hoppa till föregående/nästa album.
 - Navigera i iPod-/iPhone-menyn.
- ⑦ **◀▶**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Navigera i iPod-/iPhone-menyn.
 - Ställ in en radiokanal.
- OK**
 - Bekräfta ett val.
- ⑦ **MUTE**
 - Stäng av volymen.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑨ **SUB.VOL**
 - Justera subwoofervolymen.
- ⑩ **DISPLAY**
 - Välj visningsinformation under uppspelning.
- ⑪ **TIMER**
 - Ställ in larmtid.
 - Aktivera eller avaktivera timern
- ⑫ **DBB**
 - Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).

- ⑬ **DSC**
 - Välj en snabbvalsinställning.
- ⑭ **PROG/CLOCK**
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
 - Ställ in klockan.
- ⑮ **MENU**
 - Öppna iPod-/iPhone-menyn.
- ⑯ **SLEEP**
 - Ställ in insomningstimern.
- ⑰ **▶||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑱ **◀◀▶▶**
 - Sökning i spår/skiva/USB/iPod/iPhone.
- ⑲ **■**
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑳ **Numerisk knappsats**
 - Välj ett spår direkt från en skiva.
- ㉑ **LIVING SOUND**
 - Aktivera/avaktivera Living Sound-effekten.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer: _____

Serienr: _____


Ansluta FM-antennen



Tips

- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1 Anslut den medföljande FM-antennen till uttaget för **FM-ANTENN** på huvudenheten.

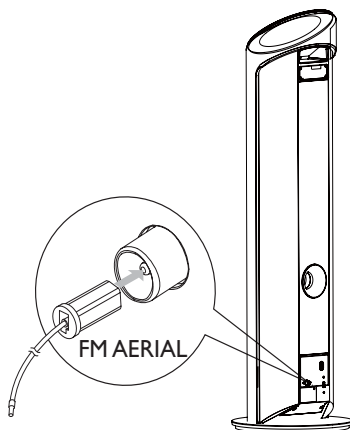

Ansluta strömmen



Var försiktig


- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.




Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av huvudenheten.

- 1 Anslut nätkabeln till **AC~MAINS**-uttaget på huvudenheten.

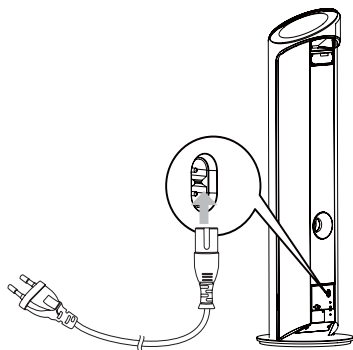

- 2 Anslut nätkontakten till vägguttaget.

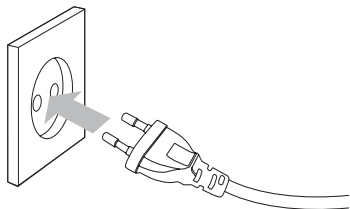

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batterierna till fjärrkontrollen:

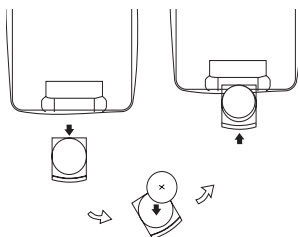

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett litiumbatteri (CR2025) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.



Kommentar

- Innan du trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.

Ställa in klockan

- 1 I standbyläget trycker du på **PROG/ CLOCK** fjärrkontrollen, så aktiveras tidsinställningsläget.
↳ 12- eller 24-timmarläge visas.



Kommentar

- I Eco Power-standbyläge trycker du på **CLOCK** för att visa klockan först. Tryck sedan på och håll ned **CLOCK** om du vill fortsätta med klockinställningarna.

- Tryck på **◀▶** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- Tryck på **PROG/CLOCK**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- Tryck på **◀▶** för att ställa in timme.
- Tryck på **PROG/CLOCK**.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- Tryck på **◀▶** för att ställa in minuter.
- Bekräfta genom att trycka på **PROG/CLOCK**.

Slå på

- Tryck på **⏻**.
↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge:

- Tryck på **⏻** igen för att växla enheten till standbyläge.
↳ Belysningen i teckenfönstret dämpas.
↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.
↳ Du kan ladda iPhone-/iPod-enheten.




Kommentar

- Om ingen tangent har tryckts ned på 15 minuter i standbyläge sätts apparaten i Eco Power-standbyläge automatiskt, och skärmens bakgrundsbelysning släcks.


4 Spela upp skiva

- Tryck på **CD** för att välja skivkälla.
- Sätt i en skiva in skivfacket med den tryckta sidan åt höger.
↳ Uppspelningsstartar automatiskt.

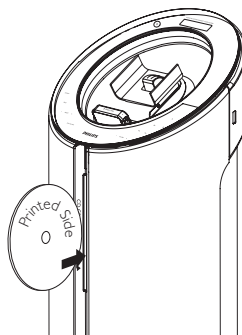

- Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
- Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
- MP3-/WMA-skivor: Om du vill välja ett album trycker du på **▲/▼**.
- Om du vill hoppa till ett spår/fil/kapitel trycker du på **◀▶**.
- Om du vill snabbsoka bakåt/framåt håller du ned **◀◀▶▶**.

5 Spela upp från USB

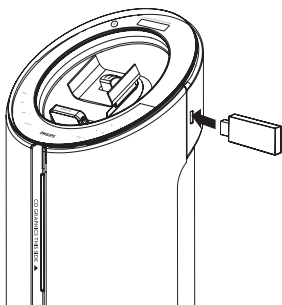

Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Anslut USB-enheten till -uttaget.
- 2 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
 - ↳ Det totala antalet spår visas.
 - ↳ Uppspelningen startar automatiskt.
- 3 Tryck på och välj en mapp.
- 4 Tryck på och välj en fil.

6 Alternativ för uppspelning

Gå till ett ljudspår

För CD:

- 1 Tryck på och välj ett annat spår.
 - Om du vill välja ett spår direkt trycker du ner en knapp på den numeriska knappsatsen.

För MP3-skivor och USB:

- 1 Tryck på och välj ett album eller en mapp.
- 2 Tryck på och välj ett spår eller en fil.

Pausa/återuppta uppspelningen

- 1 Under uppspelningen trycker du på för att pausa/återuppta uppspelningen.

Sökning inom ett spår

- 1 Håll ned under uppspelning.
- 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Visa uppspelningsinformation

- 1 Du kan välja annan uppspelningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **DISPLAY**.

Repetera uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT** upprepade gånger för att välja:
 - : Det aktuella spåret spelas upp flera gånger.
 -  **ALL**: Alla spår spelas upp flera gånger.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du upprepade gånger på **REPEAT** tills repeteringsläget inte längre visas.

Slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **SHUFFLE**.
↳  visas. Alla spår spelas upp slumpmässigt.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **SHUFFLE** på nytt.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 I stoppläget i CD/USB-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG/CLOCK**.
↳ [PROG] (programmera) blinkar på skärmen.
- 2 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på  för att välja en skiva.
- 3 Tryck på  och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG/CLOCK**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.

- 5 Tryck på  och spela upp de programmerade spår.
↳ Under uppspelning visas [PROG] (programmera).
 - Ta bort de programmerade spår.
Ta bort de programmerade spår genom att i stoppläget trycka på .
 - Granska programmet genom att i stoppläget hålla ned **PROG/CLOCK** i mer än två sekunder.

7 Spela iPhone/iPod

Du kan lyssna på ljud från din iPhone/iPod genom enheten.


Kompatibla iPod-/iPhone-modeller

Kompatibla Apple iPod och iPhone-modeller med 30-stifts dockningskontakt:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video).
- iPhone, iPhone 3G.

Ladda iPhone/iPod-enheten

- 1 Placera iPhone/iPod-enheten i dockningsstationen.

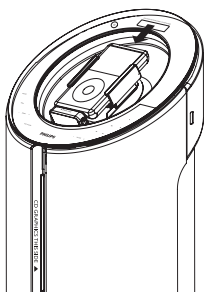

Lyssna på iPhone/iPod


- 1 Se till att iPhone-/iPod-enheten är ordentligt isatt.
- 2 Tryck på **iPhone/iPod** för att välja iPhone/iPod som källa.
 - ↳ Den anslutna iPhone/iPod-enheten spelas automatiskt.
 - Tryck på ►|| om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Om du vill hoppa till ett spår trycker du på ◀◀|▶.
 - Om du vill söka under uppspelningen håller du ◀◀|▶ intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.
 - Om du vill navigera på menyn trycker du på **MENU**. Välj sedan genom att trycka på ▲▼◀▶ och bekräfta med **OK**.

Ladda iPhone/iPod


När enheten är ansluten till elnätet börjar den dockade iPhone-/iPod-enheten att laddas.

Ta bort iPhone/iPod

- 1 Tryck på de två knapparna längst ned på dockningsstationen när du vill ta ut iPhone-/iPod-enheten.

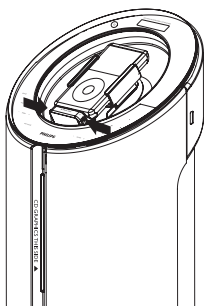

- 2 Ta ut iPhone/iPod-enheten ur dockningsstationen.

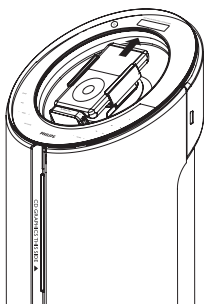

8 Lyssna på radio

Ställ in en radiokanal



Tips

- Dra ut och justera FM-antennen för bästa möjliga FM-mottagning.

- 1 Tryck på **TUNER** för att välja radiokälla.
- 2 Håll **◀▶** intryckt i minst 2 sekunder.
 - ↳ **[SEARCH]** (sök) visas.
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **◀▶** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka på och hålla ned **PROG/CLOCK** i 2 sekunder.
 - ↳ **[AUTO]** (automatisk) visas.
 - ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
 - ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG/CLOCK** så aktiveras programmeringsläget.
↳ [PROG] (programmera) blinkar på skärmen.
- 3 Tryck på ▲/▼ för att tilldela den här kanalen ett nummer (1-20) och tryck därefter på **PROG/CLOCK** för att bekräfta.
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.



Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal

- 1 I tunerläge trycker du på ▲/▼ för att välja ett snabbvalsnummer.

9 Justera ljudet

Justera volymen

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Justera subwoofervolymen

- 1 Under uppspelning trycker du på **SUB. VOL** för att öka/sänka volymen.

Välj en förinställd ljudeffekt

- 1 Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja:
 - [FLAT] (platt)
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [ROCK] (rock)
 - [CLASSIC] (klassisk)

Förstärka basen

- 1 Vid uppspelning trycker du på **DBB** för att aktivera eller avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
↳ DBB visas om DBB är aktiverad.

Uppslukande musik över ett större område

- 1 Under uppspelning trycker du på **LIVING SOUND** på fjärrkontrollen för att aktivera/avaktivera ljudeffekten.
↳ Om Living Sound är aktiverat visas

Ljud av

- 1 Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

10 Övriga funktioner

Ställa in insomningstimern

Enheten kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid.

- 1 När enheten är aktiverad trycker du på **SLEEP** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).
 - ↳ När insomningsfunktionen är aktiverad visas [SLEEP] (insomning) **zz** på skärmen.

Så här stänger du av insomningsfunktionen

- 1 Tryck på **SLEEP** flera gånger tills OFF (av) visas.
 - ↳ När insomningsfunktionen är avstängd försvinner [SLEEP] (insomning) **zz** från skärmen.

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. DISC, TUNER, USB eller iPhone/iPod aktiveras för att spela vid en angiven tid.

- 1 Kontrollera att klockan går rätt.
- 2 Håll **TIMER** nedtryckt.
- 3 Tryck på **CD**, **USB**, **TUNER** eller **iPhone/iPod** för att välja källa.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
 - ↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 5 Tryck på **◀▶** för att ställa in timme.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
 - ↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 7 Tryck på **◀▶** för att ställa in minuter.
- 8 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
 - ↳ Larmtiden är angiven och larmet är aktiverat.

Aktivera och avaktivera larmtimern

- 1 Tryck upprepade gånger på **TIMER** för att aktivera eller avaktivera alarmet.
 - ↳ När larmet är aktiverat visas **⌚** på skärmen.
 - ↳ När larmet är avaktiverat försvinner **⌚** från skärmen.



Kommentar

- Om källan CD/USB/iPhone/iPod väljs men enheten inte är tillgänglig aktiveras tunern automatiskt.

Lyssna på en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

- 1 Tryck på **MP3 LINK** och välj MP3 link som källa.
- 2 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - uttaget **MP3 LINK** på enheten
 - hörlursuttaget på enheten
- 3 Starta uppspelningen på enheten. (Läs i användarhandboken för enheten.)

Aktivera/avaktivera ljuseffekten

- 1 I standbyläget håller du **PRESET +** på huvudenheten intryckt i mer än 4 sekunder om du vill aktivera/avaktivera ljuseffekten.

11 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt.	140 W RMS
Frekvensomfång	100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande	> 70 dB
Aux-ingång	0,5 V RMS 20 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	> 65 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	<22 dBu
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	<45 dBu
Sökselektivitet	<28 dBu
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	>45 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	6 ohm + 4 x 3 ohm
Högtalarelement	5,25 tums woofer + 2 tums diskanthögtalare
Känslighet	> 82 dB/m/W

Allmän information

Nätström	220–230 V/50 Hz
Effektförbrukning vid användning	67 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 12 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 1 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	300 x 1022 x 300 mm
Vikt	
– Med förpackning	18 kg
– Huvudenhet	14 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende på filnamns längden)
- Högsta antal möjliga album: 255
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

12 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/–) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Om signalen är för svag justerar du antennen eller ansluter en extern antenn för bättre mottagning.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

