


3 Tadını çıkarın


Disk oynatma

- 1 Disk tepsisini açmak için ▲ tuşuna basın.

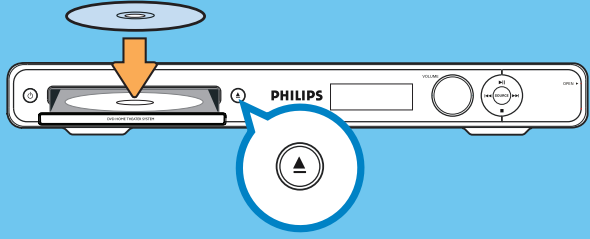


- 2 Disk etiketi size doğru bakacak şekilde diski yerleştirin.
- 3 Disk tepsisini kapatmak için ▲ tuşuna basın.
- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.
- 5 Eğer disk menüsü görüntülenirse, ◀▶▶▶ tuşlarını kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin ve oynatmayı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki OK tuşuna basın.
- 6 Oynatmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.

Not: ▶▶ düğmesine bastığınızda, oynatma kaldığı yerden devam edecektir. Baştan itibaren başlatmak için, buna basmalısınız ◀.

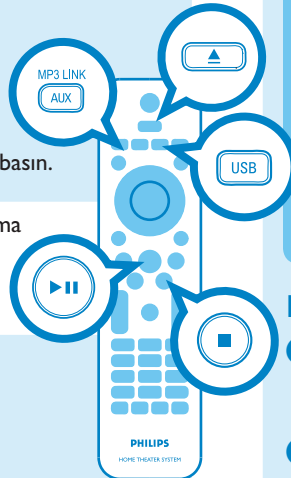


Diğer desteklenen cihazları oynatma

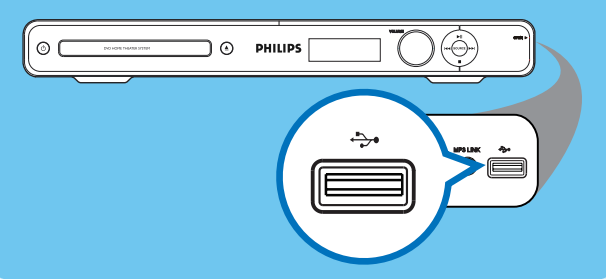

USB aygıtı

- 1 USB aygıtınızı, USB yuvasına bağlayın.
- 2 'USB' moduna geçmek için **USB** düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı başlatmak için ▶▶ düğmesine basın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için **DISC** düğmesine tekrar basın ve 'DISC' moduna geçin. USB cihazını şimdi prizden çıkarabilirsiniz.

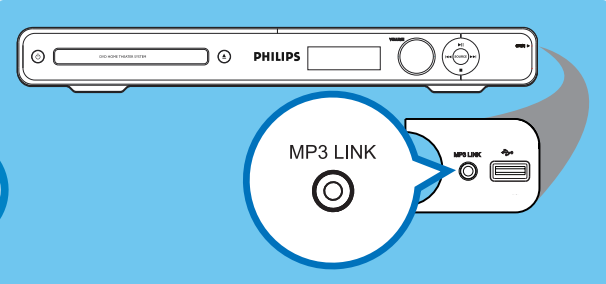

Diğer portatif ses çalarlar

- 1 Portatif ses çalarınızın kulaklık çıkış soketini MP3 LINK soketine bağlamak için 3,5 mm'lik stereo ses kablosu (birlikte verilmez) kullanın.
- 2 Portatif ses çalarınızın PLAY tuşuna basın.
- 3 Dinlemek için 'MP3 LINK' görüntülenene kadar **AUX (MP3 LINK)** tuşuna arka arkaya basın.

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome

HTS3367




- 1 Bağlanın
- 2 Kurulum
- 3 Tadını çıkarın

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Kutunun içindekiler



Ana Ünite

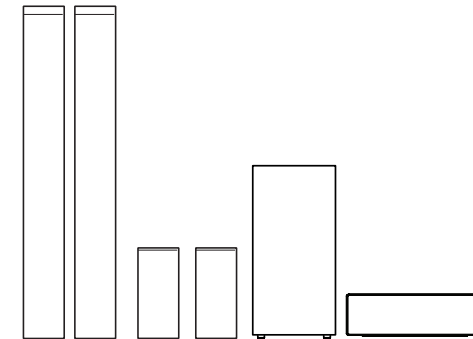


1 orta, 2 arka hoparlör,
2 ön hoparlör ve subwoofer



Hoparlör kabloları



2 Vidalar
(uzun hoparlörleri
bağlamak için)




Uzaktan Kumanda
ve 2 adet pil



Kullanım
Kılavuzu



Tel FM anteni

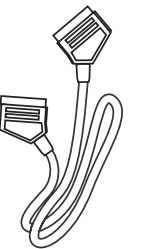

Scart Kablo

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Philips DVD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.


www.philips.com

PHILIPS

1 Baęlanın


A Yerleřtirmek

Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve sistemin uygun şekilde yerleřtirilmesi önemlidir.

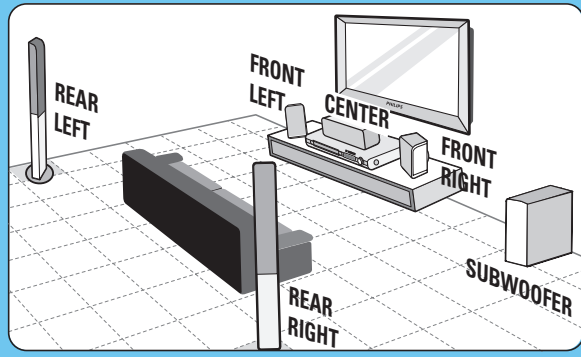

- 1 Orta hoparlörü TV'nin üzerine ya da yakınına yerleřtirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleřtirin.
- 3 Ön hoparlörleri TV'den eřit uzaklıkta yerleřtirin.
- 4 Arka hoparlörleri dinleme konumuna göre arkaya veya yana yerleřtirin.

B Arka kapaęın ana üniteden çıkarılması

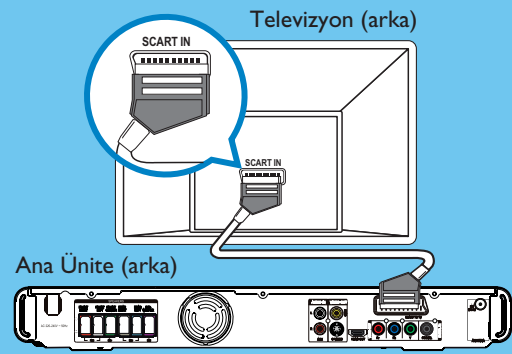


- Cihazla birlikte verilmiř olan scart kablosunu kullanarak ana ünite üzerindeki SCART TO TV soketini TV üzerindeki ilgili SCART IN soketine baęlayın.

Notlar

- TV programlarını izlerken ses çıkıřı almak için 'SCART IN' gösterilene kadar **AUX (MP3 LINK)** tuřuna arka arkaya basın.
- TV'niz HDMI destekliyse, daha iyi bir görüntü kalitesi elde etmek için HDMI baęlantısı kullanarak bu üniteyi TV'nize baęlayın. Daha fazla bilgi için birlikte verilen kullanım kılavuzuna bařvurun.


C Uzun hoparlörleri monte edin

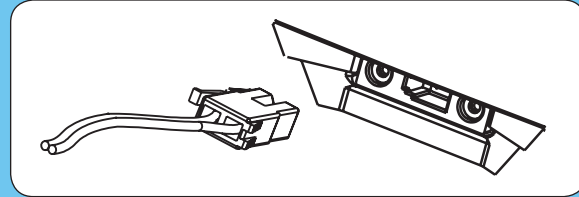

- 1 Hoparlör kablolarını, hoparlörlerin (veya standları) üzerindeki aynı renkli soketlere baęlayın.
- 2 Altıkları düz olarak yerleřtirin ve hoparlörleri ařaęıya doęru yerleřtirerek kilitleyin.
- 3 Vidaları kullanarak yerine sabitleyin (cihaz ile birlikte verilmektedir).


C Hoparlörlerin ve ana ünitenin subwoofer'a baęlanması

Hoparlörler ve subwoofer'dan gelen çeřitli renklerdeki giriřleri, ana ünitenin arka tarafındaki aynı renkli soketlere baęlayın.

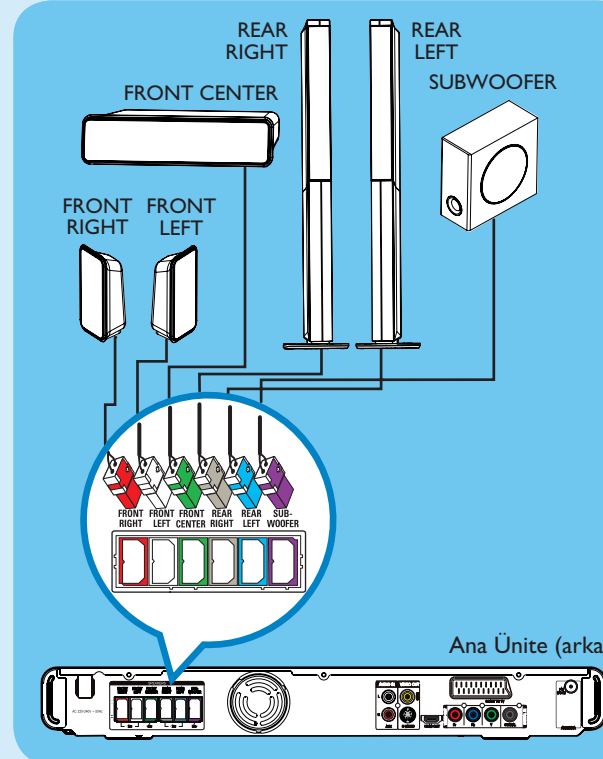

E Radyo antenlerini ve güç kablosunu baęlayın


İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

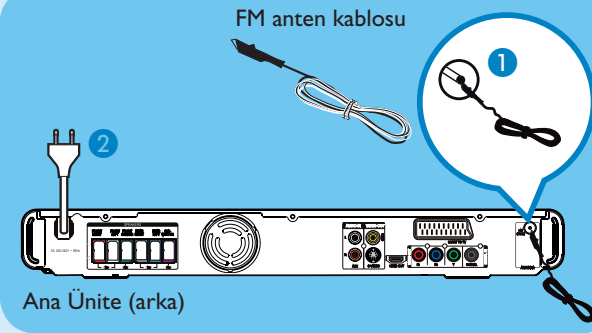

- 1 Birlikte verilen FM antenini, FM 75 Ω soketinin iç pimine baęlayın. (Bazı modellerde fabrikada baęlanmış olarak gelir.) Optimum alım gücü elde etmek için anten telini uzatın.
- 2 Ana ünite üzerindeki güç kablosunu AC elektrik prizine takın.

F Ses çıkıřına dięer aygıtların baęlanması (isteęe baęlı)

Kırmızı ve beyaz ses kablolarını (cihazla birlikte verilmemiřtir) kullanarak ana ünite üzerindeki AUDIO IN-AUX soketlerini, baęlanacak aygıtta (örneğin, DVD kaydedici, VCR, Kablo/Uydu Kutusu) bulunan AUDIO OUT soketlerine baęlayın.

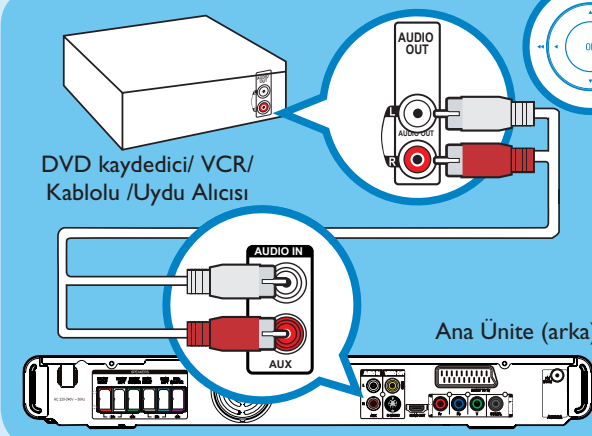


Not Dinlemek istedięiniz kaynak için 'AUX' görüntülenene kadar kumandadaki **AUX (MP3 LINK)** tuřuna arka arkaya basın.

2 Kurulum

A İzleme kanalının bulunması

- 1 Açmak için ana ünite üzerinde bulunan ⏻ (Standby-On) tuřuna basın.
- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doęru izleme kanalını seçin.

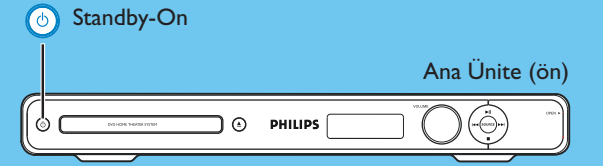

Not Doęru izleme kanalını arařtırmak için, Video In (video giriři) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal ařaęı) düęmesine (veya AV, SELECT, ⏮ düęmesine) basın.

B Ekran üzerinde görüntüleme dilini seçin

- 1 **OPTIONS** tuřuna basın. { Genel Ayar } görüntülenir.
- 2 ▶ tuřuna basın.



- 3 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ tuřlarına basarak { OSD Language } seęeneęini seęin ve ▶ tuřuna basın.
- 4 Menüden bir dil seęeneęi seęmek için $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ tuřlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuřuna basın.
- 5 Çıkmak için **OPTIONS** tuřuna basın.

Not Burada seętięiniz dil, DVD disk menüsü için deęil Ev Sinema Sistemi çalıştırılırken TV'de görüntülenen menüler içindir.

Bu Ev Sinema Sistemi'nde çeřitli ayar seęenekleri (Ses Ayarları, Video Ayarları, Tercihler) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bařvurun.