

PHILIPS

Original radio

TAVS700



Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/welcome

Innhold

1	Viktig.....	2
	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
	Merk	2

2	FM/DAB-radioen din.....	4
	Innledning	4
	Om DAB	4
	Innhold i esken	4
	Oversikt over hovedenheten	5

3	Komme i gang	6
	Klargjøring av teleskopantennen.....	6
	Koble til strøm	6
	Justere lysstyrken på displayet.....	6
	Still inn klokken	6
	Slå på.....	7
	Skifte til standby-modus.....	7
	Justere volumnivå	7

4	Lytte til radio	7
	Lytte til DAB-radio	7
	Lytte til FM-radio.....	8

5	Bluetooth	9
	Spille av fra Bluetooth-enhet	9
	Kontrollere avspilling.....	9

6	Andre funksjoner	10
	Stille inn søvntid.....	10

7	Produktinformasjon.....	10
----------	--------------------------------	-----------

8	Feilsøking.....	11
----------	------------------------	-----------

1 Viktig

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Les disse instruksjonene.
- Behold instruksjonene.
- Overhold alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke bruk denne høyttaleren nær vann.
- Rengjør kun med tørr klut.
- Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjer.
- Ikke installer nær varmekilder, for eksempel radiatorer, ovner eller andre høyttalere (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Beskytt strømledningen mot å trækkes på eller klemmes, spesielt ved pluggene, støpselet og punktet der de stikker ut av høyttaleren.
- Bruk kun utstyr og tilbehør spesifisert av produsenten.
- Koble høyttaleren fra stikkontakten i tordenvær eller dersom den ikke skal brukes på en lengre periode.
- Overlat all service til kvalifisert fagperson. Service er nødvendig når høyttaleren har vært skadet på noen måte, for eksempel hvis strømledningen eller støpselet er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt inn i høyttaleren, høyttaleren har vært utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt mistet.
- Høyttaleren skal ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke plasser noen farekilder på høyttaleren (f.eks. væskefylte objekter, tente stearinlys).
- Bruk kun strømforsyning som er angitt i bruksanvisningen.
- Der det brukes netbstøpsel eller apparatkobling som frakoblingsenhet, skal frakoblingseheten være klar til bruk.



Advarsel

- Aldri fjern huset på denne høyttaleren.
- Aldri smør noen del av denne høyttaleren.
- Plasser denne høyttaleren på en flat, hard og stabil overflate.
- Plasser aldri denne høyttaleren på annet elektrisk utstyr.
- Denne høyttaleren må kun brukes innendørs. Hold denne høyttaleren vekk fra vann, fuktighet og væskefylte objekter.
- Hold denne høyttaleren vekk fra direkte sollys, åpen flamme eller varme.

Merk



TP Vision Europe B.V. erklærer med dette at denne høyttaleren er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.



Denne høyttaleren er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Når dette symbolet med en overkrysset søppelkasse med hjul er festet på produktet, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.

Gjør deg kjent med det lokale innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter.

Opptre i henhold til lokale bestemmelser, og ikke avhend gamle produkter sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av gamle produkter bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse.



Produktet ditt inneholder batterier dekket av EU-direktiv 2013/56/EU, produkter som ikke kan avhendes sammen med normalt husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for separat innsamling av batterier, fordi korrekt avhending bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje har blitt utelatt.

Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser og beskyttende skumark).

Høytaleren din består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis den demonteres av et spesialistfirma. Følg lokale bestemmelser angående avhending av emballasjematerialer, brukte batterier og gammelt utstyr.

Merk

- Typeskiltet befinner seg på høyttalerens bakside.

2 FM/DAB- radioen din

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer høyttaleren på www.philips.com/welcome for å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr.

Innledning

Med denne høyttaleren kan du benytte deg av både FM-radio og Digital Audio Broadcasting (DAB)-radio.

Om DAB

Om Digital Audio Broadcasting (DAB)

DAB digital radio er en ny måte å kringkaste radio på, via et nettverk av terrestriske sendere. Dette gir lytterne flere valgmuligheter, samtidig som informasjon leveres med krystallklar lyd uten skurring.

- Teknologien gjør at mottakeren kan stille inn til det sterkeste signalet den kan finne.
- Med digitale DAB-stasjoner trenger man ikke å huske frekvenser. Etter et kanalsøk får man opp en liste over stasjonsnavnene, og kanalene hopper ikke mens man er på farten.

Hva er et multipleks?

Digital radiodrift består av én blokk med frekvenser, som kalles et multipleks. Hvert multipleks fungerer innenfor et frekvensspektrum, for eksempel Band III for DAB-sendinger.

DAB-KRINGKASTERE OG DLS

Hver DAB-kringkaster (også kalt multipleks-operator) tilbyr også tekst- og lyddatatjenester.

Noen programmer støttes av Dynamic Label Segments (DLS). Dette er data du kan lese som rulletekst på DAB-radioens display. Enkelte stasjoner sender ut tekst med de siste nyhetene, reiseliv og vær, det nåværende og

neste programmet deres, nettadresser og telefonnumre.



Gå til www.drdb.org for mer informasjon om dekningen og tjenestene til digitale radiostasjoner.

Innhold i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenhet
- Strømledning
- Hurtigstartveiledning
- Verdensomspennende garanti

Oversikt over hovedenheten

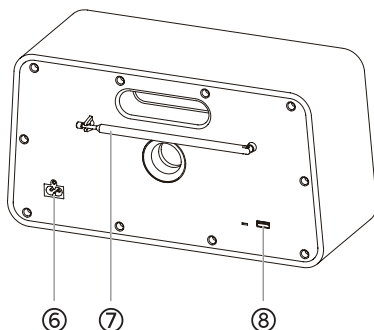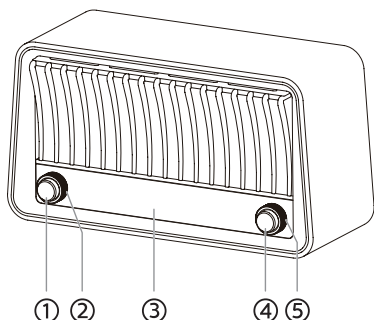

1. Liten knott (til venstre)
 - **Trykk:** Slå på høyttaleren eller bytt til ventemodus
 - **Roter:** Velg en kilde
2. Stor knott (til venstre)
 - **Roter:** Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon
3. Display
 - Vis nåværende status
4. Liten knott (til høyre)
 - Trykk**
 - bekreft menyalternativet
 - i DAB/FM-modus: lagre radiostasjoner
 - i BT-modus: start avspillingen eller sett på pause
 - Dobbeltrykk**
 - gå tilbake til forrige meny
 - Trykk og hold**
 - gå inn på menyen
 - Roter**
 - juster lydstyrken
5. Stor knott (til høyre)
 - Roter**
 - velg menyen
 - i DAB-modus: velg en DAB-stasjon
 - i FM-modus: still inn en FM-stasjon
 - i BT-modus: hopp til forrige/neste spor
6. AC~
 - Koble til strømledningen
7. Teleskopantenne
8. 5 V  2 A
 - For lading av eksternt utstyr

3 Komme i gang



Forsiktig

- Bruk av kontroller eller justeringer, eller å utføre andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan føre til farlig stråling.

Alltid følg instruksjonene i dette kapittelet i riktig rekkefølge

Hvis du kontakter Philips, vil du bli bedt om å oppgi høyttalerens modell og serienummer. Modellnummeret og serienummeret finner du på baksiden av høyttaleren. Noter numrene her:

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Klargjøring av teleskopantennen

Strekk antennen helt ut og juster retningen for å få optimalt mottak.



Tips

- Plasser antennen så langt unna TV-en eller andre strålekilder som mulig for å forhindre interferens.

Koble til strøm




Forsiktig

- Fare for skade på produktet! Pass på at strømforsyningens spenning svarer til spenningen på bak- eller undersiden av produktet.
- Fare for elektrisk støt! Alltid trekk støpselet ut av stikkkontakten når du kobler fra strømledningen. Aldri dra i ledningen.
- Du må kun bruke strømledningen som spesifiseres av produsenten eller selges sammen med denne høyttaleren.



Merk

- Typeskiltet befinner seg på høyttalerens bakside.

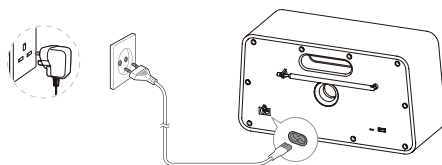

Koble AC~--kontakten på høyttaleren til stikkkontakten på veggen med strømkabelen.

Justere lysstyrken på displayet

- 1 I ventemodus: trykk inn og hold inne den lille knotten på høyre side i to sekunder eller mer for å vise menyen.
- 2 Dreii den store knotten på høyre side for å velge menyen "DIM".
- 3 Trykk på lille knotten på høyre side for å bekrefte valget.
- 4 Dreii den store knotten på høyre side for å velge ulike grader av bakgrunnslysstyrke.

Still inn klokken

- 1 I ventemodus trykker du på og holder inne den lille knotten på høyre side i 2 sekunder eller mer for å vise menyen "CLOCK".
- 2 Trykk på den lille knotten på høyre side for å bekrefte aktivering av klokkeinnstillingsmodus, klokkeformat [12H] eller [24H] begynner å blinke.
- 3 Dreii den store knotten på høyre side for å velge [12H] eller [24H].
- 4 Trykk på den lille knotten på høyre side for å bekrefte, timesifrene begynner å blinke.
- 5 Gjenta trinn 3-4 over for å stille inn timer og minutter.



Merk

- Hvis du ikke trykker på noen knapper innen 10 sekunder, går høyttaleren automatisk ut av klokkeinnstillingsmodus.

Synkronisere klokketid automatisk

Hvis klokken ikke er stilt inn, kan høyttaleren synkroniseres med tiden som sendes av RDS/DAB-kanalen automatisk når du velger en RDS/DAB-radiokanal som sender tidssignaler.

Synkronisere klokketid manuelt

Hvis klokken er stilt, kan du synkronisere klokken manuelt når du velger en RDS/DAB-kanal som sender tidssignaler.

- 1 Trykk på og hold inne den lille knotten på høyre side i 2 sekunder eller lenger for å vise menyen.
- 2 Drei den store knotten på høyre side for å velge menyen "INFO".
- 3 Trykk på den lille knotten på høyre side for å bekrefte valget.
- 4 Drei den store knotten på høyre side for å velge menyen "CT".
- 5 Trykk på den lille knotten på høyre side for å synkronisere klokkeslettet.

Slå på

Trykk på den lille knotten på venstre side for å få høyttaleren til å bytte til sist valgte kilde.

Skifte til standby-modus

Trykk på den lille knotten på venstre side for å sette høyttaleren i ventemodus. Klokkeslettet (hvis klokken er stilt) vises.

Justere volumnivå

Drei den lille knotten på høyre side for å øke/senke volumnivået.

4 Lytte til radio



Merk

- Påse at lyden til antennen er trukket helt ut

Lytte til DAB-radio

Stille til en DAB-radiokanal

- 1 Drei den lille knotten på høyre side for å velge DAB-radio.
- 2 Drei den lille knotten på høyre side for å navigere gjennom de tilgjengelige DAB-kanalene.

Skann DAB-radiokanalene

- 1 Trykk på og hold inne den lille knotten på høyre side i 2 sekunder eller lenger for å vise menyen "SCAN".
- 2 Trykk på den lille knotten på høyre side for å navigere gjennom de tilgjengelige DAB-kanalene og lytte til den første tilgjengelige kanalen.
 - "SCANNING" blinker.

Lagre DAB-radiokanaler manuelt



Merk

- Du kan lagre opptil 20 DAB-radiokanaler.

- 1 Drei den store knotten på høyre side for å stille inn på en DAB-radiokanal.
- 2 Trykk på den lille knotten på høyre side for å aktivere programmeringsmodus.
- 3 Drei den store knotten på høyre side for å velge en forhåndsinnstilt kanal.
- 4 Trykk på den lille knotten på høyre side for å bekrefte lagring av radiokanalen.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre andre DAB-kanaler.

Merk

- Hvis høyttaleren er koblet fra eller det oppstår strømbrytning, vil ikke de forhåndsinnstilte stasjonene bli slettet.

Velge en forhåndsinnstilt DAB-radiokanal

Drei den store knotten på venstre side for å velge ønsket forhåndsinnstillingsnummer. Høyttaleren stiller automatisk inn på den valgte kanalen.

Informasjonsskjerm for DAB

Du kan vise informasjon om DAB-tjenester i følgende modi.

- 1 Trykk på og hold inne den lille knotten på høyre side i 2 sekunder eller lenger for å vise menyen.
- 2 Drei den store knotten på høyre side for å velge menyen "INFO".
- 3 Trykk på den lille knotten på høyre side for å bekrefte valget.
- 4 Drei den store knotten på høyre side for å vise informasjonen.
- 5 Trykk på den lille knotten på høyre side for å gå ut av informasjonsvisning.

Informasjonslisten er som følger:

- Kanals navn
- Samlenavn
- Klokke
- DLS (Dynamic Label Segment)
- Signalstyrke
- Programtype
- Frekvens
- Bithastighet
- Lyd

Merk

- Avhengig av hvilken DAB-kanal du har stilt inn vil enkelte informasjonsmodi kunne være utilgjengelige.

Lytte til FM-radio

Stille til en FM-radiokanal manuelt

- 1 Drei den lille knotten på høyre side for å velge FM-radio.
- 2 Drei den store knotten på høyre side for å justere FM-frekvensen til du finner kanalen du ønsker.

Lagre FM-radiokanaler

Merk

- Du kan lagre opptil 20 FM-radiokanaler.

♦ Automatisk

- 1 Trykk på og hold inne den lille knotten på høyre side i 2 sekunder eller lenger for å vise menyen "SCAN".
- 2 Trykk på den lille knotten på høyre side for å lagre alle tilgjengelige FM-kanaler og spille av den første kanalen.
 - "SCANNING" blinker.

♦ Manuelt

- 1 Drei den store knotten på høyre side for å stille inn på en FM-radiokanal.
- 2 Trykk på den lille knotten på høyre side for å aktivere programmeringsmodus.
- 3 Drei den store knotten på høyre side for å velge en forhåndsinnstilt kanal.
- 4 Trykk på den lille knotten på høyre side for å bekrefte lagring av radiokanalen.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre andre FM-kanaler.

Merk

- Hvis høyttaleren er koblet fra eller det oppstår strømbrytning, vil ikke de forhåndsinnstilte stasjonene bli slettet.

Velge en forhåndsinnstilt FM radiostasjon

Drei den store knotten på venstre side for å velge ønsket forhåndsinnstillingsnummer. Høytaleren stiller automatisk inn på den valgte kanalen.

Vise RDS-informasjon

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som gjør det mulig for FM-kanaler å vise tilleggsinformasjon.

- 1 Trykk på og hold inne den lille knotten på høyre side i 2 sekunder eller lenger for å vise menyen.
- 2 Drei den store knotten på høyre side for å velge menyen "INFO".
- 3 Trykk på den lille knotten på høyre side for å bekrefte valget.
- 4 Drei den store knotten på høyre side for å vise informasjonen.
- 5 Trykk på den lille knotten på høyre side for å gå ut av informasjonsvisning.

Informasjonslisten er som følger:

- Kanalens navn
- Programtype, f.eks. [NEWS] (nyheter), [SPOR T] (sport), [POP M] (pop-musikk)...
- Klokkeslett
- Tekst
- Frekvens

Merk

- Avhengig av hvilken RDS-kanal du har stilt inn vil enkelte informasjonsmodi kunne være utilgjengelige.

5 Bluetooth

Spille av fra Bluetooth-enhet

Du kan strøkke lyd fra en høytaler til denne enheten gjennom en Bluetooth-tilkobling.

Merk

- Sørg for å slå på Bluetooth slik at enheten kan oppdages før sammenkobling.
- Høytaleren og en enhet må være plassert innenfor en avstand på 10 meter, slik at Bluetooth-signalet kan mottas.

- 1 Drei den lille knotten på venstre side for å velge BT, "BT" blinker.
- 2 Slå på Bluetooth på en Bluetooth-enhet slik at den kan oppdages.
- 3 Velg "Philips VS700" på enheten for sammenkobling.
 - For eldre enheter må du angi 0000 som sammenkoblingspassord.
 - "BT" lyser når koblingen er utført.
- 4 Trykk på ►-knappen på Bluetooth-enheten for å begynne å strøkke musikk.

Kontrollere avspilling

Under avspilling

- Vri den lille knotten på høyre side for å øke/senke volumet.
- Trykk på den lille knotten på høyre side for å spill av / sette på pause.
- Drei den store knotten på høyre side for å gå til forrige/neste spor.

Frakoble Bluetooth-sammenkobling

- 1 Trykk på og hold inne den lille knotten på høyre side i 2 sekunder eller mer for å vise menyen "CLEAR BT".
- 2 Trykk på den lille knotten på høyre side for å bekrefte. "BT" blinker.

6 Andre funksjoner

Stille inn søvntid

Du kan stille inn høyttaleren slik at den slår seg av automatisk etter en viss tidsperiode.

- 1 Når høyttaleren er slått på, trykker du på og holder inne den lille knotten på høyre side i 2 sekunder eller mer for å vise menyen.
- 2 Drei den store knotten på høyre side for å velge menyen "SLEEP".
- 3 Trykk på den lille knotten på høyre side for å bekrefte valget.
- 4 Drei den store knotten på høyre side for å velge en bestemt tidsperiode (i minutter: 15, 30, 45, 60).



Merk

- Hvis "OFF" er valgt, aktiveres ikke søvntid.

- 5 Trykk på den lille knotten på høyre side for å bekrefte valget. "Z" vises.

7 Produktinformasjon

Generell informasjon

Effektbehov	100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbruk	22 W
Mål (V x H x D)	335 x 185 x 148 mm
Vekt (hovedenhet)	2,52 kg

Radiomottaker

Frekvensbånd	FM: 87,5 - 108 MHz
--------------	--------------------

DAB

Frekvensområde	Bånd III (174 - 240 MHz)
----------------	--------------------------

Forsterker

Utgangseffekt	10 W x 2
Frekvensrespons	100 - 20 000 Hz
Signal-til-støy-forhold:	> 70 dB

Høyttalere

Høyttalerimpedans	4 Ω
Høyttalerens maksimale inngangseffekt	10 W
Høyttalerdriver	3" ful rekkevidde

Bluetooth

Bluetooth-versjon	5.0
Frekvensområde	2402 - 2480 MHz
Maksimal overført effekt	5 dBm
Maksimalt kommunikasjonsområde	omtr. 10 m
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP



Merk

- Produktinformasjonen kan endres uten forvarsel.

8 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri huset på denne høyttaleren.

Forsøk aldri å reparere høyttaleren selv, da dette kan ugyldiggjøre garantien. Hvis det oppstår problemer ved bruk av denne høyttaleren, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet forblir uløst, kan du gå til Philips-nettsiden (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at høyttaleren er i nærheten og at modellnummer og serienummer er tilgjengelig.

Ingen strøm

- Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
- Sørg for at det er strøm i strømuttaket.

Ingen lyd

- Juster volumet.

Ingen svar fra høyttaleren

- Koble til strømkontakten og slå høyttaleren på igjen.

Dårlig radiomottak

- Øk avstanden mellom høyttaleren og TV-en eller andre strålekilder.
- Trekk antennen helt ut.

Klokkeinnstillingen er slettet

- Det har vært strømbrudd eller strømledningen har vært frakoblet.
- Tilbakestill klokken.

Musikkavspilling er utilgjengelig på denne høyttaleren, selv etter gjennomført Bluetooth-tilkobling

- Enheten kan ikke brukes til å spille av musikk trådløs gjennom denne høyttaleren.

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet

- Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt enheten nærmere denne høyttaleren eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Kan ikke koble til med denne høyttaleren.

- Enheten støtter ikke profilene som kreves for denne høyttaleren.
- Bluetooth-funksjonen på denne høyttaleren er ikke aktivert. Se høyttalerens brukerveiledning for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne høyttaleren er ikke i sammenkoblingsmodus.
- Denne høyttaleren er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten og prøv igjen.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til TP Vision Europe B.V. eller et tilknyttet selskap, og TP Vision Europe B.V. garanterer for dette produktet.

TAVS700_10_UM_V1.0

