

İçindekiler

Genel

Bakım ve Güvenlik Bilgileri	127
Kurulum önlemleri	127
Birlikte verilen aksesuarlar	127
Geri dönüşüm hakkında	127

Ürün Hakkında Genel Bilgiler

Uzaktan Kumanda	128
Uzaktan kumandanın kullanımı	130
Ana Ünite	131

Bağlantılar

Temel Bağlantılar	132
Adım 1: Hoparlörleri ve subwoofer'ı yerleştirme	132
Adım 2: Hoparlörlerin ve subwoofer'ın bağlanması	133
Adım 3: FM ve AM/MW antenlerinin bağlanması	134
Adım 4: Güç kablosunun bağlanması	134

Temel Kurulum

İsteğe Bağlı Bağlantılar	135
TV'den gelen sesin bağlanması	135
Bir ses/görüntü cihazından ses bağlanması	135

Ses Seviyesi Kontrolleri

Başlarken	138
Adım 1: Sistemin açılması	138
Adım 2: Hoparlörlerin ayarlanması	138
Ses ve Ses Seviyesi Kontrolleri	140
Surround ses seçme	140
Dijital ses etkilerini seçme	140
Bas/ Tiz seviyesinin ayarlanması	140
Ses seviyesi kontrolünün ayarlanması	141
'Lip Sync' (Dudak Senk) gecikmelerinin ayarlanması	141

Bağlı Cihazda Oynatma

Oynatma - Diğer Ses Çalarlar	142
Başka bir portatif ses çalar üzerinden oynatma	142

Radio Ayarlama

Radio İşlemleri	143
Radio istasyonlarının ayarlanması	143
Radio istasyonlarının kaydedilmesi	143
Önceden kaydedilmiş bir radyo istasyonunu seçme	144
Bellekteki bir radyo istasyonunu silme	144

Diğer Bilgiler

Diğer Özellikler	145
Kapatma Zamanlayıcısının ayarlanması	145
Özellikler	146
Sorun Giderme	147
Sözlük	148

Bakım ve Güvenlik Bilgileri

UYARI!

Bu ünite kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça içermemektedir. Tüm bakım işlemlerini lütfen yetkili personele yaptırın.

Kurulum önlemleri

Uygun bir konum bulma

- Üniteyi düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Üniteyi asla halı üzerine koymayın.
- Üniteyi ısınmasına neden olabilecek başka donanımın (örn. alıcı veya amplifikatör) üzerine yerleştirmeyin.
- Ünitenin altına hiçbir şey (örn. CD'ler, dergiler) koymayın.
- Üniteyi AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirin.

Havalandırma boşluğu

- Üniteyi iç ısıyı önlemek için yeterli havalandırması olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için ünitenin arkasından ve üstünden en az 10 cm (4"), sağ ve sol yanlarından en az 5 cm (2") boşluk bırakın.

Yüksek sıcaklıklardan, nem, su ve tozdan kaçının

- Bu ünite sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Üniteye zarar verebilecek herhangi bir nesne koymayın (örn. sıvı doldurulmuş nesneler, yanan mumlar).


Birlikte verilen aksesuarlar

- 1 AV alıcı sistemi
- 1 subwoofer
- 2 ön hoparlör
- 2 arka hoparlör
- 1 orta hoparlör
- 1 uzaktan kumanda ve pilleri
- 1 ses kablosu (kırmızı/beyaz)
- 1 koaksiyel kablo
- 1 güç kablosu
- 1 MP3 Hat Giriş kablosu
- 1 tel FM anteni
- 1 AM/MW halka anten
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Geri dönüşüm hakkında

Bu kullanma talimatları, çevre dostu kağıda basılmıştır. Bu elektronik donanım, büyük oranda geri dönüştürülebilir malzeme içermektedir. Eski bir makineyi atacaksanız, lütfen bir geri dönüşüm merkezine götürün. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Uzaktan Kumanda

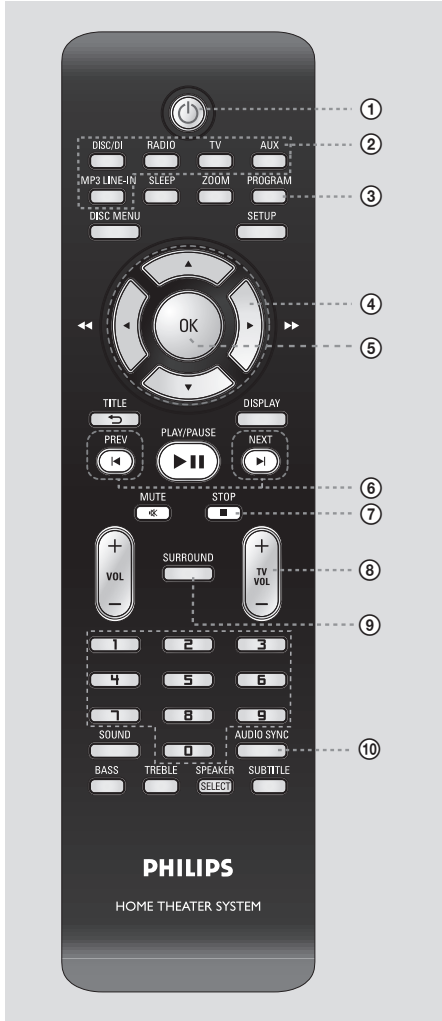

①

- Bekleme moduna geçiş sağlar ya da sistemi açar

② Kaynak düğmeleri

- **DISC/DI:** DSC 6CH, COAX IN ve OPTI IN seçenekleri arasında geçiş yapar.
- RADIO:** FM ve AM/MW bantları arasında geçiş yapar.
- TV:** TV moduna geçer.
- AUX:** AUDIO IN-AUX soketine bağlı harici cihaza geçer.
- MP3 Line in:** ön paneldeki MP3 Line in soketine bağlı MP3 cihazına geçer.

③ PROGRAM

- RADIO: otomatik manuel ön ayar programlamayı başlatır.

④ ▲▼

- RADIO: radyo frekansını ayarlamak için yukarı veya aşağı düğmesine basın.
- RADIO: otomatik aramayı başlatmak için basın.

⑤ OK

- Bir giriş yada seçimi onaylar.

⑥ PREV ◀ / NEXT ▶

- RADIO: önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.

⑦ STOP ■

- RADIO: önceden ayarlı mevcut radyo istasyonunu silmek için bu düğmeyi basılı tutun.

⑧ TV VOL + / -

- TV'nin sesini ayarlar (yalnızca Philips TV'ler veya uyumlu markalar için).

⑨ SURROUND

- Çok kanallı surround veya stereo modu arasında geçiş yapar.

⑩ AUDIO SYNC

- Video oynatma ses çıkışından yavaşça, ses çıkışı gecikme zamanlarını belirler.

Uzaktan Kumanda (devamı)

⑪ SLEEP

Kapatma zamanlayıcısı işlevini ayarlar.

⑫ PLAY/PAUSE ►||

- RADIO: ilk ayarların yapılması için otomatik radyo kurulumunu başlatır.

⑬ MUTE ㊦

- Sesi keser ya da tekrar açar.

⑭ VOL + / -

- Ses seviyesini ayarlar.

⑮ Numeric keypad 0-9

- Önceden ayarlı radyo istasyonlarından birinin numarasını girer.

⑯ SOUND

- Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.

⑰ BASS

- Düşük tonlu ses modu için seçin.
- Ton seviyesini değiştirmek için **VOL + / -** tuşlarını kullanın.

⑱ TREBLE

- Yüksek tonlu ses modu için seçin.
- Ton seviyesini değiştirmek için **VOL + / -** tuşlarını kullanın.


⑲ SPEAKER/ SELECT

- Hoparlörlerin seviyesini seçer.
- Ton seviyesini değiştirmek için **VOL + / -** tuşlarını kullanın.

Not: Bu alıcıya bir Philips DVD oynatıcı bağlandığınız takdirde, aşağıdaki tuşlar kullanılabilir:

- **ZOOM**
- **SETUP**
- **DISPLAY**
- **SUBTITLE**
- **DISC MENU**
- **▲▼**
- **TITLE** ⇨


Ayrıntılar için Philips DVD oynatıcınızın birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna bakın.

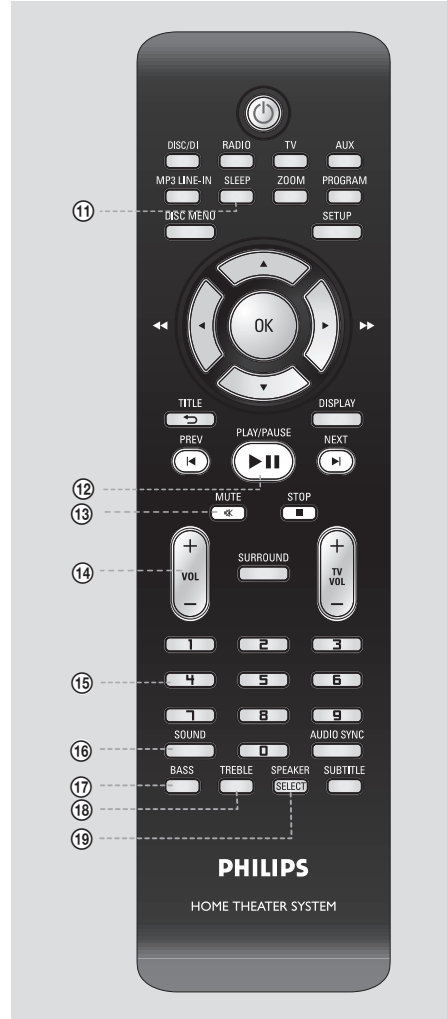


Turkish

Uzaktan Kumanda (devamı)

Uzaktan kumandanın kullanımı

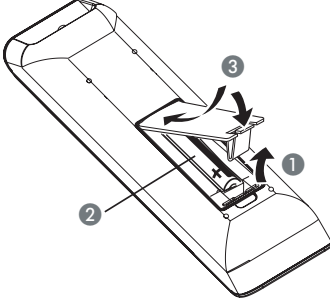


- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Bölme içindeki + - işaretlerine göre, R03 veya AAA tipi iki pil takın.
- 3 Kapağı kapatın.
- 4 Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki uzaktan algılayıcıya (iR) yöneltin.

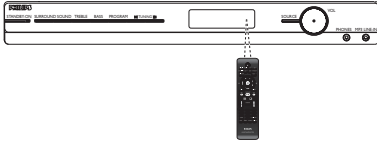

- 5 Uzaktan kumanda üzerindeki DISC/DI, RADIO, TV, AUX veya MP3 LINE IN düğmelerine basarak kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçin.
- 6 Ardından istediğiniz fonksiyonu seçin (örneğin, ◀, ▶).

DİKKAT!

- Piller biterse veya kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Pilleri (eski ve yeni ya da karbon ve alkalin vs.) kesinlikle karıştırmayın.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur, bu yüzden doğru şekilde atılmalıdırlar.

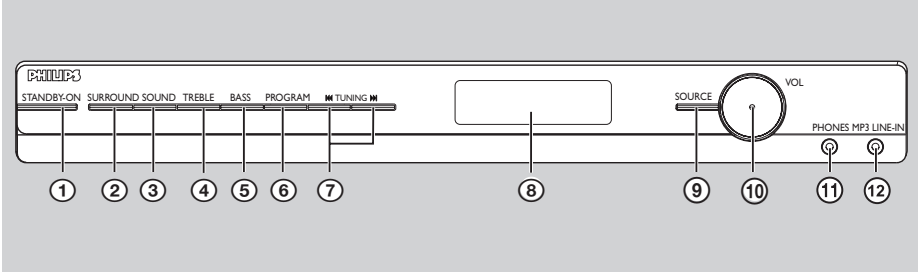

① STANDBY ON

- Bekleme moduna geçiş sağlar ya da sistemi açar.

② SURROUND

- Çok kanallı surround veya stereo modu arasında geçiş yapar.

③ SOUND

- Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.

④ TREBLE

- Yüksek tonlu ses modu için seçin.
- Ton seviyesini değiştirmek için **VOL + / -** tuşlarını kullanın.

⑤ BASS

- Düşük tonlu ses modu için seçin.
- Ton seviyesini değiştirmek için **VOL + / -** tuşlarını kullanın.

⑥ PROGRAM

- Alıcının ayar menüsüne girer.
- RADIO: otomatik/manuel ön ayar programlamayı başlatır.

⑦ TUNING

- Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
- Otomatik aramayı başlatmak için basılı tutun.

⑧ Display Panel

⑨ SOURCE

- İlgili etkin kaynak modunu seçer:
DISC 6CH/ COAX IN/ OPTI IN, MP3 MODE, RADIO (FM/ AM/ MW), AUX veya TV.

⑩ VOL + / -

- Ses seviyesini ayarlar.
- Alıcı ayar menüsünden bir ayar seçer.


⑪ PHONES

- Kulaklıkları sokete bağlayın.

⑫ MP3 LINE IN

- Portatif ses çalar üzerindeki kulaklık çıkışı soketine bağlantı için kulaklık girişi.

Temel Bağlantılar

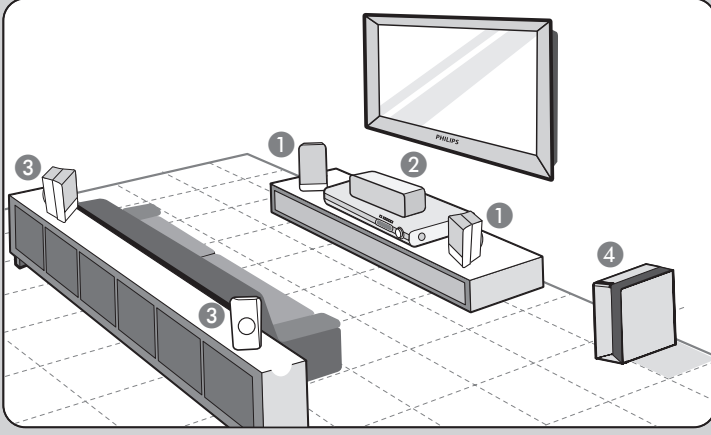

Adım 1: Hoparlörleri ve subwoofer'ı yerleştirme


Optimum surround ses için tüm hoparlörler (subwoofer hariç) dinleme konumuna eşit uzaklıkta olmalıdır.

- 1 Ön sol ve sağ hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta olacak ve dinleme konumuna yaklaşık 45 derece açı yapacak şekilde yerleştirin.
- 2 Orta hoparlörü, merkez kanalın sesi toplanacak şekilde, TV'nin veya ana ünitenin üzerine yerleştirin.
- 3 Arka hoparlörleri normal kulak yüksekliği seviyesinde yerleştirin veya duvara asın.
- 4 Subwoofer'ı odanın köşesine yerleştirin. TV'ye en az bir metre mesafede tutun.

Faydalı İpuçları:

- Burada gösterilen yerleşim şeması, mükemmel sistem performansı sağlayacak bir kılavuздur. Oda düzeniniz için daha uygun ve keyif alacağınız ses deneyimi sağlayacak başka yerleşim seçenekleri de bulabilirsiniz.
- Manyetik paraziti önlemek için ön hoparlörleri asla TV'nizin çok yakınına yerleştirmeyin.
- AV alıcının çevresinde yeterli havalandırma boşluğunu bırakın.

Temel Bağlantılar (devamı)

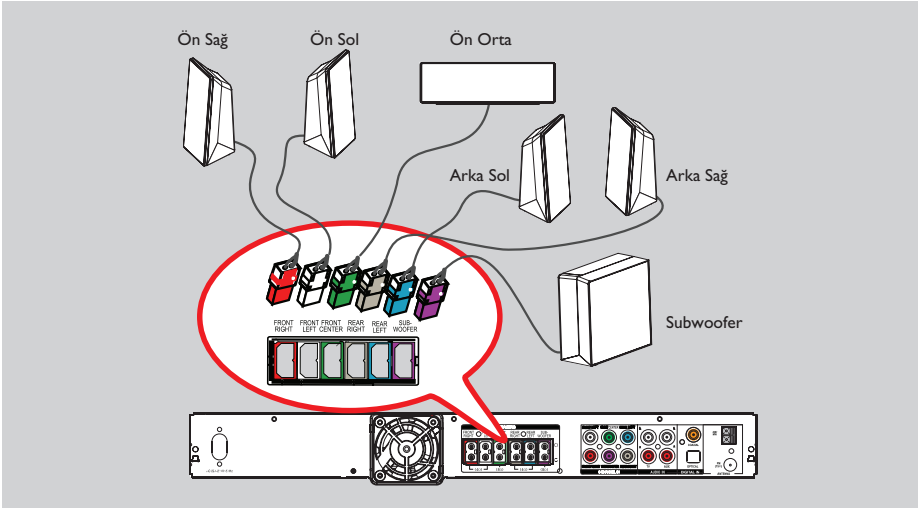

Adım 2: Hoparlörlerin ve subwoofer'in bağlanması


- Tüm hoparlörleri ana ünitenin arkasındaki hoparlör soketlerine bağlayın. Fişlerin ve soketlerin renklerinin birbirlerine uyduğundan emin olun.

Faydalı İpuçları:

- Hoparlör kablolarının düzgün bağlanmasını sağlayın. Yanlış bağlantılar kısa devre nedeniyle sisteme zarar verebilir.
- Hoparlörleri verilen empedanstan daha düşük bir empedansla bağlamayın. Bkz. "Özellikler" bölümü.

Turkish

Temel Bağlantılar (devamı)

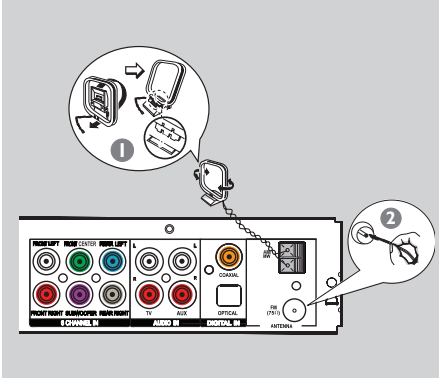


Adım 3: FM ve AM/MW antenlerinin bağlanması

- 1 Ürünle birlikte verilen **AM/MW** halka anteni, AM/MW soketine bağlayın. AM/MW halka anteni rafa yerleştirin veya bir standa ya da duvara monte edin.
- 2 Birlikte verilen FM antenini **FM 75 Ω** soketine bağlayın. FM antenini açın ve uçlarını duvara sabitleyin.

Daha iyi FM stereo alımı için harici bir FM anteni (birlikte verilmez) bağlayın.

Faydalı İpuçları:

- Optimum sinyal alımı için antenlerin yerlerini ayarlayın.
- İstenmeyen parazitleri engellemek için antenleri TV, VCR veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.

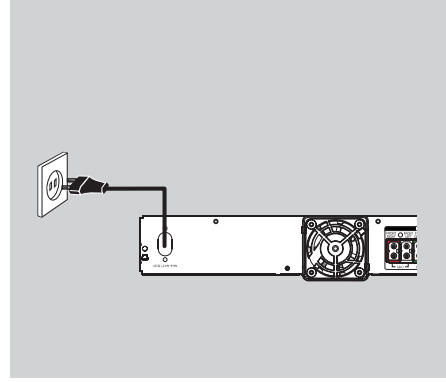

Adım 4: Güç kablosunun bağlanması

Tüm bileşenler doğru bağlandıktan sonra, AC güç kablosunu elektrik prizine takın.

Ana ünite üzerindeki bekleme LED'i yanar. Güç açık iken hiçbir bağlantı değişikliği veya yeni bağlantı yapmayın.


Not:

Bekleme modunda kapatma, ünitenin şebeke elektriği bağlantısını kesmez.

Faydalı İpuçları:

- Tanıtım bilgileri ve gerilim değerleri için ürünün arkasında ya da altında bulunan tip plakasına başvurun.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik prizinden çekilmiş olduğundan emin olun.

İsteğe Bağlı Bağlantılar

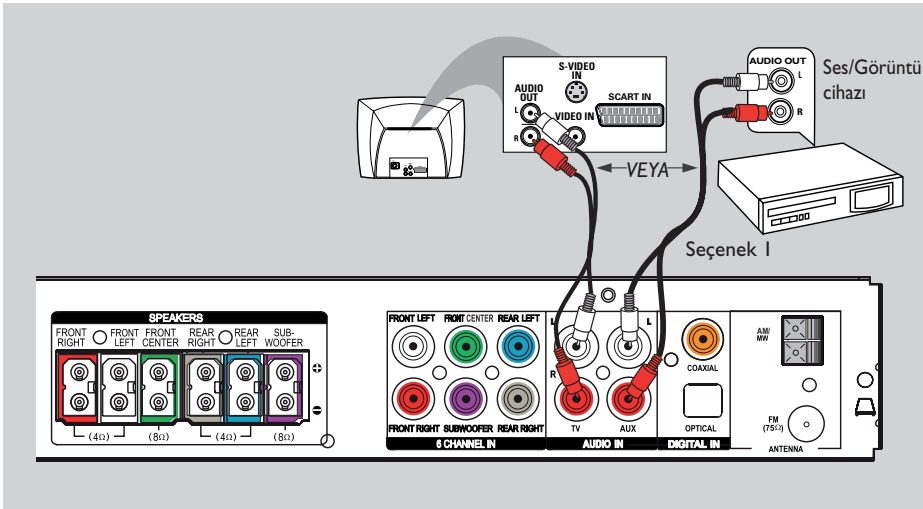

TV'den gelen sesin bağlanması

Bu bağlantı TV ses çıkışını bu ünite üzerinden almanızı sağlar. TV çıkışının sesini tüm hoparlörlerden duyarsınız.

- Birlikte verilen ses kablosunu (kırmızı/beyaz), bu ünite üzerindeki **TV AUDIO IN** soketlerine ve TV üzerindeki **AUDIO OUT** soketlerine bağlayın.

Oynatmak istediğiniz ses kaynağı olduğundan, sesi duymak için uzaktan kumandadaki **TV** düğmesine basın.

Bir ses/görüntü cihazından ses bağlanması


Bu bağlantı, bağlı bir ses/görüntü cihazından (örn. DVD Oynatıcı, Kaydedici VCR veya Kablo/Uydu Kutusu) gelen ses çıkışını duymanızı sağlar. Tek yapmanız gereken aşağıdaki seçeneklerden **birini** seçmektir.

Seçenek I: Analog ses soketlerinin kullanılması

- Birlikte verilen ses kablосunu (kırmızı/beyaz), bu ünite üzerindeki **AUX AUDIO IN** soketlerine ve ses/görüntü cihazı üzerindeki **AUDIO OUT** soketlerine bağlayın.

Oynatmak istediğiniz ses kaynağı olduğundan, sesi duymak için uzaktan kumandadaki **AUX** düğmesine basın..

İsteğe Bağlı Bağlantılar (devamı)

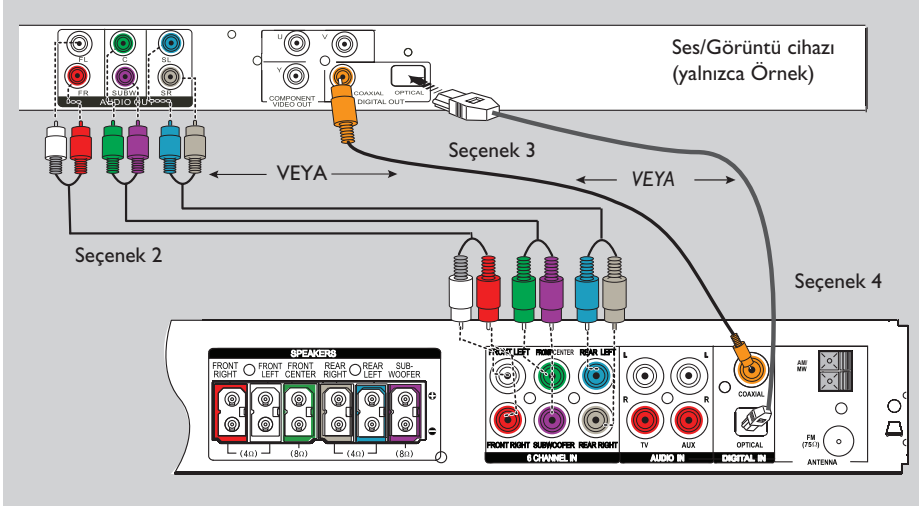

Seçenek 2: 6 Kanal Girişi soketlerinin kullanılması

Ses/görüntü cihazınız 6 kanal (çok kanallı) çıkışını destekliyorsa.

- Ses kablolarını (birlikte verilmez) alıcı üzerindeki **6 CHANNEL IN** soketlerine ve ses/görüntü cihazının üzerindeki uygun ses çıkış soketlerine bağlayın.

Oynatımın sesini cihazdan duymak için,

- 1 Bağlı ses/görüntü cihazında oynatmayı başlatın.
- 2 Ses giriş kaynağını etkinleştirmek için, görüntü panelinde 'DISC 6CH' görüntülenene kadar, uzaktan kumandadaki **DISC/DI** düğmesine art arda basın.

Faydalı İpucu:

– 6 Kanal üzerinden üretilen ses sinyalleri, çok kanallı surround seslerdir. Stereo moduna geçmenin bir etkisi olmayacaktır.

Seçenek 3: Koaksiyel Giriş soketinin kullanılması

- Birlikte verilen koaksiyel kabloyu alıcı üzerindeki **COAXIAL IN** soketine ve ses/görüntü cihazı üzerindeki COAXIAL OUT soketine bağlayın.

Oynatımın sesini cihazdan duymak için,

- 1 Bağlı ses/görüntü cihazında oynatmayı başlatın.
- 2 Ses giriş kaynağını etkinleştirmek üzere 'COAX IN' seçeneğini seçmek için uzaktan kumandadaki **DISC/DI** düğmesine basın.

İsteğe Bağlı Bağlantılar (devamı)

Seenek 4: Optik Giriş soketinin kullanılması

- Alıcıdaki **OPTICAL IN** soketi ile ses/görüntü cihazındaki **OPTICAL OUTPUT** soketi arasına bir fiber optik kablo (birlikte verilmez) bağlayın.

Oynatımın sesini cihazdan duymak için,

- 1 Bağlı ses/görüntü cihazında oynatmayı başlatın.
- 2 Ses giriş kaynağını etkinleştirmek için, görüntü panelinde 'OPTI IN' görüntülenene kadar, uzaktan kumandadaki **DISC/DI** düğmesine art arda basın.

Başlarken

Adım 1: Sistemin açılması

Başlamadan önce...

Devam etmeden önce, gerekli tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

- Aşağıdakiler arasından seçim yapmak için ön paneldeki **SOURCE** düğmesine art arda basın:

DISC 6CH → COAX IN → OPTI IN → MP3
MODE → FM → AM/MW → AUX → TV →
DISC 6CH....

VEYA

- Uzaktan kumandadan **DISC/DI, RADIO, TV, AUX** veya **MP3 LINE-IN** düğmesine basın.
→ DISC 6CH, COAX IN veya OPTI IN modları arasında geçiş yapmak için **DISC/DI** düğmesine basın.
→ FM ve AM/MW bantları arasında geçiş yapmak için **RADIO** düğmesine basın.
→ Bu üniteye ses girişi TV'nize bağlıysa, TV ses çıkışı bu ünite üzerinden duymak için **TV** düğmesine basın.
→ Bu üniteye AUDIO IN-AUX soketine bağlı harici cihaza geçmek için **AUX** düğmesine basın.
→ Ön paneldeki MP3 Line-In soketine bağlı harici cihaza geçmek için **MP3 LINE-IN** düğmesine basın.

Bekleme modunda kapatma

- **STANDBY-ON** (⏻) düğmesine basın.
→ Ekran kapanır.

Adım 2: Hoparlörlerin ayarlanması

Gecikme sürelerini (sadece merkez ve arka hoparlörler) ve her hoparlörün ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlamalar, ortamınıza ve kurulumunuza göre sesi optimum hale getirmenizi sağlar.

Başlamadan önce...

Hoparlör ayarlarını yapmadan önce Çok kanallı surround modunu seçmek için uzaktan kumandadaki **SURROUND** düğmesine basın.

Hoparlörlerin gecikme sürelerini ayarlayın

(STEREO modda kullanılamaz)

- 1 Üniteyi açmak için **STANDBY-ON** (⏻) düğmesine basın.
- 2 Sistem ayarlarına erişmek için ön paneldeki **PROGRAM** düğmesini beş saniye boyunca basılı tutun.

Orta hoparlörün ses gecikmesini ayarlamak

- 'CENTER DELAY' mesajı görüntülenene kadar **◀◀** veya **▶▶** düğmelerine basın.
- Ön paneldeki **PROGRAM** düğmesine basın.
- Gecikme süresini değiştirmek için **VOL** kontrol düğmesini çevirin. Seçenekler : 5ms, 3ms, 2ms, 1ms ve OFF (varsayılan ayar).
- Önceki ayarlarda kalmak için takip eden beş saniye içinde **VOL** kontrol düğmesini çevirmeyin.

Arka hoparlörün ses gecikmesini ayarlamak

- 'REAR DELAY' mesajı görüntülenene kadar **◀◀** veya **▶▶** düğmelerine basın.
 - Ön paneldeki **PROGRAM** düğmesine basın.
 - Gecikme süresini değiştirmek için **VOL** kontrol düğmesini çevirin. Seçenekler : 15ms, 12ms, 9ms, 6ms, 3ms veya OFF (varsayılan ayar).
 - Önceki ayarlarda kalmak için takip eden beş saniye içinde **VOL** kontrol düğmesini çevirmeyin.
- 3 Ayarlarınızı onaylamak için ön paneldeki **PROGRAM** düğmesine basın.
 - 4 Ayar menüsünden çıkmak için **◀◀** veya 'EXIT' seçeneğini seçmek için **▶▶** düğmesine basın.

Faydalı İpuçları:

- Arka hoparlörler dinleyiciye ön hoparlörlerden daha yakın olduğunda, daha uzun gecikme süresi ayarları kullanın.
- **DISC 6CH** ve **RADIO (RADYO)** modundayken, **SETUP MENU (AYAR MENÜSÜ)** kullanılamaz.
- **STEREO** modunda, **CENTER DELAY (ORTA GECİKME)**, **REAR DELAY (ARKA GECİKME)** veya **TEST TONE (TEST SİNYALİ)** seçiliyken, görüntü panelinde "UNAVAILABLE FOR STEREO MODE." (STEREO MOD İÇİN KULLANILAMAZ) mesajı görüntülenecektir. Başka bir surround modu seçmek için **SURROUND** düğmesine basın.
- **AUTO PROGRAM (OTOMATİK PROGRAMLAMA)** yalnızca **RADIO (RADYO)** modu için kullanılabilir.

Hoparlör kesme seviyesini ayarlayın

(Yalnızca **DOLBY DIGITAL**, **DTS**, **PRO LOGIC**, **MOVIE**, **MUSIC** modlarında kullanılabilir)
Hoparlörlerin kesme seviyesini -10dB ve +10dB arasındaki bir aralıkta ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar 0dB olarak belirlenmiştir.

- 1 Sistem ayarlarına erişmek için ön paneldeki **PROGRAM** düğmesini beş saniye boyunca basılı tutun.
- 2 'TEST TONE' (TEST SİNYALİ) mesajı görüntülenene kadar **◀◀** veya **▶▶** düğmelerine basın.
- 3 Ön paneldeki **PROGRAM** düğmesine basın.
→ Her hoparlör otomatik olarak test edilecektir.
→ Her hoparlörden iki saniye boyunca ses gelecektir. Kesme seviyesini ayarlamak için **VOL** kontrol düğmesini çevirin.
- 4 İşlem tamamlandığında, ön paneldeki **PROGRAM** düğmesine basın.
- 5 Ayar menüsünden çıkmak için **◀◀** veya 'EXIT' seçeneğini seçmek için **▶▶** düğmesine basın.

Faydalı İpucu:

- Önceki ayarlarda kalmak için, tek bir hoparlör test edilirken, **VOL** kontrol düğmesini çevirmeyin. İki saniye sonra bir sonraki hoparlör test edilecektir, gerekirse **VOL** kontrol düğmesini ayarlayın.

Hoparlör çıkış seviyelerini ayarlayın

(**STEREO** modda kullanılamaz)
Ön hoparlörlerden gelen sesi karşılaştırarak arka hoparlörlerin, orta hoparlörün ve subwoofer çıkış seviyelerini ayarlayabilirsiniz.

- 1 'DISC 6CH' modunda, her kanalın ayrı ayrı kesme değerini görmek için uzaktan kumandadaki **SPEAKER SELECT** (HOPARLÖR SEÇME) düğmesine basın.
- 2 Seviyesini ayarlamak için uzaktan kumandadaki **VOL + -** düğmelerine basın..

Ses ve Ses Seviyesi Kontrolleri

Başlamadan önce...

Hoparlörlerin ve subwoofer'in bağlı olduğundan emin olun. Bkz. "Temel bağlantılar" bölümü.

Surround ses seçme

- 'COAX IN' veya 'OPTI IN' modunda, aşağıdakilerden birini seçmek için **SURROUND** düğmesine basın: DOLBY DIGITAL / DTS veya STEREO. (Yalnızca alınan ses sinyali Dolby Digital veya DTS olduğunda kullanılabilir). VEYA
- MOVIE, MUSIC, PRO LOGIC veya STEREO seçeneklerinden birini seçmek için **SURROUND** düğmesine basın.
 - Çeşitli surround ses modlarının kullanılabilirliği diskte bulunan sese bağlıdır.
 - Mevcut Çok kanallı çıkış modları şunlardır: Dolby Digital, DTS (Dijital Sinema Sistemleri) Surround, Dolby Pro Logic II ve Dolby Pro Logic.
 - Stereo yayın veya kayıtlar, surround modunda oynatıldığında bazı surround kanal etkilerini yaratacaktır.

Faydalı İpuçları:

- Surround ses özelliği DISC 6CH modunda kullanılamaz.
- Orta ve arka hoparlörler yalnızca çok kanallı surround modunda çalışırlar.

Dijital ses etkilerini seçme

Disk içeriğinizle eşleşen veya çaldığınız müzik stilinin sesini optimum hale getiren önceden ayarlı bir dijital ses etkisini seçin.

- Mevcut ses etkilerini seçmek için uzaktan kumandadaki SOUND düğmesine basın.

Ses çalma Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC veya MOVIE surround modunda olduğunda, şunları seçebilirsiniz:

CONCERT, ACTION, DRAMA, SCI-FI (varsayılan ayar) veya NIGHT.

Ses çalma MUSIC (MÜZİK) surround modunda veya RADIO (RADYO) kaynaklı olduğunda, şunları seçebilirsiniz:

CLASSIC, ROCK, JAZZ, DIGITAL (varsayılan ayar) veya NIGHT.

Faydalı İpucu:

- Düz ses çıkışı için CONCERT veya CLASSIC seçeneğini seçin.

Bas/ Tiz seviyesinin ayarlanması

BASS (düşük ton) ve TREBLE (yüksek ton) özellikleri, ses işlemcisi ayarlarını tanımlamanızı sağlar.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki **BASS** veya **TREBLE** tuşlarına basın.
- 2 Bas veya Tiz seviyesini (–10dB ~ 10dB, varsayılan ayar – 0dB) ayarlamak için iki saniye içinde **VOL** + – kontrol düğmesini kullanın.
 - Ses seviyesi kontrolü iki saniye içinde kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.

Ses ve Ses Seviyesi Kontrolleri (devamı)

Ses seviyesi kontrolünün ayarlanması

- Ses seviyesini artırmak ya da azaltmak için uzaktan kumanda üzerindeki **VOL +** — tuşlarına basın.
→ 'VOL MIN' minimum ses seviyesi ve 'VOL MAX' maksimum ses seviyesidir.

Kulaklıktan dinlemek için

- Kulaklığı alıcının ön tarafındaki **PHONE** soketine takın.
→ Hoparlörlerin sesi kapatılır.
→ Geçerli surround ses, stereo moda dönüşür.
→ Oynatımı yeniden hoparlörlerden duymak için kulaklığı soketten çıkarın.

Sesi geçici olarak kapatmak için

- Kumandadan **MUTE** tuşuna basın.
→ Oynatma sessiz olarak devam eder ve görüntü panelinde 'MUTE ON' mesajı görüntülenir.
→ Sesi tekrar açmak için tekrar **MUTE** düğmesine basın veya ses seviyesini yükseltin.

'Lip Sync' (Dudak Senk) gecikmelerinin ayarlanması

Bu özellik, video oynatımının ses çıkışından yavaş olduğu durumlarda ('Lip Sync' olarak da bilinir) ses gecikme zamanını ayarlamanıza olanak sağlar. Gecikmeli videonun neden olduğu 'Lip-sync' hatasını düzeltmek için ses çıkış süresini de eşit miktarda geciktirin.

- 1 Uzaktan kumandadan **AUDIO SYNC** düğmesine basın.



- 2 Ses çıkışı gecikme sürelerini (0 ~ 200 msn) ayarlamak için beş saniye içinde **VOL +** — tuşlarını kullanın.
→ Ses seviyesi kontrolü beş saniye içinde kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.

Oynatma - Diğer Ses Çalarlar

Başka bir portatif ses çalar üzerinden oynatma

Üniteye portatif ses çalarınızı bağladığınızda, hoparlör sisteminden en iyi çevreleyen ses deneyimini elde edersiniz. Ancak, oynatma kontrolü yalnızca portatif ses çaların üzerinden mümkündür.

- 1 Alıcısındaki **MP3 LINE-IN** soketini birlikte verilen MP3 Line-in kablosuyla portatif ses çalarınızdaki 'headphone' (kulaklık) çıkış soketine bağlayın.
- 2 Uzaktan kumanda üzerindeki **MP3 LINE-IN** düğmesine basın.
- 3 Portatif ses çalarınızdan oynatmayı başlatın.
→ Müzik hoparlörlerden duyulacaktır.
- 4 Oynatmayı durdurmak için portatif ses cihazının **STOP** düğmesine basın.

Faydalı İpucu:

– Kaynak düğmelerinden (örn. **DISC/DI**, **RADIO**) birine basarak giriş kaynağını değiştirirseniz, oynatımı durdurmak için portatif ses çaların **STOP** düğmesine basın.

Radyo İşlemleri

Başlamadan önce...

Lütfen FM ve AM/MW antenlerinin bağlı olduğundan emin olun.

Radyo istasyonlarının ayarlanması

- 1 Görüntü panelinde 'FM' veya 'AM/MW' görüntülenene kadar **SOURCE** düğmesine art arda basın. (veya uzaktan kumandadan **RADIO** düğmesine basın).
- 2 Ayarlamayı başlatmak için uzaktan kumandadan ◀ veya ▶ düğmelerine basın.
→ Yeterli sinyal gücü olan bir radyo istasyonu bulunana kadar gösterge ekranında 'SEARCH' mesajı gösterilecektir.
- 3 Gerekliyse, istenen radyo istasyonunu bulana kadar adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Zayıf bir istasyonun ince ayarını yapmak için optimum alıma ulaşılan kadar, ▲ veya ▼ tuşlarına art arda ve kısa kısa basın.

Faydalı İpucu:

– FM radyo istasyonu RDS (Radyo Veri Sistemi) verileri aktarıyorsa, istasyonun adı ve frekansı görüntülenecek ve kaydedilecektir. İstasyon frekansını görmek için uzaktan kumandadan **DISPLAY** düğmesine basın.

Radyo istasyonlarının kaydedilmesi

Bellekte 40 adete kadar radyo istasyonunu saklayabilirsiniz. Radyo istasyonlarını programlamanın üç farklı yolu bulunmaktadır:

- Otomatik kurulumu kullanarak (yalnızca ilk kurulum için)
- Otomatik belleği kullanarak
- Manuel belleği kullanarak

Faydalı İpucu:

– Stereo sinyal algılanamazsa veya radyo kurulumu sırasında beşten (5) az istasyon bulunursa, 'PLEASE CHECK ANT' (LÜTFEN ANTENİ KONTROL EDİN) mesajı görüntülenir.

Otomatik kurulumun kullanılması

'RADIO' moduna ilk girişinizde radyo istasyonlarını ayarlamaz istenecektir. Bu özellik sayesinde, tek bir düğmeye dokunarak mevcut tüm radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumandadan **RADIO** tuşuna basın.
→ 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (OTOMATİK KURULUM ... PLAY TUŞUNA BASIN) mesajı görüntülenir.
 - 2 Görüntü panelinde 'START... SEARCH' mesajı görüntülenene kadar ►II düğmesini basılı tutun.
→ Sistem, aramaya FM bandından başlayacak ve AM/MW bandıyla devam edecektir.
→ Sinyali güçlü tüm radyo istasyonları saklanacaktır.
→ İşlem tamamlandığında, ayarlanan ilk radyo istasyonu çalınacaktır.
- Radyo kurulumunu durdurmak için uzaktan kumandadaki **STOP** ■ .

Otomatik belleğin kullanımı

Önceden ayarlı tüm radyo istasyonlarını kaydetmek veya yeniden kurmak için otomatik ön ayar özelliğini kullanın.

- 1 'FM' veya 'AM/MW' bandını seçmek için **RADIO** düğmesine basın.
- 2 Görüntü panelinde 'START... SEARCH' mesajı görüntülenene kadar **PROGRAM** düğmesini basılı tutun.
→ Daha önce kaydedilmiş tüm radyo istasyonları değiştirilecektir.
→ 40 radyo istasyonu ön belleğe kaydedildiğinde, arama işlemi durur. Ayarlanan ilk radyo istasyonu çalınır.

Radio İşlemleri (devamı)

Manuel belleğin kullanımı

Sevdiğiniz radyo istasyonlarını kaydetmek için manuel ön ayar özelliğini kullanın.

- 1 İstedığınız radyo istasyonunu ayarlayın (bkz. "Radyo istasyonlarının ayarlanması").
- 2 Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM** tuşuna basın.
- 3 Geçerli radyo istasyonunu kaydetmek istediğiniz bellek numarasını seçmek için **PREV** ◀ veya **NEXT** ▶ tuşlarını kullanın. VEYA
- Tercih ettiğiniz bellek **numarasını girmek için 0-9** sayısal tuş takımını kullanın.
- 4 Kaydetmek için **PROGRAM** düğmesine basın.

Önceden kaydedilmiş bir radyo istasyonunu seçme

- 1 'FM' veya 'AM/MW' bandını seçmek için **RADIO** düğmesine basın.
- 2 Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçmek için **PREV** ◀ veya **NEXT** ▶ tuşlarını kullanın (veya uzaktan kumandadaki sayısal tuş takımını kullanın).
→ Görüntü panelinde önceden ayarlanmış numara ve radyo frekansı görüntülenir.

Bellekteki bir radyo istasyonunu silme

- 1 Radyo modunda, bellekteki bir radyo istasyonunu seçmek için **PREV** ◀ or **NEXT** ▶ tuşlarını kullanın. VEYA
- Tercih ettiğiniz bellek **numarasını girmek için 0-9** sayısal tuş takımını kullanın.
- 2 'DELETED' (SİLİNDİ) mesajı görüntülenene kadar **STOP** ■ düğmesini basılı tutun.
→ Radyo istasyonu ön bellek listesinden silinir. Önceden ayarlanmış bir sonraki radyo istasyonu çalınır.

Kapatma Zamanlayıcısının ayarlanması

Kapatma zamanlayıcısı, sistemin önceden ayarlanmış bir zamanda otomatik olarak bekleme moduna geçmesini sağlar.

- Önceden ayarlanmış istenen kapanma süresine ulaşılan kadar, art arda uzaktan kumandadaki **SLEEP** düğmesine basın.
→ Seçenekler aşağıdaki gibidir (süre dakika olarak verilmiştir):
OFF → 120 → 90 → 60 → 45 → 30
→ 15 → OFF

Ayarı kontrol etmek ya da değiştirmek için

- Kapanmadan önce kalan süreyi görüntülemek için bir kez **SLEEP** tuşuna basın. **SLEEP** tuşuna basmaya devam etmeniz halinde, sonraki Kapatma Zamanlayıcısı seçeneği görüntülenecektir.

Kapatma zamanlayıcısını iptal etmek için

- 'OFF' (KAPALI) mesajı görüntülenene kadar art arda **SLEEP** veya **STANDBY ON** düğmesine basın.

Özellikler

AMPLİFİKATÖR

Toplam MAKS Çıkış Gücü	
Ev Sineması Modu:	600W
Ön:	75W x 2 / Kanal
Merkez:	150W / Kanal
Surround:	75W x 2 / Kanal
Subwoofer:	150W / Kanal
Frekans Tepkisi:	150 Hz – 18 kHz / ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı:	> 60 dB (A ağırlıklı)
Giriş Hassasiyeti:	
– TV Girişi:	500 mV
– AUX Girişi:	500 mV

RADYO

Ayarlama Aralığı:	FM 87,5 – 108 MHz(50 kHz) AM/MW 531 – 1602 kHz (9 kHz)
26 dB Sessizlik	
Hassasiyeti:	FM 22 dBf, AM/MW 5000 μ V/m
Sinyal Gürültü Oranı:	FM 55 dB, AM/MW 40 dB
Harmonik Bozulma:	FM Mono %3 FM Stereo %3 AM/MW %5
Frekans Tepkisi:	FM 180 Hz – 9 kHz / ± 6 dB
Stereo Eşliği:	FM 23,5 dB

ANA ÜNİTE

Güç Kaynağı Seviyesi:	220 – 240 V; 50 Hz
Güç Tüketimi:	100 W
Beklemede Güç Tüketimi:	< 1 W
Boyutlar:	435 x 56 x 325 mm (g x y x d)
Ağırlık:	3,2 kg

ÖN ve ARKA HOPARLÖRLER

Sistem	Tam frekans aralıklı uydu
Empedans:	4 Ω
Hoparlör sürücüleri:	3" tam frekans aralıklı hoparlör,
Frekans tepkisi:	150 Hz – 20 kHz
Boyutlar:	95,6 x 198,3 x 75 mm (g x y x d)
Ağırlık:	0,62 kg /her biri

ORTA HOPARLÖR

Sistem	Tam frekans aralıklı uydu
Empedans:	8 Ω
Hoparlör sürücüleri:	2 x 2,5" woofer, 1 x 2" tweeter
Frekans tepkisi:	150 Hz – 20 kHz
Boyutlar:	435 x 93,5 x 67 mm (g x y x d)
Ağırlık:	1,28 kg

PASİF SUBWOOFER

Frekans tepkisi:	40 Hz – 150 Hz
Empedans:	8 Ω
Subwoofer sürücüsü:	8" subwoofer,
Boyutlar:	159,5 x 355,5 x 370 mm (g x y x d)
Ağırlık:	4,712 kg

Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Sorun Giderme

UYARI

Garantiyi geçersiz kılacağından, hiçbir koşulda sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın. Elektrik çarpma riski olduğundan sistemi kesinlikle açmayın.

Bir arıza olursa, sistemi onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin. Sorunu bu talimatları uygulayarak çözemiyorsanız, yardım için satıcınıza veya Philips'e danışın.

Sorun (Genel)	Çözüm
Güç yok.	– Gücü açmak için ünitenin STANDBY-ON (BEKLEME AÇIK) düğmesine basın. – Güç kablosunun gerektiği gibi takıldığından ve AC prizde elektrik olduğundan emin olun.
Ses yok veya bozuk.	– Ses düzeyini ayarlayın. – Hoparlör bağlantı ve ayarlarını kontrol edin. – Ses kablolarının bağlı olduğundan emin olun ve bu ünite üzerinden dinlemek istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin TV veya AUX/DI) seçmek üzere SOURCE (KAYNAK) düğmesine basın.
Hoparlörlerden surround ses etkisi gelmiyor.	– Ses seviyesini ayarlamak için VOL +/- düğmelerini kullanın. – Orta ve arka hoparlörlerin doğru bağlandığından emin olun. – Doğru surround ses ayarını seçmek için SURROUND düğmesine basın. – Oynatmakta olduğunuz kaynağın surround ses özelliğine (DTS, Dolby Digital vs.) sahip olduğundan emin olun.
Radio sinyal alımı zayıf.	– Sinyal çok zayıfsa, anteni ayarlayın ya da daha iyi sinyal alabilmek için harici bir anten bağlayın. – Üniteyle TV'niz ya da VCR cihazınız arasındaki mesafeyi artırın. – Doğru frekansa ayarlayın. – Anteni parazite neden olabilecek her türlü donanımdan uzağa yerleştirin.
Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.	– Fonksiyon düğmesine [◀(◀◀)/ ▶(▶▶)] basmadan önce oynatmak istediğiniz kaynağı seçin (örneğin, DISC/DI veya RADIO). – Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın. – Piller zayıf; pilleri değiştirin. – Uzaktan kumandayı doğrudan IR sensörüne yöneltin. – Pillerin doğru takılmış olup olmadıklarını kontrol edin.
Düşük uğultu veya cızırtı sesi	– Alıcıyı parazite neden olabilecek her türlü elektrikli cihazdan uzağa yerleştirin.

Sözlük

Analog: Sayılara dönüştürülmemiş ses. Dijital sesin belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişiklik gösterir. Bu soketler, sesi sol ve sağ olmak üzere iki kanaldan gönderir.

AUDIO OUT soketleri: Ünitenin arkasında bulunan, sesi başka bir sisteme (TV, Stereo vb.) gönderen, kırmızı ve beyaz soketler.

Dolby Digital: Dolby Laboratories tarafından geliştirilmiş, altı kanallı dijital ses (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) içeren surround ses sistemi.

Dolby Surround Pro Logic II: Bu, Dolby Surround program malzemelerinde daha iyi mekan ve yönlendirme özellikleri sağlayan geliştirilmiş bir matris kod çözme teknolojisidir; geleneksel stereo müzik kayıtlarında son derece inandırıcı üç boyutlu bir ses alanı oluşturur ve özellikle surround ses etkisinin otomotiv seslerinde belirgin biçimde oluşturulması için idealdir. Klasik surround programlaması, Dolby Surround Pro Logic II dekoderlerle tümüyle uyumlu olmasına rağmen, film sesleri, ayrı sağ ve sol surround kanalları dahil olmak üzere Pro Logic II oynatımın tüm özelliklerini kullanacak biçimde özel olarak kodlanabilir. (Bu tür malzemeler klasik Pro Logic dekoderlerle de uyumludur).

DTS: Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir surround ses sistemidir fakat Dolby Digital'dan farklıdır. Bu formatlar farklı şirketler tarafından geliştirilmiştir.

MP3: Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya formatıdır. "MP3", Motion Picture Experts Group I (veya MPEG-I) Audio Layer 3 adının kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir.

Çok kanallı: DVD'ler, her bir ses parçası bir ses alanı oluşturacak şekilde formatlanmıştır. Çok kanallı terimi, üç veya daha fazla kanal içeren ses parçalarının yapısını tanımlar.

Radio Veri Sistemi (RDS): Radyo Veri Sistemi, servis sağlayıcının istasyon adı ve frekans gibi ek bilgileri FM radyo sinyalleri aracılığıyla ilettiği bir yayın servsidir.

Süper Ses CD'si (SACD): Bu ses formatında mevcut CD standartları temel alınmıştır ancak daha yüksek ses kalitesi için daha fazla bilgi içerir. Üç tür disk vardır: tek katmanlı, çift katmanlı ve karma diskler. Karma diskler hem standart ses CD'si, hem de Süper Ses CD'si bilgilerini içerir.

Surround: Dinleyicinin çevresine birden çok hoparlör yerleştirilerek tam bir gerçeklik duygusu yaratmak için üç boyutlu ses alanları oluşturan sistemdir.

