

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/welcome

AD300



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	4
	Техника безопасности	4
2	Док-станция с АС	5
	Введение	5
	Комплект поставки	5
	Обзор	5
3	Подготовка к работе	6
	Подключение питания	6
4	Воспроизведение	7
	Использование iPod/iPhone	7
	Воспроизведение с внешнего устройства	7
	Регулировка громкости	8
	Регулировка уровня яркости ЖК-экрана	8
5	Характеристики	9
	Усилитель	9
	Общая информация	9
6	Определение и устранение неисправностей	10
7	Уведомление	11
	Соответствие нормативам	11
	Забота об окружающей среде	11
	Авторские права	11
	Сведения о товарных знаках	11

1 Важная информация!

Техника безопасности

Перед использованием док-станции с AC внимательно прочтите все инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Ознакомьтесь с приведенными обозначениями безопасности.



Значок молнии указывает на наличие неизолированных материалов в устройстве и опасность поражения электрическим током. В целях безопасности не снимайте корпус устройства.

Восклицательный знак указывает на функции, перед использованием которых необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемым руководством во избежание последующих проблем с работой и обслуживанием устройства.

ОСТОРОЖНО! В целях предотвращения возгорания или поражения электрическим током запрещается подвергать данное устройство воздействию дождя или влаги и помещать на него сосуды с жидкостью, например вазы.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте вилку в розетку электросети. Для регионов, где используются поляризованные вилки: во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте широкий штекер в широкий разъем.

- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, например при повреждении сетевого шнура или вилки, попадании жидкости или какого-либо предмета внутрь устройства, при воздействии дождя или влаги, неполадках в работе или падении.
- Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

2 Док-станция с АС

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели. Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Введение

С помощью док-станции с АС вы можете:


- воспроизводить музыку с устройств iPod/iPhone;
- заряжать устройства iPod/iPhone;
- воспроизводить музыку с внешнего аудиоплеера;
- следить за временем.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

- Док-станция с АС
- Адаптер питания переменного тока
- Краткое руководство

Обзор

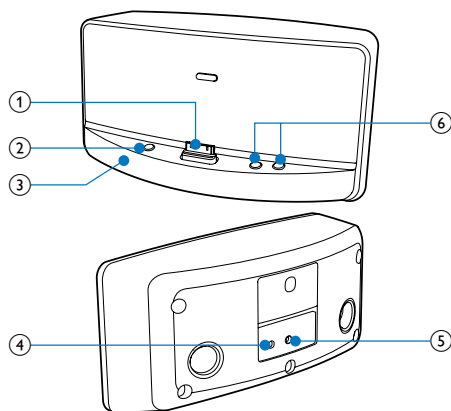

① Док-станция для iPod/iPhone

② *

- Регулировка уровня яркости ЖК-экрана.

③ ЖК-экран

- Отображение часов после автоматической синхронизации с подключенным совместимым iPhone/iPod.

④ AUX IN

- Подключение к внешнему аудиоплееру через кабель MP3 Link.

⑤ Разъем питания

- Подключение адаптера питания.

⑥ +/-

- Регулировка громкости.

3 Подготовка к работе


Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера питания от электросети тяните только за вилку. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением адаптера питания переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

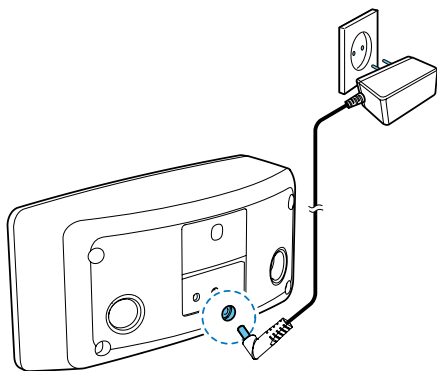

Подключите адаптер питания к:

- разъему питания на задней панели док-станции с АС;
 - розетке электросети.
- ↳ Док-станция с АС готова к использованию.

4 Воспроизведение

Использование iPod/iPhone


Совместимые модели iPod/iPhone

Эта док-станция с АС поддерживает следующие модели iPod и iPhone.

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1, 2, 3 и 4 поколения)
- iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 и 6 поколения)
- iPod classic
- iPod с видео
- iPod с цветным дисплеем
- iPod mini

Прослушивание списка воспроизведения с iPod/iPhone

- 1 Подключите iPod/iPhone к док-станции должным образом.

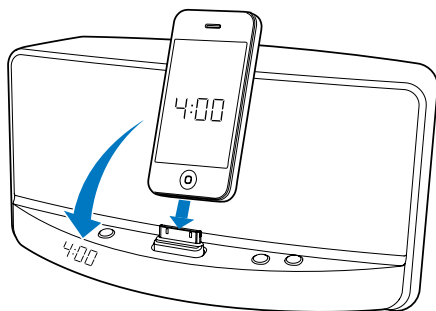

- Как только устройство iPod/iPhone будет распознано, часы на устройстве будут автоматически синхронизированы с iPod/iPhone.

- 2 Запустите воспроизведение файла на iPod/iPhone.

- Музыка будет воспроизводиться через это устройство.



Примечание

- В случае сбоя электропитания настройки времени на этом устройстве будут сброшены.

Зарядка устройств iPod/iPhone

При подключении док-станции с АС к источнику питания начинается зарядка аккумулятора iPod/iPhone.



Воспроизведение с внешнего устройства

Док-станция с АС также позволяет воспроизводить звук с внешнего аудиоплеера.



Примечание

- Если на подключенном устройстве iPod/iPhone проигрывается музыка, АС воспроизводит аудиосигнал, передаваемый через док-станцию. Для воспроизведения аудиосигнала, передаваемого через разъем **AUX IN**, выключите или приостановите проигрывание музыки на подключенном устройстве iPod/iPhone или извлеките iPod/iPhone из док-станции.

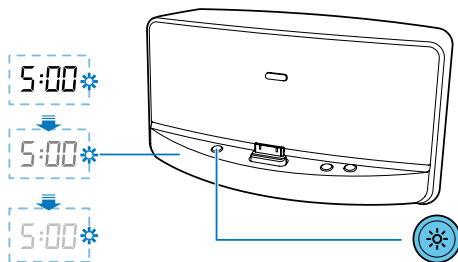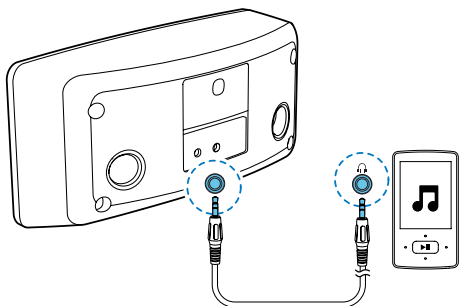


- 1 Подключите кабель MP3 Link к:
 - разъему **AUX IN** на задней панели устройства;
 - выходному аудиоразъему на внешнем аудиоплеере (обычно это разъем для штекера наушников).
- 2 Включите на внешнем аудиоплеере воспроизведение музыки (см. руководство пользователя к нему).

Регулировка громкости

Нажмите +/- несколько раз.

- +: увеличение громкости
- -: уменьшение громкости

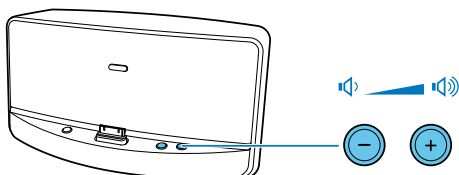

Регулировка уровня яркости ЖК-экрана

Чтобы настроить яркость ЖК-экрана, последовательно нажимайте кнопку .

5 Характеристики

Примечание

- Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Усилитель

Номинальная выходная мощность	2 x 2 Вт (среднеквадр.)
Соотношение сигнал/шум	65 дБ
AUX IN	0,6 В (среднеквадр.) 10 кОм

Общая информация

Адаптер питания переменного тока	Вход: 100 – 240 В~, 50/60 Гц, 0,35 А;
	Выход: 5,0 В $\overline{\text{---}}$, 2000 мА
	Модель: Y12FE-050-2000G
	Наименование бренда: Philips
Энергопотребление в режиме работы	< 10 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 1 Вт
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)	216 x 102 x 112 мм
Вес — основное устройство	0,68 кг

6 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

При возникновении неполадок в процессе использования данного устройства перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что адаптер питания переменного тока подключен правильно.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Отрегулируйте громкость.

При установке в док-станцию iPod/iPhone не заряжается.

- Убедитесь, что модель iPod/iPhone совместима с данной док-станцией.
- Убедитесь, что устройство iPod/iPhone установлено надежно.
- Снимите защитный чехол с iPod/iPhone.
- Убедитесь в исправности источника питания.

Настройки часов сброшены.

- В случае сбоя электропитания настройки времени на этом устройстве будут сброшены.

- Для синхронизации времени с iPod/iPhone убедитесь в исправности источника питания и снова установите iPod/iPhone в док-станцию.

7 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

Соответствие нормативам



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Забота об окружающей среде



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные

негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Авторские права

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2012 г. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев. Компания Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в устройства без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства.

Сведения о товарных знаках

Made for



iPod



iPhone

Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет

сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройство совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи.

iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Место для прикрепления
кассового и товарного чеков

Российская Федерация, Республика Беларусь*, Казахстан Республикасы*

PHILIPS

Заполнение обязательно

Заявление обязательно

Заполнение обязательно

Заполнение обязательно

Заполнение обязательно

Заполнение желательны



Издание получило исправное состояние, в полной completeness, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Издание осматрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийному талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями издания.

Условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Внимание! Требуется полного заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправоильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписания покупателя. Кассовый и товарный чеки должны быть приложены к настоящему гарантийному талону.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD300_12_UM_V2.0

