

Vítejte

Návod na rychlý start



1 Spojování

2 Instalace

3 Užijte si

Co je v krabici?



Sluchátko

Základna pro CD240
NEBO

CD245



Kryt baterie



2 dobíjecí baterie AAA



Napájení



Linkový kabel*



Příručka uživatele



Záruční list

Příručka
Rychlý začátek

* V krabici můžete najít linkový adaptér který je dodáván odděleně od linkového kabelu. V tomto případě zapojte linkový adaptér k linkovému kabelu předtím než vsunete linkový kabel do linkové zásuvky.


V balení s více sluchátky, naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími jednotkami a další dobíjecí baterie.

UPOZORNĚNÍ Vždy používejte kabely a baterie, které jsou dodány s Vaším telefonem.

1 Spojování

Připojení k základní stanici

1. Postavte základnu do centrálního umístění v blízkosti telefonní zásuvky a elektrických zásuvek.

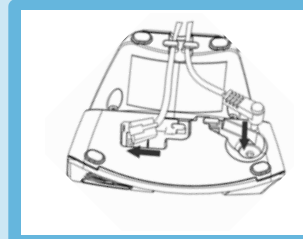


2. Zapojte linkový kabel a napájecí kabel k příslušným konektorům na zadní straně základny.
3. Druhý konec linkového kabelu a napájecího kabelu připojte k příslušným zásuvkám.


2 Instalace

Vložte dobíjecí baterie a dobijte

Vložte baterie

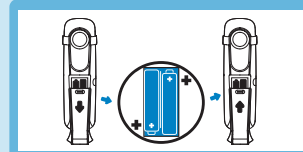

Nabijte sluchátko 24 hodin

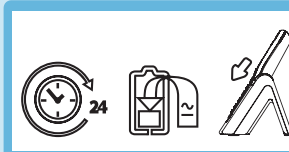

Nakonfigurujte svůj telefon (je-li to nutné)

Po několikaminutovém nabíjení telefonu se může zobrazit obrazovka Víťame vás, což záleží na tom, ve které zemi žijete.

1. Po stisknutí se na displeji zobrazí seznam zemí.
2. Pomocí přejděte k vaší zemi.
3. Stiskněte pro potvrzení výběru.

Nastavení data a času

1. Stiskněte tlačítko v režimu nečinnosti, pomocí přejděte na **HODINY/BUDÍK** a stiskněte OK, stiskněte OK k zadání **DATUM A ČAS**.
 2. Zobrazí se naposledy uložené datum. Zadejte aktuální datum (DD/MM) a stiskněte OK.
 3. Zobrazí se naposledy uložený čas. Zadejte aktuální čas (HH:MM) a potvrďte stisknutím OK.
- Ozve se potvrzovací pípnutí a váš telefon je nyní připraven k používání.

PHILIPS

3 Užijte si

Telefonování

Zadejte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte tlačítko .

NEBO

Stiskněte tlačítko , aby jste linku obsadili a vytočte číslo (maximálně 24 číslic).

Příjem hovoru

Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .

Ukončení hovoru

Pro ukončení konverzace stiskněte tlačítko .

Upravte hlasitost sluchátka

Během hovoru stiskněte  k výběru **HLASITOST 1** až **HLASITOST 3**.

Nastavení melodie vyzvánění

1. Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK** k přechodu na **TÓNY SLUCH.**, přejděte  na **MELODIE ZVON.** a stiskněte  **OK**.
2. Pomocí  přejděte na požadovanou melodii, aby se melodie přehrála.
3. Stisknutím  **OK** nastavte melodii vyzvánění.
Ozve se potvrzovací pípnutí a zobrazení na displeji se vrátí k předchozí nabídce.

Uložení kontaktu v telefonním seznamu

1. Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  přejděte na **TELEF. SEZNAM** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK** k zadání **PŘIDEJ ČÍSLO**.
2. Na displeji se zobrazí **VLOŽ JMÉNO**.
3. Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaků) a stiskněte  **OK**.
4. Zadejte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte  **OK**.
Zazní potvrzovací tón.

Přístup k telefonnímu seznamu

1. Stiskněte tlačítko  v režimu nečinnosti, pomocí  abyste si prohlédli telefonní seznam.
2. K zobrazení podrobnosti stiskněte tlačítko .

Zapínání/vypínání sluchátka

Stiskněte a držte tlačítko  déle než 5 sekund k zapnutí/vypnutí sluchátka v režimu nečinnosti.

Zamčení/odemčení tlačítek

Stiskněte a držte tlačítko  po dobu 1 sekundy pro zamčení a odemčení tlačítek v režimu nečinnosti.

Paging

1. Stiskněte tlačítko  na základně. Všechna přihlášená sluchátka začnou zvonit.
2. Po vyhledání stiskněte libovolné tlačítko sluchátka pro ukončení pagingu.

Poslechněte si zprávy nahrané na záznamníku (pouze u CD245)

Stisknutím  na základně zapnete záznamník (LED se rozsvítí).

Opětovným stiskem  záznamník vypnete (LED zhasne).

Stisknutím  na základně přehrajete telefonní zprávy (první nahraná zpráva se přehraje jako první).

Stisknutím  přeskočíte aktuální zprávu a přehrajete následující zprávu.

Stisknutím  přejdete zpět na předchozí zprávu (pokud tlačítko stisknete do 1 sekundy při přehrávání aktuální zprávy).

Stisknutím  znovu přehrajete aktuální zprávu (pokud tlačítko stisknete po 1 sekundě při přehrávání aktuální zprávy).

Stisknutím  upravíte hlasitost reproduktoru při přehrávání zprávy.

Stisknutím  aktuální zprávu vymažete.

Podrobnosti o funkci záznamníku najdete v Příručce uživatele CD245.

Často kladené dotazy

Více informací najdete v Příručce uživatele, kterou jste dostali se svým telefonem.

Problém

- Není oznamovací tón!
- Volaný mě neslyší jasně!

Řešení

- Zkontrolujte připojení
- Nabijte baterie
- Použijte dodávaný kabel linky
- Přesuňte se blíž k základně
- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče
- Přesuňte se blíž k základně
- Provedte vynulování a nové přihlášení sluchátka
- Na displeji je zobrazeno **VYHLEDÁVÁNÍ...** a ikona  bliká!
- Číslo volajícího se nezobrazuje!
- Zkontrolujte si objednávku u vašeho síťového operátora

Potřebujete poradit?

Příručka uživatele

Viz Příručku uživatele, kterou jste dostali se svým telefonem CD240/245.

Online nápověda

www.philips.com/support