

# CD-плейър



## AX2400 AX2401

Инструкция за експлоатация




**PHILIPS**

1

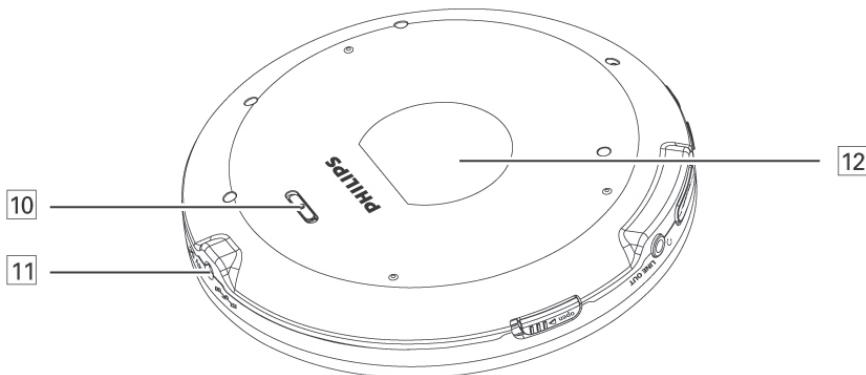
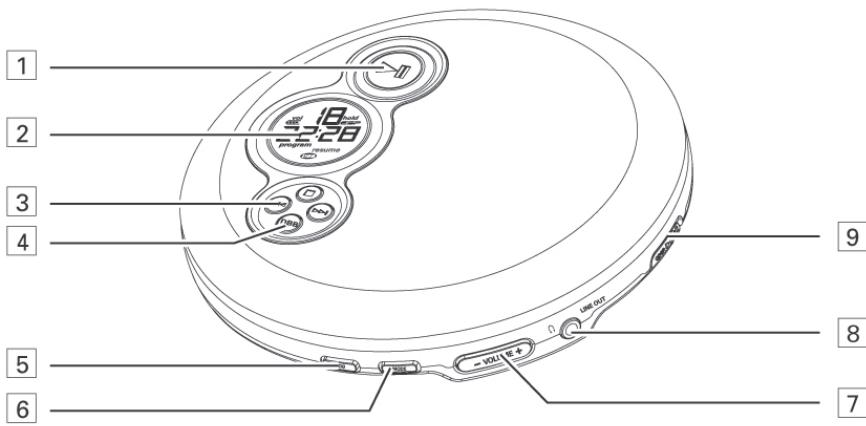


## КРАТКИ ИНСТРУКЦИИ


1 OPEN

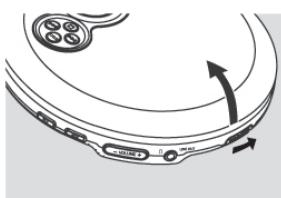

2 AA

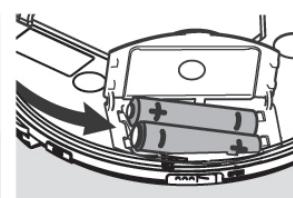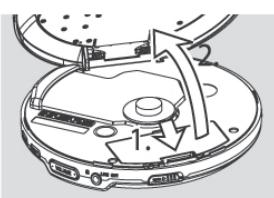


3 CD

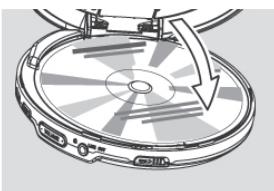


4 Ω




5 HOLD → OFF

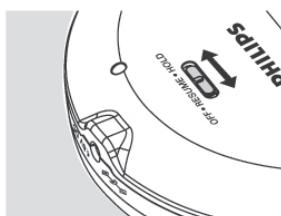



6 PLAY ►||

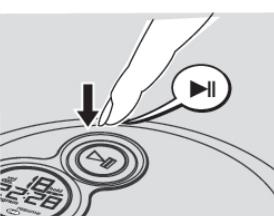

7 VOL ▲

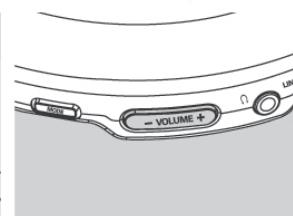

!!!

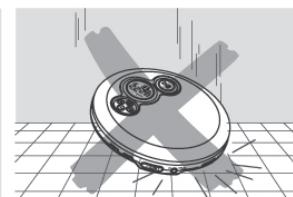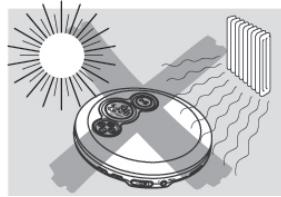


## Управление

1. ►II – включва плейъра, стартира или прекъсва възпроизвеждането на CD
2. екран
3. ■ – спира възпроизвеждането на CD, изчтива програма или изключва плейъра.
- ◀◀ – търсене/прескачане на песни назад
- ▶▶ – търсене/прескачане на песни напред
4. DBB - вкл./изкл. засилването на басите. С този бутон се вкл./изкл. и акустичната обратна връзка, ако се задържи повече от 2 секунди.
5. PROG – програмиране на песните и преглеждане на програма
6. MODE/ESP – избиране на различни функции за възпроизвеждане: **SHUFFLE**, **SHUFFLE REPEAT ALL**, **REPEAT**, **REPEAT ALL**, **SCAN**, вкл./изкл. на ESP.
7. VOL +/- - нагласява звука
8. Φ /LINE OUT – 3.5mm жак за слушалки или за свързване на плейъра към аудио вход на друго устройство
9. OPEN ▲ - отваря капака на плейъра
10. RESUME – запомняне позицията на последната песен, която се е възпроизвеждала
11. HOLD – заключва всички бутони
- OFF – изключва функциите RESUME и HOLD
12. 4.5V DC – куплунг за външно захранване
13. табелка с типа

## Захранване/Обща информация

Използвайте само адаптора AY3162 (4.5V/300mA DC, положителният полюс е към централния пин). Всеки друг продукт може да повреди плейъра.

1. Проверете дали напрежението на адаптора отговаря на местната електрическа мрежа.
2. Свържете адаптора към 4.5V DC куплунг на плейъра и към контакта в стената.

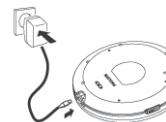

### Забележка:

*Винаги изключвайте адаптора, когато няма да го използвате.*

## Информация за околната среда

- Целият ненужен опаковъчен материал е спестен. Ние сме направили най-доброто, за да може опаковъчният материал да се раздели лесно на два моно-материала: картон (кутия), полиетилен (пликове, защитна пяна);
- Вашето устройство се състои от материали, които може да се рециклират специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на опаковъчни материали, изхабени батерии и старо оборудване.

## Батерии (включени в комплекта)

С този CD-плейър може да използвате следните типове батерии:


- обикновени батерии тип **LR6, UM3** или **AA** (за предпочитане Филипс) или
- алкални батерии тип **LR6, UM3** или **AA** (за предпочитане Филипс).

### Забележка:

- *Не трябва да използвате в комбинация стари и нови батерии, както и такива от различни типове.*
- *Извадете батерийите ако са изхабени или плейъра няма да се използва дълго време.*

## Поставяне на батерийте

1. Натиснете **OPEN ▲**, за да отворите капака на CD плейъра.
2. Отворете отделението на батерийте и поставете 2 обикновени, алкални или презарядни NIMH батерии.



## Индикатор за батерийте

На екрана се изобразява приближителния заряд на вашите батерии.

- █ батерията е пълна
- ██ батерията е две трети пълна
- ███ батерията е една трета пълна
- ████ батерията е празна

- Ако на екрана се появи или мига символът и се изобрази *bAtt* и се чуе звуков сигнал, значи батерийте са изхабени.

**Батерийте съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят на подходящите за целта места.**



## CD плейър и поддръжка на компактдисковете

- Лещите на CD плейъра не трябва никога да се докосват.
- Не излагайте устройството на влага, дъжд, пясък или високи температури (причинени от нагревателни уреди или директна слънчева светлина).
- Почистването на плейъра става, като го избършите с мек, леко навлажнен памучен парцал. Почистващите препарати може да имат разържащ ефект.
- Почистването на компактдисковете става, като ги избършите с мек, памучен парцал от центъра към краишата. Почистващите препарати може да увредят диска. Никога не надписвайте компактдиск, както и не заплевайте лепенки по него.
- Върху лещите може да се появи влага, ако приемника се внесе от студено в топло помещение. Възпроизвеждането на компактдиск в този момент е невъзможно. Оставете плейъра в топло помещение, докато влагата се изпари.
- Включени мобилни телефони в близост до плейъра може да причинят смущения.
- Не изпускате плейъра, тъй като може да го повредите.

## Слушалки AY3806

- Свържете слушалките, които се доставят в комплекта, към куплунга /LINE OUT на плейъра.



### Забележка:

- */LINE OUT може да се използва и за свързване на плейъра към вашата HiFi система. За да нагласите звука, използвайте регулаторите на свързаното оборудване и CD плейъра.*

## Важно!

- Безопасност на слуха:** Не слушайте музика със слушалките прекалено силно, защото това може трайно да увреди слуха ви.
- Безопасност на пътя:** Не използвайте слушалки, когато карате кола или велосипед. Това може да доведе до рискови ситуации на пътя и е незаконно в много страни. Дори ако вашите слушалки са от отворен тип и ви позволяват да чувате външни звуци, не увеличивавайте звука толкова силно, че да не можете да чуете какво става наоколо.

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДИСК

### Използване на CD плейъра в кола

Използвайте само адаптори AY 3545 или AY 3548 (4,5V DC, положителния полюс е към централния щифт) и адапторна касета AY 3501. Всеки друг продукт може да повреди устройството.

- Поставете плейъра на хоризонтална, стабилна плоскост без вибрации. Проверете дали не пречи на водача или пътниците.
- Вкарайте адаптора за захранването в контакта на запалката (само за 12V акумулатори), след това свържете другия край към плейъра.
- Ако е нужно, почистете куплунга на запалката за по-добър контакт.
- Намалете звука и свържете адапторната касета към **/LINE OUT** изхода.
- Внимателно вкарайте касетата в касетофона на колата.
- Проверете дали кабела не ви пречи да шофирате.

- При нужда намалете звука на плейъра. Стаптирайте възпроизвеждането и нагласете звука с регулаторите на касетофона в колата.

- Винаги изваждайте адаптора от запалката, когато устройството няма да се използва.**


#### Забележка:

Ако касетофона в колата има **LINE IN** вход е по-добре да го използвате вместо адапторна касета. Свържете този вход с **/LINE OUT** изхода на CD плейъра.

### Възпроизвеждане на CD

Този CD-плейър може да възпроизвежда всякакви видове **аудио дискове**, като CD-R, CD-RW. Не се опитвайте да пускате CD-ROM, Cdi, VCD, DVD или компютърни дискове.


- Натиснете плъзгача **OPEN ▲**, за да отворите капака на диска.
- Поставете компактдиск с напечатаната страна отгоре, като натиснете диска в тавата за дискове.
- Затворете капака, като го натиснете надолу.
- Натиснете **▶ II**, за да включите плейъра и да започне възпроизвеждане.

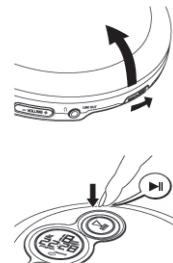

- Номера на текущата песен и изминалото време се появяват на екрана.  
Вие можете да прекъснете възпроизвеждането като натиснете **▶ II**.



- Времето, когато е прекъснато възпроизвеждането започва да мига на екрана.  
Може да продължите възпроизвеждането като натиснете отново **▶ II**.

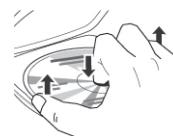

- Натиснете ■, за да спре възпроизвеждането.
  - На екрана се появяват общия брой на песните и общото време за възпроизвеждане на компактдиска.
- Натиснете отново ■, за да изключите плейъра.
- За да извадите диска, хванете го в краищата и леко натиснете шпиндела по средата докато издърпвате диска нагоре.

#### **Забележка:**

- Ако няма никаква дейност, устройството ще се изключи автоматично, за да се пести енергия.

## **Информация за възпроизвеждане**

- Ако CD-R/CD-RW диск не е записан правилно, на екрана се появява *nf diSC*, което показва, че диска не е финализиран. В този случай използвайте функцията FINALIZE на вашия CD рекордер, за да завършите диска.
- Когато възпроизвеждате CD-RW диск имайте в предвид, че са необходими 3-15 секунди, за да започне възпроизвеждането след като сте натиснали ►||.
- Възпроизвеждането ще спре ако отворите капака на плейъра.
- Докато се разчита диска на екрана се появява 1 - - : --.

## **Ниво на звука и баси**

#### **Нагласяване нивото на звука**

- Нагласете нивото на звука с бутоните VOL- UME +/-.



#### **Нагласяване на басите**

- Натиснете бутона DBB, за да вкл./изкл. усилването на басите.
  - Ако е активирано усилване на басите на екрана се появява **DBB**.



## **Избиране на песен и търсене**

### **Избиране на песен по време на възпроизвеждане**

- Натиснете за кратко ||◀ или ▶|| един или няколко пъти, за да прескочите текущата, предишната или следващата песни.
  - Възпроизвеждането ще продължи от и з б р а н а т а песен, а нейния номер ще се покажи на екрана.



#### **Избиране на песен, когато възпроизвеждането е спряло**

- Натиснете за кратко ||◀ или ▶|| един или няколко пъти, за да изберете желаната песен. Нейния номер се показва на екрана.
- Натиснете ►||, за да започне възпроизвеждането на диска.
  - Възпроизвеждането започва от избраната песен.

### **Търсене на пасаж по време на възпроизвеждане**

- Задръжте натиснат **◀** или **▶**, за да намерите даден пасаж в посока напред или назад.
  - Започва търсениято, а възпроизвеждането продължава с намален звук. След 2 секунди скоростта на търсение се увеличава.
- Освободете бутона, когато намерите пасажа, който търсите.
  - Възпроизвеждането продължава от този момент.

#### **Забележка:**

- Ако плейърът е в режим SCAN (виж раздела Режими), търсениято е невъзможно.
- В режими **SHUFFLE**, **SHUFFLE REPEAT ALL**, **REPEAT**, **REPEAT ALL**, както и по време на възпроизвеждане на програма, може да се търси само в рамките на текущата песен.

## ФУНКЦИИ

Вие може да запаметите до 30 песни в една програма. Една песен може да се включи повече от един път в програмата.

1. Когато възпроизвеждането е спряло, изберете песен с **◀◀** или **▶▶**.
2. Натиснете **PROG**, за да запаметите песента.
  - светва **PROGRAM**; на екрана се появяват номера на песента, която е програмирана, **P** и общия брой запаметени песни.
3. По този начин изберете и запаметете всички песни, които желаете.
4. За да започне възпроизвеждането на програмата натиснете **▶▶**.
  - Появява се **PROGRAM** и възпроизвеждането започва.
  - Вие може да прегледате програмата като натиснете **PROG** за повече от 2 секунди.
    - На екрана се появяват последователно всички запаметени песни.



### Забележки:

- Ако натиснете **PROG** и няма избрана песен се появява **SEL**.
- Ако се опитате да запаметите повече от 30 песни се появява **FULL**.

### Изтриване на програма

- Когато възпроизвеждането е спряло натиснете **■**, за да изтриете програмата.



### Забележка:

- Програмата ще бъде изтрита и ако има прекъсване на захранването или ако се отвори капака на плейъра, или ако се изключи автоматично плейъра.

## Избиране на различни режими за възпроизвеждане – **MODE**

Може да възпроизвеждате песните в случаен ред, да повтаряте една песен или целия диск.

1. По време на възпроизвеждане натиснете **MODE**, за да активирате един от следните режими. Активният режим се изобразява на екрана.
  - **SHUFFLE**: всички песни на диска се възпроизвеждат в случаен ред, докато всички бъдат чути по един път.
  - **SHUFFLE REPEAT**



- ALL**: всички песни на диска се възпроизвеждат многократно в случаен ред.
- REPEAT**: текущата песен се възпроизвежда многократно.
- REPEAT ALL**: целия диск се възпроизвежда многократно.
- SCAN**: Възпроизвеждат се последователно първите 10 секунди от всяка песен.
- 2. Възпроизвеждането на избрания режим започва след 2 секунди.
- За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете бутона **MODE** докато всички избрани режими изчезнат от екрана.

## ESP

С обикновения CD плейър може да ви се е случвало музиката да прекъсва, когато тичате например. ESP технологията предотвратява такова прекъсване в следствие на вибрации или удари. Непрекъснатото възпроизвеждане е гарантирано. ESP обаче не може да ви помогне при енергично тичане, също така и при изпускане на плейъра. Може да изключите функцията ESP. При този режим живота на батерите е по-дълъг.

- Натиснете MODE/ESP за повече от 3 секунди.
  - **ESP** изчезва.
- Натиснете отново MODE/ESP за повече от 3 секунди.
  - **ESP** се появява.

**ESP on - ESP off - ESP on**

## Функции RESUME и HOLD

Вие може да прекъснете възпроизвеждането и да продължите от мястото където сте прекъснали (дори след продължителен период от време) с помощта на функцията RESUME. Освен това може да заключите всички бутони на устройството, за да не бъдат подавани никакви команди с функцията HOLD. За да включите тези функции използвайте плъзгача RESUME-HOLD-OFF.

**RESUME – продължавате от мястото от където сте спрели възпроизвеждането.**

1. Поставете плъзгача в положение **RESUME**.
  - На екрана се появява **RESUME**.
2. Натиснете **■**, когато искате да спре възпроизвеждането.
3. Натиснете **►II**, когато искате да продължи възпроизвеждането.
  - На екрана се появява **RESUME** и възпроизвеждането продължава от мястото, където сте спрели.
- За да изключите функция RESUME поставете плъзгача в положение **OFF**.
  - Индикаторът **RESUME** изчезва.



## HOLD – заключва всички бутони

Вие може да заключите бутоните на устройството като поставите плъзгача в положение HOLD. След това когато бъде натиснат бутон, няма да се извърши никакво действие. Това се използва например, когато пренасяте плейъра в чанта. С HOLD може да предотвратите случайното активиране на някоя функция.

1. Поставете плъзгача в положение **HOLD**.
  - Всички бутони се заключват. Когато натиснете някой бутон на екрана се появява **Hold**. Ако устройството е изключено на екрана ще се покаже **Hold** само ако натиснете **►II**.
2. За да изключите тази функция поставете плъзгача в положение **OFF**.



## Забележка:

Ако изключите функцията **HOLD** като поставите плъзгача в положение **RESUME**, вие ще активирате тази функция.

-