

FWD398/98



PHILIPS



ใช้วิธีการที่รวดเร็วและง่ายดายนี้ เพื่อรับชม
ภาพยนตร์ DVD สุดโปรดของคุณ และเพ
ลิตเพลินกับประสบการณ์การรับชมภาพยน
ตรภายในบ้านของคุณ!



เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์

หากทีวีของคุณมีแฉีกวีดีโอ S-Video หรือ Component (PR PB Y)
ใช้การเชื่อมต่อกวีดีโออย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้แทน เพื่อคุณภาพ
ของภาพที่ดีที่สุด



หากทีวีของคุณมีแฉีก Antenna In เพียงหนึ่งเดียว คุณ
จะต้องมีอุปกรณ์เสริม RF โมดูลเตอร์ RF




โมดูลเตอร์จะแปลงวิดีโอจากระบบ DVD เพื่อ
ให้สามารถเล่นผ่านทางของเสียบเสาอากาศ
องทีวี




โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของคุณสำหรับการเชื่อมต่อที่เหมาะสม



ด้านหลังของทีวี
(ตัวอย่างเท่านั้น)

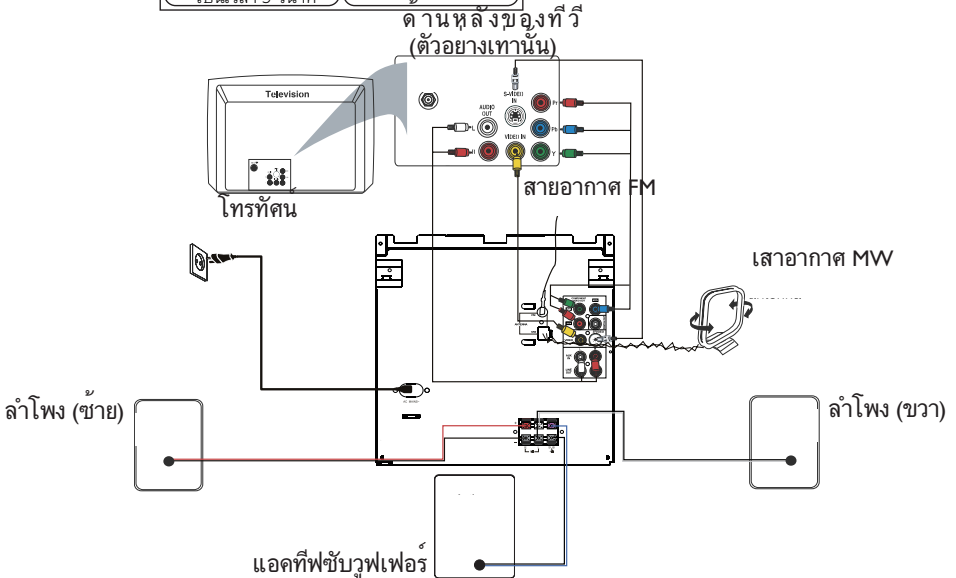

โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้สำหรับตัวเลือกการเชื่อมต่อทีวีเพิ่มเติม

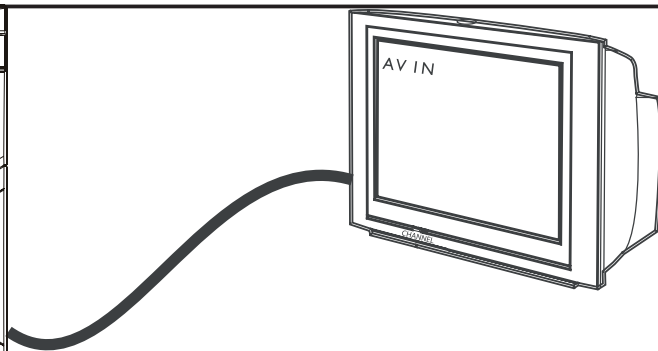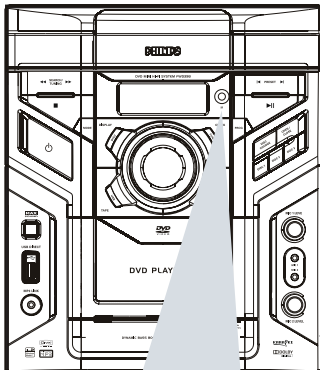

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ DVD และทีวีเชื่อมต่อกันและเปิดอยู่

ติดตั้งอัตโนมัติ

- 1 เปิดระบบ
บนหน้าจอจะปรากฏข้อความ "SUBTITLE INSTALL PRESS PLAY"
- 2 กด **▶▶** บนระบบเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง

การเล่นดิสก์

- 3 กด **DISC 1/2/3** บนรีโมทคอนโทรล
คุณยังสามารถเลือกดิสก์บนแผงด้านหน้า
- 4 ปิดทีวี และเลือกโหมดวิดีโอที่ถูกต้อง
- 5 กด **OPEN/CLOSE** ที่ด้านหน้าของระบบ DVD และ **ไล่ดิสก์** แล้วกด **OPEN/CLOSE** อีกครั้งเพื่อปิดภาคไล่ดิสก์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลบบนแผ่นดิสก์หงายขึ้น สำหรับดิสก์แบบสองด้าน ใส่โดยให้ด้านที่คุณต้องการเล่นหงายขึ้น
- 6 การเล่นเกมเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
หากเมนูดิสก์ปรากฏขึ้น ใช้ **◀▶▶▶/▲▼** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกตามต้องการ แล้วกด **OK** เพื่อยืนยัน หรือใช้แผงปุ่มกดตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกคุณสมบัติ ทำตามคำแนะนำที่มีในเมนูดิสก์
- 7 ในการหยุดเล่น กด **■**

รหัสโซน

DVD ต้องมีลابلเป็นทุกโซน หรือโซน 3 เพื่อที่จะเล่นในระบบ DVD นี้



อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ควรให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์ในกล่องบรรจุ

<p>เสาอากาศ FM (แบบ Pig tail)</p> <p>แบบ T-type (บางประเทศเท่านั้น)</p>  	<p>สายไฟ</p> 	<p>สายวิดีโอ Composite (สีเหลือง)</p> 	<p>รีโมทคอนโทรล</p> 	<p>แบตเตอรี่ (AAA 2 ก้อน)</p> 	<p>เสาอากาศ MW</p> 
---	--	---	---	---	---



คุณสมบัติการเล่นโดยละเอียดและฟังก์ชันเพิ่มเติมมีอธิบายในคู่มือผู้ใช้
ที่ เหมามาพร้อมกัน