

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support



SPF4608
SPF4628



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	2
	Yasak madde Bildirimi	3
2	PhotoFrame'iniz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	PhotoFrame hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	7
	Standı kurun	7
	Gücü bağlayın	7
	PhotoFrame'i açın	7
	Ortamin aktarılması	8
	Hızlı menü	9
	Bu tuş takımı simgelerini tanıyın	9
4	Oynatma	10
	Fotoğrafları görüntüleme	10
5	Gözet	12
	Albüm ve fotoğraflara gözetme	12
	Albüm ve ortamların yönetimi	12
6	Saat	16
	Saati gösterme	16
	Saat menüsü	16
7	Mesaj	17
	Bir mesaj oluşturmak	17
	Bir mesajı düzenlemek	18
	Oluşturulan mesajı görüntüleyin	20

8	Ayarlar	21
	Ekran dilini seçin.	21
	Parlaklığı ayarlama	21
	Saatin/tarihin ayarlanması	21
	SmartPower zamanlayıcısını ayarlamak	22
	PhotoFrame'i hazırda beklemeye alın	22
	Otomatik yönlendirmeyi ayarlama	23
	Düğme sesinin açılması/kapatılması	23
	Slayt gösterisi ayarı	24
	PhotoFrame bilgilerinin görüntülenmesi	25
	Tüm ayarların fabrika ayarlarına sıfırlanması	26
9	PhotoFrame'in yükseltilmesi	27
10	Ürün bilgileri	28
11	Sıkça sorulan sorular	29
12	Sözlük	30

1 Önemli



Be responsible
Respect copyrights

Güvenlik

- Ekranda kalıcı hasar bırakma riski taşıdığı için asla ekrana sert nesnelerle dokunmayın, vurmayın ve ekranı itmeyin, ovalamayın.
- Ürün uzun süre kullanılmadığı zaman fişini çekin.
- Ekranı temizlemeden önce kapatın ve güç kablosunu sökün. Ekranı yalnızca yumuşak, nemli bir bezle silin. Ürünü temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal veya ev temizlik malzemesi gibi maddeler kullanmayın.
- Ürünü kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle düşürmeyin. Ürün düşürüldüğünde hasar görür.
- Yalnızca güvenilir kaynaklardan, virüs veya zararlı yazılım içermeyen servis ve yazılımları kurun ve kullanın.
- Bu ürün yalnızca iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.

Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalayamaz karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

- Yeni ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir malzemeler içerir. Uzmanlaşmış şirketler, yeniden kullanılabilir malzeme miktarını artırmak ve atılacak malzeme miktarını minimuma indirmek için ürününüzü geri dönüştürebilirler.
- Lütfen yerel bayinizden, eski monitörünüzün atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikler hakkında bilgi alın.
- (Kanada ve ABD'deki müşteriler için) Eski ürünü yerel eyalet yasalarına ve federal yasalara uygun şekilde atın.

Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi için www.eia.org ile iletişim kurun (Consumer Education Initiative - Tüketici Eğitim İnisiyatifi)

Müşteriler için Geri dönüşüm Bilgileri

Philips, kuruluşun ürün, hizmet ve etkinliklerinin çevresel performansının optimize edilmesi için teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir hedefler koyar.

Planlama, tasarım ve üretim aşamasından itibaren Philips, kolayca geri dönüştürülebilir ürünler ortaya koymanın önemini vurgular. Philips'te kullanım ömrü sonu yönetimi birincil olarak, ulusal geri kazanım inisiyatifleri ve geri dönüşüm programlarına mümkün olduğunca, tercihen rakiplerle iş birliği halinde katılmayı gerektirir.

Şu anda Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde kurulmuş ve çalışır durumda bir geri dönüşüm sistemi bulunmaktadır.

Philips Consumer Electronics North America, ABD'de Elektronik Endüstrisi Birliği (Electronic Industries Alliance - EIA) Elektronik Geri dönüşüm Projesine ve ürün ömrünü tüketen

ev kaynaklı elektronik ürünlerin geri dönüşümü için devlet geri dönüşüm girişimlerine başta bulunmuştur. Ek olarak geri dönüşüm pazarının gelişimini desteklemeye odaklanan, çok eyaletli, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Kuzeydoğu Geri dönüşüm Konseyi (Northeast Recycling Council - NERC) bir geri dönüşüm programı uygulamayı planlamaktadır. Asya Pasifik ve Tayvan'da, BT ürünü geri dönüşüm yönetim sürecinin uygulanması için, ürünler Çevre Koruma Yönetimi (EPA) tarafından geri alınabilmektedir; ayrıntılı bilgi www.epa.gov.tw adresindeki İnternet sitesinde bulunabilir.

Geri dönüşüm



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Yasak madde Bildirimi

Bu ürün RoHS uyumludur.

2 PhotoFrame'iniz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Giriş

Philips Dijital PhotoFrame ile

- JPEG fotoğrafları görüntüleyebilir;
- hediye mesajları oluşturabilirsiniz.

Kutunun içindekiler



- Philips Dijital PhotoFrame



- Stand




- AC-DC güç adaptörü



- Kullanım kılavuzu

PhotoFrame hakkında genel bilgiler

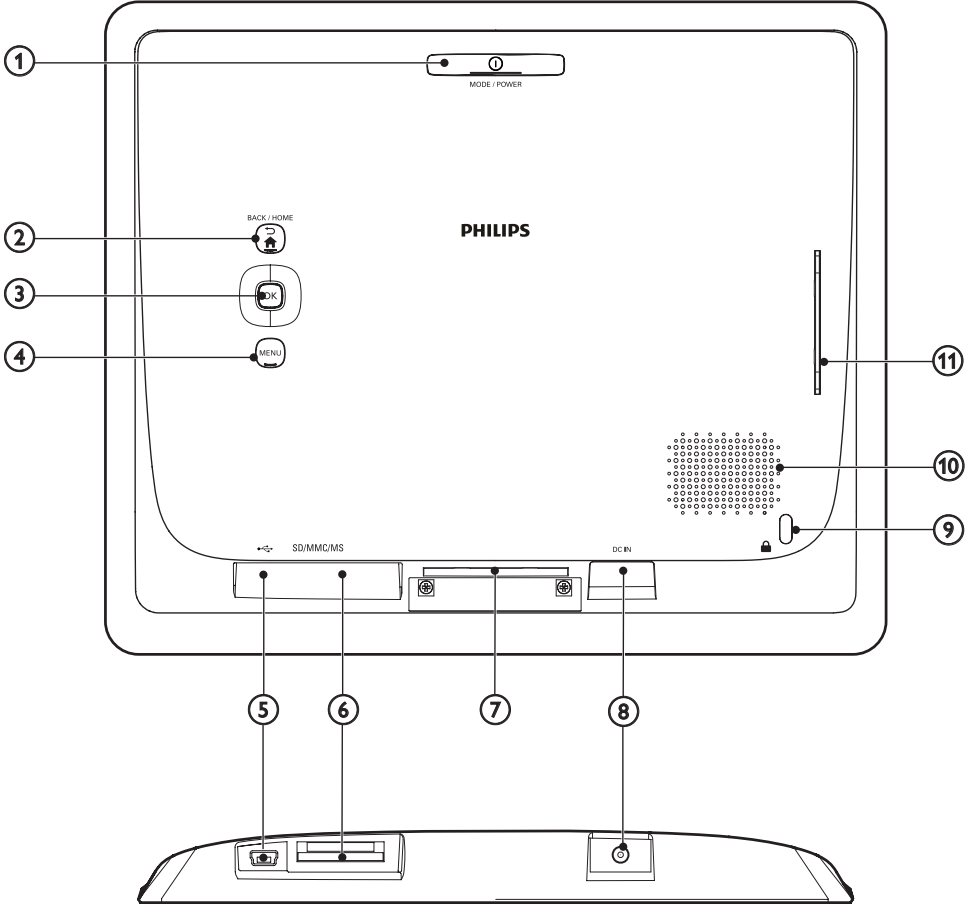

① **MODE / POWER**

- PhotoFrame'i açmak için basın.
- PhotoFrame'i kapatmak için basılı tutun.
- Mod değiştirmek için basın: slayt gösterisi/saat/takvim.

② **BACK / HOME**

- Önceki adıma dönmek için basın.
- Ana ekrana gitmek için basılı tutun.

③ **OK (Kumanda çubuğu)**

- Bir seçimi onaylamak için basın.

- Oynatmayı durdurmak veya devam ettirmek için basın.
- Üst/alt/sağ/sol seçeneği seçmek için yukarı/aşağı/sağa/sola hareket ettirin.

④ **MENU**

- Menüye girmek/menüden çıkmak için basın.

⑤ **PC USB**

- PC USB kablosu için yuva


- ⑥ SD/MMC/MS
 - SD/MMC/MS kart için yuva
- ⑦ Stand deliği
- ⑧ DC IN
 - AC-DC güç adaptörü için yuva
- ⑨  Kensington kilidi
- ⑩ Hoparlör
- ⑪ Stand deliği

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Müşteri Desteği ile iletişim kurduğunuzda cihazın seri ve model numaraları istenecektir.
Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Standı kurun


- 1 PhotoFrame'i düz bir yüzeye yerleştirin.
- 2 Birlikte verilen standı PhotoFrame'in stand deliğine geçirin.

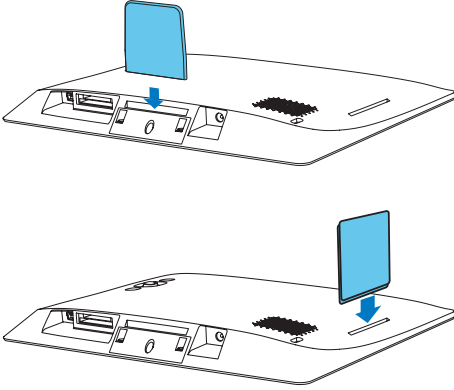

Gücü bağlayın

Not

- PhotoFrame'i yerleştirirken, elektrik fişinin ve prizinin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.

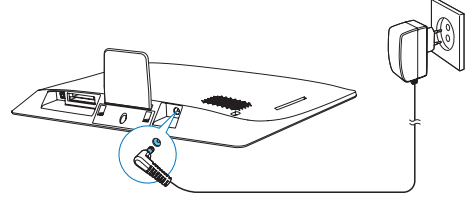

Birlikte verilen adaptörü şuraya takın:

- PhotoFrame **DC IN** soketi
- AC prizi
- ↳ Birkaç saniye sonra PhotoFrame otomatik olarak kapanır.

PhotoFrame'i açın


Not

- PhotoFrame, güç kaynağına bağladığınızda otomatik olarak açılır.


PhotoFrame kapatıldığında ve güç kaynağına bağlandığında, açmak için **Ö** tuşunu basılı tutun.

PhotoFrame'i ilk kez açtığınızda:

- Ekranda dili seçmeniz istenir. Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

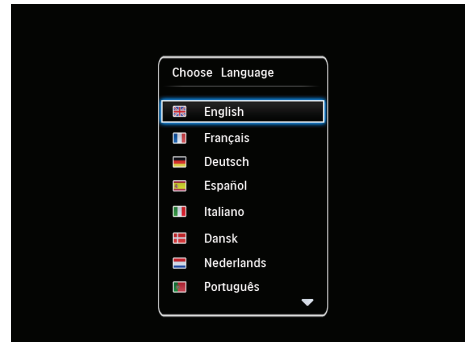

- Ekranda saat ve tarihi ayarlamamız istenir. Saat ve tarihi ayarlamak için kumanda çubuğunu hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

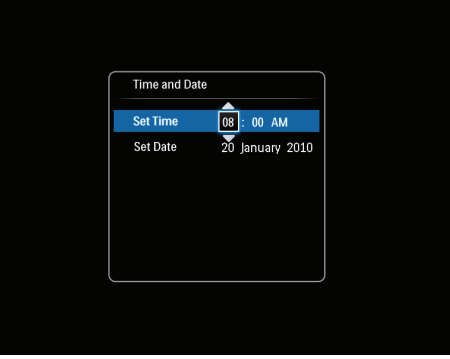

İpucu

- PhotoFrame'in güç kaynağı bağlantısı uzun süre kesik kaldığında, PhotoFrame açıldığında saat ve tarihi tekrar ayarlamamız gerekecektir.

PhotoFrame'i kapatın

Not

- PhotoFrame'i yalnızca tüm kopyalama ve kaydetme işlemleri tamamlandıktan sonra kapatabilirsiniz.
- PhotoFrame'i kapatmak için **⏏** düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Ortamin aktarılması

Depolama cihazından fotoğraf aktarma


Dikkat

- Ortam aktarmı sırasında depolama cihazını PhotoFrame'den ayırmayın.

PhotoFrame, aşağıdaki depolama cihazının çoğu tipini desteklemektedir:

- Secure Digital (SD)

- Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
- 1 PhotoFrame'e bir depolama cihazı takın.
 ↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

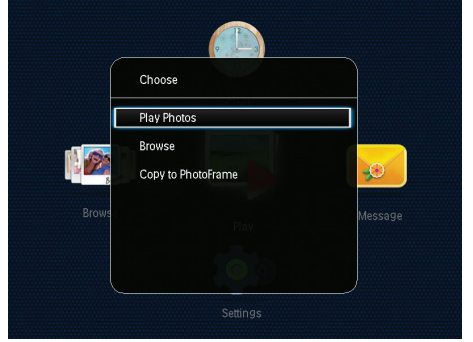


[Play Photos]: Depolama cihazı üzerindeki ortamı oynatmak için seçin.

[Browse]: Depolama cihazı üzerindeki ortama göz atmak için seçin.

[Copy to PhotoFrame]: Aktarmı işlemine başlamak için seçin.

- 2 **[Copy to PhotoFrame]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 ↳ Onay mesajı görüntülenir.

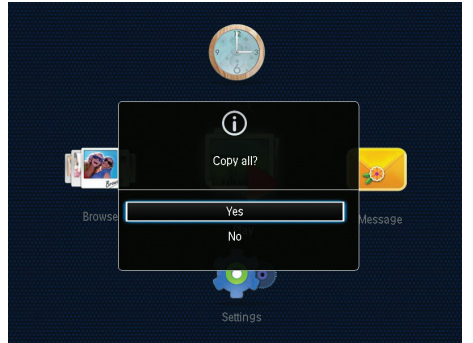

- 3 **[Yes]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- **Depolama cihazını çıkarmak için,** PhotoFrame'den dışarı çekerek çıkarın.

Bilgisayardan fotoğraf aktarma




Dikkat

- Ortam aktarımı sırasında PhotoFrame'i bilgisayardan ayırmayın.

1 Bu ürüne ve bilgisayarınıza uygun bir USB kablosu takın.

- USB kablosunun veri aktarımını desteklediğinden emin olun.
- USB kablosunun bu ürünün USB yuvasıyla (Mini USB yuvası  veya Micro USB yuvası ) eşleştiğinden emin olun.

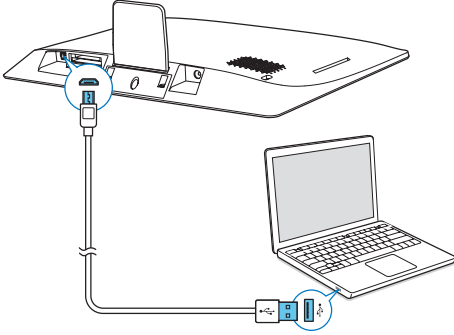

→ Bilgisayardaki ortamı PhotoFrame'deki bir albüme sürükleyerek taşıyabilirsiniz.

2 Aktarım tamamlandığı zaman USB kablosunu bilgisayardan ve PhotoFrame'den ayırın.




İpucu

- PhotoFrame'den bir bilgisayara ortam aktarabilirsiniz.
- Aktarım hızı, işletim sistemine ve bilgisayarın yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.

Hızlı menü

1 Ana ekranda **MENU** tuşuna basın.
→ Hızlı menü görüntülenir.

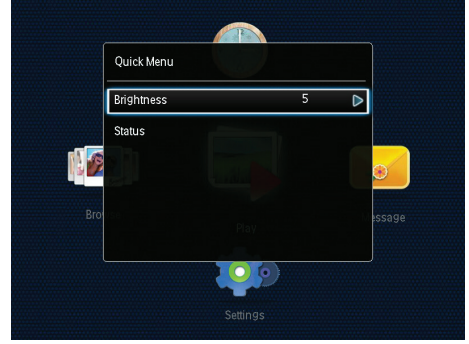

2 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

3 Parlaklığı ayarlamak veya PhotoFrame'in durumunu görüntülemek için ekrandaki talimatları izleyin.

- Hızlı menüden çıkmak için** MENU tuşuna arka arkaya basın.

Bu tuş takımı simgelerini tanıyın


	İngilizce giriş
	Desteklenen Avrupa dillerinde giriş
	Basitleştirilmiş Çince giriş
	Rusça giriş
	Simge, noktalama işareti, harf veya sayı girişi arasında geçiş yapar
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapar
	Boşluk karakteri girer
	Satır sonu girer

4 Oynatma

Fotoğrafları görüntüleme

Not

- PhotoFrame'de JPEG fotoğrafları slayt gösterisi modunda görüntüleyebilirsiniz.

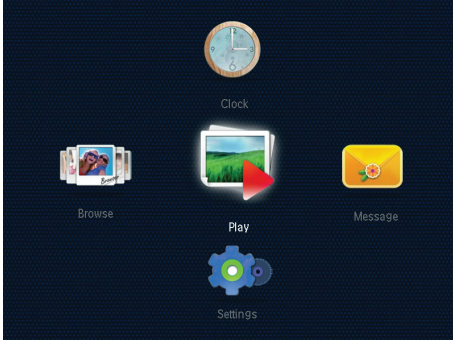

[Play] öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- ➔ Fotoğraflar slayt gösterisi modunda görüntülenir.
- Önceki/sonraki fotoğrafı seçmek için, kumanda çubuğunu sola/sağa hareket ettirin.
- Slayt gösterisini durdurmak için **OK** tuşuna basın.
- Slayt gösterisine devam etmek için yeniden **OK** tuşuna basın.

Slayt gösterilerini ve fotoğrafları yönetin

Slayt gösterisindeki fotoğrafı yönetmek veya slayt gösterisi ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

1 MENU tuşuna basın.

➔ Seçenekler menüsü görüntülenir.




- 2 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- **[View Mode]:** Görünüm modunu seçer.
 - **[Add to Favorites]:** Fotoğrafı PhotoFrame'deki **[Favorites]** adlı albüme ekler.
 - **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]:** Ardışık fotoğraflar arasındaki zaman aralığını belirler.
 - **[Shuffle]:** Fotoğrafları rastgele sırayla göstermeyi açıp kapatır.
 - **[Color Tone]:** Fotoğraf için bir renk ayarı seçer.
 - **[Transition Effect]:** Bir geçiş efekti seçer.
 - **[Background Color]:** Bir arka plan rengi seçer.
 - **[Rotate]:** Fotoğrafın döndürüleceği yönü seçer.
 - **[Copy]:** Fotoğrafı başka bir albüme kopyalar.
 - **[Delete]:** Fotoğrafı siler.
 - **[Zoom]:** Fotoğrafı yakınlaştırır ve kırpır.
 - **[Brightness]:** Ekran parlaklığını ayarlamak için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı hareket ettirir.


Bir fotoğrafın yakınlaştırılması ve kırpılması

Tekli görüntüleme modu seçildiğinde aşağıdaki yolları izleyerek bir fotoğrafa zoom yapabilir, fotoğrafı kırpabilir veya yeni bir fotoğraf olarak kaydedebilirsiniz:


- 1 Slayt gösterisi modunda **MENU** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 Kumanda kolunu arka arkaya aşağı doğru hareket ettirerek **[Zoom]** seçimini yapın.

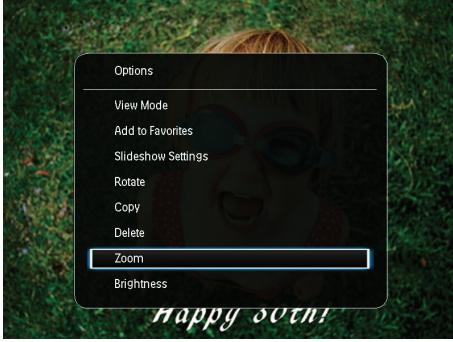

- 3 Fotoğrafa yakınlaşmak için arka arkaya **OK** tuşuna basın (veya yakınlaşma modundan çıkın).
- 4 Fotoğrafi hareket ettirmek için kumanda çubuğunu hareket ettirin.
- 5 **MENU** tuşuna basın.
- 6 **[Crop and Save]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

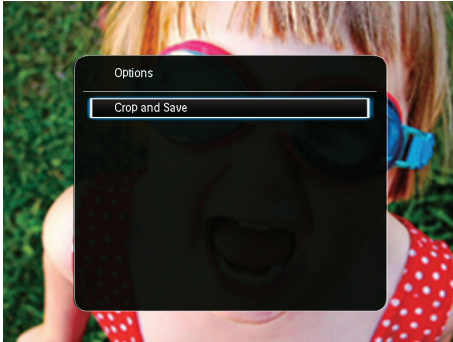

- ↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 7 **[Yes]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

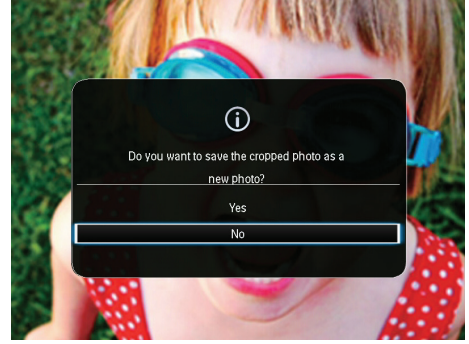


- İşlemi iptal etmek için **[No]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 8 Yeni fotoğrafı kaydetmek için bir albüm ya da depolama cihazı seçip **OK** tuşuna basın.
↳ Fotoğraf kaydedildikten sonra PhotoFrame slayt gösterisi moduna döner.

5 Gözet


Albüm ve fotoğraflara gözetme

Dalga modu veya albüm modunda albümlere gözetebilir veya yönetebilirsiniz.

- **Dalga modu:**

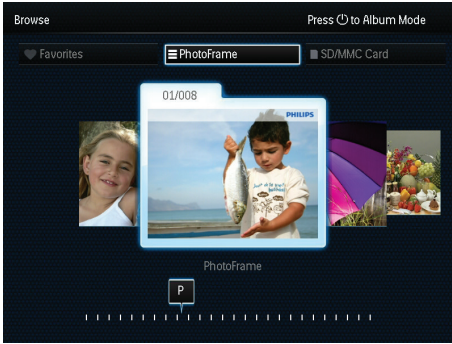

- **Albüm modu:**

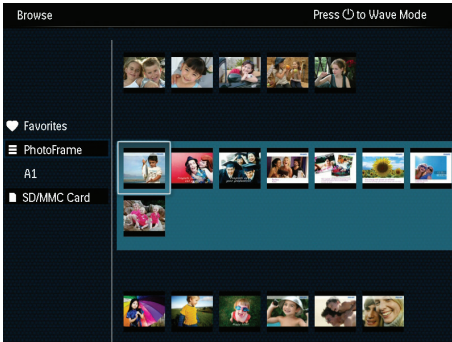


- 1 Ana ekranda **[Browse]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Albümler dalga modunda görüntülenir.
- 2 Dalga modu ile albüm modu arasında geçiş yapmak için **O** tuşuna basın.
- 3 Fotoğrafları görüntüleyin.

- Bir kez **OK** tuşuna basarsanız: Duraklama modunda bir fotoğraf görüntülenir.
- İki kez **OK** tuşuna basarsanız: Slayt gösterisi başlatılır.

Albüm ve ortamların yönetimi

PhotoFrame

- 1 **[PhotoFrame]** ögesini seçin.
- 2 **MENU** ögesine basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

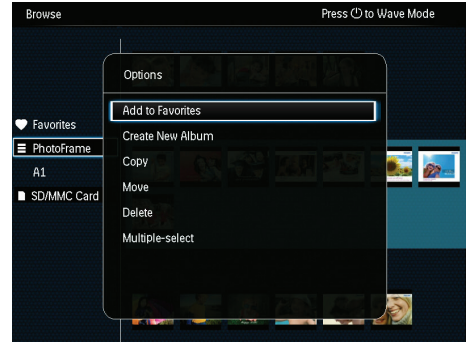

- 3 Bir seçenek seçin ve ardından devam etmek için **OK** tuşuna basın.
 - **[Add to Favorites]:** Tüm fotoğrafları **[PhotoFrame]** albümünden **[Favorites]** albümüne kopyalar
 - **[Create New Album]:** Bir albüm oluşturur
 - **[Copy]:** Tüm fotoğrafları **[PhotoFrame]** albümünden başka bir albüme kopyalar
 - **[Move]:** Tüm fotoğrafları **[PhotoFrame]** albümünden başka bir albüme taşır
 - **[Delete]:** Tüm fotoğrafları **[PhotoFrame]** albümünden siler
 - **[Multiple-select]:** Yönetmek için birden fazla fotoğraf seçer


SD/MMC Kartı

- 1 **[SD/MMC Card]** ögesini seçin.
- 2 **MENU** ögesine basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

- 3 Bir seçenek seçin ve ardından devam etmek için **OK** tuşuna basın.
 - **[Add to Favorites]:** Karttaki tüm fotoğrafları **[Favorites]** albümüne kopyalar
 - **[Copy]:** Karttaki tüm fotoğrafları başka bir albüme kopyalar
 - **[Move]:** Karttaki tüm fotoğrafları başka bir albüme taşır
 - **[Delete]:** Tüm fotoğrafları karttan siler

Albüm


- 1 **[PhotoFrame]** öğesinin altında bir albüm seçin.
- 2 **MENU** öğesine basın.
 - ↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

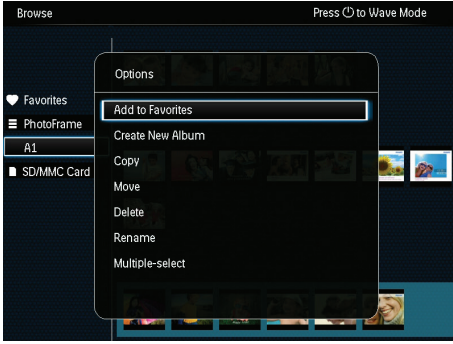

- 3 Bir seçenek seçin ve ardından devam etmek için **OK** tuşuna basın.
 - **[Add to Favorites]:** Albümdeki tüm fotoğrafları **[Favorites]** albümüne kopyalar
 - **[Create New Album]:** Bir albüm oluşturur
 - **[Copy]:** Albümdeki tüm fotoğrafları başka bir albüme kopyalar
 - **[Move]:** Albümdeki tüm fotoğrafları başka bir albüme taşır
 - **[Delete]:** Albümdeki tüm fotoğrafları siler
 - **[Rename]:** Albümü yeniden adlandırır
 - **[Multiple-select]:** Yönetmek için birden fazla fotoğraf seçer

Küçük Resim


- 1 Albüm modunda bir küçük resim seçin.
- 2 **MENU** öğesine basın.
 - ↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

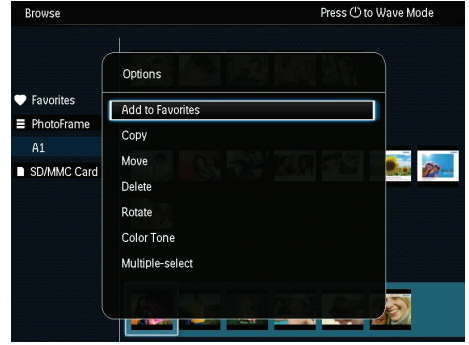

- 3 Bir seçenek seçin ve ardından devam etmek için **OK** tuşuna basın.
 - **[Add to Favorites]:** Fotoğrafi **[Favorites]** albümüne kopyalar
 - **[Copy]:** Fotoğrafi başka bir albüme kopyalar
 - **[Move]:** Fotoğrafi başka bir albüme ya da karta taşır
 - **[Delete]:** Fotoğrafi albümden siler
 - **[Rotate]:** Albümdeki fotoğrafı döndürür
 - **[Color Tone]:** Fotoğraf için bir renk ayarı seçer.
 - **[Multiple-select]:** Yönetmek için birden fazla fotoğraf seçer

Favoriler

- 1 **[Favorites]** öğesini seçin.
- 2 **MENU** öğesine basın.
 - ↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

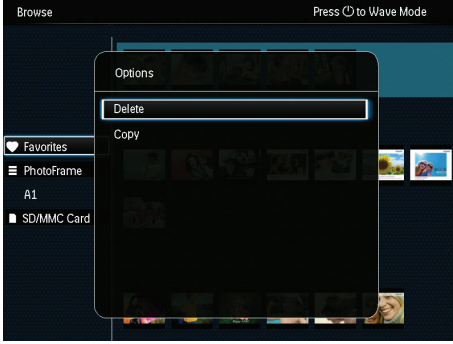

- 3 Bir seçenek seçin ve ardından devam etmek için **OK** tuşuna basın.
 - **[Copy]**: Albümdeki tüm fotoğrafları başka bir albüme kopyalar
 - **[Delete]**: Albümdeki tüm fotoğrafları siler

Favori albüme ortam ekleme

[Favorites] albümüne bir fotoğraf ya da bir albümdeki tüm fotoğrafları eklemek için: **[Add to Favorites]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bir albüm oluşturma

- 1 **[Create New Album]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Adı yazmayı bitirdiğinizde **✓** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Kaydetme işlemini başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Ortamı kopyalama

- 1 **[Copy]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Bir hedef albüm seçin ve ardından kopyalamayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Ortamı taşıma

- 1 **[Move]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Bir hedef albüm seçin ve ardından taşımayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Ortamı silme

- 1 **[Delete]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 2 **[Yes]** öğesini seçin ve ardından silmeyi başlatmak için **OK** tuşuna basın.
 - İşlemi iptal etmek için **↶** / **⬆ BACK** / **HOME** tuşunu basılı tutun.

Albümün yeniden adlandırılması

- 1 **[Rename]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Bir tuş takımı görüntülenir.
- 2 Tuş takımına girmek için kumanda çubuğunu iki kez aşağı doğru hareket ettirin.
- 3 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Adı yazmayı bitirdiğinizde **✓** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Yönetmek için birden fazla ortam seçer

- 1 **[Multiple-select]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Ortam seçme.
 - Albümdeki tüm ortamı seçmek için **OK** tuşuna basın.
 - Ortamın bir kısmını seçmek için: Bir ortam seçmek için kumanda çubuğunu hareket ettirin ve **OK** tuşuna basın. Diğer ortamları seçmek için bu adımı tekrarlayın.
 - Seçili bir ortamın işaretini kaldırmak için, ortamı seçin ve yeniden **OK** tuşuna basın.
- 3 Seçim işlemi tamamlandıktan sonra, devam etmek için **MENU** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir:
- 4 Devam etmek için bir seçim yapın.
 - **[Add to Favorites]**: Seçilen fotoğrafları **[Favorites]** albümüne ekler
 - **[Copy]**: Seçilen fotoğrafları başka bir albüme kopyalar
 - **[Move]**: Seçilen fotoğrafları başka bir albüme taşır
 - **[Delete]**: Seçilen fotoğrafları siler
 - **[Rotate]**: Seçilen fotoğrafları döndürür
 - **[Play slideshow]**: Seçilen fotoğrafları slayt gösterisi modunda oynatır

Fotoğrafları döndürme


- 1 **[Rotate]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Döndürme açısını seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

6 Saat

Saati gösterme


Ana ekranda **[Clock]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

→ Bir saat/takvim görüntülenir.

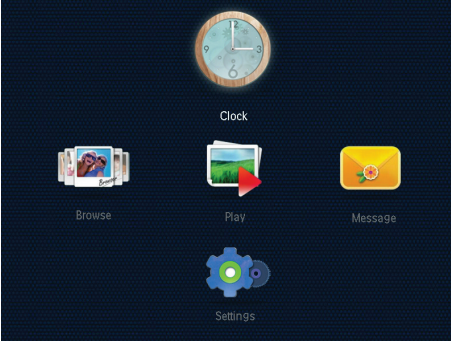

Saat menüsü

Bir saat/takvim görüntülediği zaman, saat menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.

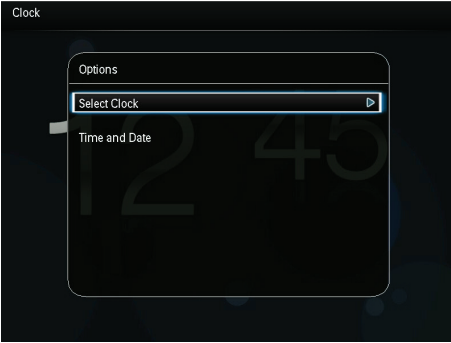

- **[Select Clock]**: Başka bir saat veya takvimin görüntülenmesi için kumanda çubuğunu sola/sağa hareket ettirerek seçim yapın.

- **[Time and Date]**: Saati/tarihi ayarlamak veya bir saat/tarih formatı seçmek için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirin. Ayrıntılar için bkz. "Ayarlar - Saat ve tarihi ayarlama".


Bir saat/takvim stili seçme

- 1 Saat menüsünde **[Select Clock]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Bir saat veya takvim şablonu seçmek için kumanda çubuğunu sola/sağa hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Ana ekrana dönmek için **↩** / **HOME** tuşunu basılı tutun.


7 Mesaj

Bir mesaj oluřturmak


- 1 Ana ekranda **[Message]** öęesini seçin ve onaylamak için **OK** tuřuna basın.

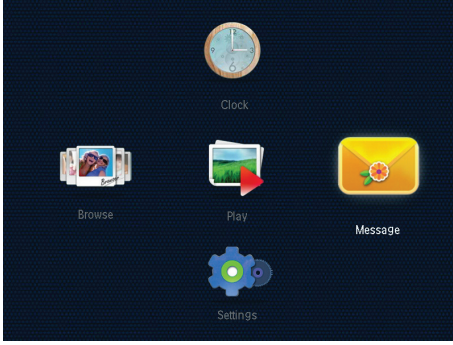


- 2 **[Add a message to your photo]** öęesini seçin ve ardından **OK** tuřuna basın.

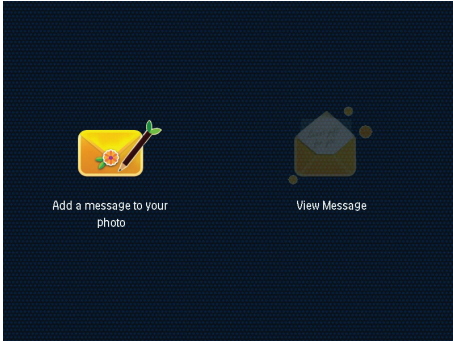


- 3 Bir mesaj řablonu seçmek için kumanda çubuęunu saęa veya sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuřuna basın.

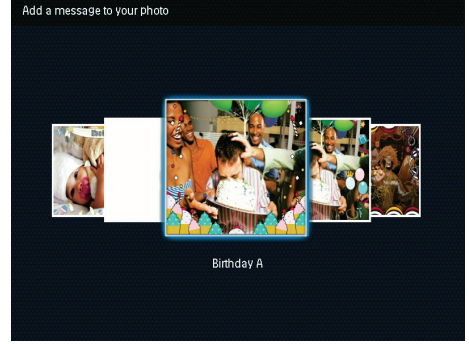

- 4 **[Done]** öęesini seçin.

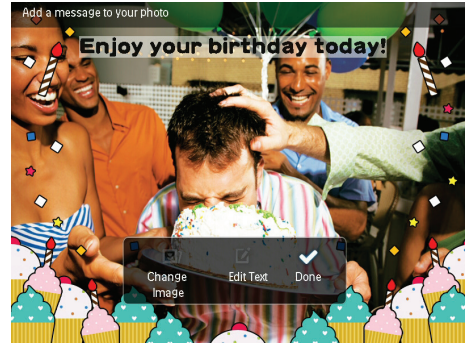


→ Ekranda mesaj için bir zaman belirtmeniz istenir;

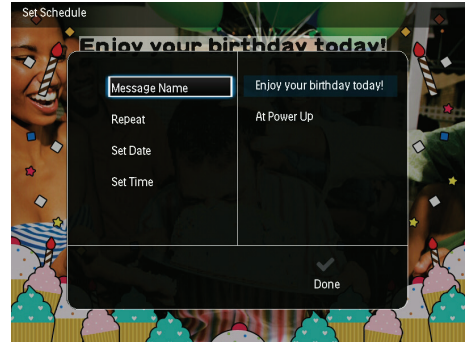

- 5 Mesajın zamanını belirleyin.
 - **[Message Name]**: Mesaj adını girer. Ayrıntılar için bkz. "Bir mesajın adını girmek".

- **[Repeat]:** Tekrarlama sıklığı belirler
- **[Set Date]:** Tarih veya günü belirler
- **[Set Time]:** Saati belirler

6 Mesajı tamamladıktan sonra **[Done]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

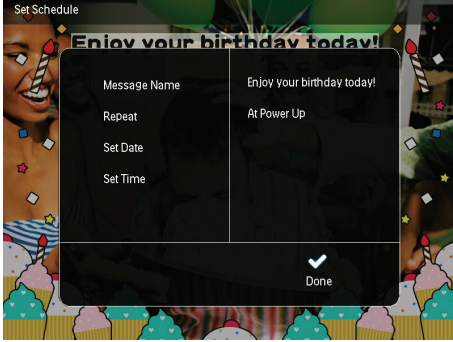


- Mevcut mesajları görüntülemek için, **[View Message]** ögesini seçin
- Ana ekrana dönmek için **↩** / **🏠 BACK** / **HOME** tuşunu basılı tutun.

Bir mesajın adını girmek

- 1 **[Message Name]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Tuş takımına girmek için kumanda çubuğunu iki kez aşağı doğru hareket ettirin.
- 3 Ad girmek için (24 karaktere kadar), bir harf/rakam seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Adı yazmayı bitirdiğinizde **✓** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bir mesajı düzenlemek

- 1 Ana ekranda **[Message]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Kumanda çubuğunu hareket ettirerek aşağıdaki mesaj düzenleme seçeneklerinden birini seçin.
- 2 **[Add a message to your photo]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir mesaj şablonu seçmek için kumanda çubuğunu sağa veya sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

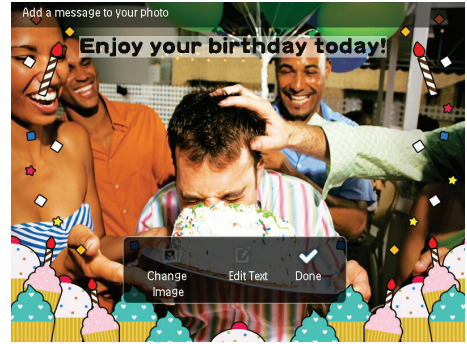


- **[Change Image]:** Mesaj fotoğrafını değiştirir.
- **[Edit Text]:** Mesaj metnini düzenler.

Bir mesajın fotoğrafını değiştirmek için:

- 1 **[Change Image]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 PhotoFrame'de bulunan bir fotoğrafı seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bir mesajın metnini düzenlemek için:

- 1 **[Edit Text]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

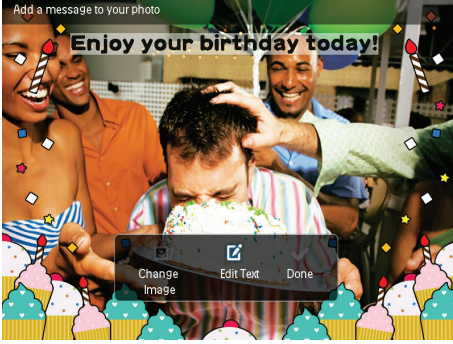

2 Önceden ayarlanmış bir şablon seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.


→ Tuş takımı görüntülenir:

3 Tuş takımına girmek için kumanda çubuğunu iki kez aşağı doğru hareket ettirin.

4 Metni girmek için bir harf/sayı seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.


- Bir giriş yöntemi seçin, bkz. "Bu tuş takımı simgelerini tanıyın".
- Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için, görüntülenen tuş takımında **aA** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

5 Metni girdikten sonra ✓ ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

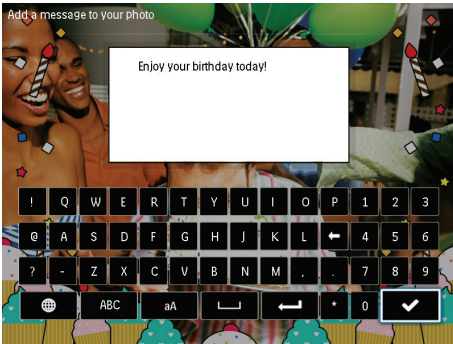


6 Metnin konumunu belirlemek için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı/sağa/sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

7 Metin rengini veya yazı tipini seçmek için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı/sağa/sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

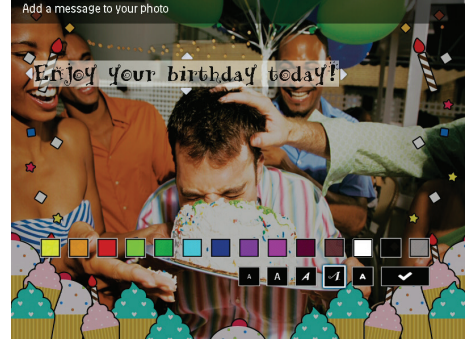


8 ✓ ögesine gidin ve ardından **OK** tuşuna basın.

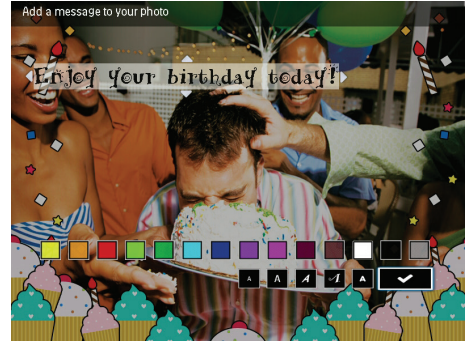


9 **[Done]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Oluşturulan mesajı görüntüleyin


- 1 Ana ekranda **[Message]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

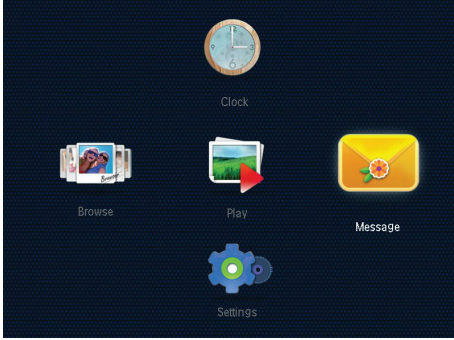


- 2 **[View Message]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

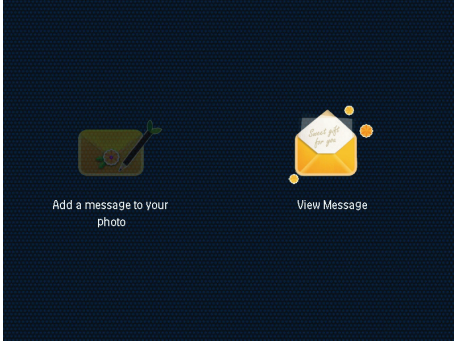

- 3 Bir mesaj şablonu seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Bir mesaj şablonu görüntülenir:

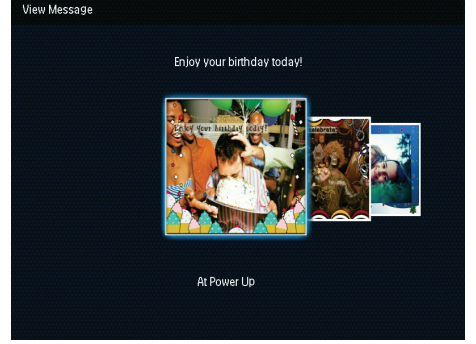

- Mesajı yeniden programlamak veya silmek için **MENU** tuşuna basın ve devam etmek için bir seçenek belirleyin.

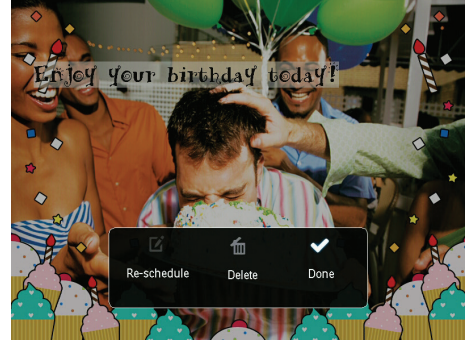


- Mesajlara gözetim ekranına geri dönmek için **[Done]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

8 Ayarlar

Ekran dilini seçin.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

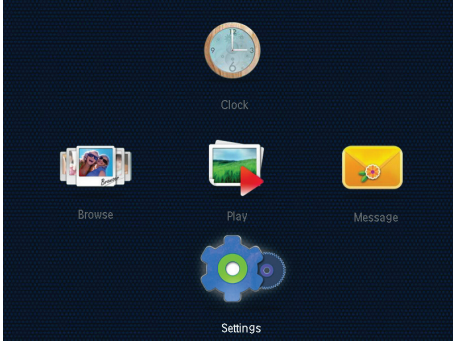

- 2 **[Language]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



- 3 Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

Parlaklığı ayarlama

En iyi görüntüleme sonucunu elde etmek için PhotoFrame'in parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.


- 1 **[Brightness]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



- 2 Parlaklığı ayarlamak için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Saatini/tarihin ayarlanması

- 1 Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Time and Date]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

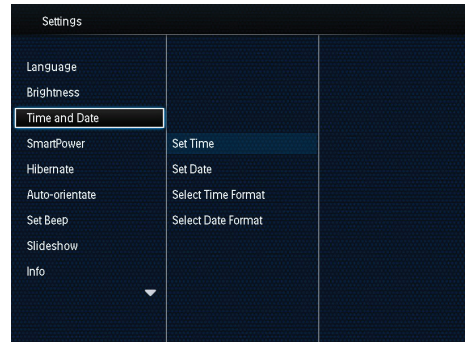


- 3 **[Set Time]** / **[Set Date]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

- 4 Dakika/saat/gün/ay/yıllı ayarlamak için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı/sağa/sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Saat/tarih biçiminin ayarlanması

- 1 Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Time and Date]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir format seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

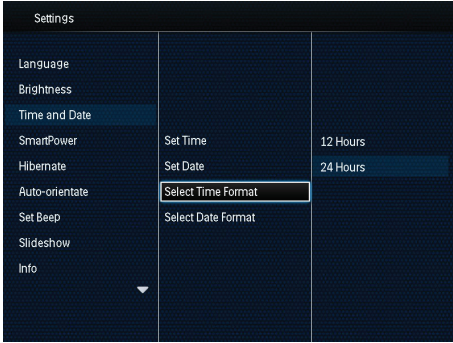


SmartPower zamanlayıcısını ayarlamak

SmartPower zamanlayıcısı ile, PhotoFrame ekranının otomatik olarak açılacağı veya kapanacağı saati belirleyebilirsiniz. Ekran otomatik olarak kapandığında, PhotoFrame bekleme (uyku) moduna geçer.

Not

- PhotoFrame'deki geçerli saatin doğru olduğundan emin olun.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 2 **[SmartPower]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ SmartPower işlevini kapatmak için, **[Off]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

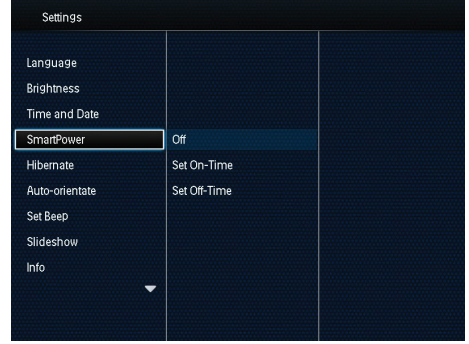


- 4 Saati belirlemek için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı/sağa/sola hareket ettirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

İpucu

- PhotoFrame bekleme (uyku) modundayken, PhotoFrame'i açmak için **⏻** tuşuna basabilirsiniz.


PhotoFrame'i hazırda beklemeye alın

- 1 Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Hibernate]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

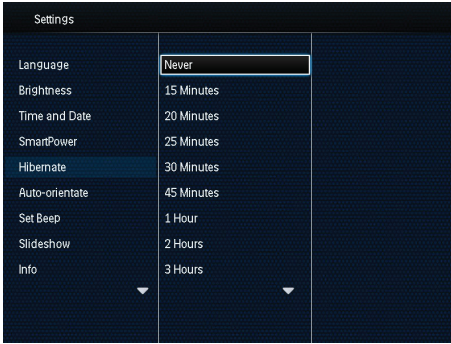

→ Seçilen sürenin ardından PhotoFrame hazırda beklemeye geçer.

- Hazırda bekleme işlevini devre dışı bırakmak için **[Never]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

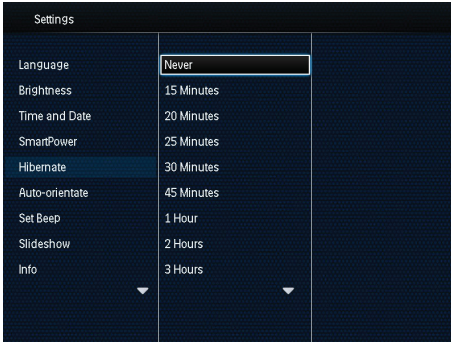


- PhotoFrame'i açmak için **⏏** tuşuna basın.

Otomatik yönlendirmeyi ayarlama

Otomatik yönlendirme işlevi ile, PhotoFrame'in yatay/düşey durmasına bağlı olarak fotoğrafları doğru yönde görüntüleyebilirsiniz.


- Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- [Auto-orientate]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [On]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

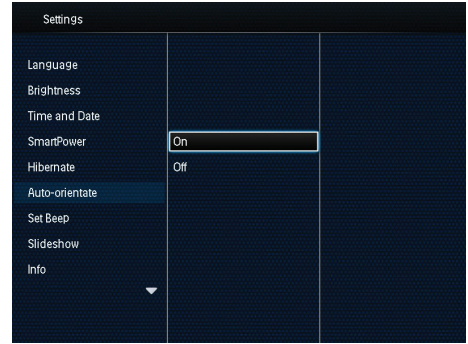

- Otomatik yönlendirme işlevini devre dışı bırakmak için **[Off]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Düğme sesinin açılması/kapatılması

- Ana ekranda **[Settings]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- [Set Beep]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Tuş sesini açmak için **[On]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

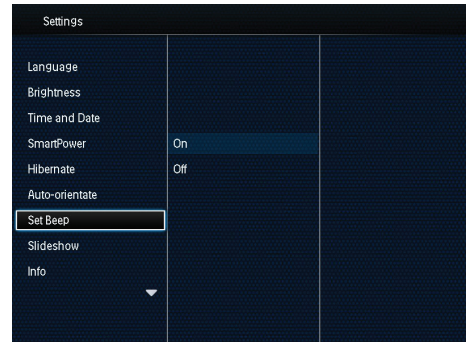


- Tuş sesini kapatmak için **[Off]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Slayt gösterisi ayarı

Slayt gösterisi aralığı seçmek

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Slideshow]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Interval]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

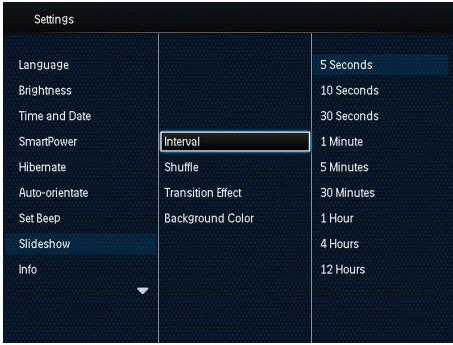

- 4 Bir slayt gösterisi aralığı seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Slayt gösterisi sırasını seçme

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Slideshow]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Shuffle]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini rasgele sırayla görüntülemek için **[On]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Slayt gösterisini sırayla görüntülemek için **[Off]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Slayt gösterisi için görünüm modunu seçmek

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Slideshow]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[View Mode]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisi için bir görünüm modu seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Geçiş efekti seçmek

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Slideshow]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Transition Effect]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.



- 4 Bir geçiş efekti seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Arka plan rengi seçmek

PhotoFrame ekranından daha küçük fotoğraflar için, bir arka plan kenar rengi seçebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Slideshow]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- 3 [Background Color] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 Bir [RadiantColor] / arka plan rengi/ [Auto-fit] seçin ve ardından OK tuşuna basın.



- [RadiantColor] ögesini seçerseniz PhotoFrame, tam ekrandan küçük olan fotoğrafların kenarlarındaki rengi genişleterek, siyah çubuklar veya en-boy oranı bozulması olmadan ekranı doldurmalarını sağlar.



- Bir arka plan rengi seçerseniz, PhotoFrame fotoğrafı bir arka plan rengiyle görüntüler.




- [Auto-fit] ögesini seçerseniz, PhotoFrame fotoğrafı ekrana sığacak şekilde, görüntüyü bozarak genişletir.



PhotoFrame bilgilerinin görüntülenmesi


PhotoFrame'in model adını, bellenim sürümünü ve PhotoFrame ve PhotoFrame üzerindeki cihazların bellek durumunu görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda [Settings] ögesini seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 [Info] ögesini seçin.
 - PhotoFrame bilgileri ekranda görüntülenir.

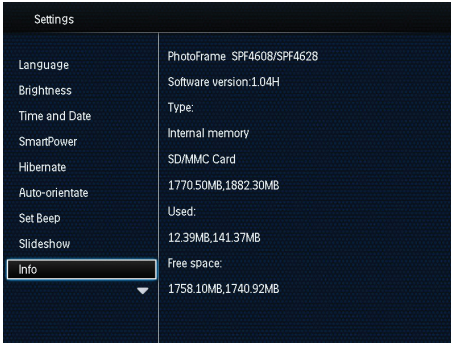


Tüm ayarların fabrika ayarlarına sıfırlanması

- 1 Ana ekranda **[Settings]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Default Settings]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

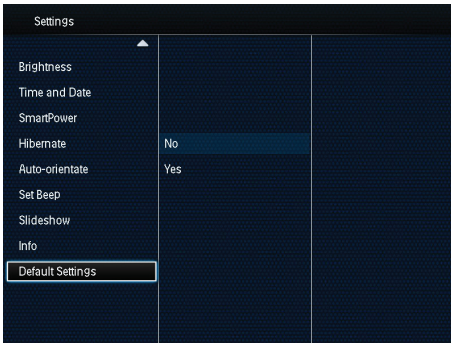

- 3 **[Yes]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Onay mesajı görüntülenir:

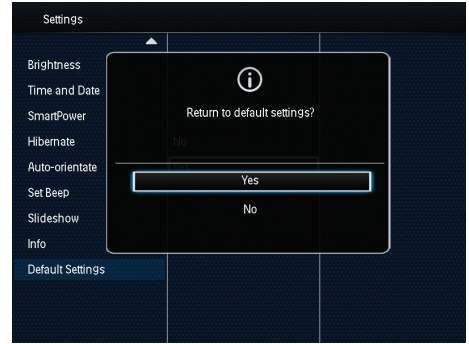

- 4 **[Yes]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ PhotoFrame'deki tüm ayarlar fabrika varsayılan ayarlarına döner.
- İşlemi iptal etmek için sorgu mesajındaki **[No]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

9 PhotoFrame'in yükseltilmesi



Dikkat

- Yazılım yükseltme sırasında PhotoFrame'i kapatmayın.

Bir yazılım güncellemesi varsa www.philips.com/support adresinden en yeni yazılımı yükleyerek PhotoFrame'i yükseltebilirsiniz. Eski yazılım çevrimiçi olarak bulunmamaktadır.

- 1 www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
- 2 PhotoFrame'i arayın ve yazılım bölümüne gidin.
- 3 En yeni yazılımı, SD kartın kök dizinine yükleyin.
- 4 SD kartı PhotoFrame'e takın.
- 5 PhotoFrame'i açın
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 6 **[Yes]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Yükseltme tamamlandığında PhotoFrame yeniden başlar.

10 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Görüntü/Ekran

- Görüntüleme açısı: K/O > 10, 140° (Y)/120° (D)
- Kullanım ömrü, %50 parlaklıkta: 20000 saate kadar
- En-boy oranı: 4:3
- Ekran çözünürlüğü: 800 x 600
- Parlaklık (tipik): 160 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 400:1
- Desteklenen fotoğraf formatları:
 - JPEG fotoğraf (maksimum: 8000 x 8000 piksel çözünürlük)
 - Progressive JPEG fotoğraf (1024 x 768 piksele kadar)

Depolama ortamı

- Dahili hafıza kapasitesi: 2 GB
- Hafıza Kartı Tipleri:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)

Bağlanabilirlik

- USB: USB 2.0 Bağlımlı birim

Boyutlar ve ağırlık

- Standsız set boyutları (G x Y x D): 211,6 x 171,3 x 21,4 mm
- Standlı set boyutları (G x Y x D): 211,6 x 171,3 x 58 mm
- Standla ağırlık: 0,418 kg

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 °C - 40 °C
- Depolama: -20 °C - 70 °C

Güç

- Desteklenen güç modu: AC güç
- Verimlilik seviyesi: V
- Ortalama tüketim (sistem açıkken): 4 W

- Güç adaptörü:
 - Model numarası: ASUC12x-050100 (x = E, B, C, I)
 - Giriş: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0,3A
 - Çıkış: DC 5V = 1 A

Adaptör	Bölge
ASUC12E-050100	Avrupa, Rusya ve Singapur
ASUC12B-050100	İngiltere ve Hong Kong
ASUC12C-050100	Avustralya ve Yeni Zelanda
ASUC12I-050100	Çin

Aksesuarlar

- AC-DC adaptör
- Kullanım kılavuzu

11 Sıkça sorulan sorular

LCD ekran dokunmatik mi?

LCD ekran dokunmatik değildir. PhotoFrame ürününü kontrol etmek için arkadaki düğmeleri kullanın.

PhotoFrame'i hafıza kartındaki fotoğrafları silmek için kullanabilir miyim?

Evet, hafıza kartı gibi harici bir cihazdaki fotoğrafları silme işlemlerini destekler. PhotoFrame içindeki bir bellek kartı üzerinde silme işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun.

PhotoFrame neden bazı fotoğraflarımı görüntülemiyor?

- PhotoFrame yalnızca JPEG fotoğraflar (maksimum: 8000 x 8000 piksel çözünürlük) ve Progressive JPEG fotoğraflar (1024 x 768 piksele kadar) görüntüler.
- Bu fotoğrafların bozuk olmadığından emin olun.

PhotoFrame neden ben ayarladıktan sonra Otomatik kapanma durumuna geçmiyor?

Geçerli saati, otomatik kapatma saatini ve otomatik açma saatini doğru olarak ayarladığınızdan emin olun. PhotoFrame, tam olarak Otomatik kapatma saatinde ekranını kapatır. O gün için saat geçtiyse, ertesi gün için ayarlanan saatte otomatik kapatma durumuna geçecektir.

PhotoFrame ürününde daha fazla fotoğraf saklamak için hafıza boyutunu artırabilir miyim?

Hayır. PhotoFrame ürününün dahili hafızası sabittir ve artırılamaz. Ancak, PhotoFrame ürününde farklı depolama cihazları kullanarak farklı fotoğraflar arasında değiştirme yapabilirsiniz.

12 Sözlük

G

Görüntü oranı

Görüntü oranı,TV ekranının en değerinin boy değerine oranını ifade eder. Standart TV'de 4:3 olan bu oran, yüksek çözünürlüklü veya geniş TV'lerde ise 16:9'dur. Letter box yöntemi, standart bir 4:3 ekranda daha geniş bir görüntü açısı elde etmenize olanak tanır.

H

Hareketli JPEG

Hareketli JPEG (M-JPEG), her video karesinin veya bir dijital video sekansı geçmeli alanının, JPEG görüntüsü olarak ayrıca sıkıştırıldığı multimedya formatlarının resmi olmayan adıdır. Daha çok, dijital fotoğraf makineleri gibi mobil cihazlarda kullanılır.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group (Birleşik Fotoğrafçılık Uzmanları Grubu) tarafından önerilen ve yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmasını sağlayan bir hareketsiz resim veri sıkıştırma sistemidir. Dosyalar; '.jpg' veya '.jpeg' dosya uzantısıyla tanınır.

K

Küçük Resim

Küçük resim, tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla resmin küçültülmüş boyutlu sürümüdür. Küçük resimler, normal metin dizininin sözcükler için yaptığını görüntüler için gerçekleştirir.

Kensington kilidi

Kensington Güvenlik Yuvası (K-Yuvası veya Kensington kilidi olarak da bilinir). Hırsızlık önleyici sistemin bir parçasıdır. Bu, başta pahalı ve/veya nispeten daha hafif olan dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar monitörleri, oyun konsolları ve video projektörler olmak üzere hemen hemen tüm küçük taşınabilir bilgisayar ve elektronik cihazlarda bulunan küçük, meta takviyeli bir boşluktur. Bu, özellikle Kensington tarafından üretilen bir kilit ve kablo aparatının takılması için kullanılır.

M

Memory Stick

Memory Stick. Fotoğraf makineleri, kameralar ve diğer el cihazları için dijital depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır.

MMC Kartı

MultiMedia Kartı. Cep telefonları, PDA'lar ve diğer el cihazları için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. Kart, okuma/yazma işlemleri için flash bellek veya hareketsiz bilgiler için ROM çiplerini (ROM-MMC) kullanır; bu çipler bir Palm PDA'ya uygulama eklemek için yaygın biçimde kullanılır.

S

SD kartı

Secure Digital Bellek Kartı. Dijital fotoğraf makineleri, cep telefonları, PDA'lar için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. SD Kartları, MultiMediaCard (MMC) ile aynı 32 x 24 mm'lik formatı kullanır ancak biraz daha incedir (2,1 mm'ye karşı 1,4 mm) ve SD Kart okuyucular her iki formatı da kabul eder. 4GB'a kadar kartlar bulunmaktadır.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SPF4608/4628_12_UM_V4.0

