

Wireless Music Center + Station

WACS700

Conectar ao seu PC


O que é que pode fazer com o CD de Instalação para PC?

- Conectar directamente a sua Central WACS700 ao seu PC ou rede doméstica, via router com fios ou ponto de acesso sem fios
- Gerir a sua coleção de música via **Digital Media Manager (DMM)**, incluindo:
 - Criar e mudar o nome de listas de reprodução/faixas, editar a informação da faixa e transferir ficheiros de música desde o PC para a Central **WACS700**
 - Trajectória para actualizar o serviço de reconhecimento de música Gracenote(r) para a última informação sobre discos
 - Trajectória e ligação de suporte para o software DMM e actualizações do firmware do WACS700
- Registrar o produto para actualizações

Requisitos de sistema do PC

- Windows 2000/XP (Doméstico ou Profissional)
- Processador Pentium III 300MHz ou superior
- Adaptador de rede Ethernet
- Drive CD-ROM
- Espaço livre no disco rígido: 100 MB para o software

De que mais irá necessitar?




Cabo Ethernet incluído
(cabo recto)



CD de Instalação para PC incluído

PHILIPS

PT



Preparação para a instalação

Na WACS700:


- 1** Verifique se terminou a conexão Wi-Fi entre a **Central WAC 700** e a **Estação WAS700**. (Ver Guia de Começo Rápido, **Passo A**)
- 2** Verifique se a sua **Central WAC700** está ligada

No seu PC ou rede de PC existente:

- 1** Ligue o PC com os privilégios do administrador.
- 2** Feche todos os programas de software em execução no computador
- 3** Insira o CD de instalação no seu PC e seleccione o idioma desejado
- 4** Prima **Accept** (Aceitar) se aceitar os termos da licença
- 5** Na página **Welcome** (Bem-vindo), prima **Next** (Seguinte) para entrar na página Software Installation (Instalação do Software)

Selecione Instalação Expresso ou Instalação Personalizada

- Para a primeira configuração, seleccione **Express Installation** (*Instalação Expresso*). Tanto a ligação ao computador como o **DMM** serão instalados.
- Para alterar a sua opção de instalação ou reinstalar o **DMM**, seleccione **Custom Installation** (*Instalação Personalizada*).



Instalação Expresso

Para utilizadores comuns, a Instalação Expresso fornece a conexão standard para PC da **WAC700**. Seleccione a sua opção de instalação de acordo com a rede doméstica existente. Para uma instalação mais rápida e fácil, seleccione **Opção 1**

Opção 1:

Conexão Directa (Recomendado)

Escolha esta opção se não possuir uma rede local em casa, com ou sem fios

1

Na página Software Installation (Instalação do Software), faça clique para seleccionar Music Center conect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network (Conectar a Central de Música a um PC Solitário sem Rede LAN/ Sem fios)

2

Quando solicitado pelo assistente de instalação, ligue o cabo Ethernet fornecido (cabo directo) às portas **ETHERNET** do Centro e do computador

3


Siga as instruções do visor para terminar a conexão do PC.

→ O visor indica: "The connection to your Music Center has been established" ("A conexão à sua Central de Música foi estabelecida")

4

Clique **Next** para iniciar a instalação DMM.

→ O ícone  é exibido no seu computador depois da instalação **DMM** ter terminado.

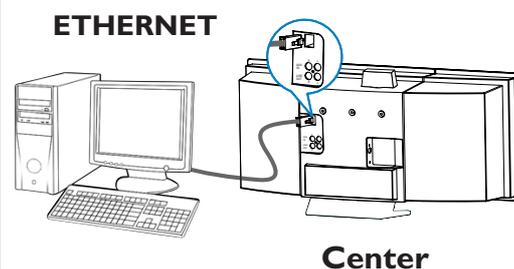

Sugestões:

– **Na opção 1:** Se o seu computador também estiver ligado à Internet através do modem XDSL, saia do DMM antes de iniciar o acesso à Internet.




Notas:

– A Opção 2 e a Opção 3 são para utilizadores experientes na instalação de Wi-Fi

Opção 2:

Conexão sem fios

Seleccione esta opção se desejar conectar a Central de Música a um Router / Ponto de Acesso sem fios ou a uma rede sem fios já existente.

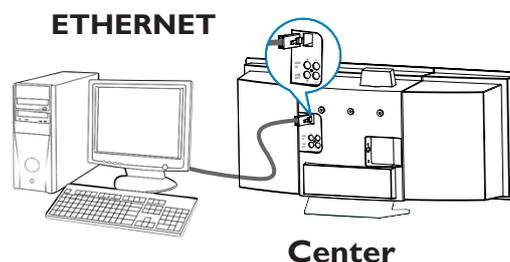

1 Verifique se o router / ponto de acesso se encontram a funcionar adequadamente. Anote o seu SSID e também a sua chave WEP ou WPA, caso estejam activados no router/ponto de acesso.


2 Na página Software Installation, faça clique em Music Center connect to Wireless Network

3 Quando solicitado pelo assistente de instalação, ligue o cabo Ethernet fornecido (cabo directo) às portas **ETHERNET** do Centro e do computador

4 Quando o ecrã da direita for exibido,
a. Introduza o SSID que anotou no passo **1** acima
b. No modo WLAN, faça clique em **Infrastructure mode** (Modo Infraestrutura)
c. Introduza a chave WEP ou WPA que anotou no passo **1** acima


5 Siga as instruções do visor para terminar a conexão do PC.

→ o visor indica: "The WiFi settings of Music Center have been changed...."

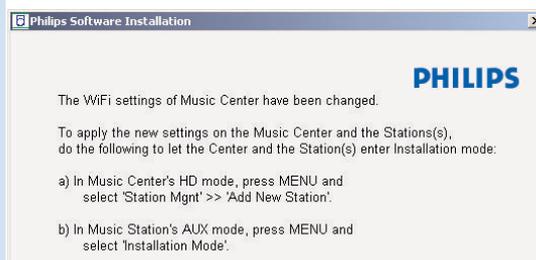

Sugestões:

- Recomenda-se a utilização da chave codificada WEP para melhor desempenho e segurança da rede.
- Em Infrastructure mode, Channel (Canal) é atribuído automaticamente pelo router / ponto de acesso.
- Para alterar a sua Channel (Canal), introduza o SSID e seleccione **Ad-hoc mode** no passo **4a, 4b**



- 6** Para aplicar as novas configurações no WACS700, você necessita de permitir que ambas, Central e Estação entrem em **Installation mode**

Na Central:

- Selecione **HD**.
- Pressione **MENU**
- Utilize os controlos de navegação ▲ ou ▼ e ► para introduzir o menu Station Mgnt.
- No menu Station Mgnt, utilize os controlos de navegação ▲ ou ▼ e ► para seleccionar **Add New Station** (Adicionar Nova estação)

Na Estação:

- Selecione **AUX**.
- Presione **MENU**.
- Utilize os controlos de navegação ▲ ou ▼ e ► para seleccionar **Installation Mode**

Na Central:

Pressione **STOP** ■ para sair de **Installation Mode** quando a Central tiver encontrado todas as estações.

- 7** Faça clique em **Next** para iniciar a instalação DMM.
→ O ícone  é exibido no seu computador depois da instalação **DMM** ter terminado.


- 8** Desconecte o cabo Ethernet incluído do seu PC e Central, e então conecte o seu PC ao router / ponto de acesso sem fios.

Opção 3:

Conexão com fios

Selecione esta opção se você desejar conectar a sua Central de Música a uma rede com fios já existente via router com fios

- 1** Verifique se o router com fios se encontra a funcionar adequadamente e possui o seu DHCP activado.

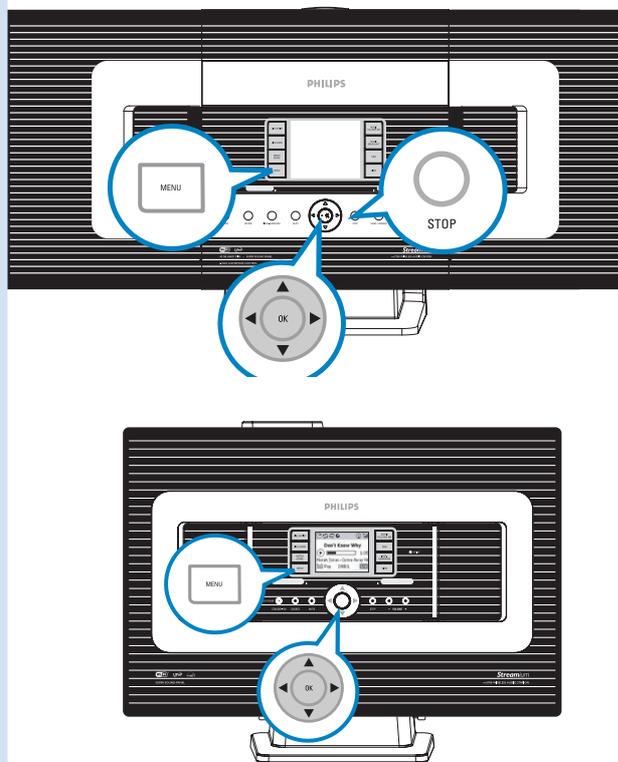



2 Na página Software Installation, faça clique para seleccionar Music Center connect to Wired Network

3 Quando solicitado pelo assistente de instalação, ligue o cabo Ethernet fornecido (cabo directo) às portas **ETHERNET** do Centro e do computador

4 Quando o ecrã da direita for exibido, seleccione "Obtain na IP adress automatically" .

5 Siga as instruções do visor para terminar a conexão do PC.



→ O visor indica: "...The connection to your Music Center has been established..."

6 Para aplicar as novas configurações, você necessita de desligar a Central WAC700 da corrente, e então voltar a ligá-la novamente.

7 Faça clique em **Next** (Seguinte) para iniciar a instalação **DMM**.


→ O ícone  é exibido no seu computador depois da instalação **DMM** ter terminado.

8 Desconecte o cabo Ethernet incluído do seu PC e Central, e então conecte o seu PC ao router / ponto de acesso sem fios.

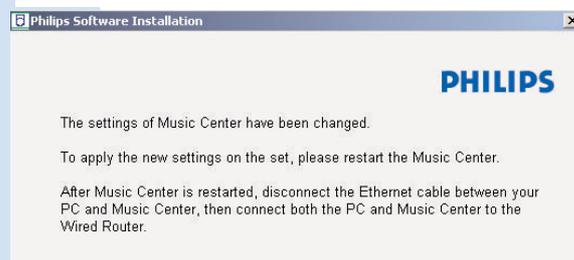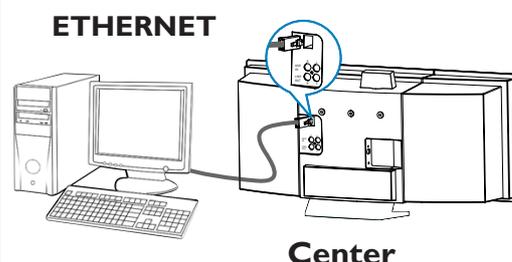

Notas:

- Quando utilizar um router sem fios, mantenha-o a pelo menos 0,5 metros de distância do Centro WAC700.
- Se você for um usuário Windows 2000, verifique se o Service Pack 2 está instalado.
- Seleccione o adaptador de rede do PC que conecta a Central via cabo Ethernet incluído, se possuir instalado mais do que um adaptador de rede no seu PC
- Se adicionar/remover um adaptador de rede a/de o seu computador, precisa de reinstalar a ligação ao computador. Siga os passos em **Custom Installation** (Instalação Personalizada): **Change Network Settings** (Alterar Definições de Rede)
- Na opção 3: Conexão com fios, evite atribuir manualmente o endereço IP como: Endereço IP: 169.254.xxx.yyy; Subnet mask: 255.255.0.0: Um endereço IP como este, provocará conflito com a rede WiFi da Central e Estação WACS700, resultando na desactivação da porta Ethernet da Central. Para restabelecer a activação da porta Ethernet, reinicie a sua Central WAC700 (ver Capítulo Reset no **Manual do Usuário**).



Digital Media Manager (DMM)

Digital Media Manager (DMM) (Gestor de Media Digital) permite ao seu computador trabalhar com o Centro WAC700.

1 Faça duplo clique em  no seu computador para lançar o **DMM**.

2 Siga as instruções do visor para a sua operação

Para aprender mais sobre o DMM, faça clique em Help (Ajuda) → Digital Media Manager Help

IMPORTANTE!

– **Se ocorrer uma falha de corrente nos 15 minutos seguintes à transferência de música do computador para o Centro, todas as músicas transferidas são perdidas.**

Instalação Personalizada

Para alterar a sua opção de instalação ou reinstalar o **DMM**, seleccione **Custom Installation** (Instalação Personalizada)

Change Network Settings (Alterar Definições de Rede)

1 Reponha a sua Central WAC700 para as suas definições de fábrica (ver capítulo Reset no Manual do Usuário)

2 Seleccione a nova opção de instalação

3 Siga os passos em **Opção 1,2** ou 3 de **Express Installation** (Instalação Expresso)



Glossário

Ponto de Acesso: comunicação hub para a conexão entre um dispositivo sem fios e um LAN com fios.

Modo Ad-hoc: uma estrutura de rede onde os dispositivos comunicam entre si directamente, sem ponto de acesso.

DHCP: significa Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de Configuração Dinâmica de Servidor). É um protocolo para atribuir endereços IP dinâmicos a dispositivos numa rede.

Infrastructure mode: uma estrutura de rede onde os dispositivos comunicam entre si via ponto de acesso.

Endereço IP: identificador de um computador ou dispositivo numa rede TCP/IP

SSID: significa Service Set Identifier (Identificador da Rede). Deverá ser utilizado o mesmo SSID para todos os pontos de acesso de todos os dispositivos se tentar conectá-los a uma WLAN específica.

Subnet Mask: Esta serve para decidir a que subnet é que um endereço IP pertence

WEP: significa Wired Equivalent Privacy (Privacidade Equivalente à das Redes sem Fios). É um protocolo de segurança para redes locais com fios

WLAN: significa Wireless Local Area Network (Redes Locais sem Fios). Numa rede como tal, as ondas de rádio de alta frequência são utilizadas para comunicação

WPA: significa Wi-Fi Protected Access (Acesso Protegido por Wi-Fi). É um standard Wi-Fi que visa aumentar as características de segurança da WEP. Este funciona para produtos Wi-Fi possuindo um WEP activado.

Gracenote e CDDDB são marcas comerciais registadas da Gracenote. O logo e logotipo Gracenote e o logo "Powered by Gracenote" são marcas comerciais da Gracenote.



Necessita de ajuda?

Online

Vá para www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20773
www.philips.com

PT



Be responsible
Respect copyrights