


Βασική σύνδεση

A Πριν από τη σύνδεση

Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μόνο μία σύνδεση βίντεο και ήχου, ανάλογα με τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας.

B Σύνδεση SCART στην τηλεόραση

Μια σύνδεση SCART θα σας δώσει τη δυνατότητα χρήσης των χαρακτηριστικών ήχου και βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

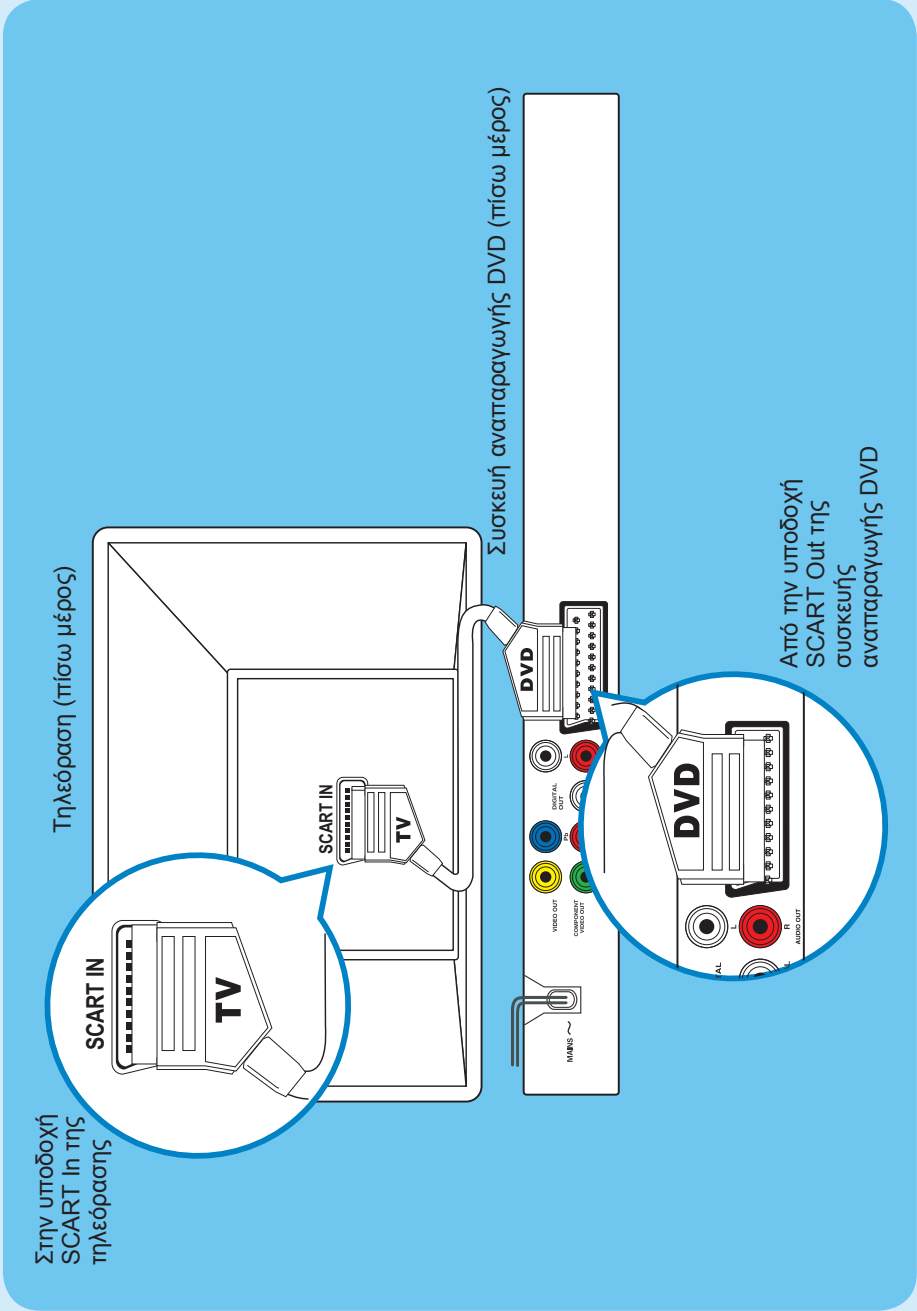


- 1 Χρησιμοποιήστε το μαύρο καλώδιο SCART (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή SCART (TV OUT) στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD και την υποδοχή εισόδου SCART στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή αναπαραγωγής DVD σε πρίζα AC.

Σημείωση Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το προϊόν για πληροφορίες σχετικά με τις υπολοίπες δυνατές συνδέσεις (π.χ. S-VIDEO, Component Video).


A Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες που παρέχονται στο τηλεχειριστήριο. Σημειώστε πού θα πρέπει να είναι ο θετικός και αρνητικός πόλος.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών.

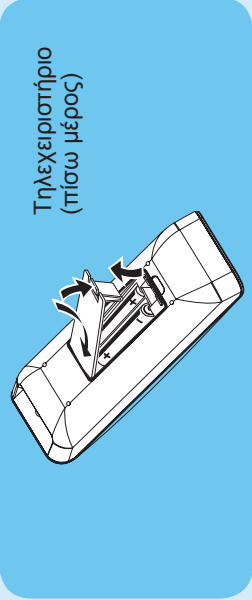


B Εύρεση του καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **STANDBY-ON** στο τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

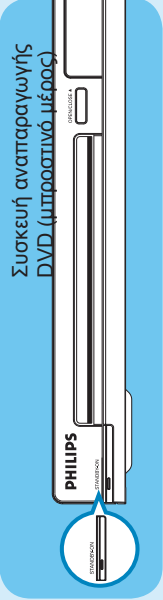


- 2 Ανοίξτε την τηλεόραση.
- 3 Πατήστε **SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ)**.

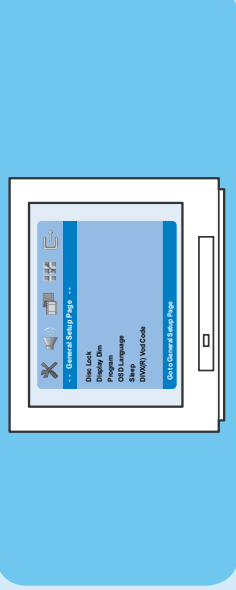

- 4 Πατήστε '0' στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αλλαγής καναλιών μέχρι να δείτε την οθόνη φόντου του DVD. Αυτό είναι το σωστό κανάλι προβολής για τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

Σημείωση Σε ορισμένες τηλεοράσεις, για να βρείτε το σωστό κανάλι προβολής, πρέπει να πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί AV ή το κουμπί SELECT. Εάν ακόμα δεν μπορείτε να βρείτε το σωστό κανάλι προβολής, ελέγξτε ξανά τις συνδέσεις ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας

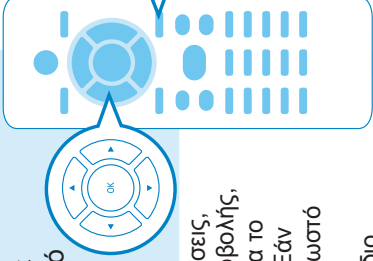

C Βασική ρύθμιση της τηλεόρασης

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής DVD για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που παριάζουν στη χώρα διαμονής σας και τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

Επιλογή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης

- 1 Πατήστε **►** για να επιλέξετε [Video Setup Page] (Σελίδα ρύθμισης βίντεο).
- 2 Πατήστε **▲ ▼** για να επισημάνετε μία από τις επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε **►** για να μεταβείτε στο υπομενού.
Στο **[TV Type]** (Τύπος τηλεόρασης). επιλογές για ενεργοποίηση [PAL/NTSC/Multi].
Στο **[TV Display]** (Οθόνη τηλεόρασης), επιλογές για ενεργοποίηση [4:3 Panscan/4:3 Letterbox/16:9].
- 3 Πατήστε **▲ ▼** για να επισημάνετε μία από τις επιλογές, σύμφωνα με τη χώρα διαμονής σας και τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

Σημείωση Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας (εάν έχετε κάνει κάποια).

D Ρύθμιση προτίμησης γλώσσας

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής DVD για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα της οθόνης, την ομιλούμενη γλώσσα, τη γλώσσα υποτίτλων και τη γλώσσα μενού.

Επιλογή της γλώσσας της οθόνης

- 1 Πατήστε **►** για να επιλέξετε [General Setup Page] (Σελίδα γενικών ρυθμίσεων).
- 2 Πατήστε **▲ ▼** για να επισημάνετε [OSD Language] (Γλώσσα OSD) και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.
- 3 Πατήστε **▲ ▼** για να επιλέξετε μια γλώσσα και πατήστε **OK**.

Σημείωση Αν η γλώσσα που επιλέχτηκε δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, αντί αυτής θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.


Επιλογή γλωσσών του δίσκου

- 1 Πατήστε **►** για να επιλέξετε [Preference Page] (Σελίδα προτιμήσεων).
- 2 Πατήστε **▲ ▼** για να επισημάνετε μία από τις επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε **►** για να μεταβείτε στο υπομενού.
Στο **[Audio]** (Ήχος) - επιλέξτε τις ομιλούμενες γλώσσες του δίσκου.
Στο **[Subtitle]** (Υπότιτλοι) - επιλέξτε τις γλώσσες υποτίτλων του δίσκου.
Στο **[Disc Menu]** (Μενού δίσκου) - επιλέξτε τις γλώσσες του μενού
- 3 Πατήστε **▲ ▼** για να επιλέξετε μια γλώσσα και πατήστε **OK**.

Σημείωση Η γλώσσα της οθόνης για το μενού ρύθμισης θα διατηρηθεί όπως την ορίσατε, ανεξάρτητα από τις διάφορες γλώσσες δίσκου.


3 Απόλαυση

A Εισαγωγή δίσκου

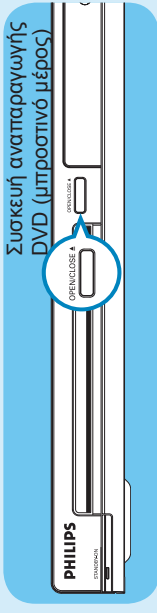

1 Πατήστε **OPEN/CLOSE** στην πρόσωση της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

Σημείωση Μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **STOP** ■ στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε και να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.

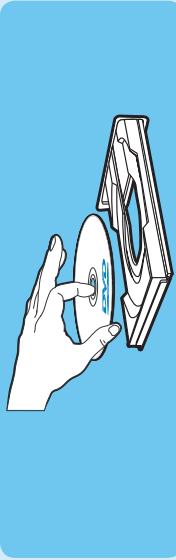

2 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη με την επικέτα στραμμένη προς τα πάνω. Για δίσκους διπλής όψεως, τοποθετήστε την πλευρά που θέλετε να αναπαραγάγετε στραμμένη προς τα πάνω.

3 Πατήστε ξανά **OPEN/CLOSE** στο μπροστινό μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Πρόβλημα

Δεν πραγματοποιείται τροφοδοσία ρεύματος

- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Πατήστε το κουμπί **STANDBY-ON** που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής DVD για να την ενεργοποιήσετε.

Δεν προβάλλεται εικόνα

- Ελέγξτε τη σύνδεση με την τηλεόραση και βεβαιωθείτε πως τα βύσματα είναι καλά συνδεδεμένα.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου
- Ελέγξτε αν οι συνδέσεις ήχου είναι στη σωστή πηγή εισόδου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή αντικαταστήστε τις με καινούργιες.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα υπέρυθρων (IR).

Χρειάζεστε βοήθεια ?

Εγχειρίδιο χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

Online

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0541/12_14



Συσκευή αναπαραγωγής DVD

DVP 3040

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης




1 Σύνδεση


2 Εγκατάσταση

3 Απόλαυση

Τι περιέχεται στη συσκευασία




Συσκευή αναπαραγωγής DVD

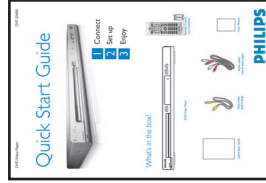

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



Εγχειρίδιο χρήσης

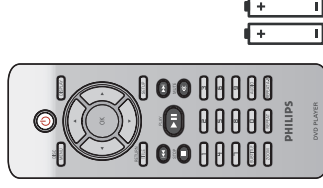

Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες

PHILIPS