

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



OST690



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1 Σημαντικό 3

2 Σύστημα ηχείων 4

Εισαγωγή	4
Περιεχόμενα συσκευασίας	4
Επισκόπηση του συστήματος	5

3 Ξεκινήστε 6

Σύνδεση στο ρεύμα	6
Ενεργοποίηση	7
Απενεργοποίηση	7
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής	7

4 Αναπαραγωγή 8

Αναπαραγωγή από συσκευή USB	8
Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	9
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου	10

5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM 11

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	11
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών	11
Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	11
Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	11

6 Άλλες λειτουργίες 12

Φόρτιση του κινητού σας τηλεφώνου	12
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	12
Προσαρμογή έντασης	12
Βελτίωση μπάσων	12

7 Πληροφορίες προϊόντος 13

Προδιαγραφές	13
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3	13
Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	13

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων 14

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	15
--------------------------------------	----

9 Σημείωση 16

1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Αν η μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, είναι απαραίτητο να την παραδώσετε για επισκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να

χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Έχει προβλεφθεί η πιθανότητα χρήσης σε τροπικά κλίματα.
- Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη μονάδα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.

2 Σύστημα ηχείων

Εισαγωγή

Με αυτό το σύστημα ηχείων μπορείτε:

- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να ακούτε ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, συσκευές USB και από άλλες εξωτερικές συσκευές,
- να φορτίζετε το κινητό σας τηλέφωνο με το παρεχόμενο καλώδιο USB.


Το σύστημα διαθέτει δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB) για την ενίσχυση του ήχου.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Καλώδιο USB για φόρτιση
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφαλείας και σημειώσεων

Επισκόπηση του συστήματος

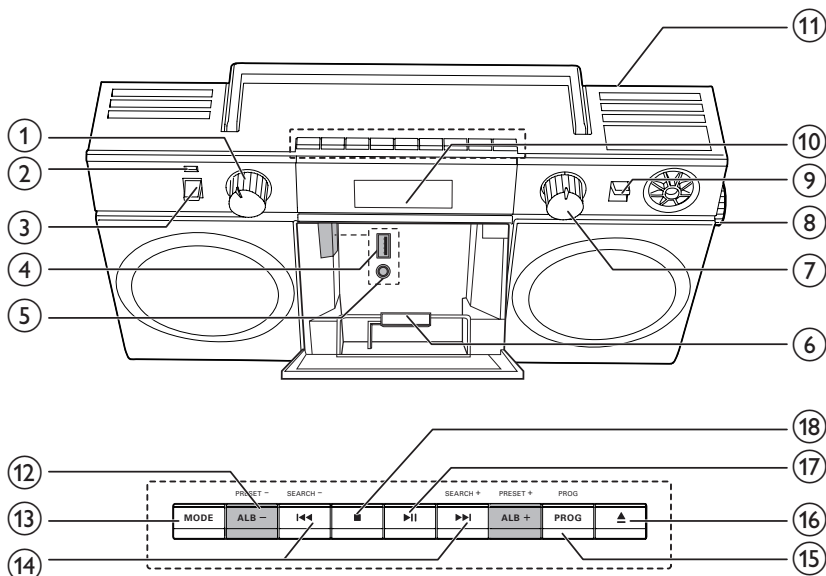

- ① **Επιλογέας πηγής**
 - Επιλογή πηγής: **BLUETOOTH, FM** ή **USB**.
- ② **Ένδειξη LED**
- ③ **ON/OFF**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος.
- ④ **↔**
 - Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB.
 - Φόρτιση κινητού τηλεφώνου με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑥ **Ρυθμιστικό**
 - Σταθεροποίηση του κινητού τηλεφώνου κατά τη φόρτιση.
- ⑦ **VOLUME**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑧ **- TUNING +**
 - Μη αυτόματος συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- ⑨ **DBB**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑩ **Οθόνη ενδείξεων**
- ⑪ **Κεραία FM**
 - Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης FM.
- ⑫ **ALB/PRESET -/+**
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
 - Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

⑬ **MODE**

- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- Ενεργοποίηση ρύθμισης φωτεινότητας.

⑭ **◀◀ / ▶▶ SEARCH+/-**

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Αυτόματος συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.

⑮ **PROG**

- Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής των κομματιών.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM.

⑯ **▲**

- Άνοιγμα ή κλείσιμο της θήκης.

⑰ **▶||**

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑱ **■**

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Διαγραφή προγράμματος.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα

Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με ρεύμα AC ή με μπαταρίες.

Επιλογή 1: Ηλεκτρική τροφοδοσία από μπαταρίες



Προσοχή


- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.



Σημείωση

- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται μαζί με τα αξεσουάρ.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες (τύπου: R14/ UM2/ C CELL) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

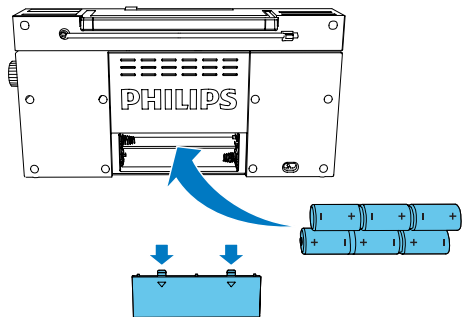

Επιλογή 2: Ηλεκτρική τροφοδοσία AC

Προειδοποίηση


- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του συστήματος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC:

- στην υποδοχή **AC~ MAINS** στο πίσω μέρος του συστήματος.
- στην πρίζα.

Συμβουλή


- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, να απενεργοποιείτε το σύστημα μετά τη χρήση.

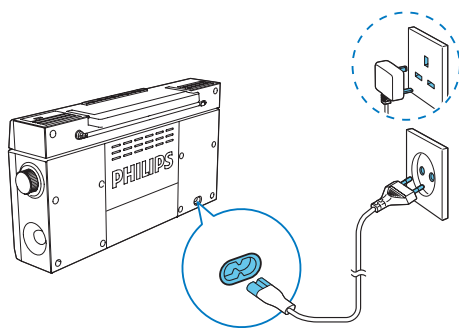

Ενεργοποίηση

Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **ON**.

- ↳ Το σύστημα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- ↳ Η λυχνία LED ανάβει.

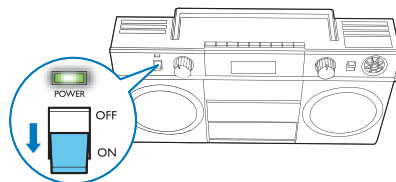

Απενεργοποίηση

Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **OFF**.

- ↳ Σβήνει η ενδεικτική λυχνία LED.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Όταν το προϊόν τροφοδοτείται από ρεύμα AC, αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 3 ώρες, θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής, για εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά το πρώτο 30λεπτο αδράνειας, η οθόνη θα αρχίσει να εμφανίζει το χρόνο που απομένει πριν από την είσοδο στην κατάσταση αναμονής (από 149:59 έως 0:00).
 - Όταν το προϊόν τροφοδοτείται από ρεύμα DC, αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 15 λεπτά, θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής, για εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά το πρώτο 5λεπτο αδράνειας, η οθόνη θα αρχίσει να εμφανίζει το χρόνο που απομένει πριν από την είσοδο στην κατάσταση αναμονής (από 9:59 έως 0:00).
- ↳ Μπορείτε να πατήσετε **▶▶** για να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση και να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία ή να συνεχίσετε τη φόρτιση.

4 Αναπαραγωγή


Αναπαραγωγή από συσκευή USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **USB**.
- 2 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **↔** μέσα στη θήκη.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

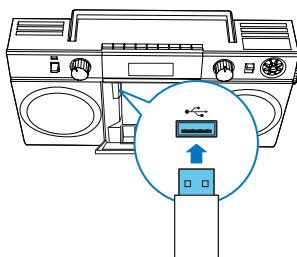

Σημείωση

- Η υποδοχή USB δεν είναι συμβατή με αναπαραγωγή μουσικής από το smartphone σας.

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Στη λειτουργία USB, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή με τους εξής τρόπους:

◀◀ / ▶▶ Επιλογή αρχείου ήχου:
Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

ALB-/ALB+ Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ MP3/WMA.

▶|| Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

■ Διακοπή αναπαραγωγής.

MODE [**↻**]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.

[**↻ALB**]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος άλμπουμ.

[**↻ALL**]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.

[**⌂**]: Τυχαία αναπαραγωγή των κομματιών.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να εξαφανιστούν τα εικονίδια της επανάληψης ή της τυχαίας αναπαραγωγής.

Προγραμματισμός κομματιών

Στη λειτουργία USB, μπορείτε να προγραμματίσετε τη σειρά αναπαραγωγής των κομματιών. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 20 κομμάτια.

1 Πατήστε **■** για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

2 Πατήστε **PROG** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**PROG**] και αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη [**P01**].

3 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε **ALB -/ALB +** για να επιλέξετε άλμπουμ.

- 4 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 6 Πατήστε **▶||** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
- ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [**PROG**] (Πρόγραμμα).
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το **■**.

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth



Σημείωση

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο σύστημα και στη συζευγμένη συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

- 1 Περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **BLUETOOTH**.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [**OST690**] στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης και σύνδεσης.
- ↳ Αφού η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, το σύστημα παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους ("μπιπ").

- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή.
- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή στο σύστημα.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth:


Πατήστε **■** και **PROG** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

- ↳ Η τρέχουσα σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.
- ↳ Μόλις η διαγραφή ολοκληρωθεί με επιτυχία, στην οθόνη αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα η ένδειξη [**CLR**] (Διαγραφή) και στη συνέχεια κυλάει το σύμβολο [-].

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου

Με αυτό το σύστημα μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως συσκευές MP3.

- 1 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (3,5 χιλιοστών, δεν παρέχεται):
- στην υποδοχή **AUDIO IN** στο εσωτερικό της θήκης.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- ↳ Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εισόδου ήχου.

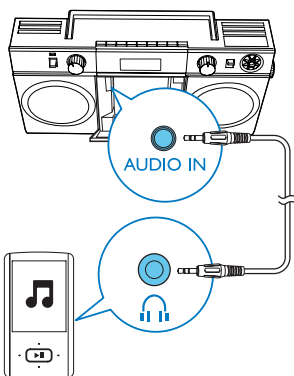

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM



Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **FM**.
- 2 Πατήστε **SEARCH +/-**.
 - ↳ Το σύστημα συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε μη αυτόματα σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό:

Περιστρέψτε αργά το κεντρικό κουμπί.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε παρατεταμένα **PROG** για 2 δευτερόλεπτα.

- ↳ Το σύστημα αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- ↳ Ο πρώτος αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης.
- 3 Πατήστε **PRESET +** ή **PRESET -** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να καταργήσετε έναν ήδη αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET +** ή **PRESET -** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

6 Άλλες λειτουργίες

Φόρτιση του κινητού σας τηλεφώνου




Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το σύστημα.



- 1 Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στη θέση **BLUETOOTH/CHR** ή **FM/CHR**



- 2 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη.
- 3 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB:
 - στην υποδοχή **↔** στο εσωτερικό της θήκης.
 - στην υποδοχή USB του κινητού σας τηλεφώνου.↳ Στο τηλέφωνο εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης.

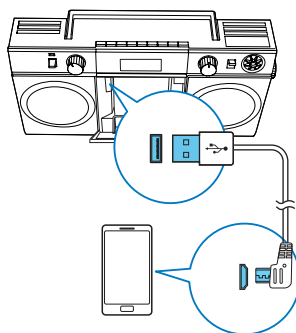

- 4 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό που διαθέτει η θήκη για να σταθεροποιήσετε το τηλέφωνό σας.

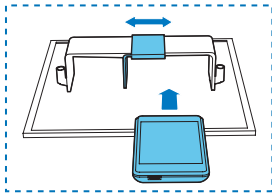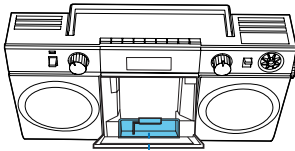

5 Κλείστε τη θήκη.



Σημείωση

- Δεν μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο όταν το σύστημα λειτουργεί με μπαταρίες.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- 1 Κρατήστε πατημένο το **MODE** για 3 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **ALB/PRESET** -/+ για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Προσαρμογή έντασης

Περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Βελτίωση μπάσων

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων, σύρετε το ρυθμιστικό **DBB** στη θέση **ON** ή **OFF**.

7 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου 6W ανά κανάλι x 2

Απόκριση συχνότητας 125 -16000 Hz, -3dB

Λόγος σήματος προς

θόρυβο >55 dBA

Συνολική αρμονική

παραμόρφωση <1 %

Είσοδος ήχου 650 mV RMS

Δέκτης

Εύρος συντονισμού 87,5 - 108 MHz

Πλέγμα συντονισμού 50 kHz

Ευαισθησία

– Μονοφωνικός, λόγος

σήματος προς θόρυβο 26dB <22 dBf

– Στερεοφωνικός, λόγος

σήματος προς θόρυβο 46dB <41 dBf

Συνολική αρμονική

παραμόρφωση <3%

Λόγος σήματος προς θόρυβο >50 dBA

Bluetooth

Πρότυπο Τυπική έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR

Εμβέλεια 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Ηχείο

Σύνθετη αντίσταση ηχείων 8 ohm

Οδηγός ηχείου 4"

Γενικά

Τροφοδοσία ρεύματος

- Εναλλασσόμενο 220- 240 V~, 50/60 Hz
ρεύμα (AC) 6 X 1,5 V R14/UM2/C
- Μπαταρίες Cell

Κατανάλωση
ενέργειας σε
λειτουργία 15 W

Κατανάλωση
ενέργειας σε αναμονή <0,5 W

Μέγ φορτίο (USB) 5 V = 1 A

Διαστάσεις – Κύρια
μονάδα (Γ x Υ x Β) 447 x 230 x 116 χιλ.

Βάρος (Κύρια μονάδα) 2,2 κιλά

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbrps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)

- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη συσκευή)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbrps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σήματα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, ξανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα για την αναπαραγωγή μουσικής.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το σύστημα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για το σύστημα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία συντονισμού.
- Το σύστημα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.

- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

CE 0890

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.

Σύμβολο εξοπλισμού Class II



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η παρούσα συσκευή διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

