

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS6520



PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik ve önemli uyarı	2
	Tescilli marka uyarısı	4
2	Ürününüz	5
	Önemli özellikler	5
	Ürün hakkında genel bilgiler	6
3	Bağlama	9
	Ürünü yerleştirme	9
	Video kabloları bağlantısı	10
	Hoparlör ve subwoofer bağlantısı	12
	Radyo anteni bağlantısı	12
	Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın	13
	Güç kablosu bağlantısı	16
	Masa standını takın	16
	Ana ünitenin montajı	16
	Hoparlörlerin takılması	17
4	Başlarken	18
	Uzaktan kumanda pillerinin takılması	18
	Doğru izleme kanalının bulunması	19
	Menü ekran dilini seçme	19
	Ambisound kurulumunun başlatılması	20
	Aşamalı Taramanın açılması	21
	Philips Easylink kullanımı	21
	Oynatma kaynağı seçimi	23
5	Oynat	24
	Disk oynatma	24
	Video oynatma	24
	Müzik çalma	27
	Fotoğraf oynatma	28
	USB cihazından oynatma	30
	Taşınabilir ortam oynatıcısından oynatma	30
	iPod'dan oynatma	31
	Radyodan oynatma	32

6	Ses ayarlama	34
	Ses seviyesi kontrolü	34
	Bas/Tiz Ayarı	34
	Ambisound seçimi	34
	Önceden ayarlı bir ses seçimi	34
7	Ayarları yapma	35
	Genel ayarlar	35
	Ses ayarları	37
	Video ayarları	38
	Tercihler	40
8	Ek Bilgiler	42
	Yazılım güncelleme	42
	Bakım	42
9	Özellikler	43
10	Sorun Giderme	44
11	Sözlük	46

1 Önemli

Güvenlik ve önemli uyarı



Uyarı

- Aşırı ısınma riski! Ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.
- Ürünü, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle çıplak alev veya güneş ışığı gibi doğrudan ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Bu ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. Ürünü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Şimşekli fırtınalarda bu üründen uzak durun.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telifhakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır.

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Gerektiğinde, şebeke sigortasının sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.



Not

- EMC yönergesine (2004/108/EC) uygun olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmamalıdır.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Aşamalı Tarama Hakkında

Tüketiciler tüm yüksek çözünürlüklü televizyonların bu ürünle tamamen uyumlu olmadığını ve görüntüde bazı kusurlar olabileceğini unutmamalıdır. 525 veya 625 aşamalı tarama görüntü sorunları ortaya çıktığında, kullanıcılara bağlantıyı 'standart çözünürlük' çıkışı şeklinde değiştirmesi önerilir. TV setimizin 525p ve 625p modeli bu DVD oynatıcıyla uyumluluğu hakkında sorularınız varsa, lütfen müşteri servis merkezimizle iletişim kurun.

Tescilli marka uyarısı



Dolby Laboratories lisansıyla üretilir.
Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX, DivX Ultra Certified ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar. Resmi DivX® Ultra Onaylı ürün. Tüm DivX® video sürümlerini (DivX® 6 dahil) DivX® ortam dosyalarının ve DivX® Media Formatının gelişmiş oynatma özellikleriyle oynatır. Menüler, altyazılar ve ses parçaları ile DivX® video oynatır.



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve DTS Digital Surround, DTS, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS logoları ve Simgesi DTS, Inc.'in © ticari markasıdır 1996-2008 DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'un Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır.



iPod, Apple Inc.'nin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. "Made for iPod", özel olarak iPod'a bağlanacak şekilde tasarlanmış ve geliştiricisi tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı belgelenmiş aksesuar anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti kayıtlı ABD işaretleridir.



2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Önemli özellikler

Philips EasyLink

Ürününüz, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.



Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

Philips Ambisound

Philips Ambisound teknolojisi, bir sürü hoparlör sistemi kurma zorluğu olmadan saran surround ses deneyimi sağlamak için, daha az hoparlörle çok kanallı surround ses üretir.

1080p'ye kadar video geliştirme

Diskleri HDTV'nizde mümkün olan en yüksek görüntü kalitesiyle izlemenin keyfini çıkarın. Bu ürün, mükemmel bir görüntüleme deneyimi için son derece ayrıntılı bir görüntü, daha fazla netlik ve gerçeğe daha yakın görüntü sağlayan 1080p çözünürlüğe kadar tam yüksek çözünürlüklü video oynatımı olanağı sunar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı ve MP3 bağlantısı

MP3/WMA/JPEG/DivX dosyalarınızı oynatmak için USB cihazınızı USB soketine takın; veya üstün ses kalitesinde müzik dinlemenin keyfine varmak için taşınabilir ortam oynatıcınızı MP3 LINK soketine takın.

Ses çıkışı video oynatımıyla senkronize edin
TV'ye giden video sinyalleri ses sinyallerinden yavaşsa, ses çıkışı geciktirerek ses ve görüntüyü senkronize edin.


Bölge kodları

Aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilirsiniz.

DVD-områdekode	Lande
	Europa
	Rusland

Ürün hakkında genel bilgiler

Ana ünite

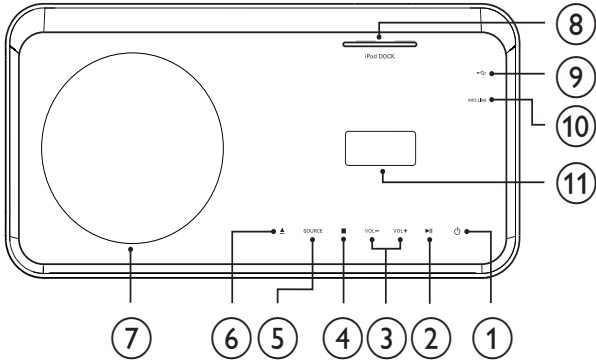


- ① **⏻ (Bekleme)**
 - Ev Sinema Sistemini açar veya bekleme moduna alır.
- ② **▶|| (Oynat/Duraklat)**
 - Disk oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
 - Radyo modunda, ilk kurulum sırasında radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlar.
- ③ **VOL +/-**
 - Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ④ **■ (Durdur)**
 - Disk oynatmayı durdurur.
 - Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- ⑤ **SOURCE**
 - Bağlı cihazdan gelen sesi çalmak veya dinlemek için bir ortam seçer.
- ⑥ **▲ (Aç/Kapat)**
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑦ **Disk bölmesi**
- ⑧ **iPod DOCK**
 - Bir iPod bağlar.
- ⑨ **USB**
 - Desteklenen bir USB aygıtı bağlar.
- ⑩ **MP3 LINK**
 - Taşınabilir ses çalar cihazı bağlar.

⑪ Gösterge paneli

Not

- Bu Ev Sinema Sistemindeki kontrol düğmeleri, dokunmatik ekran ile çalıştırılır. Kontrol göstergeleri, bir saniye işlem yapılmaması durumunda belirsiz şekilde yanacaktır.
- Dokunmatik ekranın parlaklığını değiştirebilirsiniz (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Genel Ayarlar' > [Display Dim]).

Uzaktan kumanda

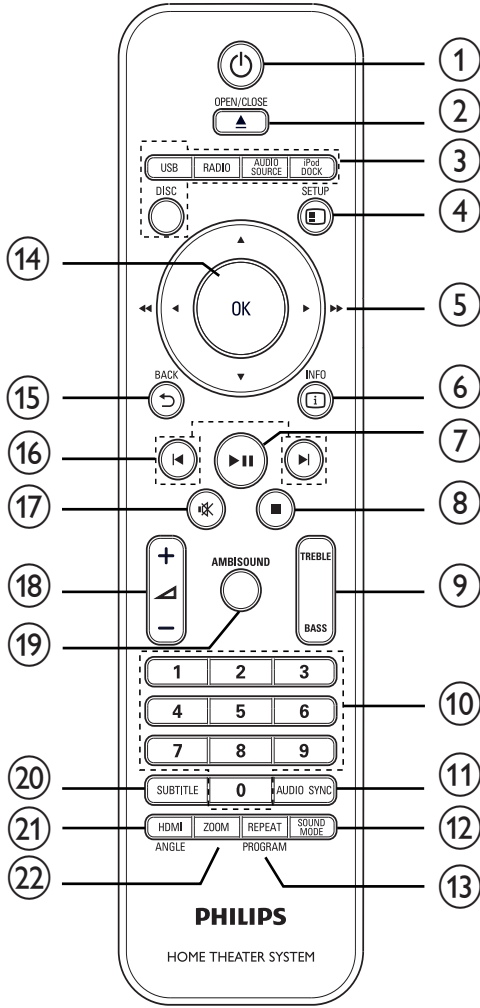

1 (Bekleme)

- Ev Sinema Sistemini açar veya bekleme moduna alır.
- EasyLink etkinleştirildiğinde, Ev Sinema Sistemin ve tüm EasyLink cihazlarını bekleme durumuna geçirir. Bunun gerçekleşmesi için (Bekleme) tuşuna basmanız ve en az 3 saniye boyunca basılı tutmanız gerekir.

2 ▲OPEN/CLOSE

- Disk bölmesini açar veya kapatır.

3 Kaynak düğmeleri

- DISC:** Disk kaynağına geçiş yapar.
- USB:** USB kaynağına geçiş yapar.
- RADIO:** FM radyoya geçer.
- AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçer.
- iPod DOCK:** Takılı olan iPod cihazına geçiş yapar.

4 [INFO] SETUP

- Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.

5 ▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)

- Menülerde gezinir.
- Hızlı geri veya ileri arama için sol ve sağ düğmesine basın.
- Radyo modunda radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.
- Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.

6 [i] INFO

- Diskler için geçerli durum veya disk bilgilerini görüntüler.
- Slayt gösterilerinde fotoğraf dosyalarının küçük resim görüntülerini gösterir.

7 ▶|| (Oynat/Duraklat)

- Disk oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- Radyo modunda, ilk kurulum sırasında radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlar.

8 ■ (Durdur)

- Disk oynatmayı durdurur.
- Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.

9 TREBLE / BASS

- Tiz veya Bas modunu seçer, daha sonra ▲ +/- düğmesine basarak tiz ve bas çıkışı seviyesini ayarlayın.

10 Nümerik düğmeler

- Oynatılacak bir öge seçer.

⑪ AUDIO SYNC

- Bir ses dili veya kanal seçer.
- Ses senkronizasyon ayarına erişmek için basın ve basılı tutun, ardından ses gecikme süresini ayarlamak için  +/- düğmesine basın.
- Radyo modunda, FM stereo ve FM mono arasında geçiş yapar.

⑫ SOUND MODE

- Önceden ayarlanan bir ses efektini seçer.

⑬ REPEAT / PROGRAM

- Yineleme veya karışık oynatma modunu seçer veya kapatır.
- Radyo modunda, önceden ayarlı istasyonlar listesini sıfırlar: manuel sıfırlama için basın; otomatik sıfırlama için basın ve basılı tutun.

⑭ OK

- Bir girişi veya seçimi onaylar.

⑮ BACK

- Önceki bir ekrana döner.
- DVD için, başlık menüsüne yönlendirir.
- VCD sürüm 2.0 veya PBC açık SVCD için, oynatma sırasında menüye döner.

⑯ (Önceki/Sonraki)

- Bir önceki başlık, bölüm veya parçaya atlar.

⑰ (Sessiz)

- Ses çıkışı sessizleştirir veya geri yükler.

⑱ +/-

- Ses seviyesini artırır veya azaltır.

⑲ AMBISOUND

- Stereo ses çıkışı veya çok kanallı surround çıkışı belirler.

⑳ SUBTITLE

- Video için altyazı dili seçer.

㉑ HDMI / ANGLE

- HDMI çıkışının video çözünürlüğünü seçer.
- Videoyu farklı kamera açılarından görüntülemek için basılı tutun.

㉒ ZOOM

- Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.

3 Baęlama

Ev Sinema Sisteminizi kullanmak için ařaęıdaki baęlantıları yapın.

Temel baęlantılar:

- Video
- Hoparlörler ve subwoofer
- Güç

İsteęe baęlı baęlantılar:

- Radyo anteni
- Audio
 - Televizyondan gelen ses
 - Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolundan ses
- Dięer cihazlar
 - Tařınabilir ortam oynatıcı
 - USB cihazı
 - iPod
- Masa standını takın
- Ev Sinema Sisteminin montajı
- Hoparlörlerin takılması

Not


- Tanımlama ve nominal řebeke deęerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir baęlantıyı kurmadan veya deęiřtirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle baęlantılarının kesilmiş olduęundan emin olun.

İpucu

- Bu ürünü baęlamak için gereksinimlerinize uygun olarak piyasada bulunabilen farklı türde konnektörler kullanılabilir. Ürününüzü baęlamanızda size yardımcı olabilecek kapsamlı bilgiler içeren etkileřimli kılavuzu www.connectivityguide.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Ürünü yerleřtirme

- Ürünü itilemeyeceęi, düşürülemeyeceęi veya devrilemeyeceęi bir yere yerleřtirin. Üniteyi kapalı bir kabinin içine yerleřtirmeyin.
- Ürünün güç kaynaęıyla baęlantısının kolayca kesilebilmesi için güç kablosuna tam olarak erişebildięinizden emin olun.

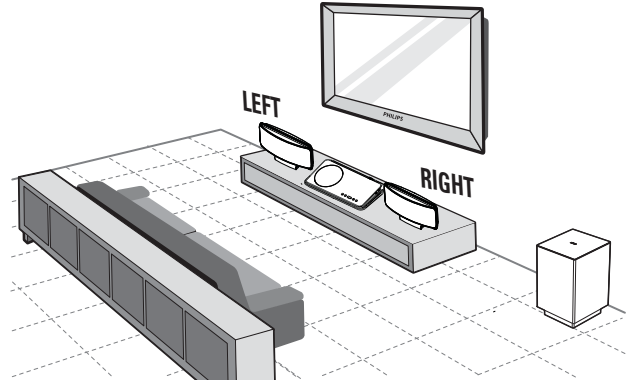

- 1 Ev sinema sisteminizi, televizyonunuzun yakınına yerleřtirin.
- 2 Hoparlör sisteminizi normal dinleme hizasına ve dinleme alanına paralel olacak řekilde yerleřtirin.
- 3 Subwoofer'ı odanın köşesine veya TV'den en az bir metre uzaęa yerleřtirin.

İpucu

- Parazit ya da gürültüyü engellemek için ev sinema sisteminizi radyasyon yayan cihazlardan uzaęa yerleřtirin.

Not

- Ev Sinema Sisteminizi masa üstüne yerleřtirmeden önce masa standını takın. (bkz. 'Masa standını takın' sayfa 16)
- Bu ev sinema sisteminizi monte edebilirsiniz.

Video kabloları bağlantısı

Oynatılan disk izlemek için Ev Sinema Sistemini TV'ye bağlayın. TV'nin destekleyebileceği en iyi video bağlantısını seçin.


- Seçenek 1: HDMI jakına bağlantı (HDMI, DVI veya HDCP uyumlu TV için).
- Seçenek 2: SCART jakına bağlantı (standart TV için).
- Seçenek 3: Komponent video jaklarına bağlantı (standart TV veya Aşamalı Tarama TV için).

Not

- Ev Sinema Sistemini doğrudan bir TV'ye bağlamanız gerekir.

Bağlantılara başlamadan önce

- 1 Mandalı yukarı çekin ve arka kapağı çıkarın.

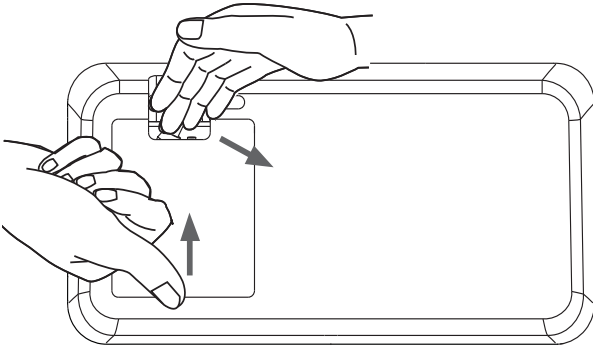


- 2 Kabloları karşılık gelen girişlere bağlayın ve kabloları üst taraftaki açık deliğe yönlendirin.
 - Daha sonraki sayfalarda yer alan bağlantı seçeneklerine bakın.

- 3 Tamamlandığında, arka kapağı kapatın.

Not

- Arka kapağın düzgün kapatılabilmesi için, tüm kablolar arka panele yerleştirilmelidir.

Seçenek 1: HDMI jakına bağlantı

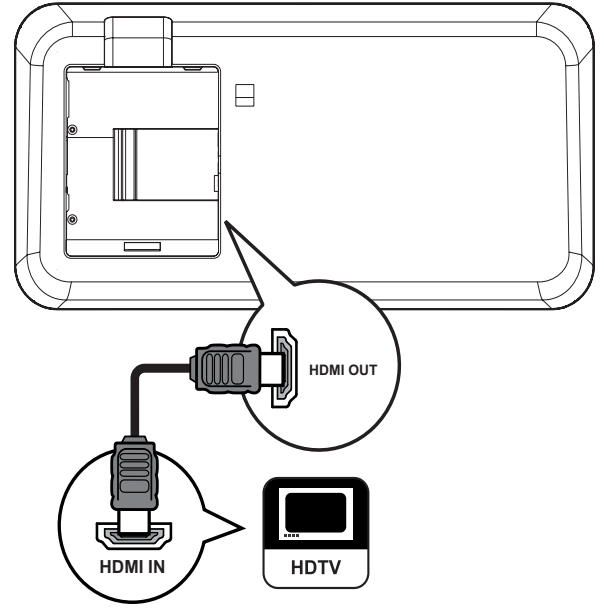

- 1 Bu Ev Sinema Sistemindeki **HDMI OUT** jakı ile TV'deki HDMI giriş jakı arasında bir HDMI kablosu (birlikte verilmez) bağlayın.


Not

- Cihazınız HDMI CEC destekliyorsa uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz. (bkz. 'Başlangıç' > 'Philips EasyLink Kullanımı').

İpucu

- TV'de sadece bir DVI bağlantısı varsa, bir HDMI/DVI adaptörü aracılığıyla bağlayın. Ses çıkışı için ses kablosunu bağlayın.
- Video çıkışını optimize edebilirsiniz. (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Video ayarları' > **[HDMI Kurulumu]**).
- Bu bağlantı türü, en iyi görüntü kalitesini sağlar.

Seenek2: SCART jakına baėlantı

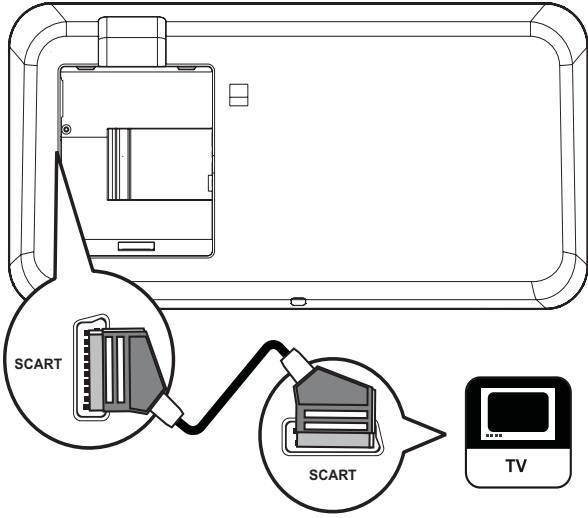


- 1 Bu Ev Sinema Sistemindeki **SCART** jakı ile TV'deki SCART giriş jakı arasına bir scart kablosu (birlikte verilmez) baėlayın.

Not

- Scart baėlantısı TV'nin ses çıkışının hoparlörlerden alınmasına olanak sağlar. Görüntü panelinde 'SCART INPUT' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- Bu baėlantı türü, iyi bir görüntü kalitesini sağlar.

Seenek 3: Komponent video jakına baėlantı


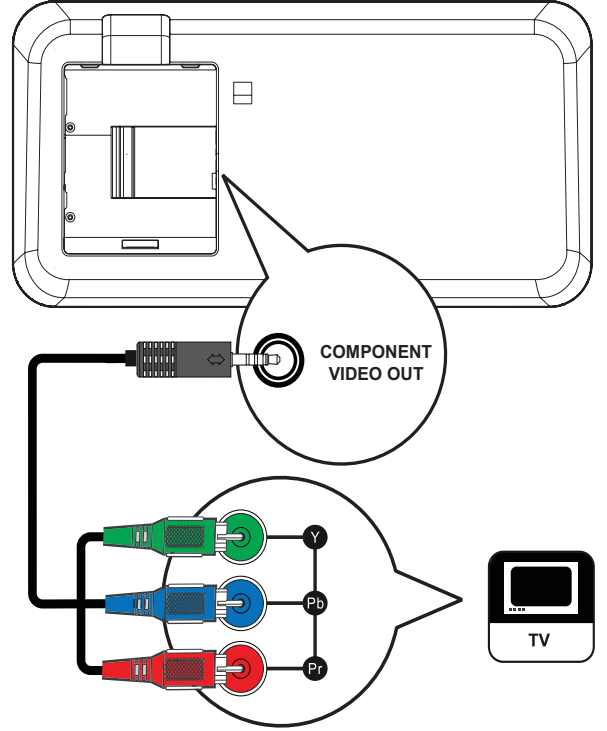


- 1 Komponent video kablosunu Ev Sinema Sistemindeki **COMPONENT VIDEO OUT** jakına ve TV'deki COMPONENT VIDEO giriş jakına baėlayın.
 - Aşamalı tarama özellikli bir TV kullanıyorsanız, aşamalı tarama modunu açabilirsiniz.

Not

- TV'deki komponent video giriş jakı, **Y Pb Pr**, **Y Cb Cr** veya **YUV** olarak etiketlenmiş olabilir.
- Bu baėlantı türü, iyi bir görüntü kalitesini sağlar.

Hoparlör ve subwoofer bağlantısı

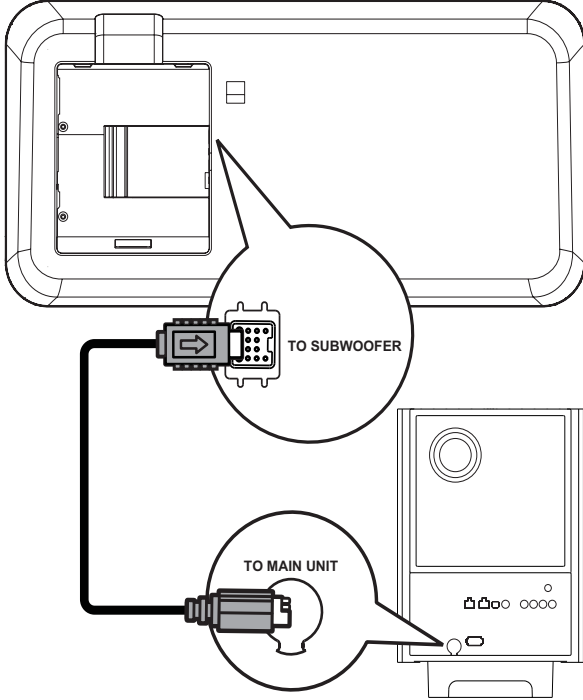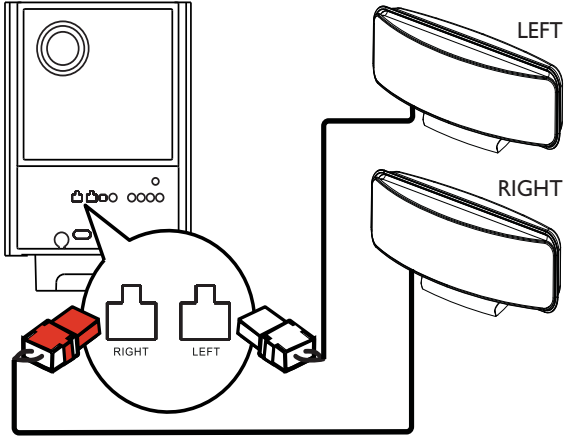


- 1 Sağ ve sol hoparlörleri subwoofer'daki uygun jaklara bağlayın.
- 2 Subwoofer'ı **TO MAIN UNIT** (ANA ÜNİTEYE) soketine bağlayan ara bağlantı kablosunu çıkarın ve Ev Sinema Sistemindeki **TO SUBWOOFER** (SUBWOOFER'A) jakına bağlayın.

Not

- Fişin ön kısmının jaka tam olarak girdiğine emin olun.

Radio anteni bağlantısı

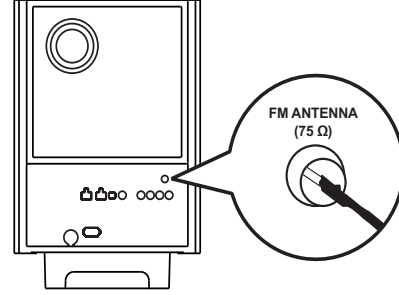

- 1 FM antenini subwoofer'daki **FM75Ω** jakına bağlayın (bazı modellerde bu kablo zaten bağlıdır).
- 2 FM antenini açın ve uçlarını duvara sabitleyin.

İpucu


- Daha iyi FM stereo alımı için, harici FM anteni bağlayın.

Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın

Çoklu kanal surround özellikleriyle sesin keyfini çıkarmak için diğer cihazlardan gelen sesi bu Ev Sinema Sistemine yönlendirebilirsiniz.

TV ses çıkışı bağlantısı

(EasyLink kontrolü için de kullanılır)

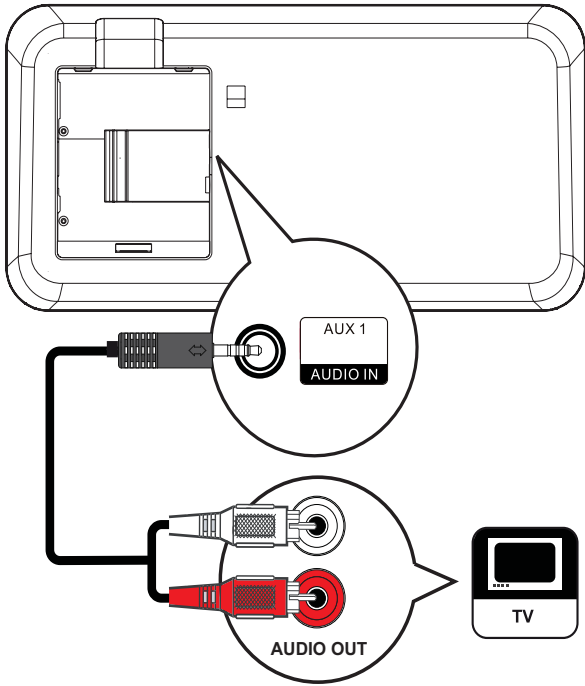


- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez), Ev Sinema Sistemindeki **AUDIO IN-AUX1** jaklarına ve televizyondaki AUDIO çıkış jaklarına bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'AUX1 INPUT' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Kablo alıcısı, kaydedici veya oyun konsolundan ses bağlantısı

Cihaz özelliklerine bağlı olarak analog veya dijital jake bağlanmayı seçebilirsiniz.

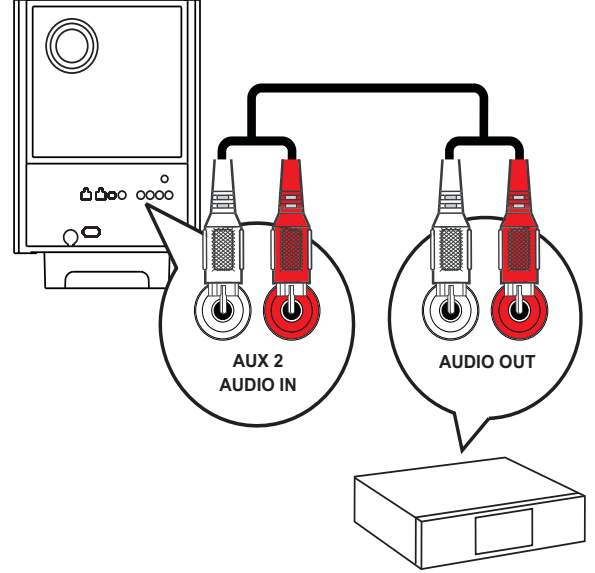


- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez) subwoofer'daki **AUDIO IN-AUX2** veya **AUX3** jaklarına ve cihazdaki AUDIO çıkış jaklarına bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'AUX2 INPUT' veya 'AUX3 INPUT' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Koaksiyel jak bağlantısı

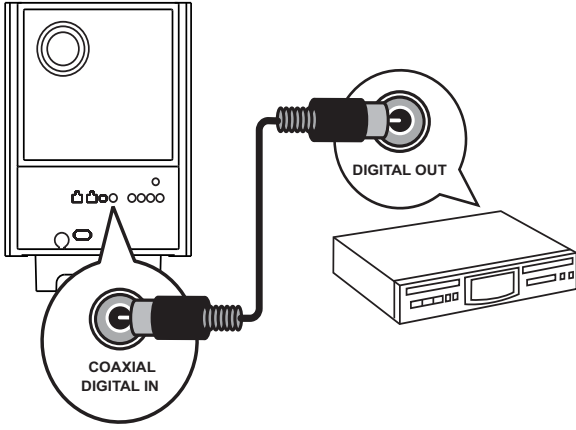


- 1 Subwoofer'daki **COAXIAL DIGITAL-IN** jakı ile cihazdaki COAXIAL/DIGITAL çıkış jakı arasına bir koaksiyel kablo (birlikte verilmez) bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'COAXIAL INPUT' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Optik jak bağlantısı

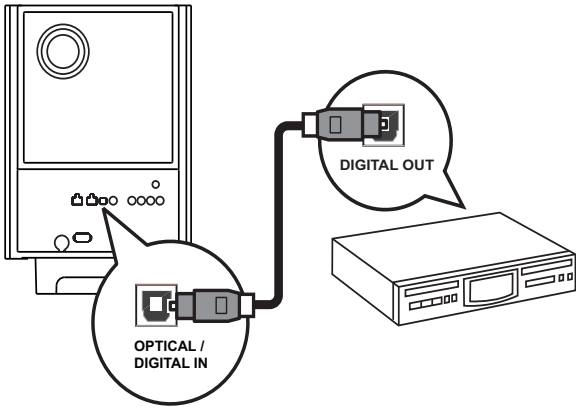


- 1 Subwoofer'daki **OPTICAL DIGITAL-IN** jakı ile cihazdaki OPTICAL/SPDIF çıkış jakı arasına bir optik kablo (birlikte verilmez) bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'OPTICAL INPUT' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Taşınabilir ortam oynatıcısı bağlantısı

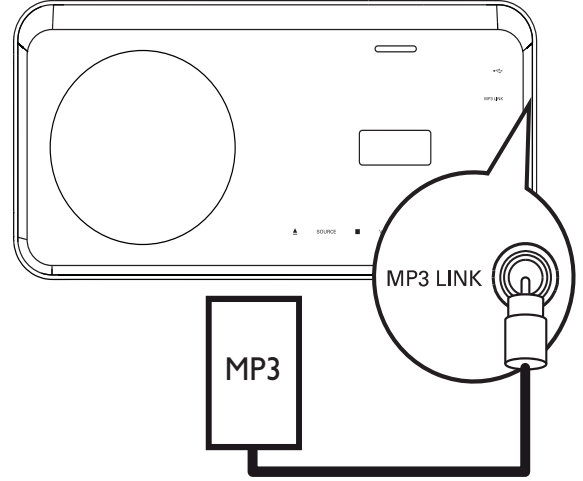


- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu (birlikte verilmez) bu Ev Sinema Sistemindeki **MP3 LINK** yakından taşınabilir ortam oynatıcınızdaki (MP3 çalar gibi) telefon jakına bağlayın.

Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için ön panelde 'MP3 LINK' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

USB cihazı bağlama


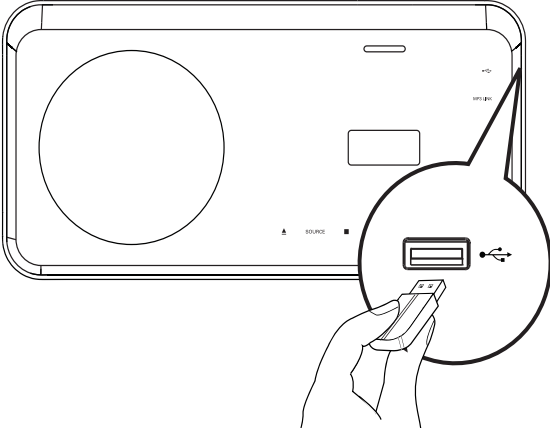


- 1 USB cihazını, bu Ev Sinema Sistemindeki  **USB** yakına bağlayın.

Not

- Ev Sinema Sistemi sadece, bu tür cihazlarda saklanan MP3, WMA, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatabilir/görüntüleyebilir.
- İçeriğe erişmek ve dosyaları oynatmak için **USB** düğmesine basın.

iPod bağlantısı

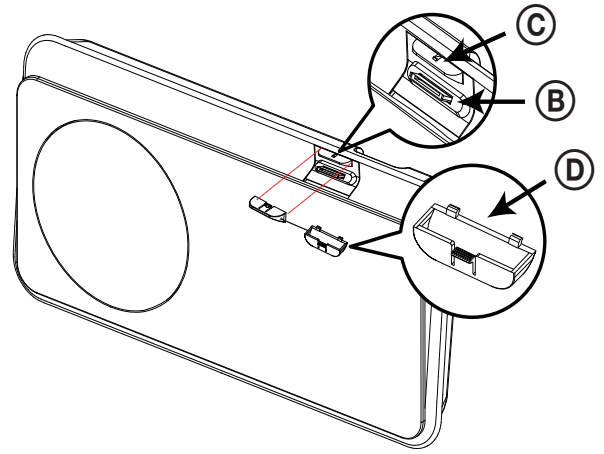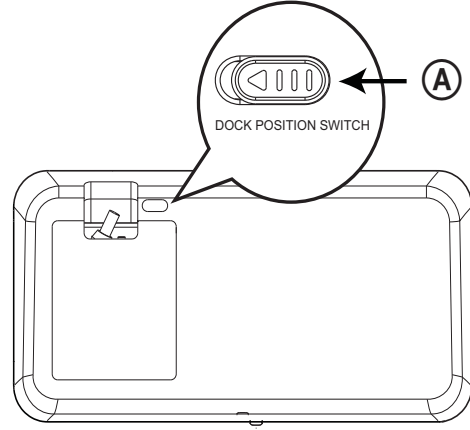

- 1 Kaydırma düğmesini (A) yana itin ve iPod'unuza uyacak en iyi konumu bulana kadar tutucuyu (C) hareket ettirin.
- 2 Kaydırma düğmesini (A) bırakın.
- 3 Uygun bir dock adaptörü (D) seçin ve tutucuya (C) takın.
- 4 iPod'unuzu bu Ev Sinema Sistemindeki **iPod DOCK** yuvasına bağlayın.

Not

- Ses çıkışı bu bağlantıdan almak için **iPod DOCK** düğmesine basın.

Güç kablosu bağlantısı




Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ürünün arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.

- 1 Gerekli tüm bağlantılar yapıldığında, güç kablosunu güç çıkışına bağlayın.
↳ Ürün kullanım için ayarlanmaya hazırdır.

Masa standını takın

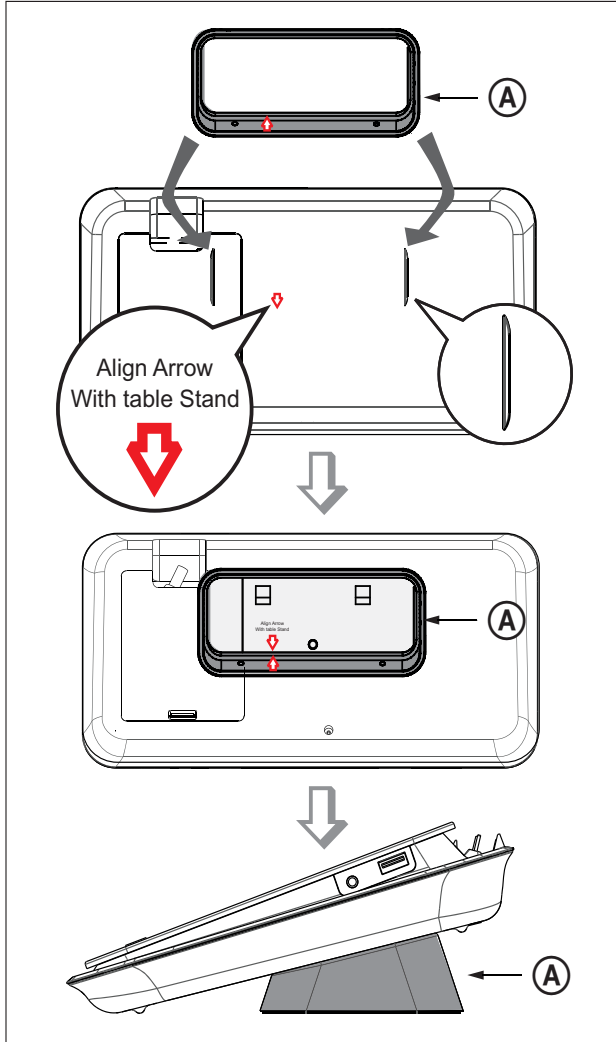

(A) = masa standı dirseği.

- 1 Bütün kabloların Ev Sinema Sistemine bağlı olduğundan emin olun ve arka kapağı kapatın.
- 2 Masa standı dirseğini Ev Sinema Sisteminin arkasına takın.
 - Doğru konumlama ve yerleştirme için ok işaretlerini hizalayın.
 - Masa standı dirseğini tutması için çıkıntı panellerini kullanın.


Ana ünitenin montajı




Dikkat

- Yaralanma ve ürüne zarar verme tehlikesi. Ürünü yalnızca yetkili personele monte ettirin.


- 1 Gerekli tüm kabloların ana üniteye takıldığından emin olun ve arka kapağı kapatın.
- 2 Vidaları kullanarak, büyük duvara montaj dirseğini masa standı dirseğine takın.

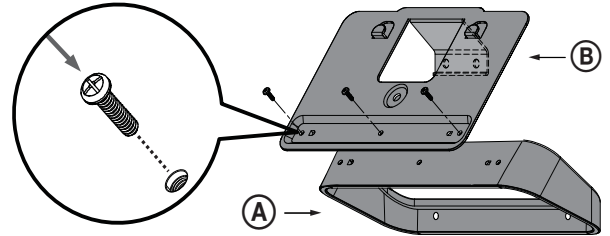


- 3 Dirsekleri duvar üzerine yerleştirin, dört vida deliği açın ve vidalar (birlikte verilmez) ile dirsekleri duvara sabitleyin.

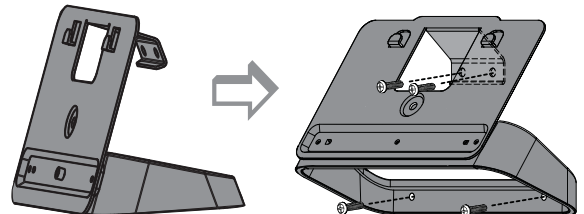

- 4 Ana üniteyi monte edilmiş dirseğe sıkıca asın.

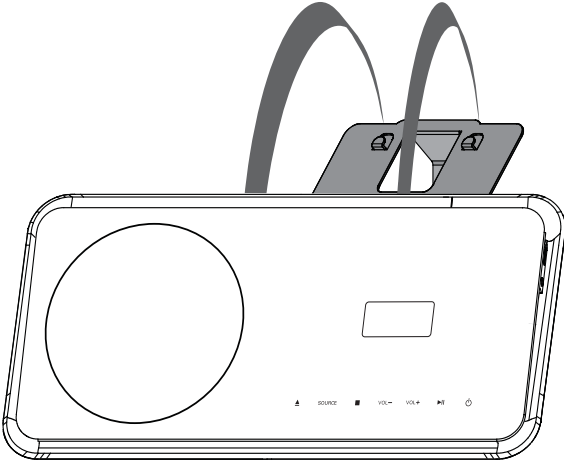

- 5 Dirseği sabitlemek için, birlikte verilen düğmeyi arka kapağın ortasındaki deliğe vidalayın.

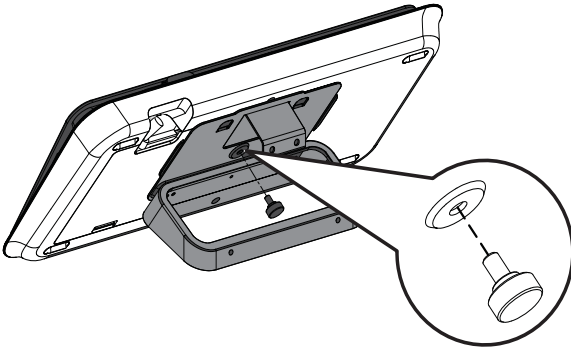


Hoparlörlerin takılması




Dikkat

- Yaralanma ve ürüne zarar verme tehlikesi.
Ürünü yalnızca yetkili personele monte ettirin.


- 1 Hoparlör standını çıkartmak için hoparlörün alt tarafındaki vidaları gevşetin.

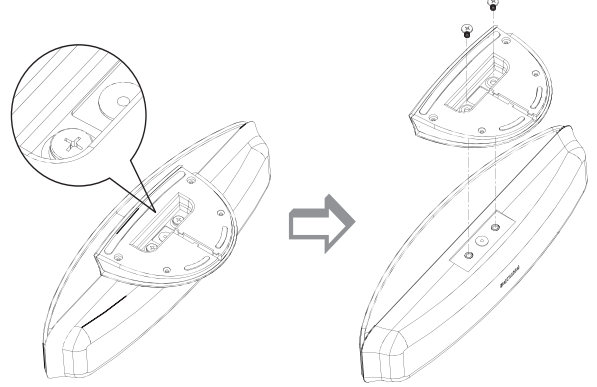

- 2 Vidaları kullanarak, küçük duvara montaj dirseğini hoparlöre takın.

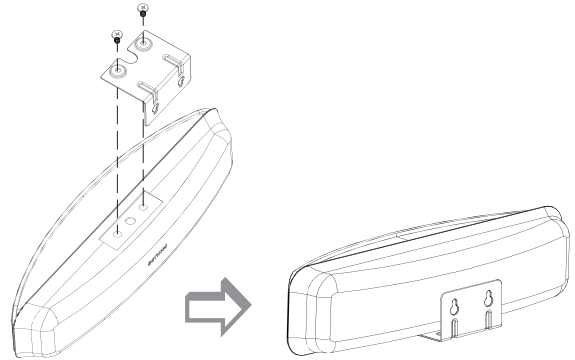


- 3 Duvara iki vida (birlikte verilmez) takın, ardından dirseği vidaların üstüne asın ve hoparlörü bu konumda sabitleyin.

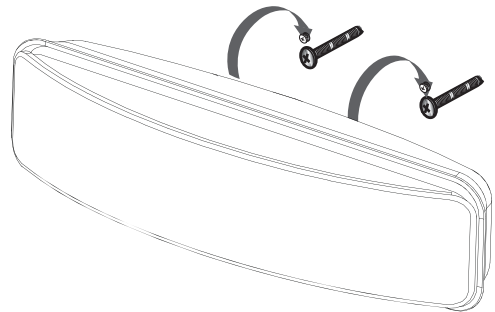

4 Başlarken

Uzaktan kumanda pillerinin takılması

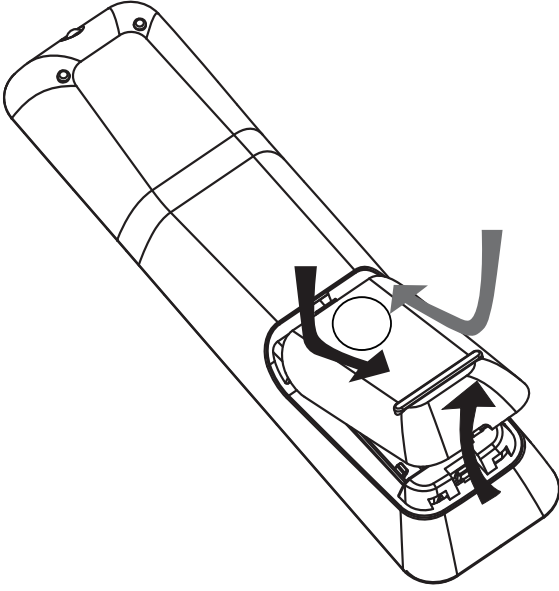

- 1 Uzaktan kumandadaki pil kapağını geriye doğru kaydırın.
- 2 Birlikte verilen 2 adet pili (AAA) takın. Pillerin + ve - uçlarının bölme içindeki işaretlere uygun olduğundan emin olun.
- 3 Kapağı kaydırarak kapatın.


Not

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Oynatma kaynağı kontrolü

- 1 Kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçmek için **RADIO**, **USB** veya **DISC** tuşlarına basın.
- 2 İsteddiğiniz fonksiyonu seçin (örneğin **◀**, **▶**).

Menüde gezinme

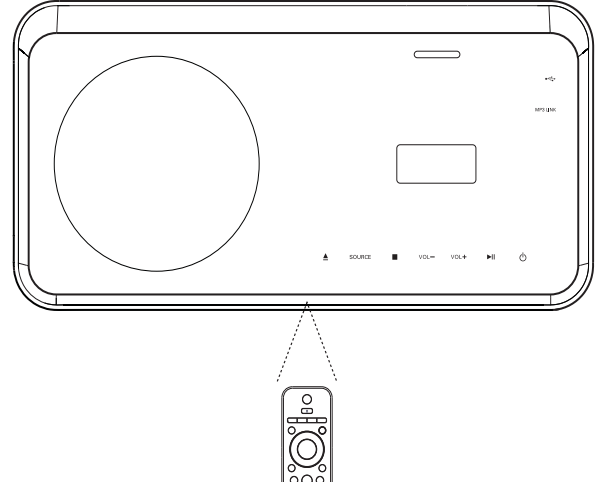

- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan ürünleki uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve istediğiniz fonksiyonu seçin.
- 2 Ekran menülerinde gezinmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan aşağıdaki tuşlara basın.

Düğme	İşlem
▲▼	Yukarı veya aşağı hareket etme
◀▶	Sola veya sağa doğru hareket edin
OK	Seçimi onaylama
1 2 3	Numara girmek
4 5 6	
7 8 9	
0	

Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 Bu ürünü açmak için **⏻** tuşuna basın.
- 2 Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- 3 TV'yi açın ve aşağıdaki yollardan birini izleyerek doğru video giriş kanalına geçin:
 - TV'nizin ilk kanalına gidin, ardından Philips ekranı gösterilene kadar Kanal Aşağı tuşuna basın.
 - TV'nizin uzaktan kumandasındaki **↵** **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.



İpucu

- Video giriş kanalı, ilk ve son kanallar arasındadır ve **ÖN**, **A/V GİRİŞİ**, **VİDEO**, **HDMI** vb. şekilde adlandırılabilir. TV'deki doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Menü ekran dilini seçme



Not

- Bu ürün HDMI CEC uyumlu bir TV'ye bağlıysa bu ayarı atlayın. TV ayarlarınızla aynı OSD menü diline otomatik olarak geçer.

Genel Ayar

EasyLink Ayarları	⦿ Auto
Disk Kilidi	⦿ English
Ekran Kararması	⦿ Dansk
Ekran Dili	⦿ Nederlands
Ekran Koruması	⦿ Suomi
Zamanlayıcı	⦿ Français
Düşük Güçte Bekleme	⦿ Deutsch
DivX(R) Vod Kodu	⦿ Italiano ▼

- 1 **DISC** düğmesine basın.
- 2 **⏻** **SETUP** tuşuna basın.
→ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 3 **▶** tuşuna basın.
- 4 Menüden **[Ekran Dili]** öğesini seçmek için **▲▼** tuşuna ve ardından **▶** tuşuna basın.
 - Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Burada gösterilen resme benzemiyor olabilir.
- 5 Dil seçmek için **▲▼** düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.



İpucu

- DVD disk menüsünün varsayılan dilini ayarlamakla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[Disk Menü]**.

Ambisound kurulumunun başlatılması

Odanızın havasına göre Ambisound ayarını değiştirin ve mümkün olan en iyi surround ses efektini alacak şekilde ayarlayın.

Not

- Başlamadan önce, gerekli tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.
- Oynatma için bir disk yerleştirmeden önce Ambisound kurulumunu tamamlayın.

Ses Ayarı

Ambisound Ayarları

HDMI Ses

Gece Modu

- 1 DISC tuşuna basın.
- 2  SETUP tuşuna basın.
- 3 Menüden **[Ses Ayarı]** öğesini seçmek için ▼ tuşuna ve ardından ► tuşuna basın.
- 4 Menüden **[Ambisound Ayarları]** öğesini seçin ve ardından ► tuşuna basın.
 - Ayarlama seçeneği erişilemez durumdaysa, yukarıdaki adımları tekrar denemeden önce ■ tuşuna iki kere basın.
- 5 Menüde bir ayar seçmek için ▲▼ tuşuna ve ardından OK tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  SETUP tuşuna basın.

Ambisound Ayarları

Oda Akustiği

☒ Zor

Oda Yerleşimi

☒ Yumuşak

Hoparlör Mesafesi

Dinleme Konumu

Odanın durumunu seçmek için

- [Oda Akustiği]** seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

Ev Sinema Sistemini ünitesinin odadaki yerleşimini seçmek için

- [Oda Yerleşimi]** seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

İki hoparlör arasındaki mesafeyi seçmek için

- [Hoparlör Mesafesi]** seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

Dinleme konumu ve hoparlörler arasındaki mesafeyi seçmek için

- [Dinleme Konumu]** seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

Aşamalı Taramanın açılması

TV aşamalı tarama çıkışı destekliyse, Ev Sinema Sistemini ve TV'yi komponent video bağlantısı kullanarak bağlayabilirsiniz. (bkz. 'Video kabloları bağlantısı' > 'Komponent video yakına bağlantı').

Video Ayarı	
TV Sistemi	☐ YUV
TV Ekranı	☒ RGB
Görüntü Ayarı	
HDMI Kurulumu	
Açıklama Alty.	
Aşamalı	
Komponent Video	

Video Ayarı	
TV Sistemi	☒ Açık
TV Ekranı	☒ Kapalı
Görüntü Ayarı	
HDMI Kurulumu	
Açıklama Alty.	
Aşamalı	
Komponent Video	

- 1 TV'yi açın ve TV aşamalı tarama modunun devre dışı bırakıldığından emin olun (bkz. TV kullanım kılavuzu).
- 2 TV'yi, Ev Sinema Sistemi için doğru görüntüleme kanalına geçirin.
- 3 **DISC** tuşuna basın.
- 4 **SETUP** tuşuna basın.
- 5 Menüden **[Video Ayarı]** öğesini seçmek için **▼** tuşuna ve ardından **►** tuşuna basın.
- 6 **[Komponent Video]** > **[YUV]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 7 **[Aşamalı]** > **[Açık]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Bir uyarı mesajı görüntülenir.

- 8 Devam etmek için, **[Ok]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Aşamalı tarama ayarı tamamlanmıştır.

Not

- Ekranda görüntü yoksa veya bozuksa, otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin.
- Görüntü yoksa, aşağıdakileri uygulayarak aşamalı tarama modunu kapatın: 1) Disk bölmesini açmak için **▲** tuşuna basın. 2) **◀** düğmesine basın. 3) **AUDIO SYNC** düğmesine basın.

- 9 Menüden çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.

- 10 Şimdi TV'de aşamalı tarama modunu açabilirsiniz.

Not

- Bu durumda bozuk bir görüntü varsa, ürünün ve TV'nin aşamalı tarama özelliğini kapatın.

Philips Easylink kullanımı

Ürününüz, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

- 1 TV'deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Ayrıntı için bkz. TV/cihaz kullanım kılavuzu.
- 2 Artık aşağıdaki Philips EasyLink kontrollerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

EasyLink

Tüm EasyLink özelliklerini kapatabilir veya açabilirsiniz.

Tek dokunuşta oynatma

Ürünü tek dokunuşla oynatma özelliğini destekleyen bir cihaza bağladığınızda, ürünü ve cihazları tek uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz. Örneğin, DVD uzaktan kumandanızda Oynat tuşuna bastığınızda, TV'niz DVD içeriğini göstermek üzere otomatik olarak doğru kanala geçer. Tek dokunuşla oynatmayı etkinleştirmek için, çalıştırmadan önce disk bölmesine bir video diski yerleştirilmelidir.

Tek dokunuşta bekletme

Ürününüzü, tek dokunuşta bekletmeyi destekleyen cihazlara bağladığınızda, ürününüzü ve tüm bağlı HDMI cihazlarını bekletme moduna geçirmek için ürünün uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Bağlı olan HDMI cihazlarından herhangi birinin uzaktan kumandasını kullanarak tek dokunuşta bekletme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sistem ses kontrolü

HDMI CEC uyumlu cihazlara bağladığınızda ürün, bağlı cihazdan gelen sesi çalmak için otomatik olarak değişebilir.

Tek dokunuşla ses kontrolü özelliğini kullanmak için, bağlı cihazdan gelen ses girişini ürünle eşleştirmelisiniz.

Bağlı cihazın uzaktan kumandasını kullanarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Ses Girişi Eşleştirme

Ses girişini doğru şekilde eşleştirdiğinizde, bu Ev Sinema Sistemi, oynatılan cihazdan gelen sesi çalacak şekilde otomatik olarak değişir.

Cihazların ses girişleriyle eşleştirilmesi



Not

- Başlamadan önce, HDMI TV ve diğer HDMI cihazlarının ses çıkışlarının bu Ev Sinema Sistemindeki ses giriş jaklarına bağlandığından emin olun.

Genel Ayar

EasyLink Ayarları	☐ EasyLink
Disk Kilidi	☐ Tek Tuşla Oynatma
Ekran Kararması	☐ Tek Tuşla Bekleme
Ekran Dili	☒ Sistem Ses Kontrolü
Ekran Koruması	☒ Ses Girişi Eşleme
Zamanlayıcı	
Düşük Güçte Bekleme	
DivX(R) Vod Kodu	

- 1 DISC tuşuna basın.
- 2 SETUP tuşuna basın.
→ [Genel Ayar] menüsü görüntülenir.
- 3 ► tuşuna basın.
- 4 [EasyLink Ayarları] seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın
• [Tek Tuşla Oynatma] ve [Tek Tuşla Bekleme] fonksiyonları varsayılan ayar olarak açıktır.
- 5 [Sistem Ses Kontrolü] > [Açık] seçeneklerini seçin, cihazların taranmasını başlatmak için OK tuşuna basın.
→ Tamamlandığında, ses giriş eşleme menüsü görüntülenir.


Ses Girişi Eşleme

SCART Girişi	☐ [TV]
Aux1 Girişi	☐ [DVD 3400]
Aux2 Girişi	☐ other(non-HDMI)
Aux3 Girişi	
Coaxial Girişi	
Optical Girişi	

- 6 Ev Sinema Sisteminin, diğer HDMI cihazının bağlanması için kullanılan ses girişini seçin ve ► tuşuna basın.
 - Örneğin, TV sesi Ev Sinema Sistemindeki **[Aux1 Girişi]** jakına bağlıysa, **AUX1** seçeneğini seçin ve sağ panelde bulunan TV (marka ismi) ile eşleştirin.
- 7 Doğru bağlı cihazı seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Bağlı başka cihazları eşleştirmek için adımlar 5~7'yi tekrarlayın.
- 8 Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.


Oynatma kaynağı seçimi

Ana ünite üzerinde

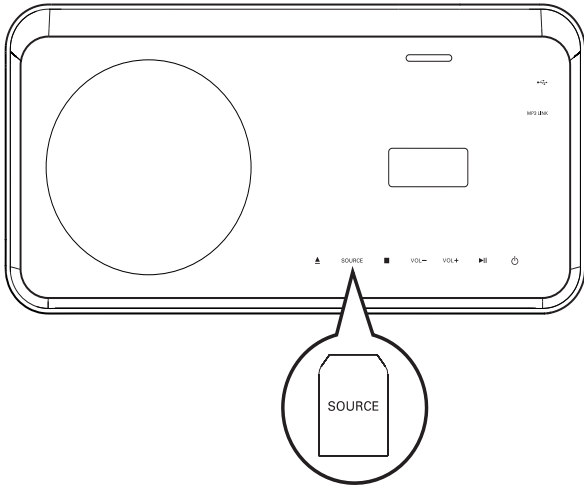

- Aşağıdaki seçimleri yapmak için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın: **DISC > IPOD > RADIOFM > COAXIAL INPUT > OPTICAL INPUT > SCART INPUT > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > USB > DISC ...**

Uzaktan kumanda üzerinde

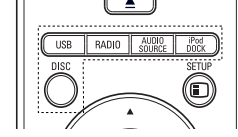

- Dock moduna geçmek için **iPod DOCK** düğmesine basın.
- Bağlı ses kaynağını değiştirmek için **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın:

Ekran	Aşağıdakine bağlı cihaz
SCART INPUT	SCART jakı
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1 jakları
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2 jakları
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3 jakları
COAXIAL INPUT	DIGITAL IN-COAXIAL jakı
OPTICAL INPUT	DIGITAL IN-OPTICAL jakı
MP3 LINK	MP3 LINK jakı

- FM bandına geçmek için **RADIO** düğmesine basın.
- USB moduna geçmek için **USB** düğmesine basın.
- Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.

5 Oynat

Disk oynatma



Dikkat

- Disk bölmesine diskten başka bir şey kesinlikle koymayın.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine kesinlikle dokunmayın.

- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.
- 2 Diski, etiketi üste gelecek şekilde yerleştirin.
 - Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak ve disk oynatımını başlatmak için ▲ düğmesine basın.
 - Disk oynatımını izlemek amacıyla, TV'yi bu Ev Sinema Sistemi için doğru izleme kanalında açın.
 - Disk oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.



Not

- Desteklenen disk tiplerini kontrol edin (bkz. 'Özellikler' > 'Oynatma ortamı').
- Şifre giriş ekranı görüntülenirse, kilitlenen veya kısıtlanan disk oynatabilmek için şifreyi girin.
- Bir disk yaklaşık 15 dakika boyunca duraklatır ya da durdurursanız, ekran koruyucu devreye girer. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için **DISC** tuşuna basın.
- Bir disk duraklattıktan ya da durdurduktan sonra 30 dakika boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, bu Ev Sinema Sistemi otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Video oynatma



Not

- Video disk için, oynatım her zaman en son durdurulan noktadan devam eder. Oynatımı baştan başlatmak için, mesaj görüntülenirken ◀ tuşuna basın.

Video oynatma kontrolü

- 1 Başlık oynatın.
- 2 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
▶ II	Kayıttan yürütmeyi başlatır, duraklatır veya sürdürür.
■	Oynatmayı durdurur.
▶ I	Sonraki başlığa veya bölüme atlar.
◀ I	Geçerli başlığın veya bölümün başına atlar. Önceki başlığa veya bölüme geçmek için iki kez basın.
◀◀ / ▶▶	Hızlı ileri (sağ) veya hızlı geri (sol) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. • Duraklatma modunda, ileri veya geri yavaş gösterimle oynatma.
▲ / ▼	Yavaş ileri (aşağı) ve yavaş geri (yukarı) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. • VCD için, sadece yavaş ileri oynatma mümkündür.

Video oynatımını değiştirme


- 1 Başlık oynatın.
- 2 Video oynatımını değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
AUDIO	Bir ses dili veya kanal seçer.
SYNC	
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
REPEAT	Yineleme veya karışık oynatma modunu seçer veya kapatır. - Tekrarlama seçenekleri disk tipine göre değişir. - VCD'ler için tekrar oynatma fonksiyonu sadece PBC modu kapalıyken kullanılabilir.
ZOOM	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır. Yakınlaştırılmış görüntüyü kaydırmak için Gezinme düğmeleri tuşuna basın.
INFO	Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler. Video oynatma seçeneklerini, oynatımı kesmeden değiştirebilirsiniz.

Not

- Bazı işlemler bazı disklerde çalışmayabilir. Ayrıntılar için diskle birlikte verilen bilgilere bakın.

DVD menüsüne erişim

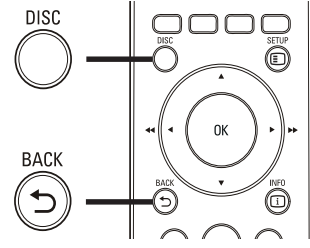

- 1 Disk ana menüsüne erişmek için **DISC** tuşuna basın.
- 2 Bir oynatma seçeneği seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Bazı menülerde seçiminizi girmek için **Nümerik düğmeler** tuşuna basın.
 - Oynatma sırasında başlık menüsüne dönmek için **BACK** tuşuna basın.

VCD menüsüne erişim

VCD için PBC (Oynatım Kontrolü) varsayılan fabrika ayarı olarak etkinleştirilmiştir. Bir VCD yerleştirdiğinizde, içerik menüsü görüntülenir.

- 1 Bir oynatma seçeneği seçmek için **▲▼** tuşuna, ardından oynatmayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
 - PBC kapalıysa, menüyü atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.
 - Oynatma sırasında ana menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın (sadece PBC modu açıksa kullanılabilir).




İpucu

- PBC ayarını değiştirebilirsiniz (bkz 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[PBC]**).

Ses çıkışının video oynatımıyla senkronize edilmesi

Video oynatımı ses çıkışından yavaşsa (sesin görüntülerle uymaması), ses çıkışını video ile uyacak şekilde geciktirebilirsiniz.

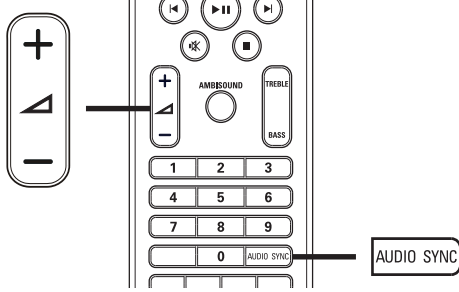

- 1 'AUDIO SYNC' görüntülenene kadar **AUDIO SYNC** tuşuna basın ve basılı tutun.
- 2 Ses çıkışının gecikme süresi ayarlamak için beş saniye içinde **+/-** düğmesine basın.

Not

- Ses seviyesi kontrolü beş saniye boyunca kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.


Video oynatımını farklı kamera açılarından görüntüleyin.

- 1 Oynatma sırasında, açı seçeneklerini görüntülemek için **ANGLE** düğmesini basılı tutun.
- 2 Bir açı seçmek için **Nümerik düğmeler** tuşuna basın.
↳ Oynatım, seçilen açıya göre değişir.

Not

- Sadece çok açılı sahneler bulunduran disklerde geçerlidir.

Belirli bir zamana hızı atlayarak oynatma

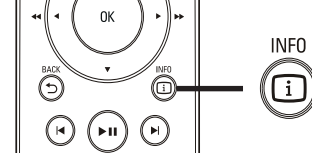

- 1 Oynatma sırasında **INFO** tuşuna basın.
↳ Disk durum menüsü görüntülenir.
- 2 Bilgileri görüntülemek için **▲▼** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[TS Süre]** (başlık süresi)
 - **[B Süre]** (bölüm süresi)
 - **[Disk Süre]** (disk süresi)
 - **[Par Süresi]** (parça süresi)
- 3 Atlamak istediğiniz zamanı girmek için **Nümerik düğmeler** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Seçenekler disk tipine göre farklılık gösterir.

DivX® video oynatma

DivX video, yüksek oranda sıkıştırmaya rağmen yüksek kaliteyi koruyan dijital bir ortam formatıdır. Bu DivX® Onaylı üründe DivX video oynatabilirsiniz.

- 1 DivX video içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatılacak başlığı seçin ve ►|| düğmesine basın.
- 4 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
AUDIO	Bir ses dili veya kanal seçer.
SYNC	
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
■	Oynatmayı durdurur. DivX Ultra videolar için, içerik menüsünü görüntülemek amacıyla bu tuşa tekrar basın.
i INFO	DivX Ultra video bilgilerini görüntüler.

Not

- Yalnızca bu Ev Sinema Sisteminin DivX kayıt koduyla kiralanmış veya satın alınmış DivX videoları oynatabilirsiniz. (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Genel ayarlar' > **[DivX(R) Vod Kodu]**).
- 4GB boyutuna kadar olan DivX video dosyalarını oynatabilirsiniz.
- Altyazı doğru şekilde görüntülenmezse, karakter setini değiştirin (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[DivX Altyazı]**).
- Bu Ev Sinema Sistemi, alt yazıda en fazla 45 karakter görüntüleyebilir.

Müzik çalma

Müzik çalma kontrolü

- 1 Bir parça oynatın.
- 2 Parçayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem												
▶	Kayıttan yürütmeyi başlatır, duraklatır veya sürdürür.												
■	Oynatmayı durdurur.												
▶	Sonraki parçaya atlar.												
◀	Geçerli parçanın başına atlar. Önceki parçaya geçmek için iki kez basın.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Oynatılacak bir öge seçer.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													
◀◀ / ▶▶	Hızlı ileri (sağ) veya hızlı geri (sol) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.												
REPEAT	Yineleme veya karışık oynatma modunu seçer veya kapatır.												

MP3/WMA müzik çalma

MP3/WMA, yüksek oranda sıkıştırılmış ses dosyası türüdür (.mp3 veya .wma uzantılı dosyalar).

- 1 MP3/WMA müzik içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Bir klasör seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 Oynatılacak parçayı seçin ve **▶||** tuşuna basın.
 - Ana menüye dönmek için, bir 'Önceki' klasör seçilene kadar **↶** **BACK** veya **▲** düğmesine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Not

- Çoklu oturumlarda kaydedilmiş diskler için sadece ilk oturum oynatılır.
- Bu ürün MP3PRO ses formatını desteklemez.
- MP3 parça adında (ID3) veya albüm adında özel karakterler bulunuyorsa, karakterler desteklenmediğinden bu adlar ekranda doğru görüntülenemeyebilir.
- Bazı WMA dosyaları Dijital Haklar Yönetimi ile korunur ve bu üründe oynatılamaz.
- Bu ürünün desteklenen limitini aşan klasörler/ dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.

İpucu

- Veri içeriğinin, klasörlerin veya dosyaların görüntülenmesini seçebilirsiniz (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[MP3/JPEG Görüntüleme]**).

Fotoğraf oynatma

Slayt gösterisi olarak fotoğraf oynatma

Bu ürün, JPEG fotoğrafları (.jpeg veya .jpg uzantılı dosyalar) oynatabilir.

- 1 JPEG fotoğraflar içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
↳ Slayt gösterisi başlar (Kodak disk için) veya içerik menüsü (JPEG disk için) görüntülenir.
- 3 Oynatmak istediğiniz klasörü/albümü seçin.
 - Klasördeki/albümdeki fotoğrafların özizlemesi için **i** **INFO** tuşuna basın.



- Bir önceki veya bir sonraki ekran gösterimine gitmek için **◀ / ▶** düğmesine basın.
 - Bir fotoğraf seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
 - Sadece seçilen fotoğrafı görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisi oynatmaya başlamak için **▶||** düğmesine basın.
 - Menüye dönmek için **↶** **BACK** tuşuna basın.



Not

- Bir diskte çok sayıda parça/fotoğraf varsa, disk içeriğinin TV'de görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
- JPEG fotoğraf, 'exif' tipi dosya olarak kaydedilmemişse, gerçek küçük resimler ekranda görüntülenmez. Bu küçük resimler yerine 'mavi dağ' küçük resmi görüntülenir.
- Bu ürün sadece, hemen hemen tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından kullanılan JPEG-EXIF formatına uygun görüntüleri görüntüleyebilir. Motion JPEG ve JPEG'den farklı formatlardaki fotoğrafları veya fotoğraflarla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.
- Bu ürünün desteklenen limitini aşan klasörler/dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.

Fotoğraf oynatımı kontrolü

- 1 Fotoğraf slayt gösterisi oynatın.
- 2 Fotoğrafları kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
◀	Bir önceki fotoğrafa atlar.
▶	Bir sonraki fotoğrafa atlar.
▲	Fotoğrafları saat yönünde döndürür.
▼	Fotoğrafları saat yönünün tersine döndürür.
ZOOM	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır. Yakınlaştırma modunda oynatma duraklatılır.
■	Oynatmayı durdurur.

Müzikli slayt gösterisi oynatma


Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için MP3/ WMA müzik dosyalarını ve JPEG fotoğraf dosyalarını aynı anda oynatın. MP3/WMA ve JPEG dosyaları, aynı diskte veya USB cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 MP3/ WMA müzik çalın.
- 2 Slayt gösterisini başlatmak için, fotoğraf klasörüne/albümüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albümün sonuna kadar devam eder.
 - ↳ Ses, diskin sonuna kadar çalmaya devam eder.
 - Slayt gösterisi oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.
 - Müzik oynatımını durdurmak için ■ düğmesine tekrar basın.

USB cihazından oynatma

Bu ürün, aşağıdaki USB cihazlarındaki MP3, WMA, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatır/gösterir:

- PTP standardıyla uyumlu dijital fotoğraf makinesi
- flash sürücü
- hafıza kartı okuyucusu
- HDD (harici güç kaynağı gerekir)

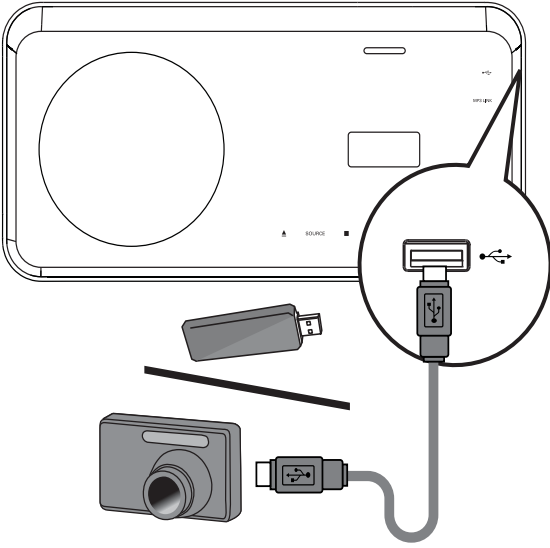


- 1 Bir USB cihazını  (USB) jakına bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatılacak dosyayı seçin ve  tuşuna basın.
↳ Oynatma başlar.
 - Oynatmayı durdurmak için  düğmesine basın veya USB cihazını çıkarın.

Not

- Cihaz USB jakına oturmuyorsa, cihazı bir USB uzatma kablosu ile bağlayın.
- Çoklu USB kart/cihaz okuyucu bağlarsanız yalnızca bir karta/cihaza erişilebilir.

Taşınabilir ortam oynatıcısından oynatma

Müzik koleksiyonunuzu üstün ses kalitesiyle dinlemek için taşınabilir ortam oynatıcınızı (örn. MP3 çalar) Ev Sinema Sistemine bağlayın.

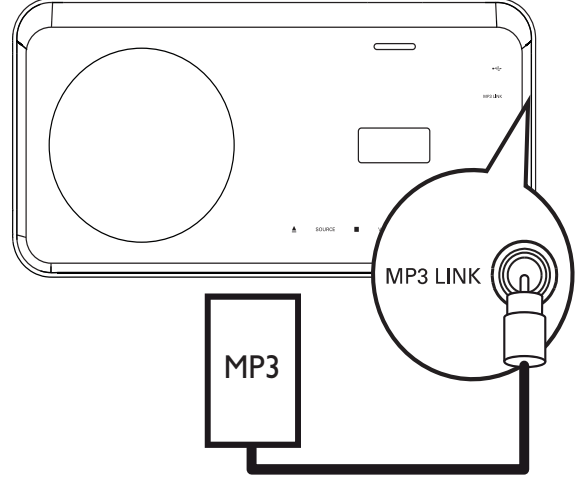

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu (birlikte verilmez) Ev Sinema Sistemindeki **MP3 LINK** jakı ile taşınabilir ortam oynatıcınızdaki 'kulaklık' jakı arasına bağlayın.
- 2 'MP3 LINK' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatımı başlatın.
 - Oynatmayı durdurmak için taşınabilir ortam oynatıcısındaki **STOP** düğmesine basın.

Not

- Kontrollü oynatma, sadece taşınabilir ortam oynatıcıda mümkündür.
- Bir başka oynatma ortamına/kaynağına geçmeden önce taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatmayı durdurun.

iPod'dan oynatma

Bu Ev Sinema Sistemi üzerinden iPod dinlemek için iPod'unuzu **iPod DOCK** yuvasına bağlayın. Desteklenen iPod serilerinin listesi:


iPod mini	iPod mini 2. nesil
iPod touch	iPod touch 2. nesil
iPod classic (80/120/160 GB)	iPod nano 1./2./3./4. nesil
Renkli ekranlı iPod	iPod 5. nesil



Not

- Desteklenen iPod serisiyle ilgili son güncellemeler için Philips web sitesine başvurun.

iPod müzik kontrolü

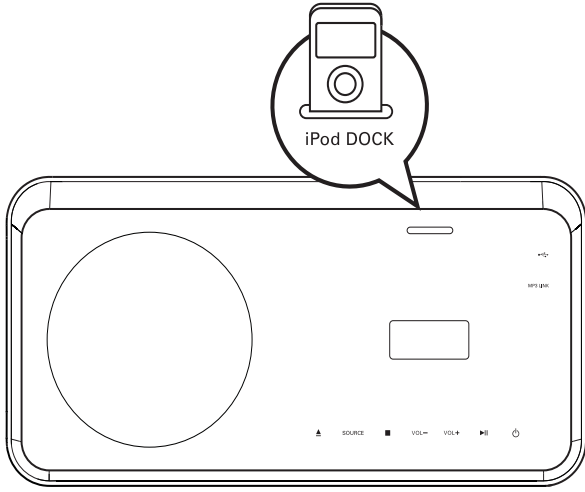

- 1 iPod'unuzu **iPod DOCK** yuvasına bağlayın ve açın.
- 2 **iPod DOCK** tuşuna basın.
 - Belirli bir iPod serisinin uyumluluğunun doğrulanması daha uzun sürebilir.
- 3 iPod'unuzu oynatmaya başlayın.
 - iPod video oynatma için, SCART jakı kullanarak TV bağlantısı yapılmalıdır. iPod üzerinde 'TV ON' ayarının açık olduğundan emin olun.

- 4 Çalan müziği kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
VOL +/-, +/-	Ses seviyesini artırır veya azaltır.
SOUND MODE	Önceden ayarlanan bir ses efektini seçer.
AMBISOUND	Stereo ses çıkışı veya çok kanallı surround çıkışı belirler.
⏮	Önceki veya sonraki parçaya atlar.
⏪ / ⏩	Hızlı ileri (sağ) veya hızlı geri (sol) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
⏸	EasyLink cihazınızda kayıttan yürütmeyi başlatır, duraklatır veya yeniden başlatır.
i INFO	iPod oynatımınızın, TV'de görüntülenen içerik üzerinden kontrol edilmesini sağlamak için 'Genişletilmiş Kontrol modu'na geçer. Bu modda, iPod üzerindeki kontrol düğmeleri çalışmaz. Basit oynatma moduna dönmek için bu düğmeye tekrar basın.




Not

- iPod modundayken, iPod'unuzun pili şarj edilecektir.
- 'Genişletilmiş Kontrol modu'nda iPod çalma kontrolü sadece, TV ekranı yoluyla uzaktan kumandadaki **Gezinme düğmeleri** kullanılarak mümkündür.

Radyodan oynatma

FM antenin Ev Sinema Sistemine bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. Değilse, birlikte verilen FM antenini **FM75 Ω** jakına bağlayın ve ucunu duvara sabitleyin.

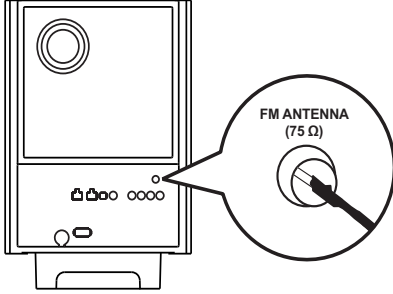

İpucu

- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.
- Daha iyi FM stereo alımı için, harici bir FM anten (birlikte verilmez) bağlayın.

İlk kez ayarlama

Radyo modunu ilk kez kullandığınızda, radyo istasyonlarını kaydetmek için talimatları izleyin.

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
↳ 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' görüntülenir.

- 2 **▶||** tuşuna basın.
↳ Bulunan tüm radyo istasyonları saklanır.
↳ Tamamlandığında, önceden ayarlı ilk radyo istasyonuna geçer.
 - Otomatik ayarlamayı durdurmak için **■** tuşuna basın.



Not

- Bu Ev Sinema Sistemine, maksimum 40 radyo istasyonu kaydedilebilir.
- Otomatik kaydetme etkinleştirilmediyse veya 5'ten az radyo istasyonu kaydedildiyse, radyo istasyonlarını yeniden kurmanız istenecektir.

Radyo dinleyin

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 Radyoyu kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
◀▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
▲▼	Radyo frekansını aşağıya/yukarıya doğru ayarlar.
■	Önceden ayarlı radyo istasyonları listesindeki bir radyo istasyonunu silmek için bu düğmeyi basılı tutun. • Önceden ayarlanmış diğer radyo istasyonlarının hafıza numaraları aynı kalacaktır.



İpucu

- FM stereo ve FM mono modu arasında geçiş yapmak için **AUDIO SYNC** düğmesine basın.



Not

- Eğer FM radyo istasyonu RDS (Radyo Veri Sistemi) verileri aktarıyorsa, radyo istasyonunun adı görüntülenir.

Tüm radyo istasyonlarının yeniden kurulması

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 **PROGRAM** düğmesini 5 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.
 - ↳ Önceden saklanan tüm radyo istasyonları değiştirilir.



Not

- Stereo sinyal algılanamazsa veya radyo kurulumu sırasında 5'ten az istasyon bulunursa, radyo anten bağlantısını kontrol edin.

Radyo istasyonlarını tek tek arayarak kaydetmek


- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 **◀ / ▶** tuşuna basın.
 - ↳ Bu, bir radyo istasyonu bulunana kadar aramayı sürdürür.
- 3 İstedığınız radyo istasyonuna ulaşana kadar adım 2'yi tekrarlayın.
 - Radyo frekansının ince ayarını yapmak için **▲ / ▼** düğmesine basın.
- 4 **PROGRAM** tuşuna basın.
 - ↳ Önceden ayarlı radyo istasyonunun numarası yanıp söner.
 - ↳ Yukarıdaki adımdan sonra 20 saniye süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa, önayar modundan çıkar.
- 5 Saklamak istediğiniz önceden ayarlı numarayı seçmek için **◀ / ▶** tuşlarına (veya **Nümerik düğmeler** tuşuna) basın.
- 6 Onaylamak için **PROGRAM** tuşuna basın.

6 Ses ayarlama

Ses seviyesi kontrolü


- 1 Ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için $\triangleleft$ +/- (VOL +/-) düğmesine basın.
 - Sesi kapatmak için $\times$ düğmesine basın.
 - Ses seviyesini geri yüklemek için tekrar $\times$ düğmesine veya VOL + düğmesine basın.

Bas/Tiz Ayarı

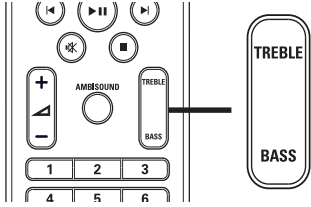

- 1 TREBLE veya BASS tuşlarına basın.
- 2 Yüksek (TİZ) veya alçak (BAS) ton seviyesini ayarlamak için 5 saniye içinde $\triangleleft$ +/- (VOL +/-) düğmesine basın.


Ambisound seçimi

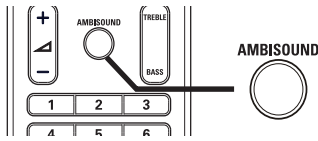

- 1 Oynattığınız video veya müziğe en uygun Ambisound çıkışı seçmek için AMBISOUND düğmesine arka arkaya basın.

Seçenek	Açıklama
AUTO	Ses akışına dayalı surround çıkışı.
ÇOK KANALLI	Standard sinema deneyimi için 5.1 çok kanallı ses çıkışı.
STEREO	Öndeki iki hoparlörden stereo ses çıkışı.

Önceden ayarlı bir ses seçimi



- 1 Oynattığınız video veya müziğe en çok uyan ses efektini seçmek için SOUND MODE düğmesine arka arkaya basın.

Video/Müzik	Açıklama
ACTION / ROCK	Film efektlerini canlandırmak ve atmosferi oluşturmak için gelişmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock/pop müzik için ideal.
CONCERT/ CLASSIC	Temiz ses modu. Klasik müzik dinlemek ve canlı konser disklerini izlemek için idealdir.
DRAMA / JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Müzisyen sanki hemen yanınızdaymış gibi bir canlı kulüp atmosferi oluşturur. Caz müzik dinlemek ve film izlemek için mükemmeldir.
NEWS	Net ses/konuşma için gelişmiş orta frekans aralığı.
GAMING / PARTY	Parti müziği ve video oyunları için ideal, geliştirilmiş düşük frekans aralığı ve güçlü orta frekans aralığı.
SPORTS	Temiz insan sesi ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.

7 Ayarları yapma

Birçok ayar kendi tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Ayarlar menülerinde gezinmek için aşağıdaki talimatlara başvurun.

Simge	Seçenekler
	[Genel Ayarlar]
	[Ses Ayarı]
	[Video Ayarı]
	[Preferences]

Not

- Ayar seçeneğinin soluk görünmesi, bu ayarın geçerli durumda değiştirilemeyeceği anlamına gelir.

Genel ayarlar

Genel Ayar	
EasyLink Ayarları	
Disk Kilidi	
Ekran Kararması	
Ekran Dili	
Ekran Koruması	
Zamanlayıcı	
Düşük Güçte Bekleme	
Dvix(R) Vod Kodu	

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
↳ [Genel Ayarlar] menüsü görüntülenir.
- 2 ► tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için  **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  **SETUP** tuşuna basın.

Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[EasyLink Ayarları]

Bu Ev Sinema Sistemi HDMI CEC uyumlu TV'ye/cihazlara bağlıysa, bağlı tüm cihazlar aşağıdaki komutlara aynı anda yanıt verebilir:

Seenek	Aıklama
[EasyLink]	Tm EasyLink zelliklerini kapatır veya aar. Bu zellięi devre dıřı bırakmak iin, [Kapalı] seeneęini sein.
[Tek Tuřla Oynatma]	PLAY tuřuna bastıęınızda, TV ve Ev Sinema Sistemi aılır. Ev Sinema Sisteminde disk varsa, disk oynatımı bařlar. Bu zellięi devre dıřı bırakmak iin, [Kapalı] seeneęini sein.
[Tek Tuřla Bekleme]	En az  saniye sreyle STANDBY dęmesini basılı tuttuęunuzda, Ev Sinema Sistemi ve tm HDMI CEC cihazları aynı anda bekleme moduna geer. Bu zellięi devre dıřı bırakmak iin, [Kapalı] seeneęini sein.
[Sistem Ses Kontrol]	Baęlı cihazlardan ynlendirilen ses oynatılırken bu Ev Sinema Sistemi, karřılık gelen ses kaynaęına otomatik olarak geer. Bu zellięi etkin hale getirmek iin, [Aık] seeneęini sein. Ardından, baęlı tm cihazları taramak ve eřleřtirmek iin [Ses Giriři Eřleme] seeneęini sein.
[Ses Giriři Eřleme]	Ses giriřini doęru řekilde eřleřtirdięinizde, bu Ev Sinema Sistemi, oynatılan cihazdan gelen sesi alacak řekilde otomatik olarak deęiřir.

Not

- EasyLink kontrollerini kullanmaya bařlamadan nce TV'nizdeki/cihazlarındaki HDMI CEC iřlemlerini amanız gerekir. Daha fazla bilgi almak iin bkz. TV'nizin/cihazlarınızın kullanım kılavuzu.
- Philips, tm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 uyumlu alıřabileceęine dair garanti vermez.

[Disk Kilidi]

Belirli diskler iin oynatma kısıtlaması ayarlar. Bařlamadan nce, diski disk blmesine yerleřtirin (maksimum 40 disk kilitlenebilir).

- **[Kilitle]** – Geerli diske eriřimi kısıtlar. Etkin hale getirildięinde, diskin kilidinin aılması ve oynatılması iin řifre gereklidir.
- **[Kilidi A]** – Tm diskleri oynatır.



İpucu

- řifreyi ayarlayabilir veya deęiřtirebilirsiniz (bkz 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[řifre]**).

[Ekran Kararması]

Ev Sinema Sistemindeki grnt panelinin parlaklıęını deęiřtirir.

- **[%100]** – Normal parlaklık.
- **[%70]** – Orta parlaklık.
- **[%40]** – En dřk parlaklık.

[Ekran Dili]

Varsayılan ekran men dilini seer.

[Ekran Koru.]

Ekran koruyucu modunu aar veya kapatır. TV ekranını, uzun sre hareketsiz bir grntye maruz kalması nedeniyle oluřabilecek hasardan korumaya yardımcı olur.

- **[Aık]** – Ekran koruyucuyu, 15 dakika boyunca herhangi bir iřlem yapılmadıęında devreye girmek zere ayarlar (rneęin, duraklatma veya durdurma modunda).
- **[Kapalı]** – Ekran koruyucu modunu devre dıřı bırakır.

[Zamanlayıcı]

Belirli bir sre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geer.

- **[15 Dak], [30 Dak], [45 Dak], [60 Dak]** – Ev Sinema Sistemi bekletme moduna gemeden nce geri sayım sresini seer.
- **[Kapalı]** – Uyku zamanlayıcısı modunu devre dıřı bırakır.

[Düşük Güçte Bekleme]

Düşük güç bekleme modunu kapatır veya açar. Bekleme modunda güç tüketimini azaltır.

- **[Açık]** – Bekleme modunu düşük güce ayarlar.
- **[Kapalı]** – Bekleme modunu normal güce ayarlar.

[DivX(R) Vod Kodu]

DivX® kayıt kodunu görüntüler.



İpucu

- www.divx.com/vod adresinden video kiralat veya satın alırken bu Ev Sinema Sisteminin DivX kayıt kodunu girin. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanan veya satın alınan DivX videolar, sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

Ses ayarları

Ses Ayarı	
Ambisound Ayarları	
HDMI Ses	
Gece Modu	

- 1 **⏏** **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Ses Ayarı]** ögesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ⏪ **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **⏏** **SETUP** tuşuna basın.



Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[Ambisound Ayarları]

Ambisound'u, Ev Sinema Sisteminin odadaki ayarlarına bağlı olarak optimum hale getirir (bkz. 'Başlangıç' > 'Ambisound kurulumunun başlatılması').

Seçenek	Açıklama
[Oda Akustiği]	Odayı çevreleyen duvarların tipini seçer.
[Oda Yerleşimi]	Odadaki yerleşimi seçer.
[Hoparlör Mesafesi]	Hoparlörler arasındaki uzaklığı seçer.
[Dinleme Konumu]	Dinleme konumu ve Ev Sinema Sistemi arasındaki mesafeyi seçer.

[HDMI Ses]

Bu Ev Sinema Sistemini ve televizyonu bir HDMI kablosu ile bağladığınızda HDMI ses ayarını seçer.

- **[Açık]** –TV ve bu hoparlör sistemi aracılığıyla ses çıkışına olanak sağlar. Disk üzerindeki ses formatı desteklenmiyorsa, iki kanallı ses (doğrusal PCM) ayarına geçecektir.
- **[Kapalı]** – Televizyondan ses çıkışını devre dışı bırakır. Ses çıkışı, sadece hoparlör sisteminden verilir.

[Gece Modu]

DVD filmleri düşük ses seviyesinde, çevrenizdeki kişileri rahatsız etmeden izleyebilmeniz için yüksek düzeylerini daha yumuşak, düşük ses düzeylerini daha yüksek hale getirir.

- **[Açık]** – Geceleri sessiz film izlemenin keyfini çıkarın.
- **[Kapalı]** - Surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarın.



Not

- Sadece Dolby Digital kodlu diskler için geçerlidir.

Video ayarları

Video Ayarı	
TV Sistemi	
TV Ekranı	
Görüntü Ayarı	
HDMI Kurulumu	
Açıklama Alty.	
Aşamalı	
Komponent Video	

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Video Ayarı]** seçimini yapmak için
▼ düğmesine basın ve ardından ►
düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶
BACK tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SETUP**
tuşuna basın.

Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.


[TV Sistemi]

Video düzgün görüntülenmezse bu ayarı değiştirir. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- **[PAL]** – PAL sistemli TV için.
- **[NTSC]** – NTSC sistemli TV için.
- **[Multi]** - Hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV içindir.

[TV Ekranı]

Aşağıdaki ekran formatlarından birini seçer:



4:3 Panoramik (PS)



4:3 Sinemaskop (LB)



16:9 Geniş Ekran

- **[4:3 Panoramik]** – 4:3 ekran TV için: her iki yanından kırılmış tam yükseklikte ekran.
- **[4:3 Sinemaskop]** – 4:3 ekran TV için: üstte ve altta siyah boşluklar bulunan geniş ekran.
- **[16:9 Geniş Ekran]** – Geniş ekran TV için: çerçeve oranı 16:9.

[Görüntü Ayarı]

Önceden tanımlı bir fotoğraf renk ayarı grubu seçer veya kişisel ayarınızı özelleştirir.

- **[Standart]** – Orijinal renk ayarı.
- **[Parlak]** – Canlı renk ayarı.
- **[Yumuşak]** – Sıcak renk ayarı.
- **[Kisisel]** – Renk ayarını özelleştirir. Parlaklık, kontrast, netlik/ton ve renk doygunluğu seviyesini ayarlayın ve ardından **OK** düğmesine basın.

[HDMI Kurulumu]

Bu Ev Sinema Sistemini ve televizyonu bir HDMI kablosu ile bağladığınızda, HDMI video ayarını seçer.

- **[Geniş Ekran Formt.]** – Disk oynatımı için geniş ekran formatını tanımlar.

Seçenek	Açıklama
[Süper Geniş]	Ekranın ortası, kenarlara göre daha az uzatılır. Sadece 720p ve üzeri video çözünürlük ayarlarında geçerlidir.
[4:3 Dik Kutu]	Görüntü uzatılmaz. Ekranın her iki tarafında siyah boşluklar görüntülenir.
[Kapalı]	Görüntü, disk formatına göre görüntülenir.

Not

- Bu özellik sadece **[TV Ekranı]** ayarını **[16:9 Geniş Ekran]** olarak belirlediğinizde kullanılabilir.

- [HDMI Video]** – TV'nizin görüntüleme özelliğiyle uyumlu bir HDMI video çıkış çözünürlüğü seçer.

Seçenek	Açıklama
[Otom]	Desteklenen en iyi video çözünürlüğünü otomatik olarak algılar ve seçer.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	TV tarafından en iyi desteklenen video çözünürlüğünü seçer. Daha fazla bilgi için bkz. TV'nin kullanım kılavuzu.

Not

- Ayar TV'nizle uyumlu değilse, boş ekran görüntülenir. Otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin veya görüntü belirene kadar **HDMI** düğmesine arka arkaya basın.

[Altyazı Kapandı]

Altyazı ekranını açar veya kapatır.

- [Açık]** – Ses efektlerini altyazıda gösterir. Sadece, İşitme Engelliler için Altyazı bilgisi bulunan diskler için ve TV bu özelliği destekliyorsa kullanılabilir.
- [Kapalı]** – İşitme engelliler için altyazıyı devre dışı bırakır.

[Aşamalı]

TV aşamalı tarama çıkışını destekliyorsa, görüntü kalitesini geliştirmek için aşamalı tarama modunu açabilirsiniz. Komponent Video yoluyla video bağlantısı gerekir.

- [Açık]** – Aşamalı tarama modunu açar.
- [Kapalı]** – Aşamalı tarama modunu devre dışı bırakır.

İpucu

- Daha ayrıntılı açıklama bulunmaktadır (bkz. 'Başlangıç' > 'Aşamalı Taramanın açılması').

Not

- Bu özellik sadece **[Komponent Video]** ayarını **[YUV]** olarak belirlediğinizde kullanılabilir.

[Komponent Video]

Ev Sinema Sistemi ve TV arasındaki video bağlantısına uyan video çıkış formatını seçer.

- [YUV]** – Komponent video bağlantısı.
- [RGB]** – Scart bağlantısı.

Tercihler

Not

- **[Preferences]** seçeneğine erişebilmek için önce diski durdurun.

Tercihler

Ses	
Altyazı	
Disk Menü	
Ebeveyn	
PBC	
MP3/JPEG Görüntüleme	
Şifre	
DivX Altyazı ▼	

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Preferences]** ögesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[Ses]

Disk oynatımı için varsayılan ses dilini seçer.

[Altyazı]

Disk oynatımı için varsayılan altyazı dilini seçer.

[Disk Menü]

Disk menüsünün dilini seçer.

Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı disklerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.
- Menüde listelenmeyen dilleri seçmek için **[Diğerleri]** seçeneğini seçin. Ardından bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Dil Kodu listesini kontrol edin ve ilgili 4 haneli dil kodunu girin.

[Ebeveyn]

Çocuklar için uygun olmayan disklerle erişimi kısıtlar. Bu tür diskler derecelendirme ile kaydedilmelidir.

- 1) **OK** düğmesine basın.
- 2) Bir derecelendirme seviyesi seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 3) Şifreyi girmek için **Nümerik düğmeler** tuşuna basın.

Not

- **[Ebeveyn]** seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş disklerin oynatımı için şifre gerekir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatılmasına izin vermek için '8' seçeneğini seçin.
- Bazı diskler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili değildir.

İpucu

- Şifreyi ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz (bkz. 'Tercihler' > **[Şifre]**).

[PBC]

PBC (oyunatım kontrolü) özelliğine sahip VCD/SVCD disklerin içerik menüsünü açar veya kapatır.

- **[Açık]** – Oynatma için bir disk yüklediğinizde dizin menüsünü görüntüler.
- **[Kapalı]** – Menüye atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.

[MP3/JPEG Görüntüleme]

Klasörleri veya tüm dosyaları gösterir.

- **[Klasörleri Görüntüle]** – MP3/WMA dosyalarının bulunduğu klasörleri gösterir.
- **[Dosyaları Görüntüle]** – Tüm dosyaları gösterir.

[Şifre]

Kilitli disklerin ve gösterimi kısıtlanmış DVD'lerin şifresini ayarlar ve değiştirir.

Şifre Değiştir	
Eski Şifre	
Yeni Şifre	
Şifreyi Onayla	
Tamam	

- 1) '136900' veya son ayarlanan şifreyi **[Eski Şifre]** alanına girmek için **Nümerik düğmeler** tuşuna basın.
- 2) Yeni şifreyi **[Yeni Şifre]** alanına girin.
- 3) Yeni şifreyi **[Şifreyi Onayla]** alanına tekrar girin.
- 4) Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Şifreyi unutursanız, yeni bir şifre oluşturmadan önce '136900' girin.

[DivX Altyazı]

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.

[Standard]	İngilizce, İrlandaca, Danca, Estonyaca, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lüksemburgca, Norveççe (Bokmål ve Nynorsk), İspanyolca, İsveççe, Türkçe
[Sent. Eur.]	Lehçe, Çekçe, Slovakça, Arnavutça, Macarca, Slovence, Hırvatça, Sırpça (Latin alfabesi), Rumence
[Kiril]	Belarusça, Ukraynaca, Makedonca, Rusça, Sırpça
[Yunanca]	Yunanca
[İbranice]	İbranice

Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.

[Sürüm Blg]

Bu Ev Sinema Sisteminin yazılım sürümünü gösterir.

İpucu

- Bu bilgi, Philips web sitesinde indirebileceğiniz ve bu Ev Sinema Sistemine kurabileceğiniz daha yeni bir yazılım sürümü olup olmadığını öğrenmek istediğinizde gereklidir.

[Varsayılan]

[Disk Kilidi], **[Şifre]** ve **[Ebeveyn]** ayarları hariç, bu Ev Sinema Sisteminin tüm ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.

8 Ek Bilgiler

Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu Ev Sineması Sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en güncel yazılım sürümünü ile (varsa) karşılaştırın.

Tercihler	
Disk Menü ▲	
Ebeveyn	
PBC	
MP3/JPEG Görüntüleme	
Şifre	
DivX Altyazı	
Sürüm Blg	
Varsayılan	

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Tercihler]** > **[Sürüm Blg]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Sürüm numarasını yazın ve menüden çıkmak için  **SETUP** düğmesine basın.
- 4 Bu Ev Sinema Sisteminde kullanılabilen en yeni yazılım sürümünü kontrol etmek için www.philips.com/support adresine gidin.
- 5 En yeni yazılım sürümü bu Ev Sinema Sistemindeki yazılım sürümünden daha yüksekse, yazılımı yükleyin ve bir CD-R'de veya USB flash sürücüde saklayın.
- 6 CD-R'yi veya USB flash sürücüyü bu Ev Sinema Sistemine yerleştirin.
- 7 **DISC** veya **USB** düğmesine basın ve güncelleme işlemini onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.
 - ↳ Yazılım güncellemesi tamamlandığında, Ev Sinema Sistemi otomatik olarak bekleme moduna geçer.



Not

- Yazılım güncellemesi yapılırken CD-R veya USB'yi çıkarmayın.

8

Sistemi yeniden başlatmak için güç kablosunu çıkarın ve birkaç saniye sonra tekrar bağlayın.

Bakım



Dikkat

- Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreylere kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru çizgisel bir hareketle silin.

Ana ünite ekranının temizlenmesi

Ekran yüzeyini mikro fiber temizlik bezi ile silin.

9 Özellikler



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir

Oynatma ortamı

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD/SVCD, Fotoğraf CD'si, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB flash sürücü

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 600 W RMS
- Frekans tepkisi: 30 Hz ~ 20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR)
- Giriş hassasiyeti:
 - SCART: 100 mV
 - AUX1/2/3: 250 mV
 - MP3 LINK: 100 mV

Disk

- Lazer Tipi: Yarı iletken
- Disk çapı: 12cm / 8cm
- Video kod çözme: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Video S/P: 56 dB
- Ses DAC: 24 bit / 96 kHz
- Frekans tepkisi:
 - 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radıyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB sessizleştirme hassasiyeti: FM 22 dB
- IF reddetme oranı: FM 60 dB
- Sinyal parazit oranı: FM 60 dB
- Harmonik bozulma: FM %3

- Frekans tepkisi: FM 180 Hz~10 kHz / ± 6 dB
- Stereo bölme: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo Eşiği: FM 29 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yığın Depolama Sınıfı)
- Dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32

Ana Ünite

- Boyutlar (GxYxD): 419 x 48 x 214 (mm)
- Ağırlık: 1,7 kg

Ambisound hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 8 ohm/kanal
- Hoparlör sürücüleri: 2,5 inç tam kapsamlı/ kanal
- Frekans tepkisi: 120 Hz - 20 kHz
 - Boyutlar (GxBxD): 335,5 x 113 x 128,5 (mm)
 - Ağırlık: 1,72kg, her biri

Güç (Subwoofer)

- Güç kaynağı: 220-240V; ~50 Hz
- Güç tüketimi: 150 W
- Beklemede güç tüketimi:
 - Normal: <3 W
 - Düşük Güç: < 0,3 W
- Sistem: Bass Reflex Sistemi
- Empedans: 4 ohm
 - Hoparlör sürücüleri: 165mm (6,5 inç) woofer
- Frekans tepkisi: 30 Hz ~ 120 Hz
 - Boyutlar (GxYxD): 295 x 440 x 295 (mm)
 - Ağırlık: 10 kg

Lazer özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 660 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

10 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözilemiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Üründeki tuşlar çalışmıyor.

- Ürünün elektrik bağlantısını birkaç dakika için kesin, ardından fişi tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalını seçmek için TV kullanım kılavuzuna başvurun. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.
- DISC** tuşuna basın.
- [TV Sistemi]** ayarını değiştirdiyseniz, varsayılan moda geri değiştirin: 1) Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın. 2) ◀ düğmesine basın. 3) **SUBTITLE** düğmesine basın.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablusunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu takın.
- Bu durum HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde oluyorsa, görüntü belirene kadar **HDMI** düğmesine arka arkaya basın.

Ses

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **AUDIO SOURCE,USB**) seçin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa, sesi HDMI bağlantısından aktaramazsınız. Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.
- [HDMI Ses]** ayarının açık olduğundan emin olun.

TV programında ses yok.

- Ses kablusunu, Ev Sinema Sistemindeki AUDIO girişinden TV'nizdeki AUDIO çıkışına bağlayın. Ardından, ilgili ses giriş kaynağını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Oynat

DivX video dosyaları oynatılamıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

Ekranın en-boy oranı, TV ekran ayarı ile hizalı değil.

- En-boy oranı, disk üzerinde sabittir.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin: 1) **SETUP** tuşuna basın. 2) **[Tercihler]** ögesini seçin, ardından **►** tuşuna basın. 3) **[DivX Altyazı]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın. 4) Altyazıyı destekleyen bir karakter seti seçin.

USB flash sürücünün içeriği okunamıyor.

- USB flash sürücü formatı bu Ev Sinema Sistemiyle uyumlu değil.
- Sürücü, bu ünite tarafından desteklenmeyen farklı bir dosya sistemi (örn. NTFS) ile biçimlendirilmiş.
- Desteklenen maksimum bellek boyutu 160GB'tır.

Genişletilmiş Kontrol modunda iPod'un video (filmler, fotoğraflar, video klipler, vb.) içeriği gösterilmez.

- Genişletilmiş Kontrol modu, video göz atma özelliğini desteklemez; video içeriğine sadece iPod'un kendisi üzerinden göz atabilirsiniz.

11 Sözlük

I

İlerlemeli tarama

İlerlemeli tarama, saniyede normal bir TV sistemindeki çerçeve sayısının iki katını görüntüler. Daha yüksek görüntü çözünürlüğü ve kalite sağlar.

D

DivX®

DivX® codec bileşeni; DivX®, Inc. tarafından geliştirilen ve patent başvurusu yapılmış olan, MPEG-4 tabanlı video sıkıştırma teknolojisidir. Dijital görüntü dosyası boyutunu, yüksek görsel kaliteyi eksiksiz olarak koruyarak küçültebilir.

Dolby Digital

Dolby Laboratories tarafından geliştirilen ve altı adede (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) kadar dijital ses kanalı bulunduran bir surround ses sistemidir.

DTS

Dijital Sinema Sistemleri. Tüketici elektroniği ürünlerinde ve yazılımlarının içeriğinde 5,1 kanallı özel dijital ses sağlamak için kullanılan surround ses sistemidir. Dolby Digital tarafından geliştirilmemiştir.

G

Görüntü oranı

Görüntü oranı, TV ekranının en değerinin boy değerine oranını ifade eder. Standart bir TV'nin en/boy oranı 4:3, yüksek çözünürlüklü veya geniş ekran TV'nin en/boy oranı 16:9'dur. Letter box özelliği, standart 4:3 bir ekranda daha geniş bir perspektifle görüntülerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

H

HDCP

Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması. Dijital içeriğin farklı aygıtlar arasında güvenli iletimini sağlayan bir özelliktir (yetkisiz kopyalamayı önlemek amacıyla kullanılır).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI - Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi), sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü video ve dijital çoklu kanallı sesi aktarabilen yüksek hızlı bir dijital arabirimdir. Tamamen gürültüsüz biçimde, yüksek kalitede resim ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak uyumludur.

HDMI standartlarının da gerektirdiği gibi; HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) olmadan HDMI veya DVI ürünleriyle bağlantı, Video veya Ses çıkışının sağlanamamasıyla sonuçlanır.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi. Dosyalar, '.jpg' veya '.jpeg' dosya uzantısıyla tanınır.

M

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

MPEG

Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu). Dijital ses ve video için bir dizi sıkıştırma sistemidir.

P

PBC

Oynatma Kontrolü. Diske kaydedilmiş ekran üstü menüleri olan bir Video CD/Super VCD'de gezinmenize olanak tanıyan sistemdir. Etkileşimli oynatma ve arama özelliklerinin keyfine varabilirsiniz.

PCM

Puls Kodlu Modülasyon. Bir dijital ses kodlama sistemi.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri Windows Media Player sürüm 9 veya Windows XP için Windows Media Player ile kodlanabilir. Dosyalar, 'wma' uzantısıyla tanınır.