

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS3800W/10



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	5
2	Eğlence Sisteminiz	7
	Giriş	7
	Kutunun içindekiler	7
	Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?	7
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	9
	AirPlay'i kullanmaya başlama	10
3	Hazırlık	11
	Gücü bağlayın	11
	DS3800W cihazını çalıştırma	11
4	AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama	12
	Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma	12
	Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma	13
5	Oynatın	19
	iTunes müzik kitaplığınızdan DS3800W cihazına ses akışı gerçekleştirme	19
	Çalma kontrolü	20
	Gelişmiş ses ayarlarını kullanma	21
	iPod/iPhone/iPad'inizi USB yuvası üzerinden çalma/şarj etme	21
	Harici bir cihazdan oynatma	22
6	Bellenimi güncelleme	23
	Güncelleme dosyasını indirme	23
	Yapılandırma sayfasından güncelleme	23
7	Ürün bilgileri	25
	Özellikler	25
8	Sorun giderme	26

1 Önemli

Güvenlik

Avrupa için bilgi:

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



‘Ünlem işareti’, çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

‘Yıldırım’ sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün üzerine koymayın.


- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.

- ⑨ Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- ⑩ Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- ⑪ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑫ Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- ⑬ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanak mumlar).
- ⑭ Bu ürün pil içerebilir. Lütfen pillere ilişkin güvenlik ve atma talimatları için bu kılavuza bakın.
- ⑮ Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

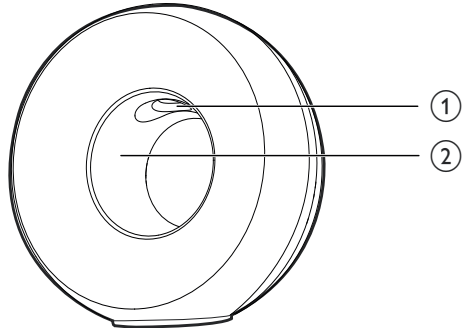



Uyarı

- Yaralanmaları önlemek için parmaklarınızı bas borusuna (1) ya da ellerinizi alüminyum halkaya (2) asla sokmayın.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

Şebeke sigortası

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablосundan çıkarmayın.

Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

CE 0560 ! R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Cihaz AB'de kapalı alanlarda kısıtlama olmadan çalıştırılabilir; ancak başka bir bildirimde

bulunuluncaya kadar Fransa'da dış mekanlarda tam bant genişliğinde çalıştırılmaz.

Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle uyumludur.

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler; kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler:

! Dikkat

- Akma riski: Yalnızca belirtilen türlerdeki pilleri kullanın. Yeni ve kullanılmış pilleri karışık kullanmayın. Farklı pil markalarını bir arada kullanmayın. Kutupluluğun doğruluğunu gözlemleyin. Pilleri uzun süre kullanılmayacak olan ürünlerin içinden çıkarm. Pilleri kuru bir yerde saklayın.
- Yaralanma riski: Akan pilleri tutarken eldiven giyin. Pilleri çocukların ve ev hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Patlama riski: Pilleri kısa devre yaptırmayın. Pilleri aşırı ısıya maruz bırakmayın. Pilleri ateşe atmayın. Pilleri zarar vermeyin veya pilleri parçalarına ayırmayın. Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye kalkışmayın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Made for



iPod



iPhone



iPad



“iPod için üretilmiştir”, “iPhone için üretilmiştir” ve “iPad için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın

iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

AirPlay, iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. iPad, Apple Inc.'in ticari markasıdır.

Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.

≡ Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Eğlence Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Apple AirPlay teknolojisi, bir Mac, PC, iPhone, iPod touch veya iPad'de bulunan iTunes müzik kitaplığınızdaki parçaları, AirPlay özellikli ve Wi-Fi ağına bağlı herhangi bir cihazda (örneğin, DS3800W cihazınızda) çalmanıza olanak tanır:

AirPlay özellikli bir cihazla (örneğin, DS3800W cihazınız) şunları yapabilirsiniz:

- iTunes müzik kitaplığınızdan evinizdeki herhangi bir odaya ses akışı gerçekleştirebilirsiniz
- müzik çalmak istediğiniz AirPlay özellikli cihazları seçebilirsiniz (evinizde bu tür birden çok cihaz varsa)
- birden çok AirPlay özellikli cihaza aynı anda ses akışı gerçekleştirebilirsiniz (yalnızca PC/Mac'inizdeki iTunes müzik kitaplığından)

İpucu

- Philips AirPlay özellikli cihazlarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

DS3800W cihazı ile şunları da yapabilirsiniz:

- iPod/iPhone/iPad cihazınızı bir Apple USB kabloyla (birlikte verilmez) USB yuvasından şarj edebilirsiniz.
- iPod/iPhone/iPad cihazınızdaki iTunes müzik kitaplığınızda yer alan parçaları şarj sırasında doğrudan USB yuvası üzerinden çalabilirsiniz.
- diğer ses cihazlarındaki müzik parçalarını **MP3-LINK** yuvası üzerinden çalabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (yerleşik bir Wi-Fi modülüyle)
- 1 x AC güç adaptörü
- 1 x MP3 bağlantı kablosu
- Kullanıcı kılavuzu (CD-ROM'da)
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?

AirPlay ile kablosuz olarak ses akışı gerçekleştirmek için, aşağıdakilere ihtiyaç duyarsınız:

- Wi-Fi onaylı bir yönlendirici
- iTunes müzik kitaplığınız için bir ana makine, örneğin iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac

DS3800W cihazınız, Wi-Fi yönlendirici üzerinden iTunes ana makine cihazınızla aynı yerel ağa bağlanmalıdır.


AirPlay için uyumlu iTunes ana makine cihazlarının listesi

AirPlay bakımından, DS3800W cihazı

aşağıdakilerle uyumludur:

- iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac; ve
- iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü olan aşağıdaki iPod/iPhone/iPad modelleri:
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2., 3. ve 4. nesil)

Ana ünite hakkında genel bilgiler

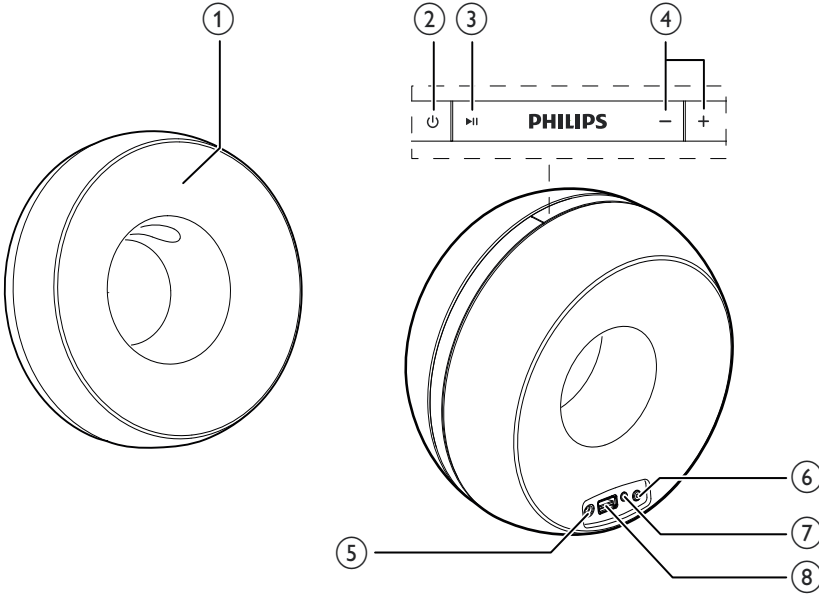

① Güç göstergesi

②

- Üniteyi açar/kapatar.

③

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

④ +/-

- Ses seviyesini ayarlar.
- (Her iki düğmeyi basılı tutun) üniteyi sıfırlar.

⑤ DC IN

- Güç adaptörünü takın.

⑥ WI-FI SETUP düğmesi/göstergesi

- Üniteyi bir Wi-Fi ağına bağlar.
- Ünitenin Wi-Fi bağlantısı durumunu gösterir.

⑦ MP3-LINK

- Birlikte verilen MP3 bağlantı kablosuyla harici bir müzik çalar bağlanır.

⑧ USB

- Bir iPod/iPhone/iPad cihazını Apple USB kablosuyla (birlikte verilmez) bağlar.

AirPlay'i kullanmaya başlama

AirPlay'i kullanmaya başlamak için, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- 1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı en son iOS sürümüne (iOS 4.3 veya üzeri) yükseltin.
 - Ya da iTunes'un en son sürümünü (iTunes 10 veya üzeri) PC/Mac'inize yükleyin.
- 2 DS3800W cihazını elektriğe bağlayın, ardından cihazı çalıştırın (bkz. 'Hazırlık' sayfa 11).
- 3 DS3800W cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlayın (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 12).
- 4 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızın veya PC/Mac'inizin de aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

3 Hazırlık


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin altında belirtilen gerilimle eşleştiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörünü bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

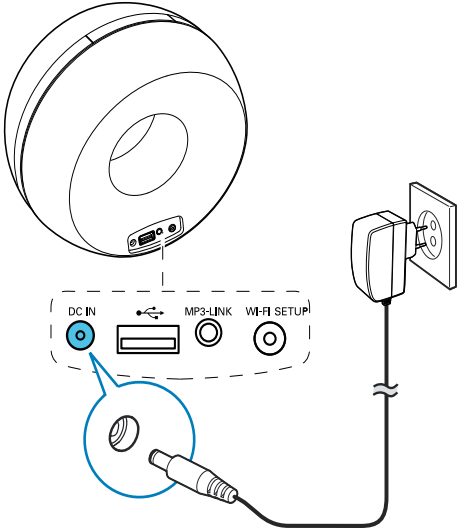

- AC güç kablosunu
 - ünitenin arkasındaki **DC IN** yuvasına takın.
 - prize takın.

DS3800W cihazını çalıştırma

- 1 Üniteyi çalıştırmak için üst taraftaki **⏻** düğmesine basın.
- 2 Ünitenin açılışının başarıyla tamamlanmasını bekleyin.
 - ↳ Açılış yaklaşık 35 saniye sürer.
 - ↳ Açılış sırasında, ünitenin arkasındaki **Wi-Fi SETUP** göstergesi yeşil renkte hızlı bir şekilde yanıp söner.
 - ↳ Açılıştan sonra, DS3800W cihazı için Wi-Fi bağlantısı ayarlanmadıysa, **Wi-Fi SETUP** göstergesi yeşil renkte yavaşça yanıp sönmeye başlar.
- Üniteyi kapatmak için **⏻** düğmesine tekrar basın.

4 AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama



DS3800W cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için, evinizdeki Wi-Fi ayarlarını DS3800W cihazına uygulamanız gerekir.

Bunu iki yolla yapabilirsiniz (kullandığınız Wi-Fi yönlendirici tipine bağlı olarak):

- Otomatik olarak - Wi-Fi yönlendiriciniz WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) özellikli ise ve PBC'yi (Düğmeyle Bağlantı) destekliyorsa (bkz. 'Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma' sayfa 12)
- Manuel olarak - Wi-Fi yönlendiriciniz WPS'yi desteklemiyorsa (bkz. 'Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 13)

Başarıyla bağlandıktan sonra, DS3800W cihazı Wi-Fi ayarlarınızı hatırlar. Böylece, DS3800W cihazı her açıldığında ve evinizdeki Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlandığında, AirPlay'in keyfini yaşayabilirsiniz.

DS3800W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanmasından önce, aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- 1 Wi-Fi yönlendiricinizin açık olduğundan ve doğru şekilde çalıştığından emin olun.
- 2 DS3800W cihazının çalıştırıldığından ve başarıyla açıldığından emin olun (bkz. 'DS3800W cihazını çalıştırma' sayfa 11).
- 3 Wi-Fi yönlendiricinizin tipini belirleyin (ayrıntılar için Wi-Fi yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın).

Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma

Not


- DS3800W cihazında herhangi bir düğmeye basmadan önce, DS3800W cihazının başarıyla açıldığından emin olun (bkz. 'DS3800W cihazını çalıştırma' sayfa 11).

- 1 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin WPS düğmesine basın.



- 2 1. adımdan kısa bir süre sonra, DS3800W cihazının arkasındaki **Wi-Fi SETUP** düğmesine basın.
↳ **Wi-Fi SETUP** göstergesi değişerek kırmızı, sarı ve yeşil renkte yanıp söner.

- ➔ 2 dakika içinde, **WI-FI SETUP** göstergesi yanıp sönmeye son vererek yeşil renkte kalır ve ünite sesli uyarı verir.
- ➔ DS3800W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başıyla bağlanmıştır.

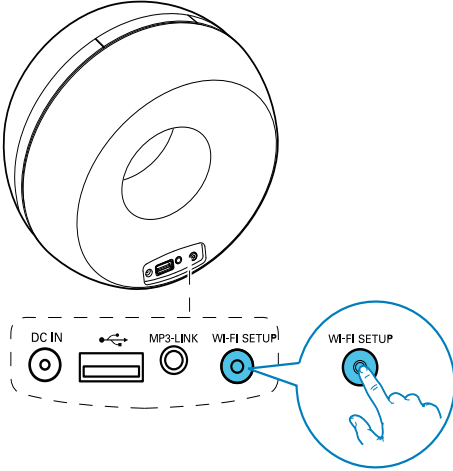

İpucu

- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerini kullanırken, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız veya yönlendirici yapılandırma sayfasında WPS PBC işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
- DS3800W cihazındaki **WI-FI SETUP** göstergesinin san renkte yanıp sönmeye son vererek yeşil renkte kalması, Wi-Fi bağlantısının başarılı olduğunu gösterir. Lütfen 2 dakika bekleyin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse, Wi-Fi bağlantısını manuel olarak kurmayı (bkz. 'Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 13) deneyin.
- Wi-Fi bağlantısı yine başarısız olursa, DS3800W cihazını sıfırlamak için üst tarafındaki + ve - düğmelerini basılı tutun ve sonra yeniden deneyin.

Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma



Not

- DS3800W cihazını bir WPS yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için aşağıdaki prosedürleri kullanabilirsiniz.

DS3800W cihazını bir Wi-Fi yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için, dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirmek üzere DS3800W cihazının yerleşik yapılandırma web sayfasına erişiminiz olması gerekir. Bunu yapabilmek için, DS3800W cihazıyla geçici olarak Wi-Fi bağlantısı kurmak üzere, İnternet tarayıcı içeren Wi-Fi özellikli bir cihaz gerekir. Wi-Fi özellikli cihaz, bir iPod touch/ iPhone/iPad veya Wi-Fi özellikli bir PC/Mac olabilir.

DS3800W cihazını WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlamak için aşağıdaki işlem dizisini uygulayın.

- 1 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleyin ve DS3800W Wi-Fi ayarı sırasında kullanmak üzere bir kağıda yazın (bkz. 'Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme' sayfa 14).
- 2 DS3800W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirin (bkz. 'DS3800W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme' sayfa 14).
 - ➔ DS3800W cihazı tarafından oluşturulan ve **Philips Fidelio AirPlay** ile aynı ağ adına (SSID) sahip yeni bir Wi-Fi ağ görünür.
- 3 Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına geçici olarak bağlayın (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.' sayfa 15).
- 4 DS3800W cihazının yerleşik web sayfasını Wi-Fi özellikli cihazınızın İnternet Tarayıcısı ile açın (bkz. 'DS3800W cihazının yerleşik web sayfasını açma' sayfa 16).

- 5 DS3800W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını 1. adımda kağıda yazdığınız ayarlara göre değiştirin (bkz. 'DS3800W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirme' sayfa 17).
- 6 Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarlarına geri yükleyin (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayanına geri yükleme' sayfa 18).

Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme

Not


- Ayrıntılı talimatlar için her zaman evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna başvurun.

- 1 Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 Wi-Fi özellikli cihazınızda İnternet tarayıcısını (örneğin Apple Safari veya Microsoft İnternet Explorer) başlatın.
- 3 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin yapılandırma sayfasını açın.
- 4 Wi-Fi ayarları sekmesini bulun ve aşağıdaki bilgileri bir kağıda yazın:
 - (A) Ağ adı (SSID)
 - (B) Wi-Fi güvenlik modu (genellikle WEP, WPA veya etkinse WPA2)
 - (C) Wi-Fi parolası (Wi-Fi güvenliği etkinse)
 - (D) DHCP modu (etkin veya devre dışı)
 - (E) Statik IP adresi ayarları (DHCP modu etkinse)

DS3800W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme

Not

- DS3800W cihazında herhangi bir düğmeye basmadan önce, DS3800W cihazının başıyla açıldığından emin olun (bkz. 'DS3800W cihazını çalıştırma' sayfa 11).

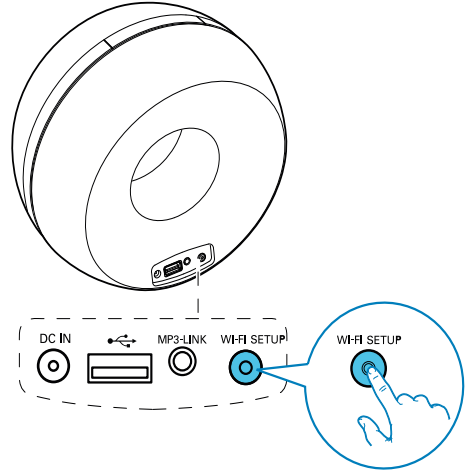

- DS3800W cihazının arkasındaki **Wi-Fi SETUP** düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.
 - Wi-Fi SETUP göstergesi sırayla yeşil ve sarı renkte yanıp söner.
 - DS3800W cihazı tarafından oluşturulan ve **Philips Fidelio AirPlay** ile aynı ağ adına (SSID) sahip yeni bir Wi-Fi ağı görünür.
 - Bu yeni Wi-Fi ağının başıyla oluşturulması 45 saniye kadar sürebilir.

Not


- DS3800W cihazı için manuel Wi-Fi ayarını tamamladıktan sonra, DS3800W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı kaybolur.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna giremezseniz, DS3800W cihazını kapatıp yeniden çalıştırın ve başarıyla açılmasından sonra yeniden deneyin.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu modunda aynı anda başka Philips AirPlay özellikli cihaz olmadığından emin olun. Bu yolla oluşturulan birden çok Wi-Fi ağı birbiriyle çalışabilir.

Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.


DS3800W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı yalnızca bir Wi-Fi özellikli cihazın erişimine olarak tanır. Başka Wi-Fi cihazlarıyla çakışmayı önlemek için, diğer Wi-Fi cihazlarınızda Wi-Fi işlevini geçici olarak devre dışı bırakmanız tavsiye edilir.

Seçenek 1: iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanma

- 1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar** -> **Wi-Fi** seçeneğini seçin.

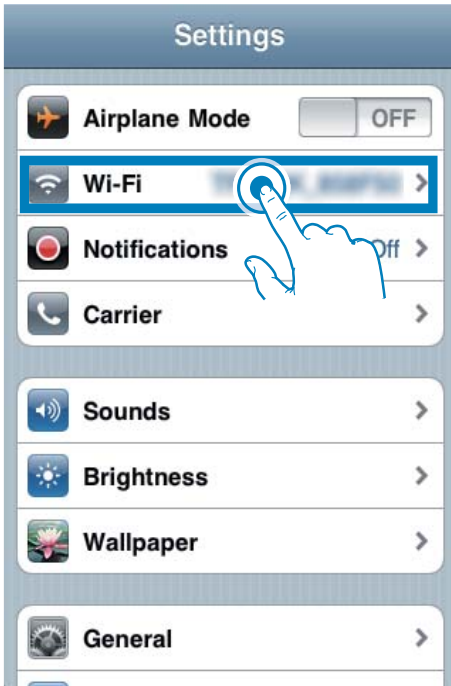

- 2 Kullanılabilir ağlar listesinden **Philips Fidelio AirPlay** ağını seçin.

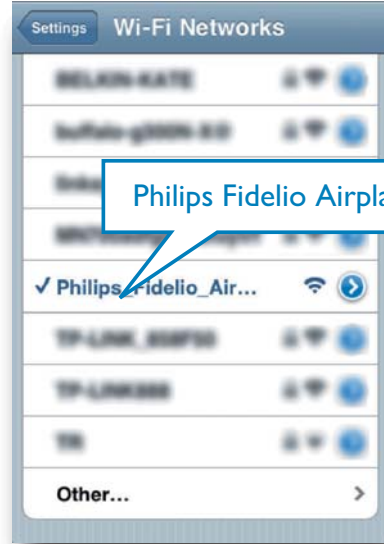

- 3 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulmasını bekleyin.
↳ iPod touch/iPhone/iPad cihazınızın sol üst köşesinde görüntülenir.

İpucu


- **Philips Fidelio AirPlay** listede yoksa, kullanılabilir Wi-Fi ağlarını yeniden taramayı deneyin.

Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizi kullanma


Not

- PC/Mac'inizi bir Wi-Fi ağına nasıl bağlayacağınıza ilişkin bilgi için PC/Mac'inizin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Wi-Fi ağ bağlantısı sırasında, PC/Mac'inize herhangi bir ağ kablolu bağlamayın.


- 1 PC/Mac'inizde Wi-Fi kurulum aracını ve kontrol panelini açın.
- 2 Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını tarayın.

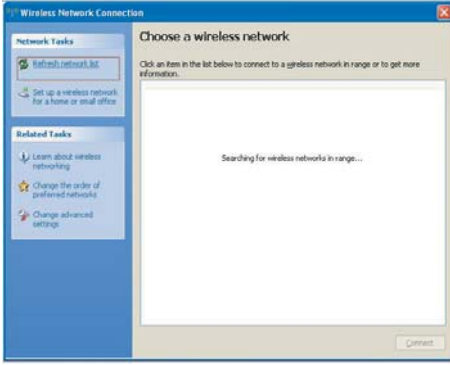

- 3 Kullanılabilir ağlar listesinden **Philips Fidelio AirPlay** ağını seçin.

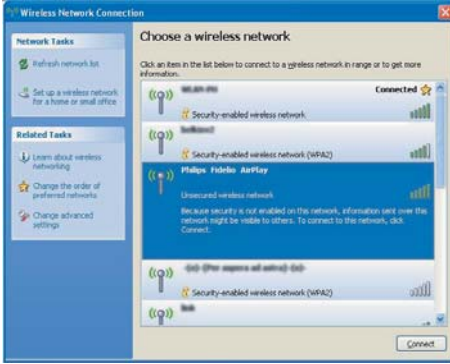

- 4 PC/Mac cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulmasını bekleyin.

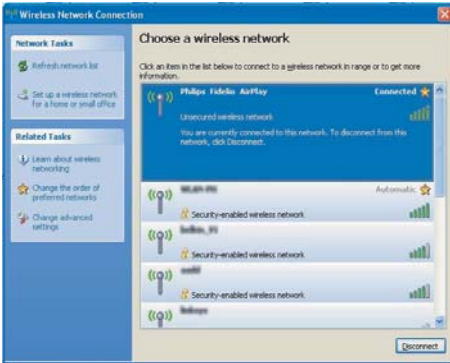

İpucu

- Philips Fidelio AirPlay listede yoksa, kullanılabilir Wi-Fi ağlarını yeniden taramayı deneyin.


DS3800W cihazının yerleşik web sayfasını açma

- 1 Wi-Fi özellikli cihazınızda Apple **Safari** tarayıcısını veya başka herhangi bir İnternet tarayıcısını başlatın.
- 2 Tarayıcının adres çubuğuna **192.168.1.1** yazın ve onaylayın.
↳ DS3800W yapılandırma sayfası görüntülenir.




Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizde Safari kullanıyorsanız, DS3800W yapılandırma sayfasına doğrudan girmek için Bonjour açılır listesinden 'Philips_Fidelio XXX' öğesini de seçebilirsiniz.


- 1 * -> Tercihler'i tıklayın.
↳ Yer İmleri menüsü görüntülenir.

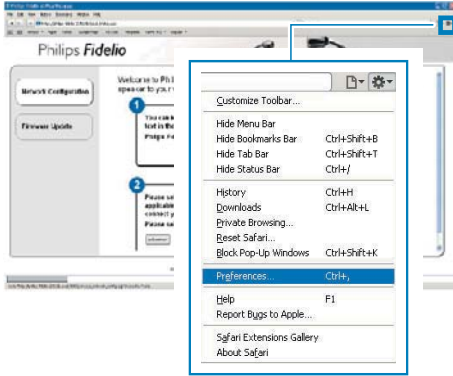

- 2 Yer imleri çubuğu için Bonjour'u Ekle'yi tıklayın.

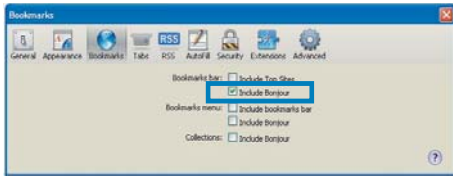

- 3 Yer imleri çubuğunda gösterilen Bonjour açılır listesinden 'Philips_Fidelio XXX' öğesini seçin.
↳ DS3800W yapılandırma sayfası görüntülenir.

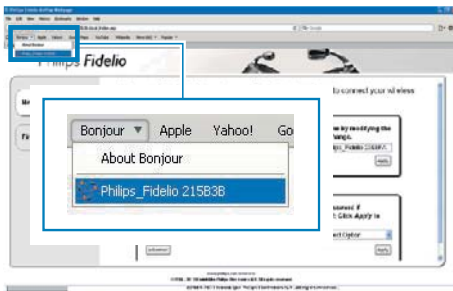


DS3800W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirme

DS3800W yapılandırma web sayfasında, DS3800W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanması için DS3800W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Not

- Yapılandırma web sayfasındaki ayarlarla kağıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi ağı ayarlarının eşleştiğinden emin olun.

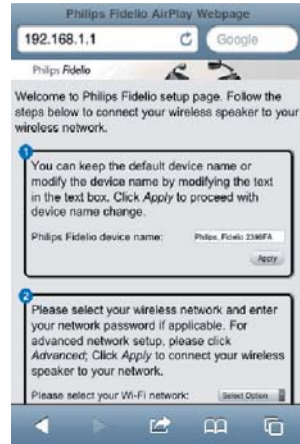

- DS3800W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirmek ve onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.
↳ Bir süre sonra, DS3800W cihazının gerisindeki gösterge yanıp sönmeye son vererek yeşil renkte kalır ve ünite sesli uyarı verir.
↳ DS3800W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

Not

- DS3800W cihazındaki **WI-FI SETUP** göstergesi sabit olarak yeşil renkte yanmazsa, Wi-Fi bağlantısı başarısız olmuş demektir. DS3800W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanıp bağlanmadığını görmek için, lütfen hem Wi-Fi yönlendiricinizi hem de DS3800W cihazınızı kapatıp tekrar çalıştırın. Sorun devam ederse, yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.
- Yukarıdaki değişiklikleri tamamlamanızdan veya DS3800W cihazını kapatıp tekrar çalıştırmadan sonra, DS3800W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı kaybolur.

İpucu


- İsterseniz, DS3800W cihazınızın adını DS3800W yapılandırma web sayfasında **Gelişmiş Ayarlar -> Airplay Cihazı Adı** alanında değiştirebilirsiniz. Evinizde birden çok Philips AirPlay özellikli cihaz olduğunda ve bu cihazları birbirinden ayırt etmeniz gerektiğinde, bu değişiklik yararlı olacaktır.
- Ağ adını (SSID) manuel olarak girmek isterseniz (örneğin, SSID'nizi gizlemek isterseniz), DS3800W yapılandırma web sayfasında **Gelişmiş Ayarlar -> MANUEL OLARAK YAPILANDIR** ögesine gidin.

Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ağına geri yükleme

Not

- Aşağıda 2 - 3. adımlardaki ayarların kağıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi ağı ayarlarıyla eşleştiğinden emin olun.

- iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar -> Wi-Fi** seçeneğini seçin.
 - Ya da PC/Mac'inizde kullanılabilir Wi-Fi ağlarının listesini açın.

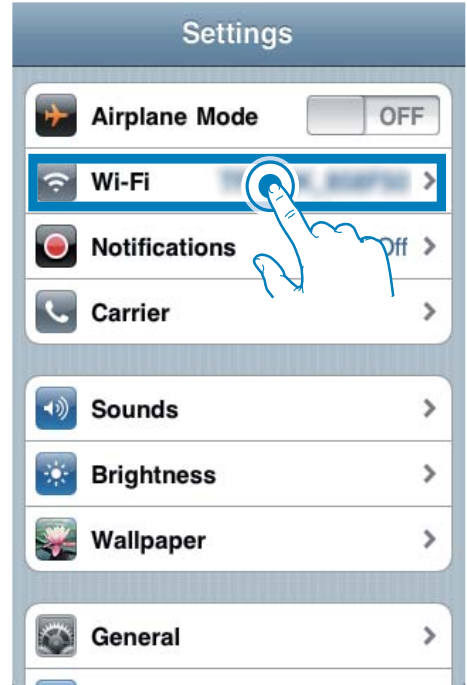

- Kullanılabilir kablosuz ağlar listesinden ağ adınızı (SSID) seçin.



- Gerekirse ağ anahtarını girin.
- Evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlantı kuruluncaya kadar bekleyin.

5 Oynatın


iTunes müzik kitaplığınızdan DS3800W cihazına ses akışı gerçekleştirme

Not


- iTunes ana makine cihazınızın DS3800W ile aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun. iTunes cihazınız, iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/ Mac olabilir.

iPod touch/iPhone/iPad cihazınızdan akış gerçekleştirme


- iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda iPod uygulamasını başlatın.
- AirPlay simgesine dokununuz.

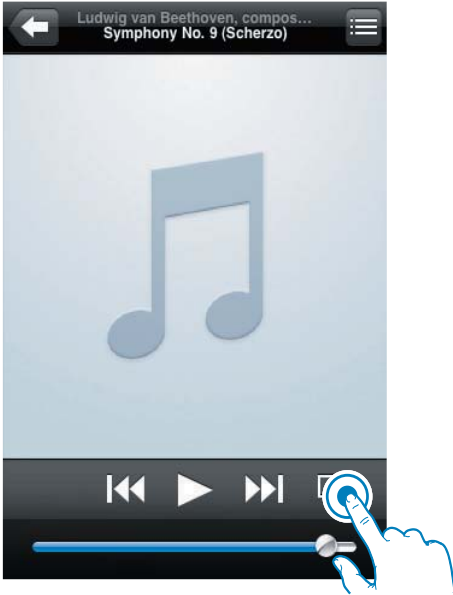

- AirPlay listesinden **Philips_Fidelio XXXX** (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) öğesini seçin.

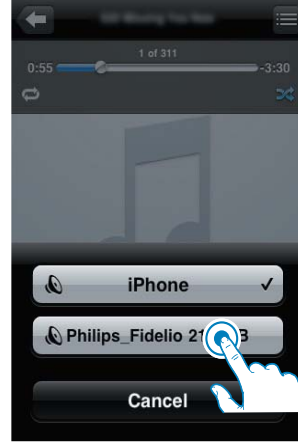

- Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
↳ Bir süre sonra, DS3800W cihazından müzik duyarsınız.

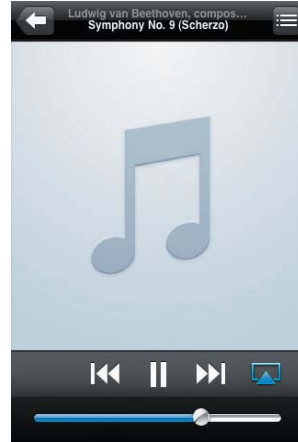


Not


- Kurulumu başanyla tamamladıktan sonra müziği duyamazsanız, iPod touch/iPhone/iPad'nizde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
- (1) Wi-Fi yönlendiricinin bağlantısını kesin ve aynı Wi-Fi yönlendiriciyi tekrar bağlayın.
- (2) Arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatın;
- (3) iPod touch/iPhone/iPad'nizi kapatın ve tekrar açın.

PC/Mac'inizden akış gerçekleştirme


- 1 PC/Mac'inizde iTunes 10'u (veya sonraki bir sürüm) başlatın.
- 2 Pencerede AirPlay simgesini tıklayın.

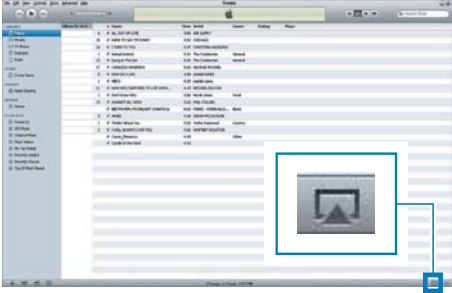

- 3 AirPlay listesinden **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) öğesini seçin.

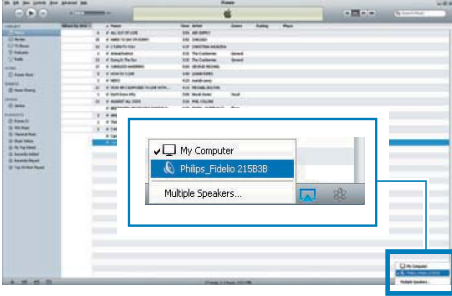

- 4 Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
↳ Bir süre sonra, DS3800W cihazından müzik duyarsınız.

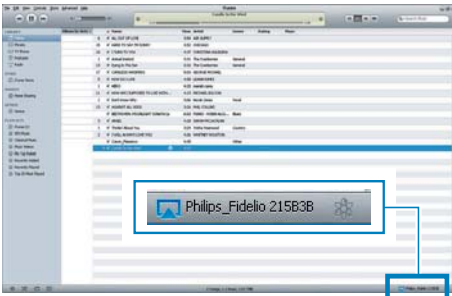

İpucu

- Bir PC/Mac'teki iTunes müzik kütüphanızdan ses akışı gerçekleştirdiğinizde, aynı anda tümüne müzik akışı gerçekleştirmek için, AirPlay özellikli birden çok cihaz (varsa) seçebilirsiniz.
- iTunes'un daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, AirPlay simgesi  yerine  şeklinde görüntülenebilir.

Çalma kontrolü

iTunes ana makine cihazınızdan veya DS3800W cihazından farklı çalma seçenekleri seçebilirsiniz.

Not

- iTunes müzik kütüphanızdan DS3800W cihazına başarıyla ses akışı gerçekleştirdiğinizden emin olun.
- Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için  tuşuna basın.
- Ses düzeyini ayarlamak için **+/-** düğmesine arka arkaya basın.

İpucu

- PC/Mac'den müzik akışı gerçekleştiriyorsanız, müziği DS3800W cihazından kontrol etmek için, iTunes'daki **Edit (Düzenle) -> Preferences (Tercihler) -> Devices (Aygıtlar)** seçeneğinden **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Uzak hoparlörlerden iTunes ses kontrolüne izin ver) seçeneğini işaretlemeyi unutmayın.

Gelişmiş ses ayarlarını kullanma

iTunes ana makine cihazınız bir iPod touch/ iPhone/iPad ise:

Gelişmiş ses ayarları ve ek özellikler için, iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanarak **Philips Fidelio** uygulamasını Apple Uygulama Mağazası'ndan indirebilirsiniz. Philips tarafından ücretsiz olarak sağlanan bir uygulamadır.

iTunes ana makine cihazınız Wi-Fi özellikli bir PC/Mac ise:

Gelişmiş ses ayarları için, iTunes'da bulunan ekolayzırı doğrudan kullanabilirsiniz (**Görünüm -> Ekolayzırı Göster**).



İpucu

- Daha fazla ayrıntı için iTunes yardım belgelerine bakın.

iPod/iPhone/iPad'inizi USB yuvası üzerinden çalma/şarj etme




Not

- USB yuvası yalnızca iPod/iPhone/iPad ile uyumludur.

iPod/iPhone/iPad cihazınızı bir Apple USB kablosuyla (birlikte verilmez) USB yuvasından şarj edebilirsiniz.

AirPlay ile ses akışını durdurduysanız, başanlı USB bağlantısından sonra, ünite otomatik olarak USB kaynağına geçiş yapar.

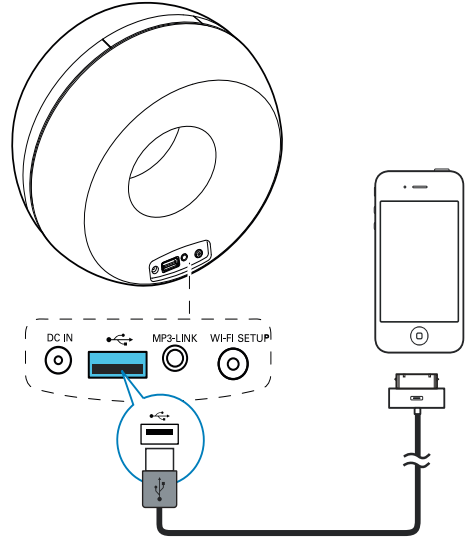

- Bir Apple USB kablosunu (birlikte verilmez):
 - DS3800W cihazının arkasındaki **USB** yuvasına takın.
 - iPod/iPhone/iPad cihazınızdaki dock konektörüne takın.

Uyumlu iPod/iPhone/iPad


USB yuvası, aşağıdaki iPod, iPhone ve iPad modellerinin çalınmasını ve şarj edilmesini destekler:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)

Harici bir cihazdan oynatma

Bu üniteyle harici müzik çalarlardan da müzik dinleyebilirsiniz.

Hem AirPlay ile ses akışını hem de USB yuvası üzerinden doğrudan müzik çalmayı durdurduysanız, DS3800W cihazı otomatik olarak MP3 bağlantısı kaynağına geçiş yapar:

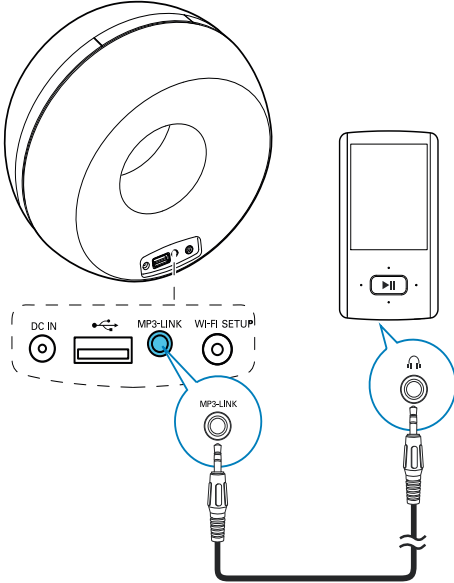

- Birlikte verilen MP3 bağlantı kablosunu:
 - ünitenin arkasındaki **MP3-LINK** yuvasına takın.
 - harici bir müzik çaların kulaklık jakına takın.

6 Bellenimi güncelleme


DS3800W cihazının performansını artırmak için, Philips size DS3800W cihazınızla ilgili yeni bellenim yükseltmeleri sunabilir.

En son bellenimle ilgili bilgi edinmek için, lütfen ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Not

- Bellenimi yalnızca bir PC/Mac'te güncelleyebilirsiniz.

Güncelleme dosyasını indirme

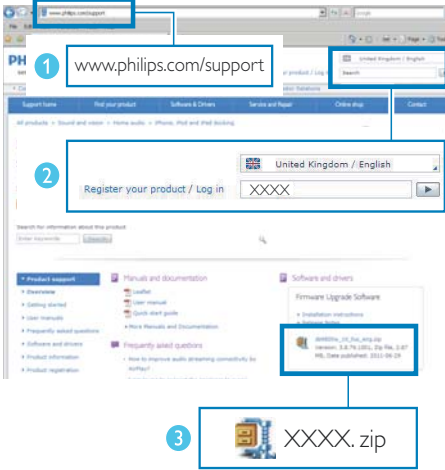

- 1 PC/Mac'inizde, www.philips.com/support sayfasına gidin.
- 2 Kullanılabilir olan en son bellenim yükseltmesini bulmak için model numarasını girin.
- 3 Yükseltme dosyasını sabit diskinize kaydedin.

Yapılandırma sayfasından güncelleme


Uyarı

- Bellenim yükseltirken, DS3800W cihazınızı her zaman AC güç çıkışına bağlayın. Bellenim yükseltme sırasında DS3800W cihazınızı hiçbir zaman kapatmayın.

Not

- PC/Mac'inizde Apple Safari'den başka bir Internet tarayıcısı kullanmak için, Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasına gitmeyi ve DS3800W cihazınızın IP adresini not almayı unutmayın. Wi-Fi yönlendiriciye bağlı cihazların IP adreslerinin nasıl bulunacağına ilişkin bilgi için, Wi-Fi yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.

- 1 DS3800W (bkz. 'Hazırlık' sayfa 11) cihazını çalıştırın.
 - ↳ Ünitenin açılışı yaklaşık 35 saniye sürer. Açılış sırasında, ünitenin arkasındaki **WI-FI SETUP** göstergesi yeşil renkte hızlı bir şekilde yanıp söner.
 - ↳ Açılıştan sonra, bir sinyal sesi duyulur ve **WI-FI SETUP** göstergesi sabit olarak yeşil renkte yanar. DS3800W cihazı en son yapılandırılan Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlanır.
- 2 DS3800W cihazının ve PC/Mac'inizin aynı Wi-Fi yönlendiricisine bağlandığından emin olun.
- 3 PC/Mac'inizde Apple **Safari**'yi açın, ardından açılır listeden 'Philips_Fidelio XXXX' öğesini seçin.
 - Ya da PC/Mac'inizde başka herhangi bir Internet tarayıcısını açın, ardından adres çubuğuna DS3800W cihazının IP adresini (Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasında bulunur) yazın.
 - ↳ DS3800W yapılandırma sayfası görüntülenir.

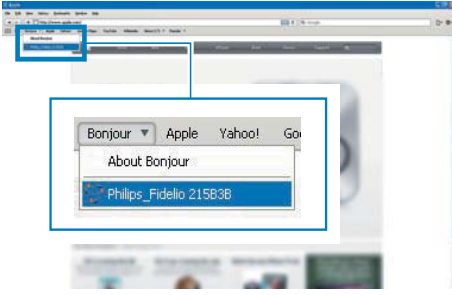

- 4 Bellenim güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.



Not

- Bellenim güncellemesinin başarısız olması durumunda, yukarıdaki prosedürleri tekrar deneyebilirsiniz.
- Bellenimin başarıyla güncellenmesinden sonra, Wi-Fi bağlantısıyla ilgili herhangi bir sorun varsa, cihazı sıfırlamak için + ve - düğmelerini birlikte 5 saniyeden uzun süre basılı tutun ve ardından DS3800W cihazı için Wi-Fi ağını tekrar kurmayı deneyin (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 12).

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	4 X 4 W RMS
Frekans Tepkisi	63 - 20 kHz
Sinyal Gürültü Oranı	> 75 dB
MP3 Link	650 mV RMS 20 kohm

Hoparlörler

Hoparlör	8 ohm
Empedansı	
Hoparlör Sürücüsü	40 mm tam frekans aralıklı
Hassaslık	78 dB/m/W

Kablosuz

Kablosuz standardı	802.11b/g
Kablosuz güvenliği	WEP (64 veya 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 karakter)
Frekans aralığı	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 için) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05 için)
PBC (tek bir düğmeye basarak)	Evet

Genel bilgiler

AC gücü	Giriş: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1A/1,2 A Çıkış: 12 V === 3,0 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	30 W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	≤ 0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (U x G x Y)	198 x 100 x 196 mm
Ağırlık	
- Ambalajla Birlikte	1,71 kg
- Ana Ünite	1,05 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Wi-Fi ağ bağlantısını kontrol edin. Gerekirse ağı yeniden kurun (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 12).

Ünite yanıt vermiyor

- Cihazı sıfırlamak için DS3800W üzerindeki + ve - düğmelerini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun. Ardından, Wi-Fi ağını DS3800W cihazı için tekrar kurun (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 12).
- AC fişini çıkarıp takın ve ardından cihazı tekrar açın.

Wi-Fi ağ bağlantısı başarısız oldu

- Wi-Fi yönlendiricinizin Wi-Fi 802.11b/g onaylı olup olmadığını kontrol edin. Bu cihaz yalnızca Wi-Fi 802.11b/g onaylı yönlendiricilerle uyumludur.
- Wi-Fi yönlendiriciniz Wi-Fi 802.11n onaylı ise, 802.11b/g modunu etkinleştirmeyi unutmayın. DS3800W cihazı, yalnızca

802.11n özellikli yönlendiricilere bağlantıyı desteklemez.

- Bu cihaz WPS-PIN yöntemini desteklemez.
- Wi-Fi yönlendiriciniz WPS ve WPS-PBC yöntemini destekliyorsa, ancak DS3800W cihazına bağlanamıyorsa, manuel Wi-Fi ayarı yöntemini deneyin (bkz. 'Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 13).
- Wi-Fi yönlendiricide SSID yayınını etkinleştirin.
- Mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyalinin etkileyebilecek potansiyel parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Wi-Fi ağı kurulumu için PC'nizi kullanamazsanız, PC'nizin bir Wi-Fi ağı kullanıp kullanmadığını kontrol edin. AirPlay ağı kurulumu için Ethernet bağlantısı kullanamazsınız.
- Ev yönlendiricinizin SSID adının alfanümerik karakterlerden oluştuğundan ve boşluk veya %/#/* gibi özel karakterler içermediğinden emin olun.
- 'Philips_Fidelio XXXX' AirPlay cihazını ayar menüsünde yeniden adlandırmayı seçerseniz, özel karakterler veya simgeler kullanmayın.
- Bazı yeni Wi-Fi yönlendirici tiplerinde, bağlantı için WPS kullandığınızda otomatik olarak bir ağ adı (SSID) oluşturulabilir. Varsayılan ağ adını (SSID) her zaman alfanümerik karakterlerden oluşan basit bir adla değiştirin ve ayrıca ağınızın güvenliğini sağlamak için Wi-Fi güvenlik modunu da değiştirin.

AirPlay müzik akışının ara sıra kesilmesi

Aşağıdakilerden birini veya tümünü yapın:

- DS3800W cihazını Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın.
- DS3800W ile Wi-Fi yönlendiriciniz arasındaki engelleri kaldırın.
- Yakındaki Wi-Fi ağıyla çakışan Wi-Fi kanalını kullanmaktan kaçının.

- Ağınızın yeterince hızlı olup olmadığını kontrol edin (birden çok cihazın aynı yönlendiriciyi kullandığı durumlarda, AirPlay performansı olumsuz etkilenebilir). Ev yönlendiricinize bağlı diğer cihazları kapatın.
- Servis Kalitesi (QoS) seçeneğini etkinleştirin (Wi-Fi yönlendiricide varsa).
- Diğer Wi-Fi yönlendiricileri kapatın.

iTunes ana makine cihazımda AirPlay simgesi yok

- DS3800W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.
- iTunes'u açmadan önce, PC'nizde Bonjour hizmetini başlattığınızdan emin olun. Örneğin Windows XP'de, hizmeti etkinleştirmek için **Başlat->Denetim Masası**'nı tıklatabilir, **Yönetim Araçları->Hizmetler->Bonjour Hizmeti**'ni çift tıklatabilir, açılan menüde **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklatabilirsiniz.
- Sorun devam ederse, DS3800W cihazını yeniden başlatmayı deneyin.

AirPlay bağlantısı Mac veya PC'de başarısız oldu

- AirPlay'in içerik akışı için kullandığı bağlantı noktalarını engelleyip engellemediğini görmek için, güvenlik duvarını ve güvenlik yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın. Airplay tarafından kullanılan engellenmiş bağlantı noktalarının nasıl serbest bırakılacağı hakkında bilgi için güvenlik duvarınızın veya güvenlik yazılımınızın yardım belgelerine bakın.
- AirPlay için iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC'nizi kullanırken müzik duraklıyor veya kesiliyorsa iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes veya DS3800W cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.
- Video akışı veya FTP'den yapılan indirmeler yönlendiricinizi aşırı yükleyebilir ve bu durum AirPlay'den müzik dinlerken müziğin kesilmesine yol açabilir. Yönlendiricinizin yükünü azaltmayı deneyin.

