

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



SE 430



**Pirms lietošanas 24 stundas
lādējiet klausuli(-es).**

Lietošanas instrukcija

PIEZĪMES

PIEZĪMES

SATURS

- 4 Svarīga informācija**
- 4 Jūsu drošībai
- 4 Uzstādīšanas prasības
- 4 Vajadzīga palīdzība?
- 5 Kas atrodas iepakojumā?**
- 6 Jūsu SE430**
- 6 Klausules pārskats
- 9 Bāzes stacijas pārskats**
- 9 Jūsu SE430 galvenās funkcijas
- 11 Pieslēgšana**
- 12 Uzstādīšana**
- 17 Zvanīšana**
- 21 Telefonu grāmatiņa**
- 25 Zvanu saraksts**
- 27 Pulkstenis un Modinātājs**
- 28 Personīgie Iestatījumi**
- 32 Papildus Iestatījumi**
- 38 Tīkla Pakalpojumi**
- 42 Traucējumu novēršana**
- 44 Informācija**

Jūsu drošībai

Strāvas pārrāvuma gadījumā, Jūs nevarat lietot šo klausuli, lai zvanītu vai saņemtu zvanus. Lai veiktu ārkārtas zvanus, jāizveido alternatīva iespēja.

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet preces nonākšanu kontaktā ar šķidrumu.
- Neatveriet, jo Jūs varat tikt pakļauti augstām voltāžām.
- Nekad nelietojiet cita tipa bateriju kā komplektā iekļauto.
- Nepakļaujiet telefonu pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu telefonu un nepieļaujiet citu priekšmetu uzkrišanu uz tā.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Tuvu esoši mobilie telefoni var radīt traucējumus.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām:

- Darbiniet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C.
- Glabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C.
- Bateriju darbības laiks zemās temperatūrās var būt īsāks.

Uztādīšanas prasības

Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu vienfāzes maiņstrāvas padeve, izņemot IT instalācijām, kas definētas standartā EN 60-950. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var pārtrūkt.

Saskaņā ar standarta EN 60-950 kritērijiem, elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Pārliedzinieties, ka elektrības kontakts atrodas tuvu ierīcei un ka tam vienmēr var viegli piekļūt.

Tīkla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tīkla Voltāžas), kā definēts standartā EN 60-950.

Vajadzīga palīdzība?

Papildus informācijai par traucējumu novēršanu un bieži uzdotiem jautājumiem:

Traucējumu novēršana: 42.lpp

Tiešsaistes Palīdzība

Www.p4c.philips.com

Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF")

1. Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
2. Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
3. Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
4. Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
5. Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips preces papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Atbilstība

Atbilstības deklarācija ir pieejama www.p4c.philips.com.

Šeit, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, deklarē, ka SE430x ir saderīgs ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem.

Pārstrāde un izmešana

Veco ierīču izmešanas instrukcijas

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:

Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

1. Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
2. Ja Jūs iegādājaties tādu pašu preci, atgrieziet visu veco preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.

Philips ir apzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, kas veidoti, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.

 Ir samaksāts finansiāls ziedojums attiecīgajai valsts atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.


 Apzīmēto iepakojuma materiālu var pārstrādāt.



Komplektā ar Jūsu SE430 ir iekļauti sekojoši piederumi:



Klausule



Bāzes stacija



Strāvas padeve bāzes stacijai



Līnijas vads



2 AAA pārlādējamās baterijas



Bateriju nodalījuma vāciņš



Lietošanas pamācība



Ātrā sākuma ceļvedis



Garantijas talons

Līnijas adapteris var nebūt piestiprināts līnijas vadam. Šajā gadījumā Jums jāpieslēdz līnijas adapteris, pirms līnijas vada pieslēgšanas līnijas kontaktam.


Daudz-klausuļu iepakojumos Jūs atradīsiet vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums

2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

www.philips.com

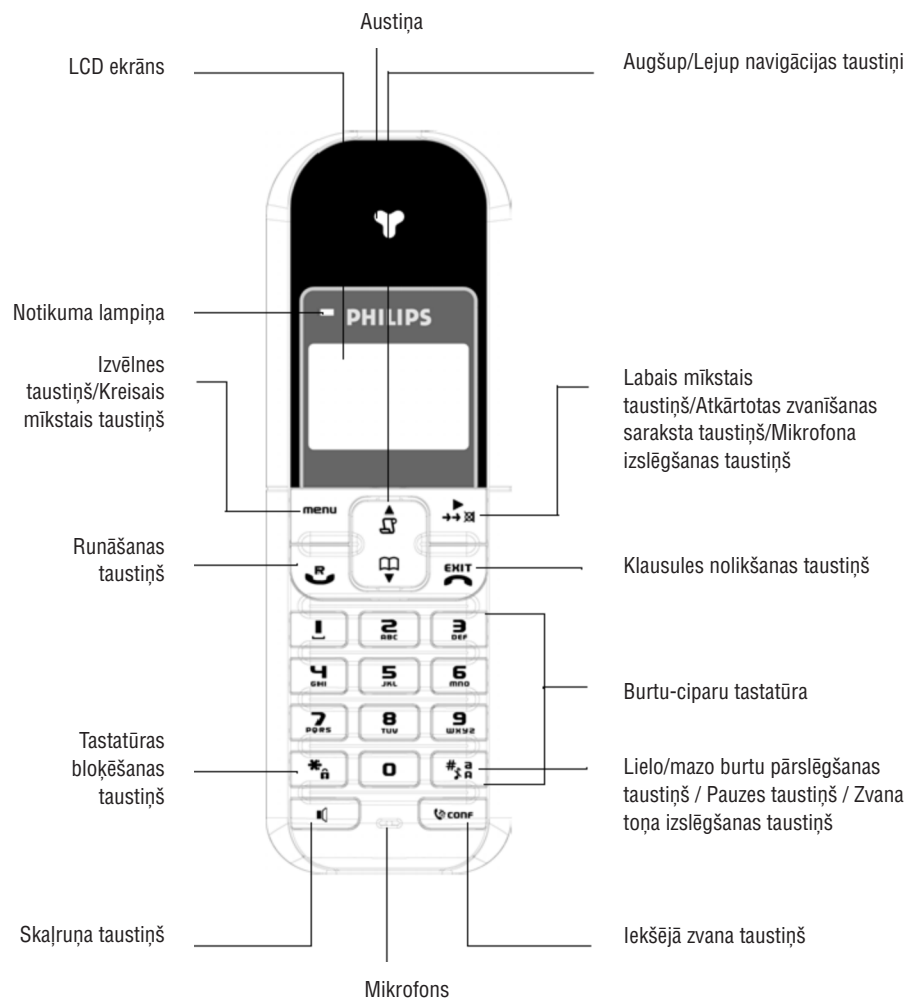Klausules pārskats


Problēma	Cēloņi	Risinājums
Kopēšana no mana mobilā telefona SIM kartes uz SE430 telefonu grāmatu nav pabeigta	Pārsūtīti tiks tikai tie ieraksti, kas atrodas Jūsu mobilā telefona SIM kartē; Telefonu grāmatas ieraksti, kas saglabāti Jūsu mobilā telefona atmiņā netiks pārsūtīti.	Pārsūtiet telefonu grāmatas ierakstus, kas atrodas Jūsu mobilā telefona atmiņā uz Jūsu mobilā telefona SIM karti un tad uz Jūsu SE430.
Zvanītāja Līnijas Identifikācijas (Numura noteicējs) pakalpojums nestrādā.	Pakalpojums nav aktivizēts.	Pārbaudiet Jūsu līgumu ar tīkla operatoru.
Klausule nezvana	Zvana tonis ir izslēgts.	Palieliniet skaļumu.
Nevar saglabāt ierakstu Tālrunu grāmatā.	Tālrunu grāmatā ir pilna.	Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Cēloņi	Risinājums
Baterijas ikona  nemirkšķinās, kad klausule tiek novietota uz bāzes.	- Slikti bateriju kontakts. - Netīrs kontakts. - Baterija ir pilna.	- Nedaudz pakustiniet klausuli. - Notīriet kontaktu ar nedaudz alkoholā samitrinātu lupatu. - Nav nepieciešama lādēšana
Nav zvanišanas signāla.	- Nav strāvas. - Baterijas ir tukšas. - Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas. - Nepareizs līnijas vads. - Līnijas adapteris (kad nepieciešams) nav pieslēgts līnijas vadam.	- Pārbaudiet savienojumus. Pārstatiet telefonu: atvienojiet un atkal pieslēdziet barošanu. - Lādējiet baterijas vismaz 24 stundas. - Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai. - Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto vadu. - Pieslēdziet līnijas adapteri (kad nepieciešams) līnijas vadam.
Slikta audio kvalitāte	- Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas. - Bāzes stacija ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm, dzelzsbetona sienām vai metāla durvju rāmjiem.	- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai. - Pārvietojiet bāzes staciju vismaz vienu metru prom no jebkādam elektriskām ierīcēm.
Ikona  mirkšķinās	- Klausule nav reģistrēta bāzes stacijā. - Klausule ir pārāk tālu no bāzes stacijas.	- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā. - Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
Klausule parāda ziņojumu "not available" (nav pieejams):	Klausules pievienošanas procedūra nav izdevusies, mēģiniet vēlreiz.	- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet bāzes stacijas strāvas padevi. Sekojiet norādījumiem klausules reģistrēšanai (35.lpp). - Izņemiet un atkal ievietojiet klausules baterijas.
- mēģinot pievienot citu klausuli bāzes stacijai, - lietojot klausuli.	- Maksimālais klausuļu skaits (5) ir sasniegts. - Bāzes stacija jau ir aizņemta ar citu klausuli.	- Atrēģistrējiet klausuli, lai reģistrētu jaunu. - Gaidiet līdz tā ir brīva.
Traucējumi Jūsu radio vai televizorā	SE430 bāzes stacija vai strāvas barošanas iepakojums ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm.	Pārvietojiet barošanas iepakojumu vai bāzes staciju pēc iespējas tālāk.

JŪSU SE430

Klausules taustiņi

Spiediet	Lai
	Pieklūtu galvenajai izvēlei no gaidišanas režīma. Izvēlētos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju.
	Pieklūtu atkārtotas zvanišanas sarakstam no gaidišanas režīma. Izvēlētos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju. Aktivizētu klusuma funkciju zvana laikā.
	Atbildētu uz ienākošu ārējo vai iekšējo zvanu. Ievietotu R operatora pakalpojumiem zvana laikā.
	Noliktu klausuli. Nospiediet un turiet, izvēlnu pārlūkošanas laikā, lai atgrieztos gaidišanas režīmā, īsi spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Nospiediet un turiet, esot gaidišanas režīmā, lai izslēgtu klausuli, īsi spiediet, lai atkal ieslēgtu klausuli.
	Pieklūtu zvanu sarakstam no gaidišanas režīma. Ritinātu augšup izvēlnes sarakstu vai ietu uz iepriekšējo telefonu grāmatiņas vai zvanu saraksta ierakstu. Palielinātu austiņas skaļumu zvana laikā. Ietu uz iepriekšējo simbolu rediģēšanas režīmā.
	Pieklūtu telefonu grāmatiņai no gaidišanas režīma. Ritinātu lejup izvēlnes sarakstu vai ietu uz nākamo telefonu grāmatiņas vai zvanu saraksta ierakstu. Samazinātu austiņas skaļumu zvana laikā. Ietu uz nākamo simbolu rediģēšanas režīmā.
	Uzsāktu iekšējo zvanu.
	Atbildētu uz ienākošo zvanu brīvrOKu režīmā. Ieslēgtu un izslēgtu skaļruni* zvana laikā.
	Uzspiestu # gaidišanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai izslēgtu zvana toni gaidišanas režīmā. Ievietotu pauzi zvanišanas režīmā. Pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, rediģēšanas režīmā.
	Uzspiestu * gaidišanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai bloķētu un atbloķētu taustiņus.

Mikstie taustiņi

OK	Īsi spiediet, lai apstiprinātu izvēli.
BACK	Īsi spiediet izvēlnu pārlūkošanas laikā, lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni.

***BRĪDINĀJUMS** BrīvrOKu aktivizēšana var negaidīti palielināt skaļumu austiņā uz ļoti skaļu. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Displeja ikonas un simboli

Gaidišanas režīmā, vairākas ikonas un simboli var tikt parādīti klausulē.

	Klausule ir reģistrēta un bāzes stacijas uztveršanas zonā. Tā mirkšķinās, kad klausule ir ārpus uztveršanas zonas vai meklē bāzi.
	Baterijas simbols, kas norāda 3 baterijas uzlādes līmeņus.
	Zvana toņa skaļums ir izslēgts.
	Ir ārējais vai iekšējais ienākošais zvans, ārējais zvans ir pieslēgts vai gaidišanas režīmā.
	Pārlūkojot telefonu grāmatas sarakstu.
	Ir ieslēgts skaļrunis.
	Ir neatbildēts zvans vai neatbildēto zvanu ieraksti tiek caurskatīti.
	Ir ieslēgts modinātājs.
	Mirkšķinās, kad ir jauns neatbildēts zvans vai balss pastkastītes ziņojums.

Atzvanišanas atcelšana

Iestatišana

1. Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Cancel** **Call Back** (Atcelt Atzvanišanu) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **OK**.
3. Ievadiet vajadzīgo numuru atzvanišanas atcelšanai un spiediet **OK**.

Atzvanišanas Atcelšanas aktivizācija

1. Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Cancel** **Call Back** (Atcelt Atzvanišanu) un spiediet **OK**.
2. Spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidišanas režīmā.

Neizpaust ID

Iestatišana

1. Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Withhold ID** (Neizpaust ID) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **OK**.
3. Ievadiet vajadzīgo numuru ID neizpaušanai un spiediet **OK**.

ID neizpaušanas aktivizācija

1. Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Withhold ID** (Neizpaust ID) un spiediet **OK**.
2. Spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidišanas režīmā.

ID neizpaušanas deaktivizācija

1. Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Withhold ID** (Neizpaust ID) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **Deactivate** (Atcelt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidišanas režīmā.

Balss pasts

Šī funkcija ļauj zvanītājam atstāt balss ziņojumu, kad Jūs nevarat vai nevēlaties atbildēt uz zvanu. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no Jūsu valsts un tīkla pieslēguma. Lai iegūtu ziņojumus, parasti tiek piemēroti tarifi, jo tie tiek saglabāti pie operatora, nevis klausulē. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, lai iegūtu papildus informāciju par šo funkciju.

Balss pastkastītes numura iestatīšana

1. Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**; ritiniet  uz **Voice Mail** (Balss pasts) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **Voice Mail 1** (Balss pasts 1) vai **Voice Mail 2** (Balss pasts 2) un spiediet **OK**.
3. Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **OK**.
4. Mainiet balss pasta numuru un spiediet **OK**.

Balss pasta aktivizēšana

1. Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Voice Mail** (Balss pasts) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **Voice Mail 1** (Balss pasts 1) vai **Voice Mail 2** (Balss pasts 2) un spiediet **OK**.
3. Ritiniet  , lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt) un spiediet **OK**.
4. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
5. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Atzvanišana


Iestatīšana

1. Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Call Back** (Atzvanišana) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **OK**.
3. Ievadiet vajadzīgo numuru atzvanišanai un spiediet **OK**.

Atzvanišanas aktivizācija

1. Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Call Back** (Atzvanišana) un spiediet **OK**.
2. Spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Bāzes stacijas pārskats

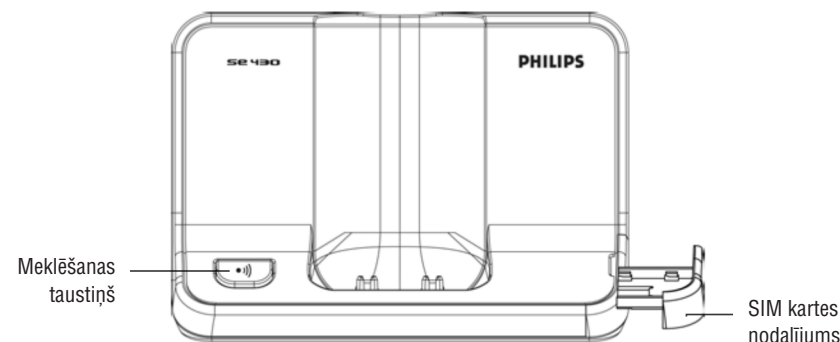




Jūsu SE430 galvenās funkcijas

Sekojošais ir Jūsu SE430 pieejamo izvēlnes iespēju pārskats. Detalizētam izvēlnes iespēju skaidrojumam, skatiet attiecīgās nodaļas šajā Lietošanas pamācībā.

Izvēlne	Lai	Lapa
CLOCK & ALARM Pulkstenis un modinātājs	Iestatītu datumu un laiku, modinātāju un modinātāja signālu	27
Phonebook Telefonu grāmatiņa	Pievienotu, rediģētu un pārzinātu telefonu grāmatiņas ierakstus	21
PERSONAL SET Personīgie iestatījumi	Iestatītu klausules signālu, klausules nosaukumu, automātisku atbildi/zvana pārtraukšanu, valodas un bērnu aukles režīmu un fona apgaismojumu	28
ADVANCED SET Papildus iestatījumi	Iestatītu atkārtotas zvanišanas laiku, zvanišanas režīmu, zvanu liegumu, mazuļa zvana režīmu, reģistrētu/dzēstu klausuli, mainītu PIN, pārstatītu telefonu, automātiskus piedēkļus, valsti un konferences režīmu	32
NET.SERVICE Tīkla pakalpojumi	Iestatītu zvanu pārsūtīšanu, balss pastkastīti, atzvanišanu, zvanītāja ID	38

Izvēlnes navigācija

Pamata soļi navigācijai pa izvēlnēm un iespējām ir sekojoši:

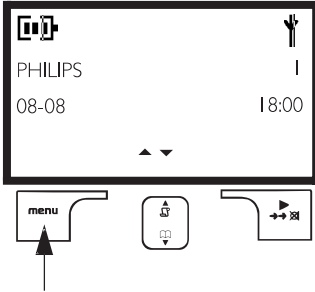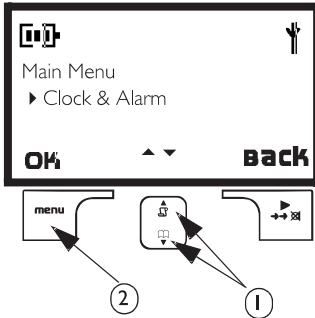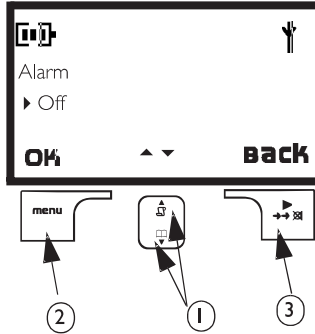Uzdevums	Darbība	Ilustrācija
Pieklūt galvenajai izvēlnei/izvēlnes iespējām.	Spiediet taustiņu  .	
- Pieklūt noteiktai izvēlnei/iespējai - Apstiprināt Jūsu izvēli	- Spiediet taustiņu , lai ritinātos uz Jums vajadzīgo izvēlni/iespēju. - Izvēlieties OK (Izvēlēties), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais mīksta taustiņš ).	
Šajā piemērā modinātājs ir izslēgts. - Lai mainītu Jūsu izvēli. - Lai apstiprinātu Jūsu izvēli - Atgriezties iepriekšējā izvēlnes līmenī vai gaidīšanas režīmā.	- Spiediet taustiņu , lai ritinātos uz Jums vajadzīgo iespēju. - Izvēlieties OK (Izvēlēties), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais mīksta taustiņš ). - Izvēlieties BACK (Atpakaļ), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (labais mīksta taustiņš ).	

Zvana pāradresācija

Ir pieejamas 3 pāradresācijas iespējas: Beznosacījumu zvana pāradresācija, Kad aizņemts un kad neatbild.

Lai iestatītu Zvana pāradresācijas numuru

- Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/**Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/**Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **OK**, lai ievadītu numuru uz ko pāradresēt.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Zvana pāradresācijas ieslēgšana

- Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**.
- Ritiniet uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/**Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/**Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet **OK**.
- Spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, atkarībā no iestatītās pāradresācijas iespējas, Jūsu ienākošie zvani tiks pāradresēti uz Jūsu izvēlēto numuru.

Zvana pāradresācijas izslēgšana

- Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/**Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/**Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz **Deactivate** (Atcelt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

3. Ritiniet  uz valsti pēc Jūsu izvēles un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Kad valsts ir izvēlēta, telefonam automātiski tiks piemēroti izvēlētais valsts nOKlusētie līnijas iestatījumi (piem., Atkārtotas zvanišanas laiks, Zvanišanas režīms, Valoda, utt.).

Konferences režīms

Kad ir ieslēgts konferences režīms, Jūs varat automātiski uzsākt trīspusīgu konferences zvanu ar otru Jūsu bāzes stacijā reģistrētu klausuli, ja otra klausule aizņem līniju, kad jau notiek ārējais zvans.

Šī režīma noklusētais iestatījums ir Izslēgts.

Lai ieslēgtu/izslēgtu konferences režīmu

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Conference** (Konference) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

TĪKLA PAKALPOJUMI

Tīkla pakalpojumi

Zvana pāradresācija
Zvana pāradresācija, kad aizņemts
Zvana pāradresācija, kad neatbild
Balss pasts
Atzvanišana
Atcelt atzvanišanu
Neizpaust ID

Šī izvēlne sniedz ērtu veidu, kā piekļūt, ieslēgt vai izslēgt dažus tīkla pakalpojumus, kas ir atkarīgi no **valsts/pieslēguma**. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, lai iegūtu vairāk informācijas par šiem pakalpojumiem.


Noklusētajiem numuriem un vērtībām, kas ir iepriekš iestatīti Jūsu SE430, būtu jābūt vislabāk piemērotiem Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums nevajadzētu tos mainīt.

PIESLĒGŠANA

Jūsu bāzes stacijas novietojums var iespaidot Jūsu SE430 uztveršanas zonu un darbību.

Bāzes stacijas pieslēgšana

1. Novietojiet bāzes staciju pa vidu starp telefona līnijas un strāvas kontaktiem.
2. Pieslēdziet līnijas vadu un strāvas vadu pie attiecīgajiem kontaktiem bāzes stacijas aizmugurē.

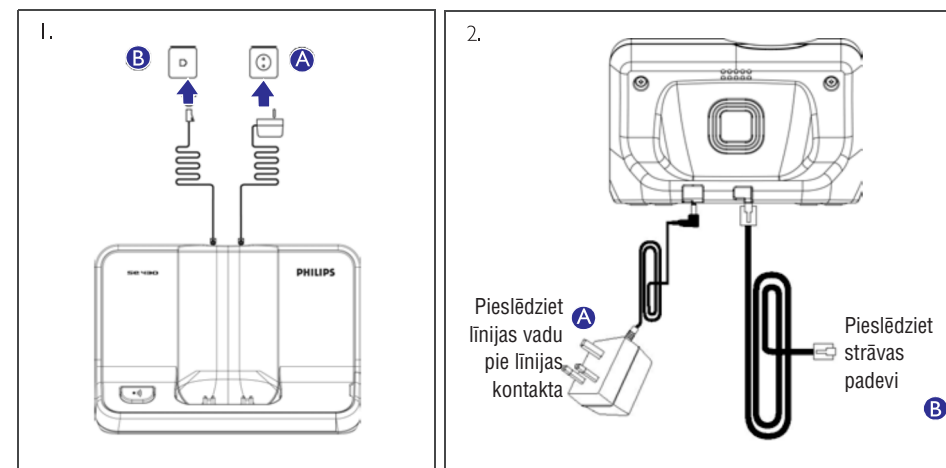

3. Pieslēdziet līnijas vada otru galu telefona līnijas kontaktam un strāvas vada otru galu strāvas kontaktam.

Līnijas adapteris var nebūt piestiprināts līnijas vadam. Šajā gadījumā Jums jāpieslēdz līnijas adapteris, pirms līnijas vada pieslēgšanas līnijas kontaktam.

PADOMS Izvairieties no bāzes stacijas novietošanas pārāk tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā skapji, radiatoru vai elektriskās ierīces. Tas var bojāt uztveršanas zonu un skaņas kvalitāti. Ceļnes ar biežām iekšējām un ārējām sienām var pasliktināt signālu pārraidi no un uz bāzes staciju.


BRĪDINĀJUMS Bāzes stacijai nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Strāva tiek piegādāta, kad strāvas adapteris ir pieslēgts ierīcei un strāvas kontaktam. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir tās atvienošana no strāvas padeves. Tādēļ pārliecinieties, ka strāvas kontakts ir viegli pieejams. Strāvas adapteri un telefona līnijas vadu jāpieslēdz pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci. Vienmēr lietojiet ar ierīci komplektā iekļauto telefona vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat nedzirdēt zvanišanas signālu.

UZSTĀDĪŠANA


Baterijas ievietošana

Jūsu SE430 komplektā ir iekļautas 2 pārlādējamās baterijas, kas ļauj runāt aptuveni 12 stundas un līdz pat 150 stundas gaidīšanas režīmā. Pirms klausules lietošanas, baterijām jā tiek uzstādītām un pilnībā pielādētām.

1. Noslidiniet baterijas nodalījuma vāciņu.

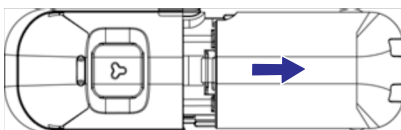

2. Ievietojiet baterijas, kā norādīts, un aizveriet vāciņu.

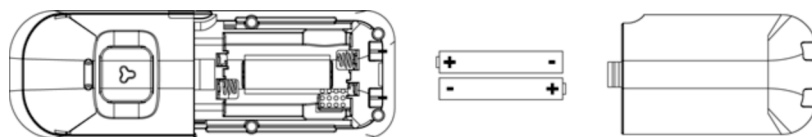

Baterijas lādēšana

1. Ievietojiet klausuli bāzes stacijas lādēšanas statīvā. Ja klausule ir novietota pareizi, tā atskaņo pikstienu.
2. Lādēšanas animācija klausulē norāda, ka baterija lādējas.



3. Atstājiet to statīvā, līdz baterijas ir pilnībā uzlādējušās (vismaz 24 stundas).
4. Klausule ir pilnībā uzlādēta, kad lādēšanas animācija apstājas un displejā tiek parādīts .

Pirms klausules lietošanas pirmo reizi, tā jālādē vismaz 24 stundas.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Pārstatīšana

Pārstatīšana uz nOKlusētajiem iestatījumiem

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Reset** (Pārstatīt) un spiediet **OK**.
2. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu
3. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**.
4. Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ierīce tiek pārstatīta uz noklusētajiem iestatījumiem (skatīt "Noklusētie iestatījumi", 16.lpp).

Pēc pārstatīšanas atkal parādīsies Sveiciens režīms.

Automātisks piedēklis

Maksimālais automātiska piedēkļa garums ir 5 cipari. Kad numurs ir iestatīts, tas tiks automātiski ievietots katrā zvanītā numura sākumā.

Lai iestatītu automātiska piedēkļa numuru

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Auto Prefix** (Automātisks piedēklis) un spiediet **OK**.
2. Tiek parādīts pēdējais saglabātais automātiska piedēkļa numurs (ja tāds ir).
3. Ievadiet numuru un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Valsts iestatījums

Šīs izvēlnes pieejamība ir atkarīga no Jūsu valsts.

Jūs varat izvēlēties citu valsti, kas atšķiras no tās, kas izvēlēta Sveiciens režīmā.

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Country** (Valsts) un spiediet **OK**.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Jums jāievada Galvenais PIN, pat ja Jūsu PIN ir **0000** (nOKlusētais PIN).

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Atrēģistrācija

Lai dzēstu klausuli

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Unregister** (Atrēģistrēt) un spiediet **OK**.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Uz klausules tastatūras spiediet klausules numuru, kuru Jūs vēlaties dzēst.

Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, klausules dzēšanas procedūra tiks atcelta un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

Lai norādītu par veiksmīgu klausules dzēšanu, tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns parāda ziņojumu **Unregistered** (Atrēģistrēta).

Galvenā PIN maiņa

Galvenais PIN tiek lietots, lai iestatītu zvanu liegumu/mazuļa zvana numurus un klausuļu reģistrācijai/Atrēģistrēšanai. Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**. PIN koda garums ir 4 cipari. Šis PIN tiek lietots arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Jūsu klausule pieprasīs Jums PIN, kad vien tas ir nepieciešams.

Lai mainītu Galveno PIN

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Change PIN** (Mainīt PIN) un spiediet **OK**.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Ievadītais PIN ekrānā tiek rādīts kā zvaigznītes (*).

Ja tiek ievadīts nepareizs PIN, displejā parādās ziņojums **Incorrect Pin** (Nepareizs Pin) un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

3. Ievadiet jauno PIN un spiediet **OK**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno PIN un spiediet **OK**, lai apstiprinātu PIN izmaiņas. Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls, ekrānā parādās ziņojums **New PIN Stored** (Jaunais PIN Saglabāts) un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Ja Galvenais PIN ir mainīts, Jums tiks prasīts ievadīt Galveno PIN, pirms Jūs varat mainīt Zvanu lieguma un Mazuļa zvana iestatījumus.

UZSTĀDĪŠANA

Bateriju darbības laiks un uztveršanas zona

Runāšanas laiks un gaidīšanas laiks

Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, Jūsu SE430 runāšanas laiks ir aptuveni 12 stundas un gaidīšanas laiks ir aptuveni 150 stundas.

Tukšas baterijas brīdinājums

Baterijas uzlādes līmenis tiek rādīts klausules ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Kad baterijas uzlādes līmenis kļūst zems, zema uzlādes līmeņa sensors Jūs brīdina, atskaņojot dzirdamu toni un mirkšķinot baterijas ikonu.

Ja baterijas uzlādes līmenis kļūst pavisam zems, telefons automātiski izslēdzas īsi pēc brīdinājuma un jebkādas notiekošās funkcijas progress netiks saglabāts.

Aptuvenais baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:

 *Baterija ir pilnībā uzlādēta* – 3 joslas baterijas ikonā

 *Baterija ir daļēji uzlādēta* – 2 joslas baterijas ikonā

 *Baterijas uzlādes līmenis kļūst zems* – 1 josla baterijas ikonā

 *Baterija ir pilnībā izlādējusies* – neviena josla baterijas ikonā

Ārpus uztveršanas zonas brīdinājums

Telefona iekšējo un āru uztveršanas zona ir attiecīgi 50 un 300 metri. Kad klausule pārvietojas ārpus uztveršanas zonas, mirkšķināsies antenas ikona .

Jūsu SE430 konfigurēšana

Pirms Jūsu SE430 lietošanas, Jums tas jākonfigurē saskaņā ar valsti, kur tas tiks lietots. Pēc dažu minūšu lādēšanas parādās sveiciens ekrāns. Sekojiet šiem soļiem, lai konfigurētu Jūsu telefonu.

1. Spiediet jebkuru taustiņu, lai parādītu valstu sarakstu.
2. Ritiniet  uz Jūsu valsti.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos.
4. Ritiniet  uz Jūsu operatoru (ja nepieciešams).
5. Spiediet taustiņu **OK** (Izvēlēties) vēlreiz, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
6. Automātiski tiks konfigurēti izvēlētais valsts noklusētie līnijas iestatījumi un izvēlnes valoda.

Jūs joprojām varat veikt izejošos zvanus un saņemt ienākošos zvanu, neveicot Jūsu valsts izvēli.

Atkarībā no Jūsu valsts, sveiciens ekrāns var neparādīties. Šajā gadījumā Jums nav jāizvēlas Jūsu valsts/operatora/valodas iestatījumus.

UZSTĀDĪŠANA

Datuma un laika iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  uz **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **OK** (Izvēlēties).
3. Spiediet **OK** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Set Date/Time** (Iestatīt Datumu/Laiku).
4. Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet **OK** (Izvēlēties).

BRĪDINĀJUMS Ja Jūsu telefons ir pieslēgts ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt pajaunināts pēc katra zvana. Datuma un laika pajaunināšanas pieejamība ir atkarīga no Jūsu tīkla operatora. Pārbaudiet datuma un laika iestatījumus Jūsu ISDN sistēmā vai sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

Tagad Jūsu telefons ir gatavs lietošanai.

Jūsu SE430 pamatdarbības

Zvanišana

Ievadiet telefona numuru (līdz 24 cipariem) un spiediet , lai zvanītu.
Papildus informācijai, skatīt sadaļu “Zvanišana”, 17.lpp.

Atbilde uz zvanu vai zvana beigšana

Spiediet taustiņu , lai atbildētu uz zvanu.
Spiediet taustiņu , lai beigtu zvanu.
Papildus informācijai, skatīt sadaļu “Atbilde uz zvanu” un “Zvana beigšana”, 18.lpp.

Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu , lai izslēgtu klausuli no gaidīšanas režīmā.
Īsi spiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu klausuli.

Tastatūras bloķēšana/atbloķēšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu , lai bloķētu un atbloķētu tastatūru no gaidīšanas režīmā.

Klausules meklēšana

Klausules meklēšanas funkcija ļauj Jums atrast pazudušu klausuli, ja tā atrodas bāzes uztveršanas zonā un tajā ir pielādētas baterijas.
Spiediet taustiņu  uz bāzes stacijas, līdz klausule sāk zvanīt.
Kad klausule atrasta, spiediet taustiņu , lai beigtu zvanišanu.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Reģistrācija

Zemāk aprakstītās procedūras ir atrodamas Jūsu SE430 klausulē. Procedūras var mainīties, atkarībā no klausules, kuru vēlaties reģistrēt. Šajā gadījumā, skatiet papildus klausules ražotāja instrukcijas. Papildus klausules jāreģistrē bāzes stacijā, pirms Jūs varat tās lietot. Vienā bāzes stacijā var reģistrēt līdz 5 klausulēm.

Pirms Jūs varat reģistrēt vai dzēst klausules, nepieciešams Galvenais PIN. NOKlusētais PIN ir **0000**.

Lai reģistrētu papildus klausuli

1. Uz bāzes stacijas gaidīšanas režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet . Pēc tam reģistrācijas procedūra jāveic 1 minūtes laikā.

Minūtes laikā bāzes stacija var pieņemt reģistrāciju no klausules. Ja 10 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, reģistrācijas procedūra tiks atcelta.

2. Tajā pat laikā uz klausules spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet OK, ritiniet  uz **Registration** (Reģistrācija) un spiediet **OK**.
3. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai sāktu reģistrāciju.

Ja bāze tiek atrasta un PIN ir pareizs, tiks parādīti neizmantojie klausuļu numuri un Jūs varat izvēlēties klausules numuru, tieši to ievadot.
Ja PIN ir nepareizs, displejā tiek parādīts ziņojums **Incorrect PIN** (Nepareizs PIN) un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

Lai norādītu uz veiksmīgu reģistrāciju, tiek atskaņots garš apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Ja tiek zvanīts aizliegtajam numuram, zvans netiks savienots. Ja tā notiek, telefons atskaņo kļūdas signālu un atgriežas gaidīšanas režīmā.

Mazuļa zvans

Kad aktivizēta, Mazuļa zvana funkcija ļauj Jums zvanīt numuram, nospiežot jebkuru taustiņu uz Jūsu klausules. Šī funkcija ir ļoti noderīga tiešai piekļuvei ārkārtas dienestiem.

Jūs varat ievadīt līdz 24 ciparus garu telefona numuru.

Ja Jūs esat mainījuši Galveno PIN un tas nav nOKlusētais 0000, Jums tiks prasīts ievadīt galveno PIN, pirms Jūs varat aktivizēt vai atslēgt Mazuļa zvana režīmu, pievienot vai mainīt zvanu lieguma numurus.

Lai ieslēgtu Mazuļa zvana režīmu

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Baby Call** (Mazuļa zvans) un spiediet **OK**.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Mode** (Režīms).
4. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Kad Režīms ir aktivizēts, bet Mazuļa zvana numurs vēl nav iestatīts, Jūsu klausule prasīs Jums ievadīt numuru.

5. Ievadiet Mazuļa zvana numuru un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Ekrānā tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Lai izslēgtu Mazuļa zvana režīmu

1. Nospiediet un turiet taustiņu  (ja iepriekš ticis aktivizēts Mazuļa zvana režīms).
2. Ritiniet  uz **Off** (izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Lai mainītu Mazuļa zvana numuru

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Baby Call** (Mazuļa zvans) un spiediet **OK**.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Ritiniet  uz **Number** (Numurs) un spiediet **OK**.
4. Tiek parādīts pēdējais saglabātais Mazuļa zvana numurs (ja tāds ir).
5. Ievadiet jauno Mazuļa zvana numuru un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

UZSTĀDĪŠANA

Gaidīšanas režīms

Ja klausule, esot iestatījumu režīmā, apskates režīmā, rediģēšanas režīmā, utt., netiek lietota 30 sekundes, tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā. Tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā arī tad, ja tā tiek novietota bāzes stacijā.

Ekrāna un tastatūras apgaismojums

Apgaismojums paliek ieslēgts 20 sekundes pēc katras aktivizācijas, kā ienākošais zvans, taustiņa nospiešana, pārcelšana no bāzes stacijas, utt. Tastatūras apgaismojuma krāsa ir DZINTARA.

Papildus informācijai par iestatījumiem, skatīt "Fona apgaismojums", 31.lpp.

Notikumu lampiņa

Ja Jums ir numura noteicējs, notikumu lampiņa mirkšķinās arī tad, ja ir jauns zvans vai jauns balss pasta ziņojums.

Teksta un ciparu ievadīšana

Taustiņš	Pielietojums
	atstarpe 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä å ç â æ
	d e f 3 é è Æ Φ
	g h i 4 ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; “ ’ ! i ? * + - % \ ^ ~

Piemēram, lai ievadītu vārdu “Philips”:

1. Spiediet  vienreiz: P
2. Spiediet  divreiz: Ph
3. Spiediet  trīsreiz: Phi
4. Spiediet  trīsreiz: Phil
5. Spiediet  trīsreiz: Phili
6. Spiediet  vienreiz: Philip

UZSTĀDĪŠANA

1. Spiediet  četras reizes: Philips

Pēc nOKlusējuma, pirmais vārda burts ir lielais burts. Spiediet , lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem.

Noklusētie iestatījumi

Zvana skaļums	Vidējs
Austiņas skaļums	Skaļums 3
Skaļruņa skaļums	Skaļums 3
Taustiņu Tonis	Ieslēgts
Automātiska atbilde	Izslēgta
Automātiska klausules nolikšana	Ieslēgta
Auklītes režīms	Izslēgts
Modinātājs	Izslēgts
Zvanu lieguma režīms	Izslēgts
Galvenais PIN	0000

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Zvanišanas režīms

Zvanišanas režīmam, kas ir iepriekš noteikts Jūsu SE430, būtu vislabāk jāatbilst Jūsu valsts tiklam, tāpēc Jums nevajadzētu mainīt šo iestatījumu. Ir 2 zvanišanas režīmi: **Tonu** un **Impulsu**.

Lai iestatītu zvanišanas režīmu

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Dial Mode** (Zvanišanas režīms) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **Tone** (Tonu) vai **Pulse** (Impulsu) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Zvanu liegums

Zvanu liegums ļauj Jums liegt izvēlētam klausulēm zvanīt telefona numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Jūs varat iestatīt četrus lieguma numurus, katrs numurs var sastāvēt no 4 cipariem.

Ja Jūs esat mainījuši Galveno PIN un tas nav nOKlusētais 0000, Jums tiks prasīts ievadīt galveno PIN, pirms Jūs varat aktivizēt vai atslēgt zvanu lieguma režīmu, pievienot vai mainīt zvanu lieguma numurus.

Lai ieslēgtu/izslēgtu Zvanu lieguma režīmu

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Call Barring** (Zvanu liegums) un spiediet **OK**.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Spiediet **OK**, lai piekļūtu **Lieguma Režīmam**.
4. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Lai mainītu Zvana lieguma numuru

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Call Barring** (Zvanu liegums) un spiediet **OK**.
2. Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Ritiniet  uz punktu **Barring Number** (Lieguma numurs) un spiediet **OK**.
4. Ritiniet  uz **Number 1** (Numurs 1), **Number 2** (Numurs 2), **Number 3** (Numurs 3) vai **Number 1** (Numurs 1) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
5. Ievadiet ne vairāk kā 4 ciparus un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

Papildus iestatījumi

Atkārtotas zvanišanas laiks
Zvanišanas režīms
Zvanu liegums
Mazuļa zvans
Reģistrācija
Atreģistrācija
PIN maiņa
Pārstatīšana
Automātisks piedēklis
Valsts
Konferences režīms

Atkārtotas zvanišanas laiks

Atkārtotas zvanišanas laiks (vai zvanišanas aizture) ir laika kavējums, pēc kāda līnija tiks atvienota, kad Jūs nospiežat taustiņu . Tas var būt īss, vidējs vai garš.

Atkārtotas zvanišanas laika noklusētā vērtība, iepriekš ieprogrammēta Jūsu SE430, ir vislabāk piemērota Jūsu valsts tīklam, tādēļ Jums nevajadzētu to mainīt.

Lai iestatītu atkārtotas zvanišanas laiku

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Recall Time** (Atkārtotas zvanišanas laiks).
2. Ritiniet, lai izvēlētos **Short** (Īss)/**Medium** (Vidējs)/**Long** (Garš) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Šis iestatījums ir noderīgs, lietojot tīkla pakalpojumus. Dažu pakalpojumu lietošana, kam tiek piekļūts ar taustiņu kombinācijām [ + , [ + , [ + ] (zvana gaidīšana, zvana pāradresācija...), ir atkarīga no Jūsu Atkārtotas zvanišanas laika iestatījuma. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, papildus funkcijai par šo funkciju.

Zvanišana

Zvanišana iepriekš uzspiežot numuru

1. Ievadiet telefona numuru (ne vairāk kā 24 ciparus).
2. Spiediet , lai zvanītu numuram.

Tiešā zvanišana

1. Spiediet  vai , lai aizņemtu līniju.
2. Ievadiet telefona numuru.

Zvanišana no atkārtotas zvanišanas saraksta

1. Gaidīšanas režīmā spiediet .
2. Ritiniet  uz ierakstu atkārtotas zvanišanas sarakstā.
3. Spiediet , lai zvanītu numuram.

PADOMS Klausule saglabā pēdējos 10 zvanītos numurus. Pēdējais zvanītais numurs sarakstā parādīsies pirmais. Ja zvanītais numurs ir garāks par 13 cipariem, spiediet taustiņu , lai apskatītu pārējos ciparus. Ja sarakstā esošais numurs atbilst ierakstam tālruņu grāmatiņā, numura vietā tiks parādīts vārds.

Zvanišana no zvanu saraksta

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu  un ritiniet  uz ierakstu zvanu sarakstā.
4. Spiediet , lai zvanītu numuram.

Jums jābūt numura noteicējam, lai varētu redzēt zvanītāja numuru vai vārdu zvanu sarakstā. Papildus informācijai skatīt "Zvanu saraksts", 25.lpp.

Zvanišana no tālruņu grāmatiņas

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  uz tālruņu grāmatiņas ierakstu.
3. Spiediet , lai zvanītu numuram.

PADOMS Tā vietā lai ritinātos , lai pārlūkotu tālruņu grāmatiņas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējamā ieraksta pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

ZVANĪŠANA

Atbilde uz zvana

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

BrīvrOKu atbilde

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

Ienākošajam zvanam ir prioritāte attiecībā prec citiem notikumiem. Kad ir ienākošais zvans, cita notiekošā darbība, kā telefona iestatīšana, pārvietošanās pa izvēlni, utt., tiks atcelta.

PADOMS Ja ir ieslēgts Automātiskas atbildes režīms (skatīt 30.lpp), Jūs varat vienkārši pacelt klausuli no bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvānu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

BRĪDINĀJUMS Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Zvana beigšana

Spiediet taustiņu .

Aptuveni uz 5 sekundēm klausules ekrānā tiks parādīts zvana ilgums.

PADOMS Ja ir ieslēgts automātiskas klausules nolikšanas režīms (skatīt 32.lpp), Jūs varat vienkārši nolikt klausuli bāzes stacijā, lai beigtu zvānu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

Notiekošie zvani

Zvana laikā ir pieejamas sekojošas iespējas:

Klausules austiņas skaļuma regulēšana

1. Spiediet taustiņu , lai regulētu skaļumu no **Skaļums 1** līdz **Skaļums 5**.

Klausules mikroфона izslēgšana/ieslēgšana

1. Zvana laikā spiediet taustiņu , lai izslēgtu mikrofonu, lai zvanītājs Jūs nedzirdētu.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai ieslēgtu mikrofonu.

Skaļruņa režīms

1. Spiediet taustiņu , lai aktivizētu skaļruņa režīmu.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Lai mainītu valodu

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Language** (Valoda) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz Jums vajadzīgo valodu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Bērna aukles režīms

Jums jābūt vismaz 2 klausulēm, pierēģistrētām Jūsu bāzes stacijai, lai varētu lietot šo funkciju (skatīt 35.lpp "Lai reģistrētu papildus klausuli").

Šī funkcija ļauj Jums pieskatīt, piemēram, mazuļa istabu. Novietojiet klausuli novērojamajā istabā. Ja skaļas līmenis pie klausules mikroфона pārsniegs noteiktu līmeni, klausule var automātiski zvanīt citai klausulei, kas reģistrēta tajā pašā bāzes stacijā.

Lai lietotu Mazuļa aukles funkciju, Jums tā jāaktivizē (piemēram, uz klausules 1) un jāievada klausules numurs, kurai zvanīt (piemēram, klausule 2), gadījumā, ja istabā ir dzirdami trokšņi. Novietojiet klausuli, kas ir Bērna aukles režīmā (piemēram, klausule 1) istabā, kuru vēlaties pieskatīt. Ja šī klausule uztver skaņas līmeni lielāku, kā noteikts, tā automātiski zvanīs izvēlētajai klausulei (piemēram, klausulei 2).

Lai aktivizētu Bērna aukles režīmu

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Babysit mode** (Bērna aukles režīms) un spiediet **OK**.
2. Ievadiet numuru klausulei, kurai vēlaties zvanīt, un spiediet **OK**, lai aktivizētu.

Bērna aukles režīmā ir atslēgti visi taustiņi, izņemot taustiņu . Ekrānā tiek parādīts **Babysit mode** (Bērna aukles režīms), ja šī funkcija ir ieslēgta, un klausule nevar veikt vai saņemt zvanus.

Lai izslēgtu Bērna aukles režīmu

1. Spiediet , izvēlieties **Off** (Izslēgts) un spiediet **OK**.

Fona apgaismojums

Lai iestatītu Fona apgaismojumu

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Backlight** (Fona apgaismojums) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pikstiens.

Fona apgaismojums tiek ieslēgts, kad ir ienākošs zvans, utt. Fona apgaismojuma izslēgšana pāldzina bateriju darbības laiku.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Klausules nosaukums

Jūs varat nosaukt klausuli un parādīt klausules nosaukumu gaidīšanas režīmā. Noklusētais Jūsu klausules nosaukums ir PHILIPS.

Lai pārsauktu klausuli

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Handset Name** (Klausules Nosaukums) un spiediet **OK**
2. Rediģējiet klausules nosaukumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Maksimālais klausules nosaukuma garums ir 12 simboli un noklusētais klausules nosaukums ir PHILIPS.

Automātiska atbilde

Šī funkcija ļauj Jums automātiski atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli no bāzes stacijas. Pēc noklusējuma, Automātiska atbilde ir izslēgta.

Lai iestatītu Automātiskas atbildes režīmu

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un OK, ritiniet  uz punktu **Auto Pick-up** (Automātiska Atbilde) un **OK**.
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Automātiska klausules nolikšana

Šī funkcija ļauj Jums automātiski beigt zvanu, vienkārši noliekot klausuli bāzes stacijā. Pēc noklusējuma Automātiska klausules nolikšana ir ieslēgta.

Lai iestatītu Automātiskas klausules nolikšanas režīmu

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Auto Hang-up** (Automātiska Klausules nolikšana) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Valoda

Jūsu SE430 var atbalstīt dažādas displeja valodas.

ZVANIŠANA

2. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai atgrieztos normālā režīmā.

BRĪDINĀJUMS Skatīšanās aktivizēšana var negaidīti palielināt austiņas skaļumu uz ļoti skaļu. Pārliedzieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Skaļruņa skaļuma regulēšana

1. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos skaļumu no **Skaļums 1** līdz **Skaļums 5**.

Iekšējais zvans

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja reģistrētas vismaz 2 klausules. Tā ļauj Jums veikt bezmaksas iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz otru un lietot konferences iespēju.

Iekšējais zvans citai klausulei

Lai varētu lietot iekšējā zvana funkciju, Jūsu bāzes stacijā jābūt reģistrētām vismaz 2 klausulēm (skatīt 35.lpp "Lai reģistrētu papildus klausuli").

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu .
2. Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanišanai. Spiediet taustiņu **OK**, lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet , lai zvanītu klausulei 2.

Ja klausule nepieder pie SE430/435 grupas, šī funkcija var nebūt pieejama.

Ārējā zvana pārsūtīšana citai klausulei

1. Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
2. Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanišanai. Spiediet taustiņu **OK**, lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet , lai zvanītu klausulei 2. Izvēlēta klausule zvana.

Ja zvanītā klausule neatbild, spiediet taustiņu , lai turpinātu ārējo zvanu.

3. Spiediet taustiņu , uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abi iekšējie zvanītāji var sarunāties.
4. Spiediet taustiņu , uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvanu zvanītajai klausulei.

Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvanu

1. Spiediet taustiņu , vienreiz, lai pārslēgtos starp iekšējo zvanu un ārējo zvanu.

ZVANĪŠANA

Trīspusīgs konferences zvans

Konferences zvana funkcija ļauj vienu ārējo zvanu sadalīt uz divām klausulēm (iekšējā zvanā). Trīs personas var dalīt sarunu un nav nepieciešams pakalpojums no tīkla operatora.

1. Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
2. Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanīšanai. Spiediet taustiņu **OK**, lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet , lai zvanītu klausulei 2.
3. Izvēlētā klausule zvana
4. Spiediet taustiņu , uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abi iekšējie zvanītāji var sarunāties.
5. Spiediet mīksto taustiņu **CONF** uz pirmās klausules, lai sāktu trīspusīgu konferenci.

PADOMS Ja ir aktivizēts konferences režīms (skatīt 38.lpp), trīspusīgs konferences zvans tiek izveidots automātiski, ja otra klausule aizņem līniju, kad jau notiek ārējais zvans.

Zvanu gaidīšana

Ja Jūs esat abonējuši Zvana gaidīšanas (Līdzsavienojuma) pakalpojumu no Jūsu tīkla operatora, austiņa atskaņos pīkstieni, lai informētu Jūs par otru ienākošu zvanu. Tiks parādīts arī otra zvanītāja vārds vai numurs, ja Jūs esat abonējuši numura noteicēju. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru papildus informācijai par šiem pakalpojumiem.

Lai atbildētu uz otru zvanu, spiediet taustiņus  +  (var atšķirties, atkarībā no tīkla).

Zvanītāja līnijas identifikācija (numura noteicējs)

Numura noteicējs ir īpašs pakalpojums, ko Jūs varat pieslēgt pie Jūsu tīkla operatora. Ja Jūs esat pieslēguši numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, zvanītāja numurs un vārds (ja saglabāts tālruņu grāmatiņā) tiks parādīts, kad telefons zvana, lai Jūs varat izlemt, vai atbildēt uz zvanu vai nē. Papildus informācijai par šo pakalpojumu sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Zvana melodija

Jūsu klausulē ir pieejamas 10 zvana melodijas.

Lai iestatītu zvana melodiju

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet  uz punktu **Ring Melody** (Zvana melodija) un nospiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz Jūsu vēlamu melodiju, lai to atskaņotu.
3. Spiediet **OK**, lai iestatītu zvana melodiju. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Grupas zvana melodija

Lai šī funkcija būtu noderīga, Jums ir jābūt numura noteicējam. Skatīt "Zvanītāja Līnijas Identifikācija", 20.lpp. Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties un iestatīt melodijas ko atskaņot, kad notiek ienākošais zvans no kontakta, kā vārds ir saglabāts Jūsu telefonu grāmatā un pieder kādai grupai. Jūs varat piešķirt vienu zvana melodiju katrai grupai. Ir pieejamas trīs telefonu grāmatas grupas (Grupa A, B, C), lai organizētu Jūsu kontaktus. Katrai grupai var piešķirt atsevišķu melodiju.

Lai iestatītu Grupas Melodiju

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet  uz punktu **Group Melody** (Grupas melodija) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz grupu, kurai vēlaties noteikt melodiju un spiediet **OK**.
3. Ritiniet  uz Jūsu vēlamu melodiju, lai to atskaņotu.
4. Spiediet **OK**, lai iestatītu zvana melodiju. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Taustiņu tonis

Kad tiek nospiežs taustiņš, tiek atskaņots viens pīkstiens. Jūs varat to ieslēgt vai izslēgt. Pēc noklusējuma, taustiņu tonis ir ieslēgts.

Lai ieslēgtu/izslēgtu taustiņu toni

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi), ritiniet  uz punktu **Key Beep** (Taustiņu pīkstiens) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Personīgie iestatījumi

Klausules signāli
Klausules nosaukums
Automātiska atbilde
Automātiska
klausules nolikšana
Valoda
Bērna aukles režīms
Fona apgaismojums

Klausules toņi

Zvana skaļums

Ir 5 zvana toņa skaļuma iespējas (**Silence** (Klusums), **Low** (Zems), **Medium** (Vidējs), **High** (Augsts) un **Progressive** (Kāpjotš)). NOKlusētais līmenis ir **Vidējs**.

Lai iestatītu zvana skaļumu

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi) un vēlreiz spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Ring Volume** (Zvana skaļums).
2. Ritiniet  uz Jūsu vēlamo skaļuma līmeni un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Ja aktivizētais režīms ir Klusums, ekrānā tiek parādīta ikona .

BRĪDINĀJUMS Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet to pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

TELEFONU GRĀMATA

Telefonu grāmata

Jauns ieraksts
Ierakstu saraksts
Ieraksta rediģēšana
Ieraksta dzēšana
Visa dzēšana
Tiešā atmiņa
Telefonu grāmatas
pārsūtīšana

Jūsu SE430 var saglabāt līdz 50 telefonu grāmatas ierakstu, tai skaitā 9 tiešās atmiņas ( līdz ). Katram telefonu grāmatas ierakstam var būt līdz 24 ciparus garš telefona numurs un 12 simbolu garš vārds.

Piekļuve telefonu grāmatai

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu  vai spiediet taustiņu **OK** , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **List Entry** (Ierakstu saraksts) un spiediet **OK**.
2. Telefonu grāmatas ieraksti tiks parādīti alfabētiskā secībā.
3. Spiediet , lai caurskatītu telefonu grāmatu.

Lai apskatītu papildus informāciju par telefonu grāmatas ierakstu, spiediet .

Lai zvanītu numuram no telefonu grāmatas, ritiniet uz telefonu grāmatas ierakstu un spiediet .

PADOMS Tā vietā lai ritinātos , lai pārlūkotu tālrunu grāmatas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējamā ieraksta pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

Kontakta saglabāšana telefonu grāmatā

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **New Entry** (Jauns ieraksts).
2. Ievadiet kontakta vārdu (ne vairāk kā 12 simboli) un spiediet **OK**.
3. Ievadiet numuru (ne vairāk kā 24 cipari) un spiediet **OK**.

TELEFONU GRĀMATA

1. Ritiniet , lai izvēlētos grupu (<No Group> (Nav Grupas), <Group A> (Grupa A), <Group B> (Grupa B), <Group C> (Grupa C)) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Jūs varat piešķirt individuālus kontaktus noteiktām grupām pēc Jūsu izvēles. Piemēram, Grupa A satur Jūsu darba biedru telefonus. Jūs varat arī šai grupai piešķirt noteiktu zvana toni (skatīt "Grupas melodija", 30.lpp). Ja Jūs esat pieslēguši numura noteicēju pie Jūsu tīkla operatora, katreiz, kad kāds no šīs grupas Jums zvana, Jūs dzirdēsiet šai grupai piešķirto zvana toni.

PADOMS Jūs varat saglabāt līdz 50 telefonu grāmatas ierakstiem. Jūs nevarat saglabāt jaunu telefona grāmatas ierakstu, kad atmiņa ir pilna. Šajā gadījumā Jums jādzēš esoši ieraksti, lai atbrīvotu vietu jauniem ierakstiem.

Telefonu grāmatas ieraksta rediģēšana

1. Spiediet , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Edit Entry** (Rediģēt ierakstu) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz ierakstu, kuru vēlaties rediģēt un spiediet **OK**.
3. Spiediet **BACK**, lai dzēstu simbolus vienu pa vienam, rediģējiet vārdu un spiediet **OK**.
4. Spiediet **BACK**, lai dzēstu ciparus vienu pa vienam, rediģējiet numuru un spiediet **OK**.
5. Ritiniet  uz grupu (<No Group> (Nav Grupas), <Group A> (Grupa A), <Group B> (Grupa B), <Group C> (Grupa C)) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Telefonu grāmatas ieraksta dzēšana

1. Spiediet , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Delete Entry** (Dzēst ierakstu) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties dzēst un spiediet **OK**.

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Visu telefonu grāmatas ierakstu dzēšana

1. Spiediet , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst visu) un spiediet **OK**.
2. Vēlreiz spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

PULKSTENIS UN MODINĀTĀJS

Pulkstenis un Modinātājs

Iestatīt Datumu/laiku
Modinātājs
Modinātāja signāls

Datuma un laika iestatīšana

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **OK**, vēlreiz spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Set Date/Time** (Iestatīt Datumu/Laiku).
2. Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet **OK**.

Ievadiet datumu formātā Diena/Mēnesis/Gads un laiku 24-stundu formātā.

3. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas Pulksteņa un Modinātāja izvēlnē.

Kad datums un laiks ir iestatīti, notiks laika un datuma atgūšana, kad būs izņemtas baterijas vai noticis strāvas pārrāvums.

Modinātāja iestatīšana

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Alarm** (Modinātājs) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **Off** (Izslēgts), **On Once** (Ieslēgts vienreiz) vai **On Daily** (Ieslēgts katru dienu) un spiediet **OK**.
3. Ja Jūs esat izvēlējušies **On Once** (Ieslēgts vienreiz) vai **On Daily** (Ieslēgts katru dienu), ievadiet modinātāja laiku un spiediet **OK**. Tiek atskaņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Modinātāja signāls un modinātāja ikona tiks atskaņots/mirkšķināsies tikai vienu minūti paredzētajā laikā. Lai izslēgtu modinātāju, vienkārši spiediet jebkuru taustiņu uz klausules.

Modinātāja signāls

1. Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Alarm Tone** (Modinātāja Signāls) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz vajadzīgo melodiju (**Melody 1**, **Melody 2** vai **Melody 3**), lai atskaņotu melodiju.
3. Spiediet **OK**, lai iestatītu modinātāja signālu.

ZVANU SARAKSTS

Zvanīto numuru saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  un ritiniet , lai izvēlētos ierakstu.
2. Spiediet  un ritiniet  uz punktu **Copy to Phbk** (Kopēt uz telefonu grāmatu) un spiediet **OK**.
3. Ievadiet vārdu un spiediet **OK**.
4. Ja nepieciešams, rediģējiet numuru un spiediet **OK**.
5. Ritiniet , lai izvēlētos grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>** (Grupa C)) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Zvanīto numuru saraksta ieraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  un ritiniet , lai izvēlētos ierakstu.
2. Spiediet  un ritiniet  uz **Delete** (Dzēst).
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Visa zvanu saraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet .
2. Spiediet  un ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst Visu) un spiediet **OK**.
3. Vēlreiz spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

TELEFONU GRĀMATA

Tiešās piekļuves atmiņas saglabāšana

Jūs varat saglabāt 9 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi  līdz ). Nospiežot un turot taustiņu gaidīšanas režīmā, telefons automātiski zvanīs saglabātajam telefona numuram.

1. Spiediet  , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Direct Memory** (Tiešā atmiņa) un spiediet **OK**.
2. Izvēlieties taustiņu (**Taustiņš 1** līdz **Taustiņš 9**) un spiediet **OK**. Ja šim taustiņam ir saglabāts numurs, tiks parādīts numurs/vārds.
3. Ja izvēlētajam taustiņam nav saglabāts numurs, vai ja Jūs vēlaties mainīt pašlaik saglabāto numuru, spiediet **OK** un izvēlētoies **Add** (Pievienot).
4. Spiediet **OK**, lai parādītu telefonu grāmatas sarakstu un ritiniet  uz ierakstu, kuru vēlaties saglabāt kā tiešās piekļuves atmiņu.
5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Tiešās piekļuves atmiņas dzēšana


1. Spiediet  , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet uz  **Direct Memory** (Tiešā atmiņa) un spiediet **OK**.
2. Izvēlieties taustiņu (**Taustiņš 1** līdz **Taustiņš 9**) un spiediet **OK**.
3. Spiediet taustiņu **OK** un ritiniet  uz **Delete** (Dzēst).
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Telefonu grāmatas kopēšana no SIM kartes


Šī funkcija ļauj Jums kopēt Jūsu mobilā telefona SIM kartes telefonu grāmatu uz Jūsu klausules telefonu grāmatu.

1. Atveriet SIM kartes nodalījumu un izņemiet to no bāzes stacijas.

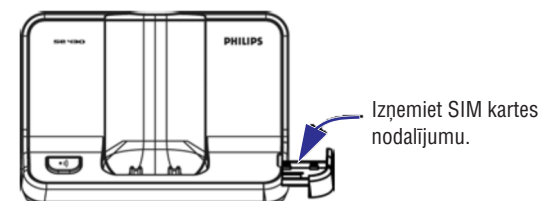

TELEFONU GRĀMATA

2. Iebīdiet SIM karti starp turētājiem, ar mikročipu uz augšu, līdz tā apstājas.

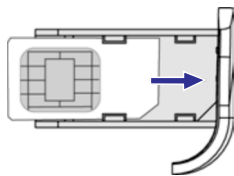

3. Ievietojiet SIM kartes nodalījumu atpakaļ līdzā uz bāzes stacijas un iespiediet to vietā līdz galam.
4. Uz klausules spiediet , ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet uz **Copy from SIM** (Kopēt no SIM) un spiediet **OK**.
5. Ritiniet uz **Copy All** (Kopēt visu) vai **Select Entry** (Izvēlēties ierakstu). Ja Jūs izvēlaties Kopēt visu, uz Jūsu telefonu grāmatu tiks kopēti visi SIM kartes ieraksti. Ja Jūs izvēlaties Izvēlēties ierakstu, Jūs varat pārlūkot SIM kartes ierakstus un izvēlēties tos, kurus kopēt.
6. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
7. Ievadiet SIM kartes PIN kodu (ja tas tiek prasīts). Ekrānā tiks rādīts kopēšanas progress.
8. Kad darbība veiksmīgi pabeigta, displejā tiks parādīts ziņojums **Transferred!** (Pārsūtīts!).

Jūsu klausulei vajadzētu varēt nolasīt visu standarta SMS saturu. Ja klausule nevar nolasīt SIM karti vai SIM karte netiek atrasta, ekrāns parādīs kļūdas ziņojumu No SIM Card! (Nav SIM kartes) un atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē.

PADOMS Jūs varat spiest taustiņu **BACK** jebkurā laikā, lai atceltu darbību.

Telefonu grāmatas pārsūtīšana

Šī funkcija ļauj Jums pārsūtīt telefonu grāmatu no vienas klausules uz citu, kad Jūsu bāzes stacijā ir reģistrētas vismaz 2 klausules.

1. Spiediet , ritiniet uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK** (Izvēlēties), ritiniet uz **Phbk transfer** (Telefonu grāmatas pārsūtīšana) un spiediet **OK**.
2. Tiks parādīti pārsūtīšanai pieejamo klausuļu numuri. Ja ir vairāk kā 2 klausules, Jūs varat ritināt , lai izvēlētos noteiktu klausuli.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
4. Zvanītā klausule parādīs ziņojumu **Transfer from Handset X** (Pārsūtīšana no Klausules X).
5. Lai pieņemtu pārsūtīšanu no telefonu grāmatas, spiediet **OK** uz zvanītās klausules. Lai noraidītu pārsūtīšanu, spiediet **BACK**.
6. Ja pārsūtīšana notikusi veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums **Transferred!** (Pārsūtīts!).

ZVANU SARAKSTS

Zvanu saraksts var saglabāt līdz 50 ierakstiem. Ja Jūs esat abonējuši Numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, tiks parādīts zvanītāja vārds (vai numurs), kā arī zvana datums un laiks (ko sniedz tikls). Zvani (neatbildētie un saņemtie) tiek parādīti hronoloģiskā secībā ar jaunāko saraksta augšā. Kad zvanu saraksts ir tukšs, ekrāns parāda uzrakstu **List Empty** (Saraksts Tukšs).

Pieklūšana zvanu sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , spiediet , lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts) un ritiniet , lai apskatītu ierakstus.

Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , spiediet , lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts) un ritiniet , lai izvēlētos ierakstu.
2. Spiediet un ritiniet , lai izvēlētos punktu **Copy to Phbk** (Kopēt uz telefonu grāmatu) un spiediet **OK**.
3. Ievadiet vārdu un spiediet **OK**.
4. Ja nepieciešams, rediģējiet numuru un spiediet **OK**.
5. Ritiniet , lai izvēlētos grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>** (Grupa C)) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Zvanu saraksta ieraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , spiediet , lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts) un ritiniet , lai izvēlētos ierakstu.
2. Spiediet un ritiniet uz **Delete** (Dzēst).
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Visa zvanu saraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu , spiediet , lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts).
2. Spiediet un ritiniet uz **Delete All** (Dzēst Visu) un spiediet **OK**.
3. Vēlreiz spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Pieklūšana zvanīto numuru sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā spiediet un ritiniet , lai apskatītu ierakstus.